


電源	消耗功率	機體淨重
AC110V-60Hz	20W	900g

外型尺寸
W208xD146xH208(mm)

各部名稱

- 1 前蓋
- 2 後蓋
- 3 本體
- 4 電源開關 / 風量選擇
- 5 扇葉
- 6 電源插頭
- 7 固定腳

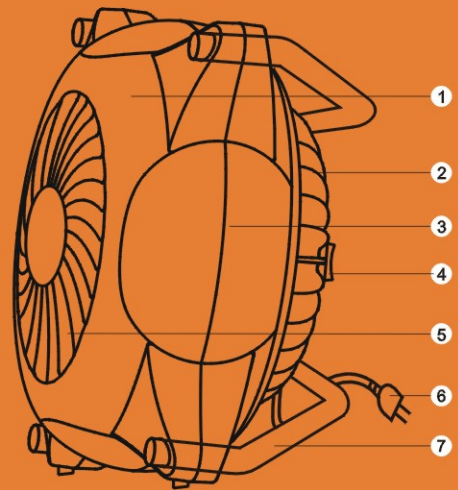

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

◎ 送站修理

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 它配件等之消耗材不在保證範圍內。

- 天線、電計、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

※ 服務保證範圍

留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

※ 注意事項

- 本家電產品使用於獲利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障原因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話
姓名	男	女	出生日期	年	月	日
住址	電子信箱					
電話	電話					

果漾繽紛小桌扇 SK-DA05(P) 機號 SK-DA05(Y)

聲寶產品保證書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO


聲寶果漾繽紛小桌扇使用說明書

SK-DA05(P)
SK-DA05(Y)

User Manual

使用說明

- 請將電源線插入家用插座中(110V)。
- 打開電源開關，選擇高速或低速風量，選擇高速請按壓 "=", 低速請按壓 "-", 關閉電源為 "o" (如右圖)。
- 本產品建議放置在桌面上使用。

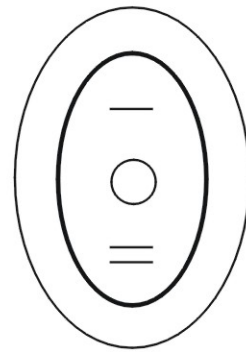

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近
 - 潮濕積水的地方，如浴室
 - 易沾油的地方，如廚房
- 請勿讓孩童將手指或棒子插入護網中，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V-60HZ)，確定符合本機規格才可使用。
- 長時間外出不使用時，請將插頭拔離插座。

常見故障及處理方法

故障現象	可能原因	處理方法
開機後不工作	電源插頭未插牢	重新插牢電源插頭
開機後不工作	沒有開啓電源	開啓電源
間歇動作	風扇運轉不順暢	檢查是否有異物卡住
有異音	零件故障	送修處理
突然停止工作	零件故障	送修處理

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解，修理，改造本產品，以避免本產品功能故障。
- 如有任何問題，請速洽售後服務專線，或就近經銷商洽詢。
- 有燒焦味時－發生異常時（有燒焦味等）立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的情形發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。