

SAMPO

SK-FB09G

User Manual

9吋桌扇
使用說明書

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益
保證書印製於說明書最後頁

SAMPO

延長產品保證書

9吋桌扇 SK-FB09G 機號

姓名	出生日期										電話	
住址	電子信箱											
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話						

*注意事項

- 本產品係後服務委託寶公司
- 如左列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 - 產品內曾購買日期未填或經塗改或與說明書所載期限減半使用
 - 本產品係使用於非預期用途時，其保證期限按保證書所載期限減半使用
- 自改裝品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在保證以外者（如：錄影帶、天線...等）

附贈您的專帳，應即請填妥購買日期並蓋店章，於一週內上寄 <http://www.sampo.com.tw>

服務條款係保存，並於本公司之權限前往服務時主動要求本保證書以享受權益。

登錄及公司聯絡 (1) 電產品是受寄回，始享本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

* 服務條款範圍

● 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其零件等之消耗材料不在保證範圍內。


● 除另有契約約定外，服務區域限中華民國管轄區域內。

○ 送站修理 ※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以便享有權益

寶貴股份有限公司 · 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是寶貴] <http://www.sampo.com.tw>

[fax: (03)3286239 e-mail:cs@sampo.com.tw]

電壓	110V 60Hz	消耗功率	36W
製品重量	2.0kg	外型尺寸	W275×D240×H425(mm)
電源線	1.5公尺以上		

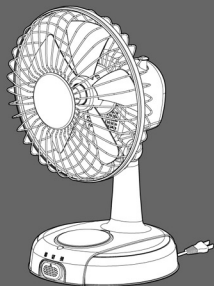


目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 4 清潔與保養
- 5 簡易維修方法
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- 1 前網
- 2 扇葉
- 3 網框
- 4 台座
- 5 鎖子
- 6 置物盒
- 7 開關推鈕
- 8 底板
- 9 後網
- 10 提把
- 11 電源鈕
- 12 後殼
- 13 飾蓋
- 14 鐵架
- 15 插頭
- 16 電源線
- 17 網組固定片(附屬品)
- 18 固定片螺絲(附屬品)
- 19 接地線(附屬品)

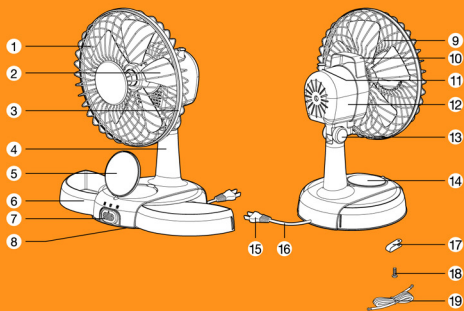

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因顛倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

① 依所需的風量，選擇風量推鈕切換之，如圖 ① 所示。

- 關 . . . 電源關閉
- 弱 . . . 弱風
- 強 . . . 強風


② 如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時，擺頭動作；拉上擺頭鈕時，擺頭停止，如圖 ② 所示。

③ 如需使用鏡子功能，請將鏡架往上調整至所需的角角度，如圖 ③ 所示。

④ 如需使用置物盒，請將置物盒往左右開啓，如圖 ④ 所示。

※附屬品的使用方法

- 取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上。
- 接線方法：請將附件接地線之一端固定於底板的接地端子④上，另一端則固定在室內配線之接地裝置上，以策安全。

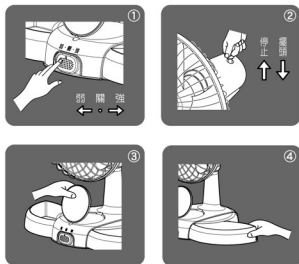

清潔與保養

※清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。

- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷及腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 注意：請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。


網組與扇葉的拆解順序

- ① 以螺絲起子將網組固定片上的螺絲鬆脫，再將前網取下清理。
- ② 將扇葉帽以順時針旋轉鬆開，將扇葉取下清理。
- ③ 將網束以逆時針旋轉鬆開，將後網取下清理。
- ④ 清理本體時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

※拆卸下來的網組與扇葉，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨即可。

※長期不使用之保養方法

請於「網組與扇葉的拆解順序」相反的順序組裝，收置時請放在濕氣比較少的地方。

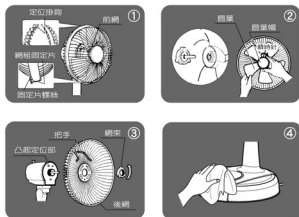

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - * 可能插頭沒插上。
 - * 可能開關沒開。
 - * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

Simple good life.Sampo

家電小百科

生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 冷氣機溫度設定在攝氏28度，此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室內，並搭配電風扇使用，可提高冷氣效率，省電又涼爽。
2. 利用電風扇通風排出室內濕熱，以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>

www.sampo.com.tw

聲寶公司網站

並加入會員



注意事項

- 本家電產品使用於量利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 保證書內有購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力。
- 本產品售後服務委託誠實公司。

如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之花因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶、天線…等）