

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保保固有效益



- 避免重複因發生在機器以外者（如：錄影（音、畫...等）
- 按裝或拆卸時請勿觸及機器內部。

它會使零件受損。

- 請勿拆卸機器之外人為操作所引起之故障或損毀。
- 天線、電針、燈管、鏡頭、玻璃、充電電池、顯示屏、印表頭、筆記型電腦、滑鼠、鍵盤及其他電子元件不應直接接觸。

它會使零件受損。

※ 請勿拆卸機器，並於本公司之工程師前說明問題並示本保證書以享受保固。

當有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不享受保固

- 本公司售後服務點無效或停止營業。
- 保固期內發售日與未購取或錯誤或誤認不付貨，則失去保證書保證效力。

當有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不享受保固

※ 注意事項

購買日期	年	月	日
地址	電話	郵局	住址
電話	郵局	地址	地址
姓名	男	女	姓名

出生日期	年	月	日
電話	郵局	地址	地址
電子郵件	郵局	地址	地址
姓名	男	女	姓名

聲寶產品保證書

SAMPO

SK-HA105R 精靈

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


SAMPO

聲寶大廈扇 使用說明書

SK-HA105R

User Manual

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	35W
機體淨重	3.69Kg	外型尺寸	L280 × W277 × H1020 (mm)

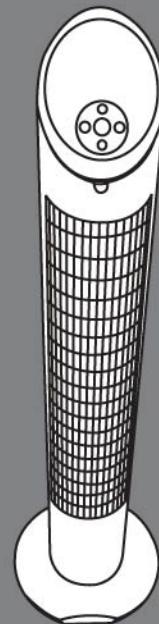


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用前安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 4 使用方法
- 5 清潔與保養
- 6 緊急處理方法


各部名稱

- 1 顯示幕
- 2 控制鈕
- 3 控制面板開啓鍵
- 4 底座
- 5 負離子指示燈
- 6 低風速指示燈
- 7 中風速指示燈
- 8 電源指示燈
- 9 高風速指示燈
- 10 定時2小時指示燈
- 11 定時4小時指示燈
- 12 定時8小時指示燈
- 13 廎扇轉動指示燈
- 14 負離子功能鍵
- 15 風速功能鍵
- 16 電源鍵
- 17 定時功能鍵
- 18 風向擺動功能鍵

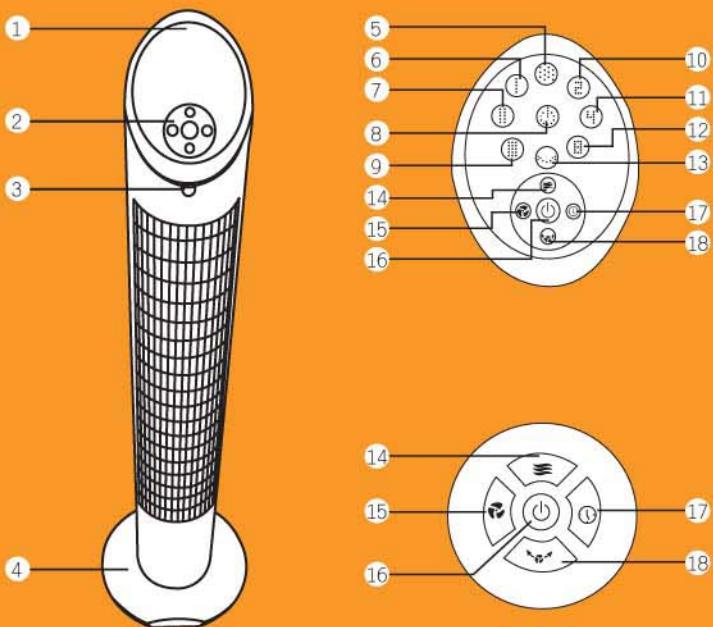

使用前安全注意事項


- 使用前請先檢查機體本身，電源線及插頭是否完整而無破損或無異常情況，並確認電壓是否相符合(台灣地區為110V)。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔除插頭時請抓住插頭二側拔除插頭，請勿拉扯電源線。
- 當本機由較冷區域移至較溫暖區域時，會產生水氣，此情形下切勿立即使用本機。
- 請勿自行拆解，以免造成故障與觸電危險。
- 請勿將本機長期置於濕氣較大或灰塵較大區域。
- 請勿接近有火的地方使用，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 請勿直接用水沖洗產品，或在濕氣多有儲水的地方使用，以免造成漏電的危險。
- 切勿堵塞本機的進風口及出風口，以免造成馬達故障。
- 請勿對著人體長時間吹拂，以免造成身體不適。
- 若小孩或老人在使用時，要有大人在旁協助。

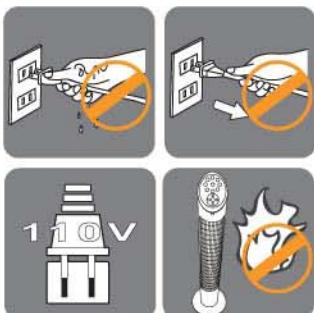

各部件安裝


機體安裝

- 將前底座及後底座取出。
- 將機體嵌入底座然後將螺絲順時針鎖入。

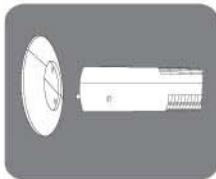

遙控器


- 使用前請確認已裝入CR-2025 3V水銀電池(遙控器內即附有電池)。
- 遙控器的有效範圍在6公尺內，夾角範圍120°。
- 使用遙控器時請對準機體的接收點。

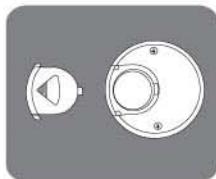

使用方法

操作方式

- 按下電源鍵(B)啓動風扇，再按一次則停止運轉。
- 風速鍵(C)可選擇風速，低速/中速/高速。
- 定時鍵(E)可設定2/4/8小時的定時。
- 風向擺動功能鍵(D)可讓風向做左右的擺動。
- 負離子功能鍵(A)，可產生微量負離子。

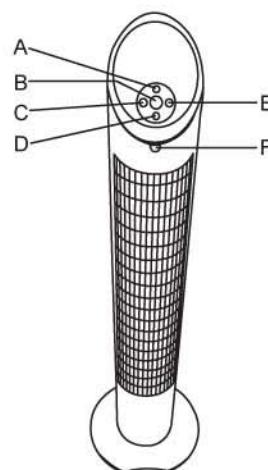

遙控操作

- 按下(F)按鍵，控制面板會自動的向上滑開，然後取出遙控。
- 將控制面板往下推直至完全關上為止。
- 功能鍵與上述說明一樣。

清潔保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部分，拭淨後不可殘留清潔劑於表面上。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位，上潤滑油一次。

售後服務

緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請立即關閉電源，拔掉插頭，儘速通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 本電源線為Y型連接。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



進口商：

- 名稱：韓達工業有限公司
- 地址：台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話：(02) 8912-1000



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）