

User Manual

SK-HG120D

聲寶DC直流薄型調節扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶DC直流薄型調節扇 SK-HG120D 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名										
出生日期	年		月		日					
性別	男 女									
住址	電子信箱									
購買日期	年		月		日		電話			
經銷商	店址									
電話										

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保固效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人維修所引起之故障或損毀
- 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：線影（音）帶、天線...等）

※服務保證範圍

- 天線、磁針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保有權益


聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免責諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

風扇規格

電 壓	DC12V	消耗功率	30W
外型尺寸	W300 x D300 x H1193(mm)	機體淨重	3.5Kg

變壓器規格

輸 入	AC100V~240V 50Hz/60Hz	輸 出	DC12V 3A
-----	-----------------------	-----	----------

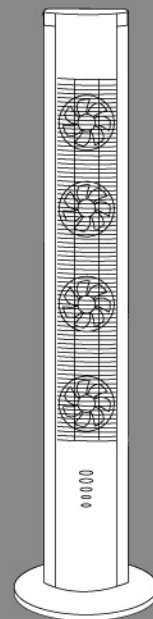


目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用安全注意事項
- 4 各部件安裝
- 5 使用方法
- 7 清潔與保養
- 9 家電小百科
- 10 緊急處理方法

各部名稱

- ① 遙控器(控制面板)
- ② 功能顯示燈
- ③ 溫度顯示
- ④ 機身
- ⑤ 出風網
- ⑥ 風速顯示燈
- ⑦ 可拆洗式進風網(機背)
- ⑧ 底盤
- ⑨ 底座螺絲×4
- ⑩ AC變壓器

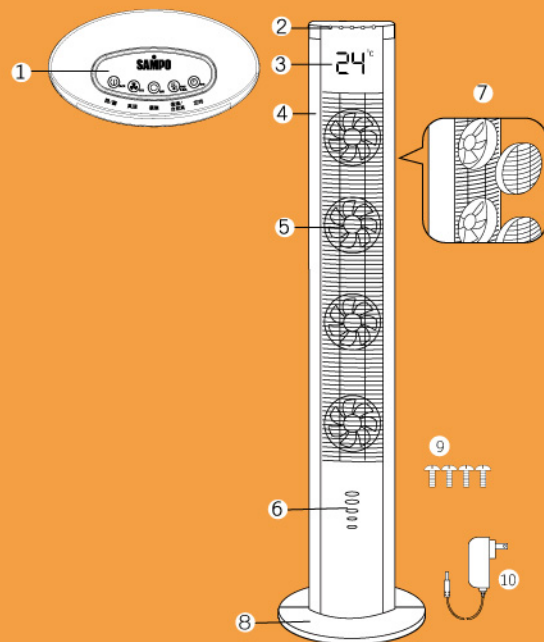


使用安全注意事項

- 使用前先檢查風扇本身，電源線、變壓器與插頭是否完整而無破裂或異常情況並確認變壓器(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。
清洗或搬動風扇之前，也先把電源插頭拔出。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔插頭時請抓住插頭兩側再拔出，勿拉扯電源線。
- 本風扇僅供家庭使用，請勿用於商業或其他用途。
- 請勿將風扇浸入水裡或其他液體內或靠近火源及其他高溫場所。
- 請勿讓年幼兒童靠近或需有大人指導使用本產品。
- 請勿用硬物穿刺本產品，避免引起風葉卡死，導致馬達故障。
- 請勿在同一條電源線上使用其他高功率之電器，以免跳電。



特殊安全指示

- 請務必將風扇置於平坦、穩定的地方使用，切勿使風扇傾斜或翻倒。(如圖一)
- 使用風扇時，切勿把手指或其他物件伸入網柵內。(如圖二)
- 移動時，請先關閉電源，並拔下電源插頭，待風輪靜止後，輕輕移動，不要跌撞，以免風扇受到強烈的衝擊。

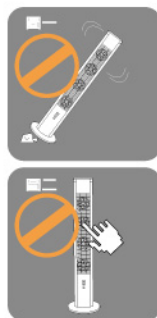

各部件安裝

※注意:操作各部位安裝時，請先拔取電源，確保使用安全。(如圖一)

機體安裝

- 將前後底座取出，組合前後底座。(如圖二)
- 將機體嵌入底座後再依序鎖上螺絲。
- 組裝完成時，請將電源接頭組裝於底座背面固定夾上。(如圖三)

遙控器

- 使用前須先裝上符合安全規定的電池(CR2025鈕釦電池)一個。(如圖四)
※首次使用請先移除絕緣墊片
- 請確實插入電池匣



使用方法

開始使用

- 變壓器電源線插入規定電壓插座內，並連接風扇電源接頭。藍光LED螢幕即顯示室內溫度成待機狀態。
- 按下「開/關」鍵，風扇開始運轉。（參考右圖示）

功能按鍵說明（如右圖）

1. 開/關 (⏻)：風扇開始運轉，電源顯示燈、風速顯示燈亮起，再按一次風扇停止轉動。
2. 風速 (⚙️)：共5段風速，每按一次增加一段風速，可由下方風速顯示燈辨識目前風速。
3. 擺頭 (🔄)：控制風扇擺頭與停止擺頭。
4. 選擇/自然風 (🌬️)：切換至自然風功能，控制依次相連2組風扇運轉，按風速鈕解除設定。



★選擇設定功能說明

按第一下：上半部風扇啟動，即第一及第二組風扇轉動。


按第二下：中間部份風扇啟動，即第二及第三組風扇轉動。

按第三下：下半部風扇啟動，即第三及第四組風扇轉動。

按第四下：自然風，4組風扇同時啟動，

風速每10秒變換一個檔位：依次為1,2,3,4,5,4,3,2,1,循環切換。


5. 定時 (⌚)：可設定2/4/8小時的定時，由燈色辨識 紅燈/2小時、橘燈/4小時、綠燈/8小時。

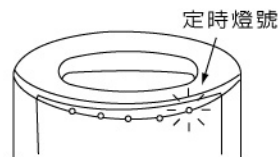

使用方法

液晶顯示幕圖示說明（如右圖）


- LED顯示幕可顯示目前室內溫度，依擺放環境不同溫度會有些許落差。
- 除非拔除電源，否則溫度顯示不會關閉。

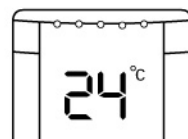


溫度顯示

使用遙控器操作

- 使用前請確認是否有安裝符合安全規定的電池(CR2025 3V 電池×1)。
- 使用遙控器時，請注意是否有其他物體遮擋住，並對準機體上的感應器(A點或B點)。
- 遙控器的按鍵功能與機體按鍵功能相同。
- 當遙控器使用完畢時，請放置在風扇控制面板上凹匣內。（如右圖）
- 遙控器至於匣內，可當控制面板操作風扇。

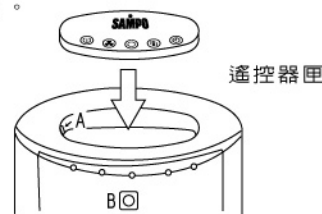


- 風扇進風網採可拆洗式設計，卸除固定螺絲後逆時針轉動，即可取進風網清洗。(如右圖)待風乾後對齊卡槽放入後，順時針轉動鎖上再將螺絲上緊，避免幼童開啓發生危險。
- 清潔外殼時請用沾有清潔劑的軟布輕輕擦拭機身。(如圖一)
- 勿使用任何會損壞表面的研磨工具清潔表面。
- 清洗時請勿使用有機溶劑或化學製品等溶劑擦拭，以避免外殼損壞。(如圖二)
- 風扇零件易遭油污阻塞，因此應避免在廚房等多油煙的地方使用。

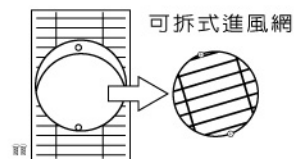

清潔與保養

收藏與再使用注意事項

- 長期不用時，請拔離電源，清潔機體並用塑膠袋封裝，置於乾燥處存放。(如圖一)
- 再取出使用前，請檢查機器本體和電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，待檢查完成後，請進行試運轉，再正常使用，以確保產品使用之安全性。
- 發現機體故障時，避免危險請勿自行拆卸，須由原廠專業維修人員修理。(如圖二)

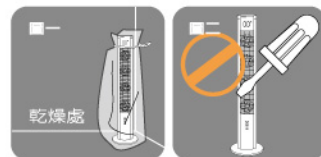

生活小常識

- DC直流薄型調節扇不同於一般風扇，主要在於馬達是採用DC直流馬達，具有安靜、低噪音、壽命長之特性，且較一般風扇來得省電節能。
- 馬達主要分為交流馬達及直流馬達，直流馬達長具有高效率輸出，在消耗功率上比一般風扇來得少，在享受舒適的同時也能節省荷包의支出。
- 直流風扇輸入電壓穩定，不易造成電路零件受損，相對安全性較高。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



緊急處理方法

- 發生異常時(如有燒焦味等)請先立即停止運轉中的風扇並拔掉電源插頭。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 如有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近與經銷商洽詢。



進口商:

- 名稱:韓達工業有限公司
- 地址:台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話: (02) 8912-1000

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）