

skp14mt-manual-00.jpg (1143x531x24b jpeg)



電壓	110V 60Hz	消耗功率	65W
淨重/毛重	4.3Kg	外觀尺寸	W670×D215×H440(mm)




目錄

- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 5 操作方法
- 6 特別注意要點
- 7 緊急處理方法
- 8 保養方法

各部名稱

- ① 前網
- ② 調整
- ③ 網罩
- ④ 操作面板
- ⑤ 升降桿
- ⑥ 升降調整鈕
- ⑦ 底座
- ⑧ 後網
- ⑨ 變速控制鈕
- ⑩ 馬達座

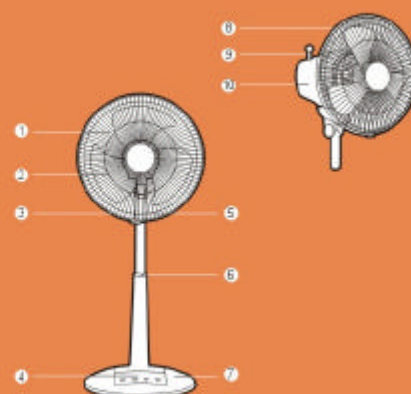

組裝方法

- 請按包裝箱卸機後下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收妥，並妥善貯藏會方便您的收藏。

1. 底座組合

- 將本體、底座，固定端依圖示方式接序裝入。



2. 後網固定

- 依序將馬達座、後網及固定螺相立，請注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定螺旋緊。

3. 扇葉固定

- 扇葉中心孔對準馬達軸插入，旋緊固定，扇葉軸須確實依逆時針方向鎖緊。

3



組裝方法

4. 前網固定

- 將前網上吊部確實勾入後網，並往後拉緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。




嚴禁於前網安裝完成前將電燈插入電源使用，會造成不可預測的危險。

5. 固定燈與調整燈之燈亮

- 依標示方向旋緊或鬆開。

6. 高度調整

- 將升降調整鈕按下，移動升降桿至所需高度，再旋緊升降調整鈕即可。

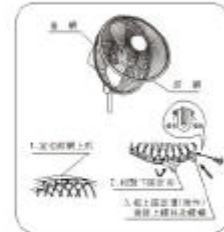

操作方法

風量調整鍵

- 依需要的風量，按下調整鍵來顯示調整大、中、小之風量。

自然風鍵

- 按下自然風鍵可執行自然風狀態。

開始 / 停止鍵


- 按下開始 / 停止鍵，風扇將開始或停止運轉。

定時調整鍵

- 依需要的時間，按下定時調整鍵來預約關機時間。(單位:小時)

擺頭控制鍵

- 按下此鍵，風扇即左右擺動。
- 拉起此鍵，風扇即固定風，停止擺動。

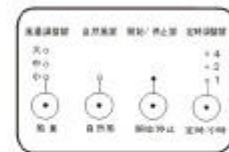

Simple good life, Sampo

特別注意事項

安全注意事項

1. 請勿長時間對身體直接吹風，特別是老人與孩童。
2. 睡覺時請蓋好毯子，以免讓風扇震動。
3. 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風扇吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
4. 請勿在下列場所使用！
 - 瓦斯爐附近。
 - 搬運機水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
5. 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
6. 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇擺於結構不穩定的場所，以免發生危險。
7. 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並速至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 風扇有缺角或破裂的情形。
 - 電機被沖到損壞。
8. 請於穩定電壓 (110V/60Hz)，確認符合本機規格才可適用。

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭迅速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避開危險。

保養方法

清潔和保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外觀光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，設法放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

skp14mt-manual-09.jpg (1143x531x24b jpeg)



Simple good life, Sampo

skp14mt-manual-10.jpg (1143x531x24b jpeg)

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005436 [0900 - 飽飽 - 我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>