

◎送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

• 請勿有裝飾品之外，請將本說明書不在此範圍內

• 天線、耳機、頭戴式耳機、耳塞、耳罩、耳機線、耳機插頭、耳機盒、耳機充電器、耳機充電池、耳機充電器

※ 請務必填妥購買日期

• 請勿有下列請形之一者，雖在保證期間內不享受保固

• 本公司保固品係經本公司自購日起一年之後販賣，當

• 請勿有下列請形之一者，雖在保證期間內不享受保固

※ 注意事項

購賣日期	年   月   日	經銷商	地址	電話
姓名	姓   名	出生日期	年   月   日	電子信箱
住址	省   市   鄉   里	電話	年   月   日	
郵政編碼	郵局	年   月   日	年   月   日	



聲寶產品保證書

光觸媒負離子大廈扇 SK-PG85Y 機械

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

光觸媒負離子大廈扇 使用說明書

SK-PG85Y

# User Manual

**SAMPO**


電壓	消耗功率
110V 60Hz	50W
機體淨重	外型尺寸
3.8 kg(含遙控器)	L280*W280*H850 mm

## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 6 緊急處理方法
- 7 清潔與保養
- 8 家電小百科

## 各部名稱

- ① LED功能顯示螢幕
- ② 操作按鍵
- ③ 出風口
- ④ 負離子產生器
- ⑤ 右底盤
- ⑥ 左底盤
- ⑦ 提把手
- ⑧ 遙控器及收藏座
- ⑨ 進風口
- ⑩ 光觸媒產生器

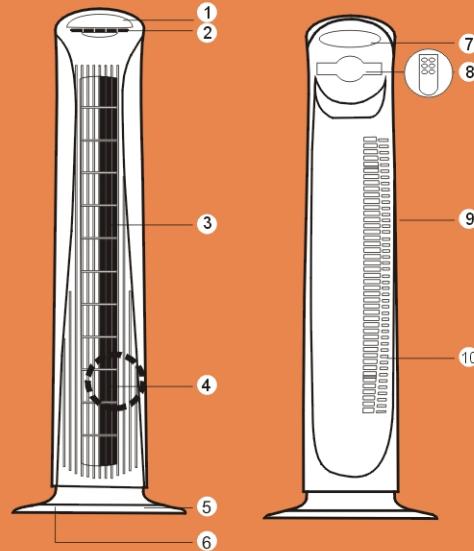


## 安全注意事項

- 請用交流電110V 7A以上之插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障和危險。

## 使用方法

### 組裝說明

- 將前後底座組合，如圖一。(本底座設有方向性，若本體無法順利組裝時，請確認一下組合孔位是否正確，切誤強行施力，以免造成機器故障！)
- 將電源線穿過做左右底座，將左右底座對準卡榫組合，如圖二。
- 鎖上螺絲，如圖三所示位置進行組裝，螺絲3大4小。
- 將電源線放進電源線固定器裡面，並鎖緊螺絲，即完成組裝，如圖四。

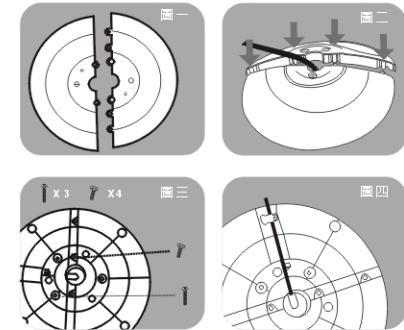

## 使用方法



### LED面板符號說明



- 風速 ))))：當風速處弱時，僅有最小的兩個小圖示在閃爍，當風速處中檔時，兩個風速圖示交替閃爍，當風速處高檔時，三個風速圖示交替閃爍。
- 定時 hr：按定時鍵，0-1-2-3-4-5-6-7-8H 最高8小時定時設定。
- 擺頭 ⌂：左右擺頭開關按鍵，燈亮即擺頭，燈滅停止擺頭。
- 負離子ION：負離子功能鍵，燈亮表示產生負離子，燈滅則關閉負離子功能。
- 光觸媒TiO2：光觸媒功能鍵，燈亮表示開啟光觸媒功能，燈滅則關閉光觸媒功能。

### 遙控器說明

- 遙控器使用2個AAA 1.5V電池兩個，將電池依序裝入。
- 光觸媒鍵：啓動光觸媒功能。
- 負離子鍵：啓動負離子功能。
- 定時鍵：可設定所需運轉之時間以"小時"為單位，(可設定1/2/3/4/5/6/7//8小時關機)。
- 擺頭鍵：啓動擺頭功能。
- 風量鍵：選擇風量 (弱 / 中 / 強)。
- 開關鍵：按此鍵即可啓動及停止運轉。

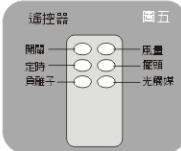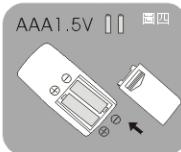

### 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 保養方法

### 清潔與保養

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

### 收藏後再使用確認動作

- 再取出使用前，請檢查機體及電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成，請進行試運轉後，再正常使用。

## 家電小百科


### ● 生活小常識

#### 大廈扇優點

由於大廈扇和一般風扇在結構上的不同，大廈扇機體為非開放式，故落塵的問題較一般風扇少且不佔空間，能使空間做最好的運用；在冷氣房使用時，微量冷氣配合大廈扇使用，效能加倍又省電！

#### 大廈扇內部清理小秘訣

建議經常使用時，每半年可使用吸塵器來清潔一次，軟管吸口朝大廈扇出風口進行清潔即可，勿自行拆開大廈扇清潔喔，以免損壞機體。

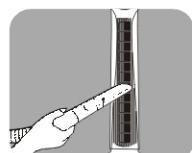

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)

[www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

聲寶公司網站

並加入會員



**SAMPO**

### 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）