

User Manual

SK-UD14T

聲寶14吋機械式定時立扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶14吋機械式定時立扇 SK-UD14T 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名

男 女

出生日期

年 月 日

電話

電子信箱

住址

購買日期

年 月 日

經銷商

店址

電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約約定外，服務區域限中華民國管轄範圍內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

●由於天災地變或人為引起之故障或損毀

●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

●安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

●故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電壓

110V~60Hz

消耗功率

65W

機體淨重


約5.5kg

機體尺寸

38(寬)X42.5(高)X105-129(深)

各部名稱


- | | |
|--------|--------|
| ❶ 扇葉 | ❷ 後網把手 |
| ❸ 前網 | ❸ 擺頭按鈕 |
| ❹ 網框 | ❹ 桌帽 |
| ❺ 伸縮管 | ❺ 高度調整 |
| ❻ 底座 | ❻ 定時選擇 |
| ❼ 操作面版 | ❼ 風速選擇 |

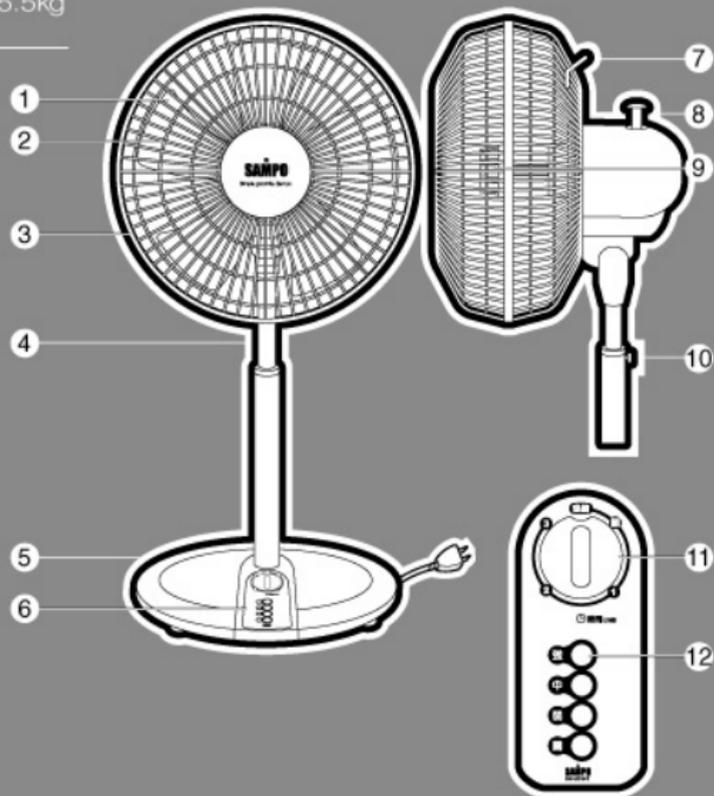

組裝方法

請依下列順序正確組合後再使用：

- 1 將腳管與底座對準壓入，並將電源線由底座右方缺口拉出，再順勢拉至底座後方的缺口處即可。
- 2 將葉帽及固定環取出。
(葉帽逆時針為鎖緊，順時針為鬆開；固定環則與其相反。)
- 3 後網把手朝上，後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱，將後網緊貼馬達，以固定環套上，並依順時針方向鎖緊。
- 4 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼，再將葉帽依逆時針方向鎖緊。
- 5 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置，再將夾子壓入，使前、後網合在一起。
- 6 高度調整時，可旋鬆調整鈕，調整伸縮管至想要的高度再旋緊調整鈕。

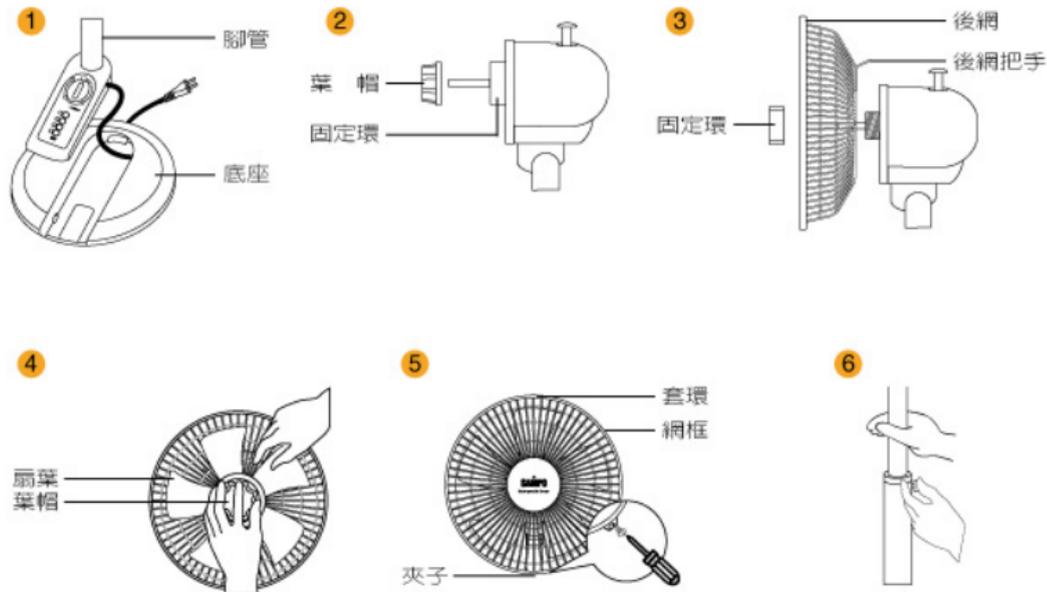

安全注意事項

- 請勿使用110V電壓以外的電流。
- 若發現電源線表層有破損情形產生時，請勿插電使用。
- 電扇運轉中，不得將手指伸入網圈內。
- 請勿攀壓電扇頭部，避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇，以防止發生危險。
- 請勿將電扇置放於窗簾旁使用，避免窗簾被捲入發生危險。
- 電扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
- 電扇運轉中，若本體發生異常的振動，請立即停止使用。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。

清潔與保養

- 為防止危險發生，清潔保養時請先將電源插頭拔起。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布擦乾。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 馬達擦拭乾淨後，為防止生鏽，請使用潤滑油塗在上面。
- 絕對禁止使用揮發性溶劑（汽油，香蕉水…）、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損變質。

簡易故障排除

- 按下開關後電扇無動作，請檢查是否電源插頭未確實插好，請將插頭確實插入。
- 電扇回轉時發出異常的聲音，有下列三種原因：
 - 扇葉未確實鎖緊，請將扇葉重新組裝鎖緊。
 - 扇葉表面積留多量的灰塵，請將灰塵清除乾淨。
 - 馬達軸心缺少潤滑油，請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時，請送回各經銷商店修復，請勿自行拆解修理。

緊急處理對策

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

備註

- 電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

製造商：燦坤實業股份有限公司一廠

台南縣仁德鄉保安村開發二路4號

(06)266-2216