


電壓	110V 60Hz	消耗功率	52W
機體淨重	4 kg	外型尺寸	W960*D407*H425(mm)

各部名稱

- 前網
- 扇葉
- 網框
- 升降桿
- 腳座
- 操作面板
- 升降調整鈕
- 底座
- 後網
- 擺頭控制鈕
- 後殼
- 首部

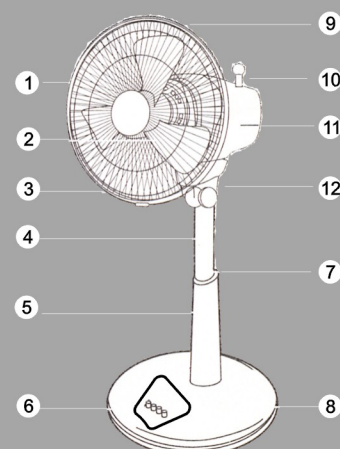

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號
免費諮詢專線:0800-005438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw> fax:03-3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

※ 請務必填寫購買日期並對店章以確保權益有據

○ 送站修理

● 除另有契約約定外，服務區域限中華民國管轄區內

● 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內

※ 服務保證範圍

● 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯機送修保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期共蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

※ 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半
- 保證書內登載日期未填寫或塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線）

姓名 | 地址 | 電話 | 電子信箱 | 店址 | 電話 | 購買日期 | 年 | 月 | 日 | 中 | 經銷商 | 機號 | 桌立電扇 SK-VA14

請存留此券

SAMPO

聲寶產品保證書

機號

桌立電扇 SK-VA14

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

14吋桌立電扇使用說明書

SK-VA14

User Manual

組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組盒。
- 包裝箱請妥善收藏，於必要時候會方便您的收藏。

底座組合

- 將本體、底座、腳座依序裝入，注意電源線須依序穿入，組立後固定旋鈕須鎖緊。

後網固定



- 依序將馬達座、後網及固定環組立，須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定


- 扇葉中心孔對準馬達軸置入，按緊扇葉，扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。

前網固定

- 將前網上爪部確實勾入後網，蓋住後扣緊下固定夾並鎖上固定螺絲即可。

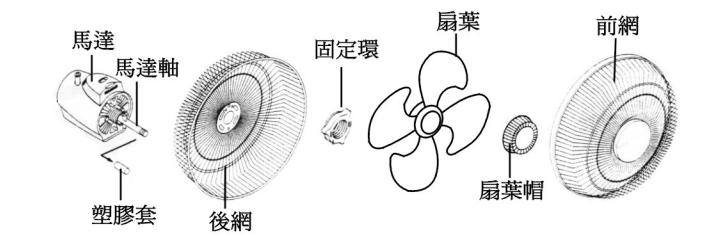

5. 底座安裝

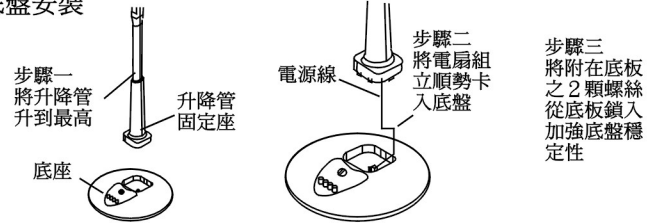

2

固定環與扇葉帽之標示

- 依標示方向，旋緊或鬆開。

風量調整鈕

- 依需要的風量，按下調整強、中弱之風量。
- 按下〔關〕鍵，風扇將停止運轉。

擺頭控制鈕

- 按下此鈕，風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕，風扇即固定，停止擺動。

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近。
 - 潮溼積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網，並且不要將風扇置於妨礙擺頭穩定的場所，以免發生危險。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

保養方法

- 使用乾淨的布或海綿，沾少許的中性清潔劑，直接擦拭外表部份，拭淨後，不可殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭，以免破壞外殼外澤。
- 拭淨後，請以塑膠袋覆蓋，並儲於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。