

◎送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保真標

• 雖另有規定期限生在標記以外者（如：錄影（音）、天線…等）

• 搞裝位置之標示或標記所引起之故障或損毀

• 搞自改裝商品或經外人操修所引起之故障或損毀

• 因使用之過失或誤用錯誤，以致商品故障或損毀

• 由於天災地變或人為引起之故障或損毀

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予以保固

• 本公司售後服務委託單位或代理公司不許行，則失去保證效力。

• 保證書內容與保證書日期未真寫或證蓋或真標物不對，則失去保證效力。

• 保證書內容與保證書日期未真寫或證蓋或真標物不對，則失去保證效力。

※ 請務必填妥

• 天線、電計、磁頭、攝像管、鏡頭、光電電池、錄影頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、轉子刀片及其

• 附件件等之消耗材不在保證範圍內。

• 雖另有規定期限生在標記以外者（如：錄影（音）、天線…等）

• 雖另有規定期限生在標記以外者（如：錄影（音）、天線…等）

※ 注意事項

購買日期	年	月	日	經銷商	地址
------	---	---	---	-----	----

電子信箱	姓名	性別	出生日期	年	月	日
------	----	----	------	---	---	---

電話	住址
----	----



聲寶產品保證書

標記

聲寶水冷大專扇 SKS-L9021ZRL

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


聲寶水冷大專扇 使用說明書

SKS-L9021ZRL

# User Manual

電壓	消耗功率	遙控器電池規格
AC110V / 60Hz	50W	AAA四號電池2個  廢電池請回收
外型尺寸	淨重	生產國別
W350XD357XH1120(mm)	5.54kg	中國

注意：本產品不附贈電池，電池需自行購買。

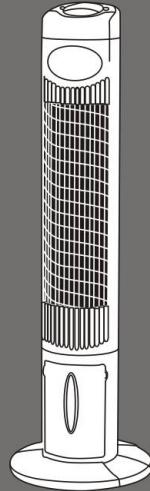

## 關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
  - 是否停電？
  - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。


- 有燒焦味時 – 發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

## 目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 9 特別注意要點
- 10 保養方法
- 12 緊急處理方法
- 13 關於售後服務

## 各部名稱

- 1 操作按鍵
- 2 顯示幕
- 3 本體
- 4 出風口
- 5 底座
- 6 電源線及插頭
- 7 遙控器收納處
- 8 遙控器
- 9 冰晶
- 10 水箱
- 11 水槽
- 12 水箱蓋及透明視窗

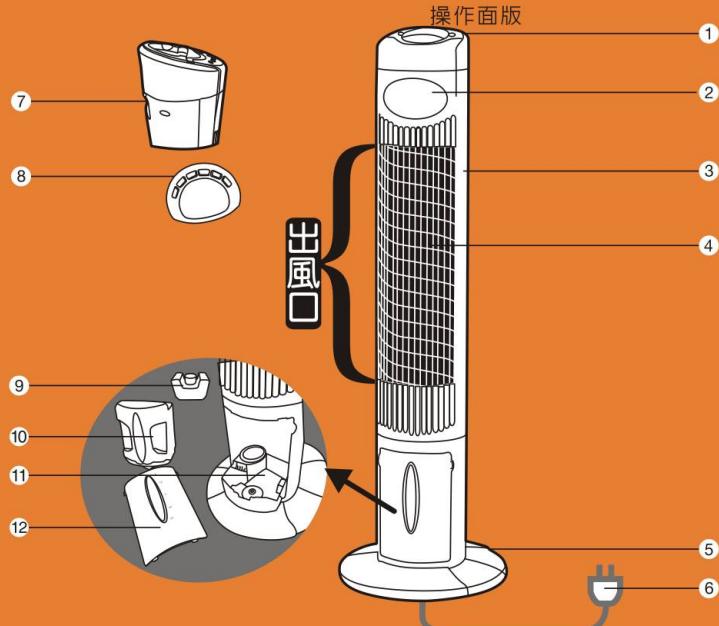

## 保養方法

### 電源線

- 本機使用之電源線為Y型連接方式電器，修理時需特殊工具，如有損壞時，請送到指定之服務站換新。

### 機體

- 清洗前請先拔掉插頭。(如圖18)
- 長期不使用或收藏前，應進行清潔與保養。機身、進風口與出風口的灰塵髒污，必須清除乾淨。
- 切忌用化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭(如圖19)：本體部分及底座請用棉布沾水擦拭。
- 長期使用或連續使用，每星期至少清洗一次水箱、水槽。



## 保養方法

### ※清洗水箱

- 1.取出水箱，確認水箱內是空的之後，依半匙的漂白水加入2公升清水比例倒入水箱中。
- 2.每約幾秒搖晃水箱，使水箱裡面每處都能接觸到消毒水。
- 3.經過20分鐘，將水箱內的水倒掉；再用清水沖洗水箱直到水箱內沒有聞到漂白水的味道。



### ※清洗水槽

- 1.將水箱取出後，倒入15毫升的白醋於水槽中。
  - 2.約過20分鐘後，把水槽往外拉到底後用濕的抹布抹去水槽內的異物。
  - 3.將水槽內的軟塞取下後，水會從孔流下往底座往外流出。(如圖20)
  - 4.再用溫水沖洗水槽。
- 清洗完畢，請置於陰涼處乾燥後，可將包裝盒內塑膠袋取出，由上而下套住機體，放置於房間角落收藏。

## 使用方法


- 電源開關鍵：將插頭插上家用電源插座後，此時螢幕上待機的燈會亮起。按下此開關後，

**待機燈熄滅** 表示本機將以最低速開啟運轉，再按一下，停止運轉，待機燈會亮起。





- 風量調節鍵：每按一次，增加一段風速。

周期為：



- 擺頭鍵：按下此鍵，可啟動擺頭功能，內部風輪會開始75度轉動，螢幕上也會顯示。
- 時間設定鍵：按下此鍵，可設定8小時定時功能，共有1、2、4、8個小時選擇設定。

步驟如下：

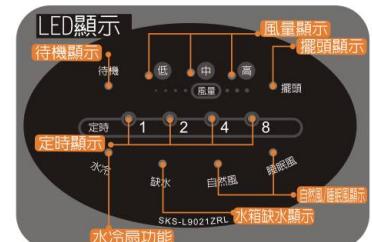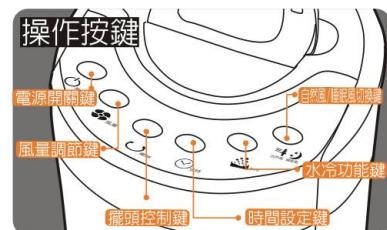

## 使用方法

※水冷功能鍵：

- 使用前，請先將機體下方的水箱注滿水。

1. 將水箱蓋打開後，將水箱往下壓後並往前拉到不能拉出的位置，然後將水箱垂直抬開約2公分高就可

將水箱取出。(如圖1.2.3)

2. 將水箱呈180度翻轉後，逆時針旋開蓋子，將水箱注滿水(最高水位為1.8公升)(如圖4.5)

3. 順時針旋緊蓋子後，拉開水槽，反轉水箱放入槽中，往下壓再前推水箱到底。



## 特別注意要點


### 安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。



### 安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

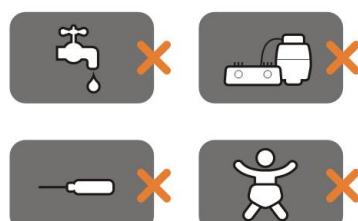


## 使用方法

### 遙控器使用方法

- 遙控器的按鍵功能與主機的操作功能相同。功能說明如圖13。
- 遙控器電池安裝方法：
  - 如圖14方向打開電池盒蓋
  - 將2顆4號電池(AAA)如圖15所示方向裝入電池盒，注意電池的正負極。
  - 依圖16所示方向蓋回電池盒蓋。

### 遙控器注意事項

- 遙控器必須正對本體上遙控器接收部(如圖14)
- 遙控器接收範圍在接收部前方約5米範圍內，若無法正對機體正面時，遙控範圍將縮小。
- 不要在遙控器與接收部間放置任何遮蔽物
- 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。
- 長時間不使用時，請將遙控器盒內電池取出，並妥為保存。

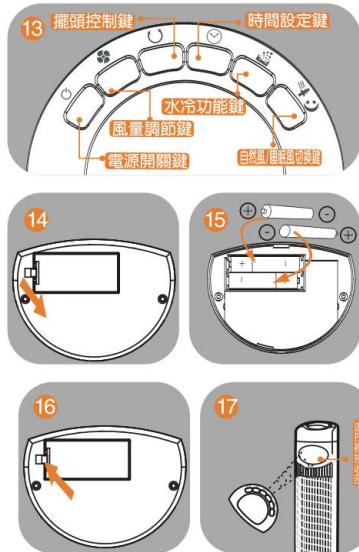

## 使用方法

4. 將水箱蓋下方兩突起對準水箱座底下兩個凹槽插入後，雙手將水箱蓋稍微往內擠壓水箱蓋後放入後，雙手將水箱蓋上方的兩突端往下壓後推闔上蓋子。(如圖6、7、8、9)

5. 按下水冷功能鍵，機體可將水轉換成水氣均勻的從出風口均勻送出，配合風速使用，可選擇機體釋出水氣的多寡。

註：使用過程中，請隨時補充水箱內的水，補充前須先取消此功能。

※此時若關機，按下電源開關後，為將機體內的水氣排出，此時機體仍會運轉送風，約20秒後才會自動關機。切勿誤認為按鍵故障而持續用力按壓。


※使用冰晶功能

1. 本產品亦附冰晶，使用前，需先置入冰箱冷凍庫中冷凍約8小時以上後。
2. 取出冰晶後，打開水箱蓋，按先前步驟(如圖1.2.3)水箱取下後，將冰晶置入水箱槽後方中，再把水箱放回槽中，蓋回水箱蓋。(如圖10.11.12)

註：冰晶一定要確實放置如圖9的位置，否則水箱無法放回水箱槽中。

3. 冰晶會將水箱內的水溫度降低，使得所釋放出來的水霧氣也隨之降低，讓周圍環境溫度降低。

註：若不使用冰晶時，請放回冰箱冷凍庫冷藏。

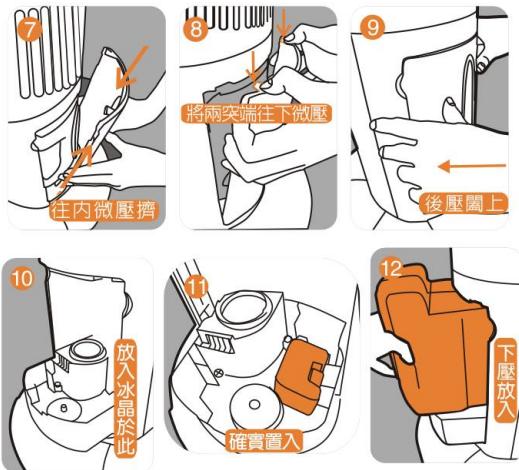

## 使用方法


### 自然/睡眠風切換鍵

自然風：模擬大自然風吹之效果，分為高自然風、中自然風、低自然風，配合風量鍵使用。

風量設定在“高”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次



風量(0~3)




自然  
風

風量設定在“中”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次




風量(0~3)



風量設定在“低”時按下“自然風/睡眠風”按鍵一次



風量(0~3)



## 使用方法

睡眠風：因睡眠時體溫會逐漸下降，啟動睡眠風功能時風量會逐漸降低。分高睡眠風、中睡眠風，低睡眠風，配合風量鍵使用。

睡  
眠  
風



高睡眠風

高自然風 → 中自然風 → 低自然風

設定為高睡眠風時，會由高自然風開始運轉，半小時候轉為中自然風，運轉半小時候再轉為低自然風運轉，直到設定時間結束，或被關掉為止。



中睡眠風

中自然風 → 低自然風

設定為中高睡眠風時，會由中自然風開始運轉，半小時候轉為低自然風，直到設定時間結束，或被關掉為止。



低睡眠風

低自然風

設定為低睡眠風時，會由低自然風開始運轉，直到設定時間結束，或被關掉為止。