

User Manual

TR-CA70C

聲寶烤麵包機 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶烤麵包機 TR-CA70C

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名		出生日期		男	女	電話		地址		購買日期		
										年	月	日
						電子信箱				電話		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、指針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託獅子心公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

※注意事項

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> e-mail: cs@sampo.com.tw fax:(03)3286299

聯名圖書

額定電壓	110V/60Hz	消耗功率	700W	淨重	1.2 kg
外型尺寸	W294XD202XH210 (mm)				



目錄

2 各部名稱

3 使用方法

4 特別注意要點


5 保養方法

緊急處理方法

關於售後服務

各部名稱

- ① 烘烤架
- ② 烘烤架旋鈕
- ③ 停止鍵(電源指示燈)
- ④ 解凍鍵(烘烤時間延長約 10~35秒)
- ⑤ 濃淡調整旋鈕
- ⑥ 碎屑盤
- ⑦ 麵包槽
- ⑧ 升降桿
- ⑨ 再加熱鍵(烘烤時間約35秒)

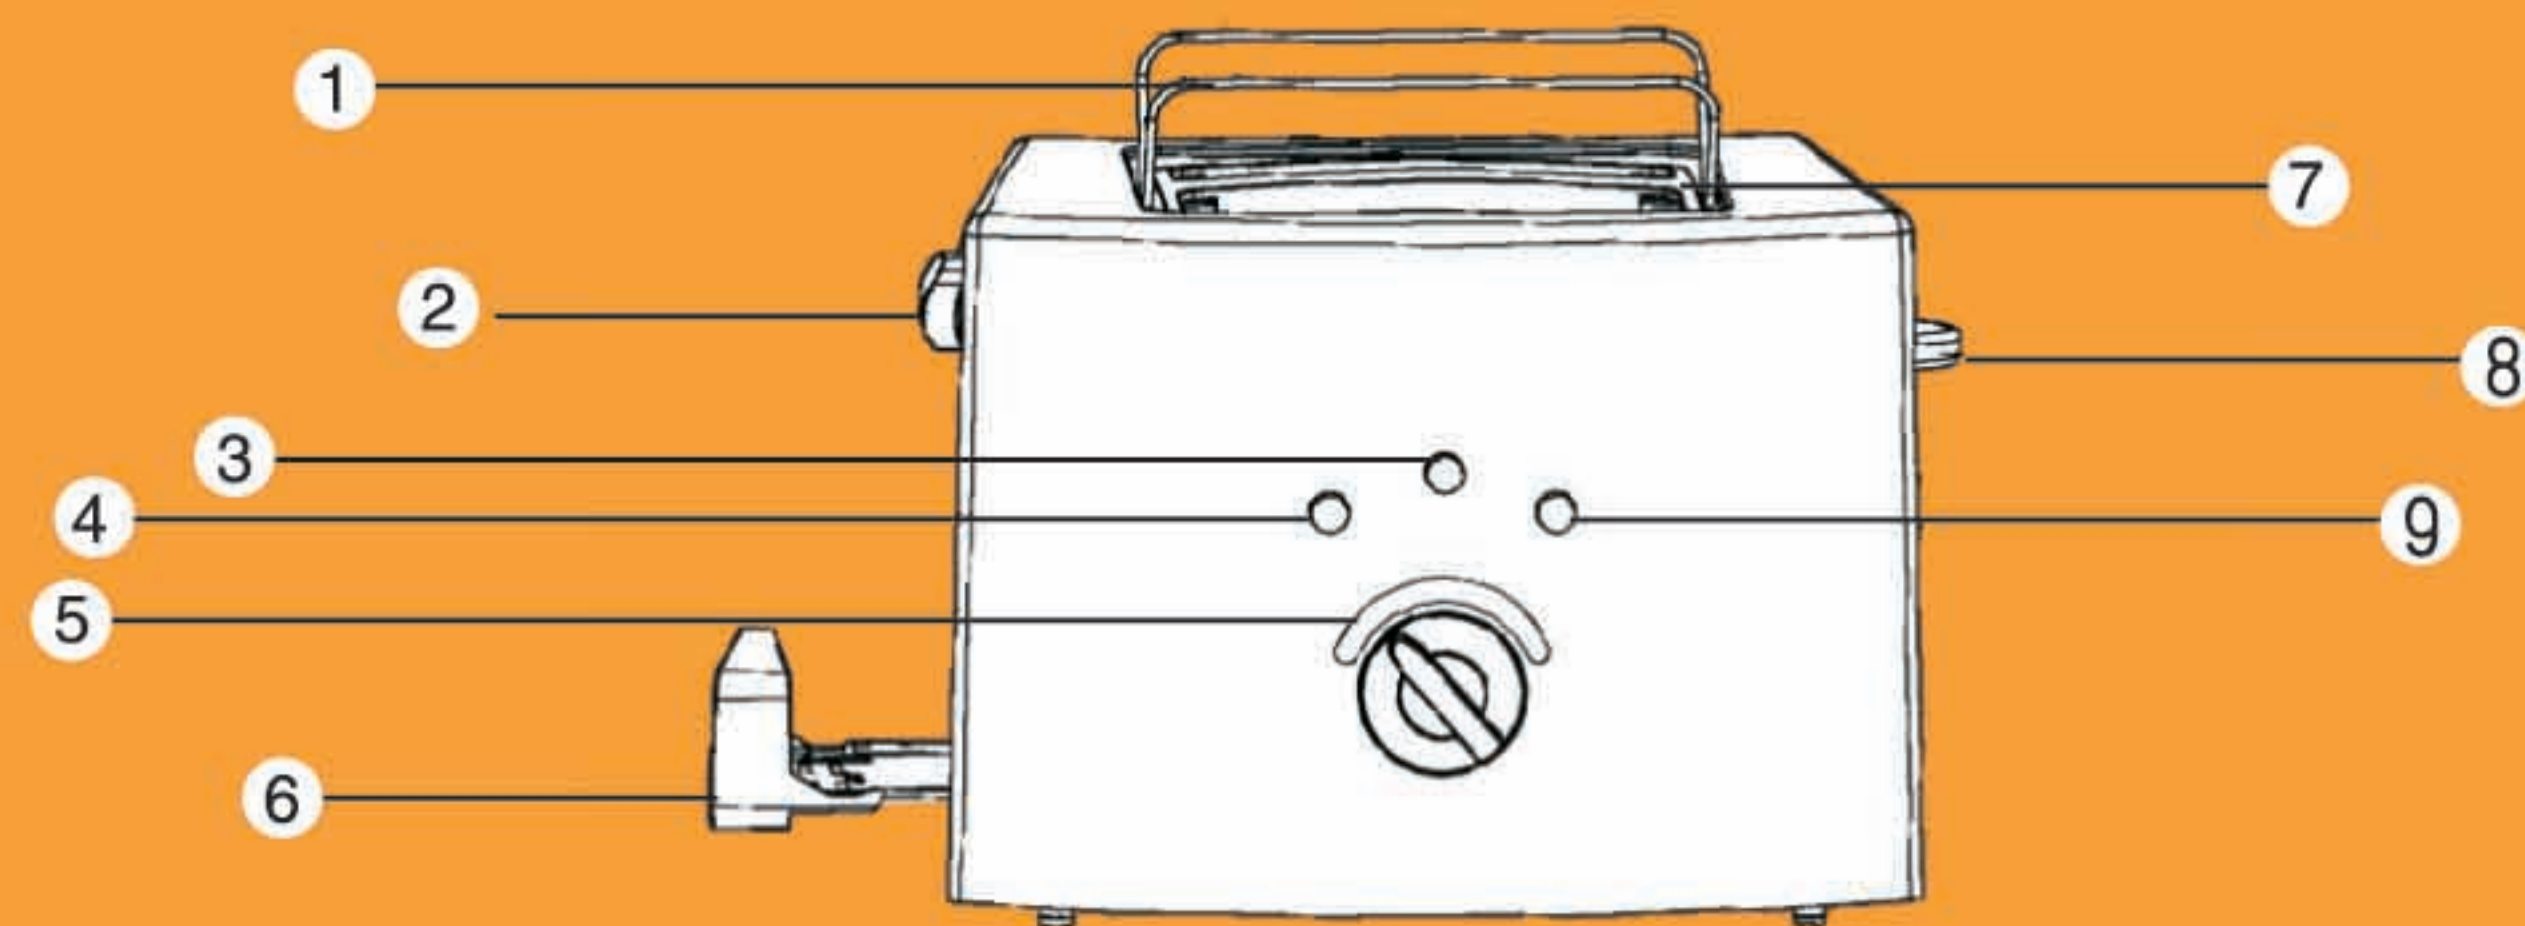

使用方法

插頭連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座（110V，如圖1），切勿插入220V插座，以免發生危險。

使用方法

- 首次使用時，請先空燒一遍（將濃淡調整鈕調至最大，插上插頭後按下升降桿使之加熱，此時電源指示燈亮起，表示加熱中，約3分鐘後升降桿會自動跳起），空燒時會有少許異味及白煙產生，此為初次使用的正常現象。**注意：電源指示燈與停止鍵為同一顆按鈕。**（如圖2）

- 本體附有3個按鈕，功能如下，可選擇想要進行的動作（如圖3）。

若只壓下升降桿而不做任何設定，則濃淡調整旋鈕調到最淡烘烤時間約為75秒，調到最濃約為155秒（2分35秒）

1. 解凍：依所設定的烘烤時間會自動再延長 10 ~ 35 秒。

壓下升降桿，再按解凍鍵（燈會亮起）。設定在最淡時約增加10秒烘烤時間（亦就是總烘烤時間為86秒），設定在最濃時增加35秒烘烤時間（總烘烤時間為3分鐘）。



2. 再加熱：烘烤時間約為35秒，保持土司溫熱狀態。

若覺得烘烤後吐司烤色不夠濃，可壓下升降桿按下此鍵烘烤，可再使吐司烤色加深。

3. 停止：烘烤過程中，如欲停止烘烤，按下此鍵，升降桿便會自動跳起。

- 土司放入烤槽後，建議先將濃淡調整旋鈕調至接近“淡”的位置，按下升降桿，待吐司跳起後依烤色深淺，決定延長或縮短烘烤時間。

- 本機體為電子式迴路設計，可連續使用不需等待。**注意：未插電時，升降桿是無法固定的。**

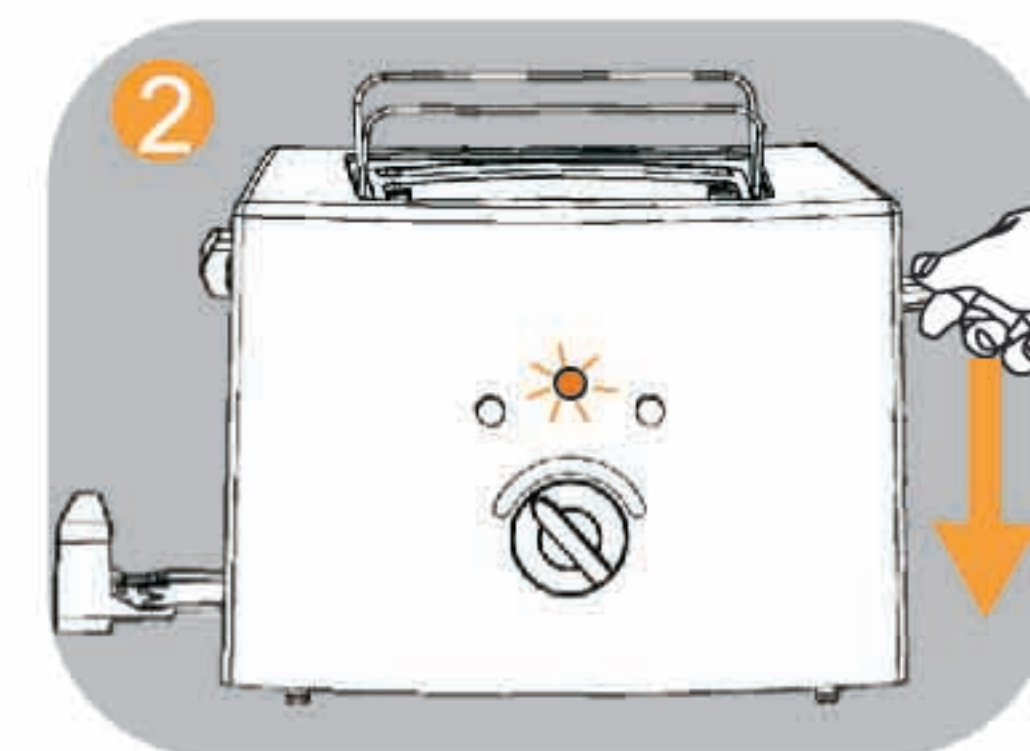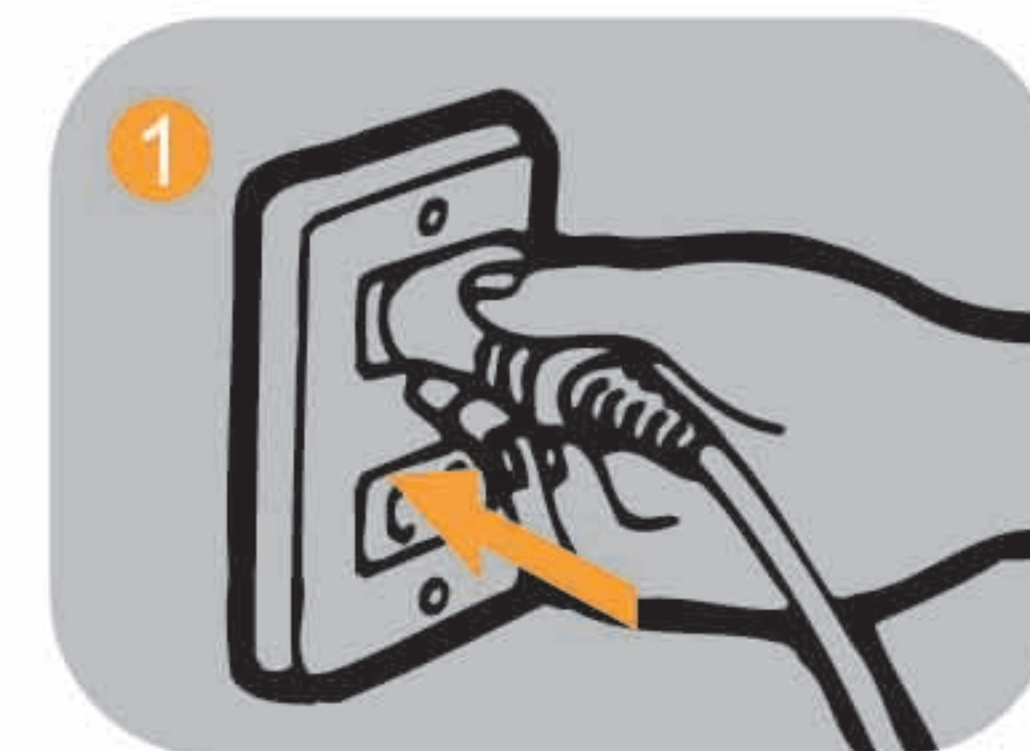

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 請勿將過長、過薄、過短、過厚或變形之麵包勉強塞入麵包槽烘烤。
- 請勿用金屬片及其他廚具插入麵包槽內，以免有起火及觸電的危險。
- 麵包可能然燒。因此烤麵包機不能在窗簾和其他易燃材料鄰近或其底下使用。並應隨時注意。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。



保養方法

機體

- 定期清理殘留在機體內的麵包屑。欲清理前，請先將插頭拔離插座，並待機體冷卻。
- 抽出麵包屑集屑盤前，請連續按壓升降桿，使麵包屑完全掉出來(如圖4)。
- 外殼可用乾布擦拭，切勿使用有機溶劑如丙酮、酒精擦拭(如圖5)。
- 為確保本產品的使用壽命，請勿將機體長期放置在過度溼熱的環境中。
- 勿將本機體浸泡於水中清洗或以潑水方式清潔，以免發生觸電或短路的危險。
- 不可用水或沾濕棉布清理麵包槽內，也不能使用叉子或尖銳的工具清理麵包槽內，以免發熱絲受損(如圖6)。

緊急處理方法

- 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。
- 如有任何問題，請速與0800-00-5438免費諮詢專線，或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

