

SAMPO

聲寶牌

窗型冷氣機 使用說明書

AW-1181AR

AW-2181AR

AW-1201AR

AW-2201AR

AW-1251AR

AW-2251AR

AW-2321AR

AW-2361AR

AW-2322AR1

AW-2322AR

AW-2362AR1

AW-2362AR

AW-2451AR

AW-2561AR

AW-2361AR1

AW-2451AR1

AW-2561AR1


AW-2631AR1

『隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保
您的權益』

TINSC1462C2R0-


! 安全規範事項

- 1 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或保險絲，其額定規格依機種別有所不同請參照後頁欄內所載之規定。
- 2 本機之電源線採Y型連接，若有損壞請通知本公司服務中心派員更換，請勿私自更換。
- 3 本機之使用請用獨立之電源線，勿與其他電器共同使用，且電源線需採用雙重絕緣，導線截面積為 3.5mm^2 或 2.0ϕ 之單蕊銅質導線，接地用導線需 2.5mm^2 以上， 6.0mm^2 以下之導線接地。
- 4 本機之防濕防塵等級室內側為 $\text{IP}\times 0$ ，室外側為 $\text{IP}\times 4$ ，故本機不宜裝在室內側易於濺水的地方，例如洗衣間、浴室...等。
- 5 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 6 本機於裝機配線時，需先接合接地線，再接合通電用之連絡線，反之當機體欲拆除保養時，需先拆除通電用之連絡線，最後再拆接地線。
- 7 本機最高操作溫度下，其操作壓力，吐出端為 $27\text{kg}/\text{cm}^2$ ，吸入端為 $6\text{kg}/\text{cm}^2$ 。
- 8 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境溫度如下：
熱側最高 43°C ，熱側最低 21°C ，冷側最高 32°C ，冷側最低 21°C 。
- 9 本機為求按裝後確保良好之效果，其週圍障礙物最低允許距離如下圖所示：

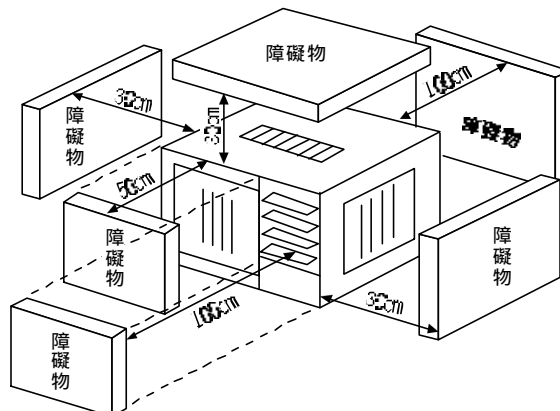


⚠ 安裝前注意事項


- 安裝高度要適宜，原則上以距地面100-150公分為最佳。

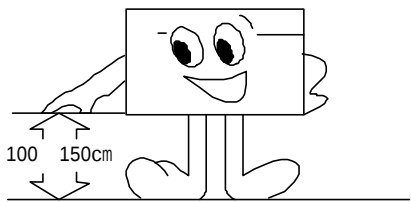


- 冷氣機必須使用專用插座及回路，並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓，且需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔絲開關。

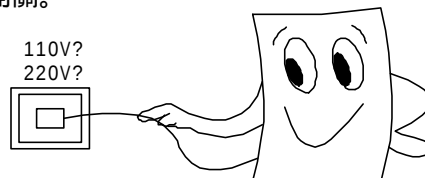


- 接地線務必接好。

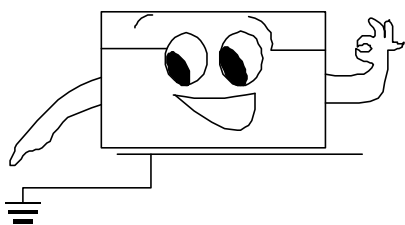


- 冷氣機之進氣口、排氣口，皆不能有障礙物。室內進氣口至少須有50公分之空隙，室外排氣口至少須有40公分之空隙，以確保冷氣效果。

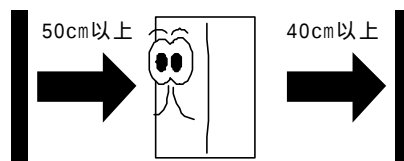





- 機體應避免直接日曬或雨淋。

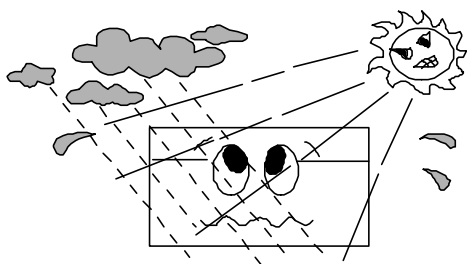

- 安裝場所必須構造堅固，避免因運轉產生共振或共鳴。



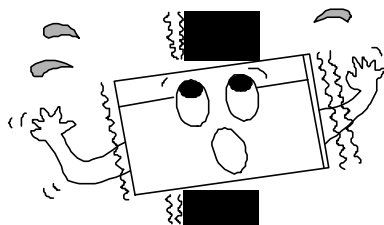


- 為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見，無論於任何場所安裝冷氣時，請務必使用本機附加之安裝架，並確實依安裝方法裝置。

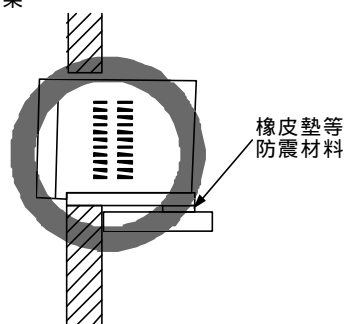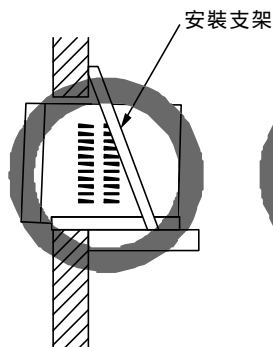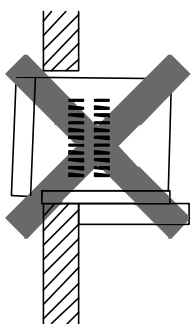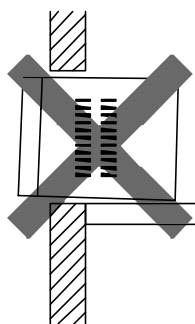

安裝方法


■ 組件名稱

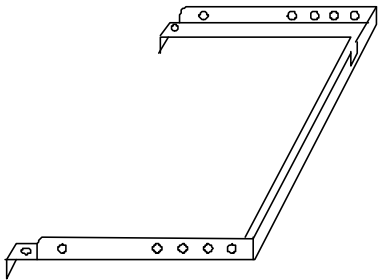 安裝架1組	支持角鐵2支 
	安裝支架2支 
	固定角鐵2支 
	螺絲包

■ 安裝順序

1 先將安裝架釘於冷氣孔上，再將支持角鐵及安裝支架，以螺栓組品固定於安裝架左右兩側適當位置。	4 以3/8"之水泥鑽頭，鑽定位孔45mm深，再打入安全擴張螺絲並旋緊。
2 取出固定角鐵，以螺栓組品固定於支持角鐵之另一端。	5 將固定角鐵固定於牆上，並調整角度，以利排水，再鎖緊各螺栓組品。
3 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。	6 卸下面框，左右各一支固定角鐵，鉤住安裝架，然後以螺絲鎖付於基板上；且將空氣清淨集塵電板上之空氣清淨面罩卸下，再裝上面框，如此將完成冷氣機安裝。


■ 安裝時螺絲固定方法

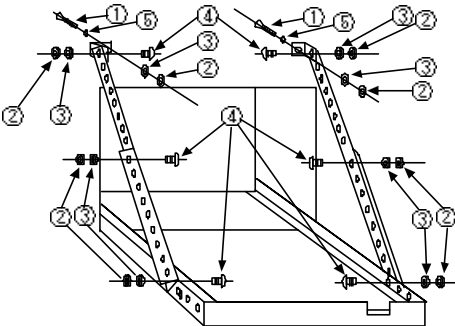①安全螺絲 ②螺帽 ③墊圈 ④螺栓 ⑤安全螺絲用墊圈	
--	--


! 安裝方法

! 注意

- 支持角鐵視安裝場所，亦可固定於安裝架下方。

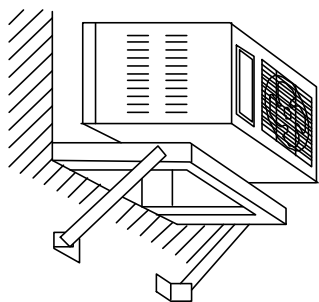


- 固定安裝架時，請調整角度，使後部有 3~5 度之傾斜，以利排水。室內側請如圖所示離牆 90mm，以利規格表查詢。

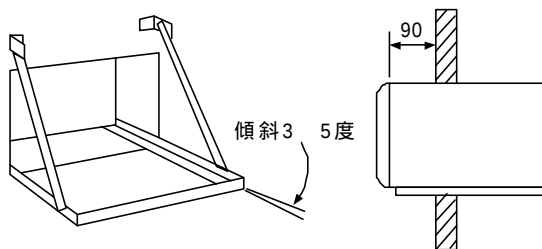


- 為確保冷房效果，安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙，請以泡棉或保麗龍等填塞。
- 面框裝好後，請在左、右兩側鎖入所附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

填塞物（如泡棉或保麗龍）

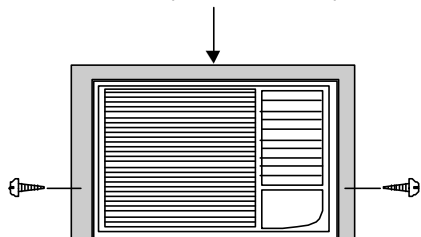



- 機體按裝完成後，請接上排水接頭及排水管以利排水，請參照圖1。
- 如果純為增加性能考慮，則可參照圖2方式將排水接頭向上則冷凝水將不排出以增加散熱，但機體易滲水，可能帶來不便，此點純作為使用之參考。

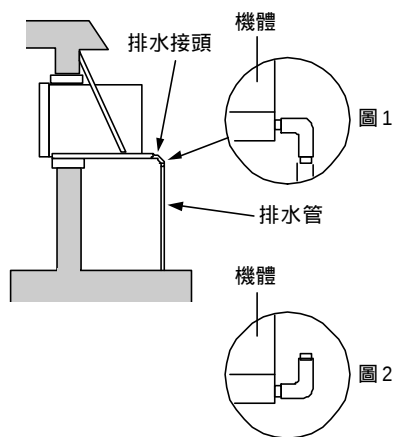

各部名稱及功能

(AW-1181AR、AW-2181AR)


(AW-1201AR、AW-2201AR
AW-1251AR、AW-2251AR)

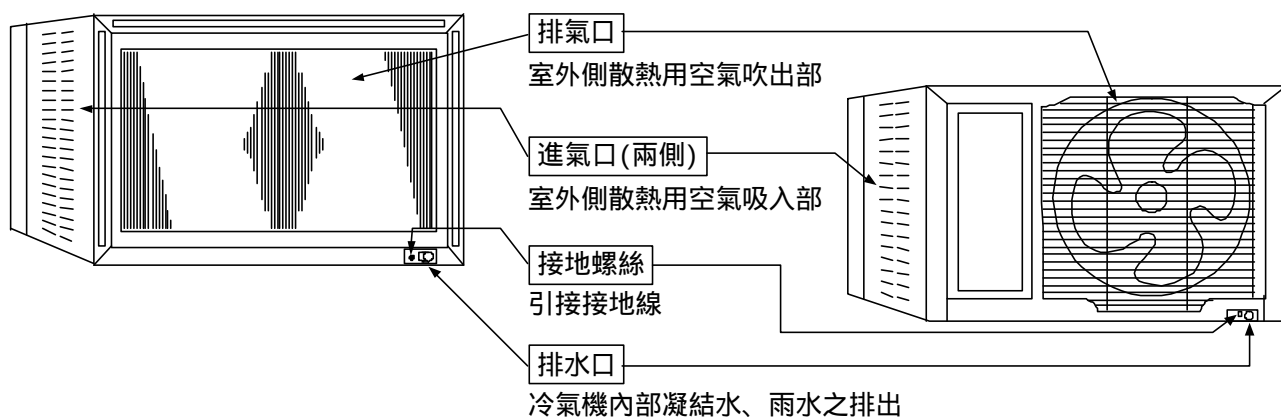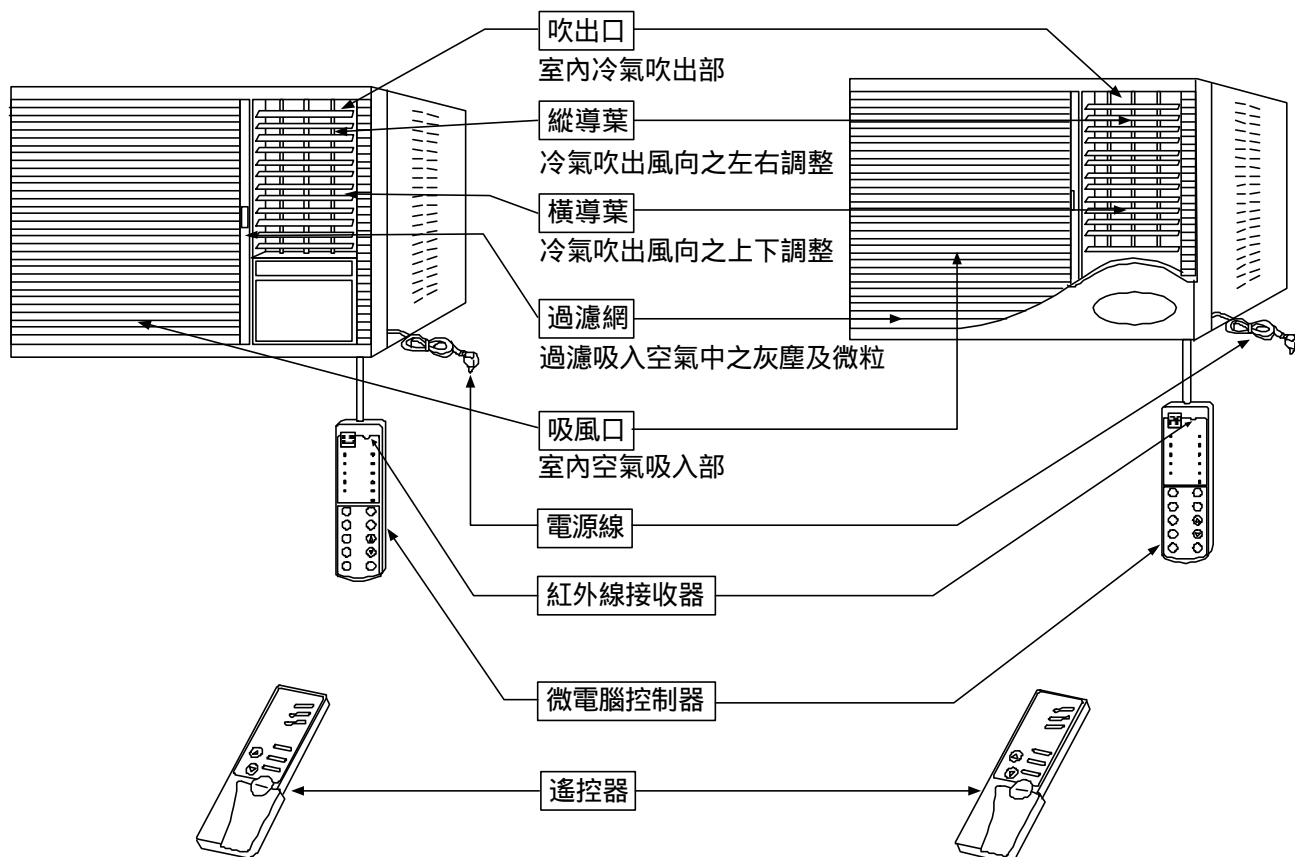

各部名稱及功能

AW-2321AR、AW-2361AR
(AW-2322AR1、AW-2322AR)
AW-2362AR1、AW-2362AR


(AW-2451AR、AW-2561AR
AW-2361AR1、AW-2451AR1
AW-2561AR1、AW-2631AR1)

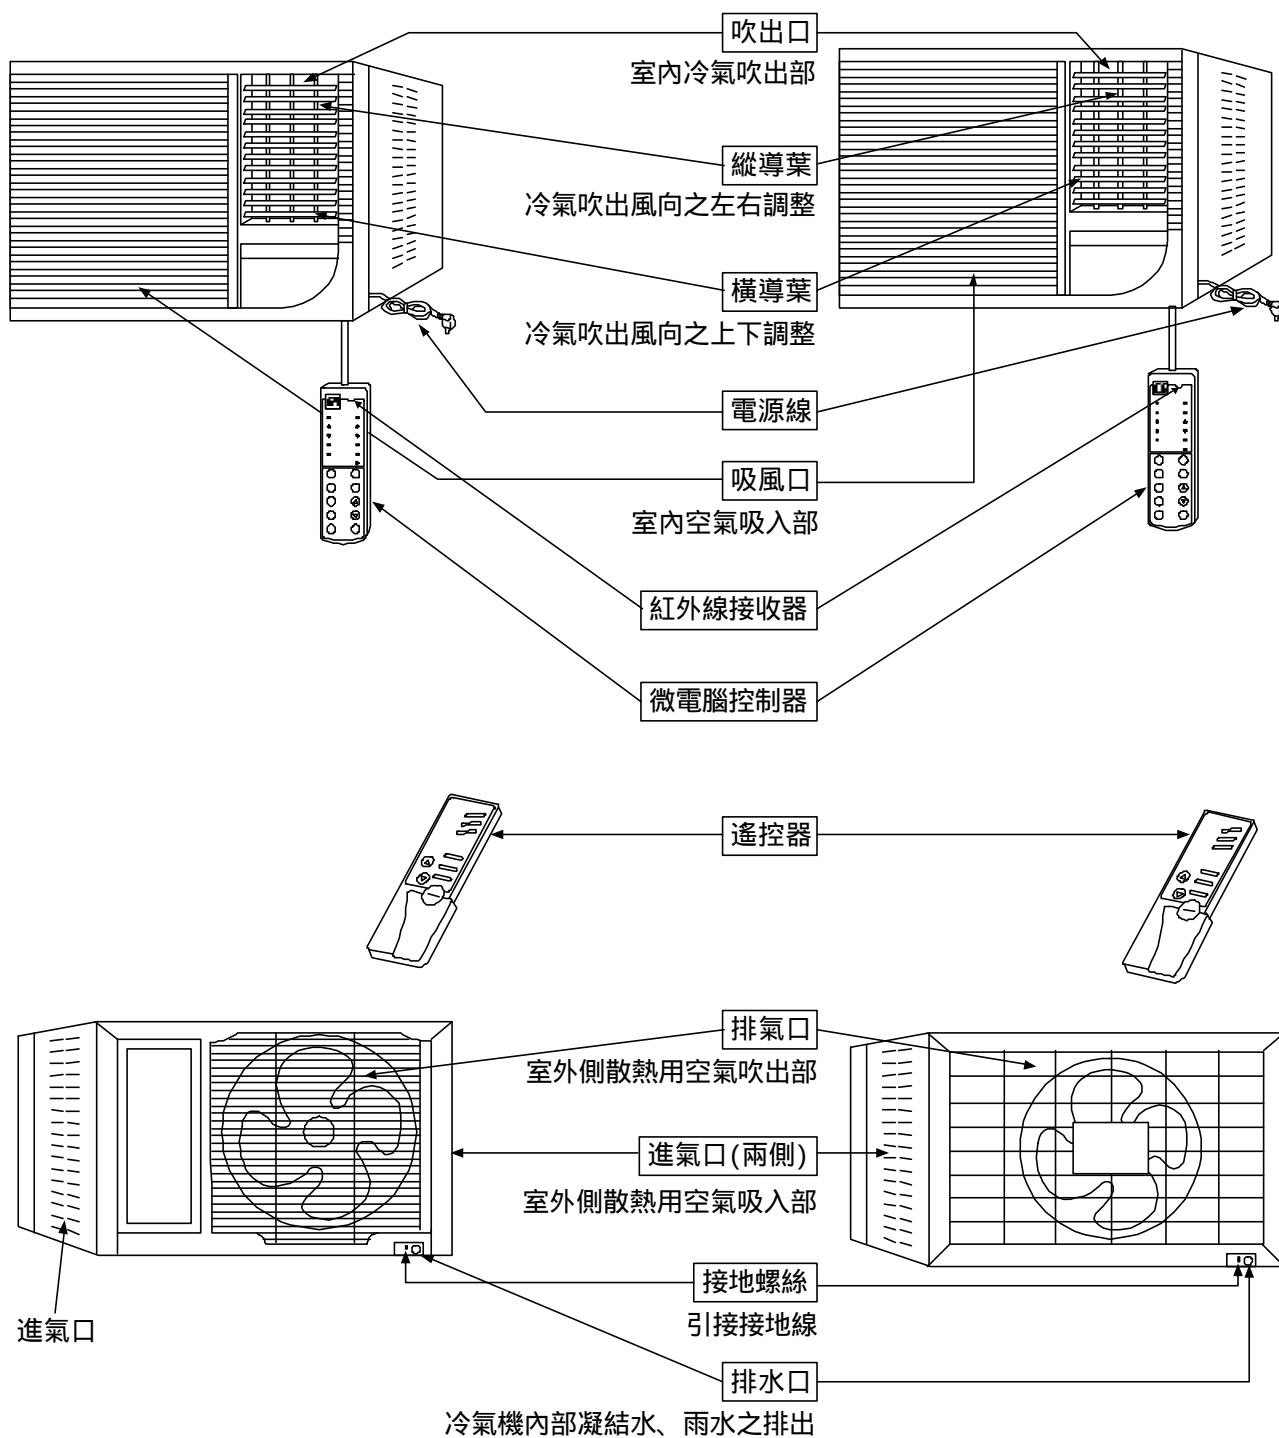


使用方法

■ 冷氣機操作順序

- ❶ 先將所有的門窗關閉。

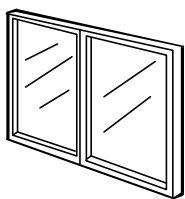

- ❷ 請將冷氣機電源線插頭插入插座。

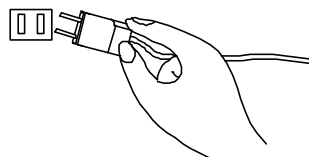

- ❸ 將微電腦控制器上的 < 運轉/停止 > 鍵按下，使冷氣開始運轉。

運轉/停止



- ❹ 將控制器上的 < 溫度設定 > 鍵，按至您所希望的室溫度數（經濟室溫為26 28 ）。。

溫度設定



- ❺ 再用控制器上的 < 功能切換 > 鍵，設定您所希望的功能，如冷氣、除濕、送風等，冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的溫度運轉。

功能切換



- ❻ 您也可以再按其他的按鍵，如 < 定時 > < 舒眠 >等附加功能，使您感覺更舒適，控制更方便。

定時/舒眠



- ❼ 本冷氣機為了怕您忘記清洗過濾網，特設計 < 濾網清洗 > 指示，可以提醒您清洗過濾網。

濾網清洗




- ❽ 關機時，請按 < 運轉/停止 > 鍵。若本機長期不使用，請拔掉電源插頭。有關各項操作細節，請參閱以下說明。

運轉/停止




使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

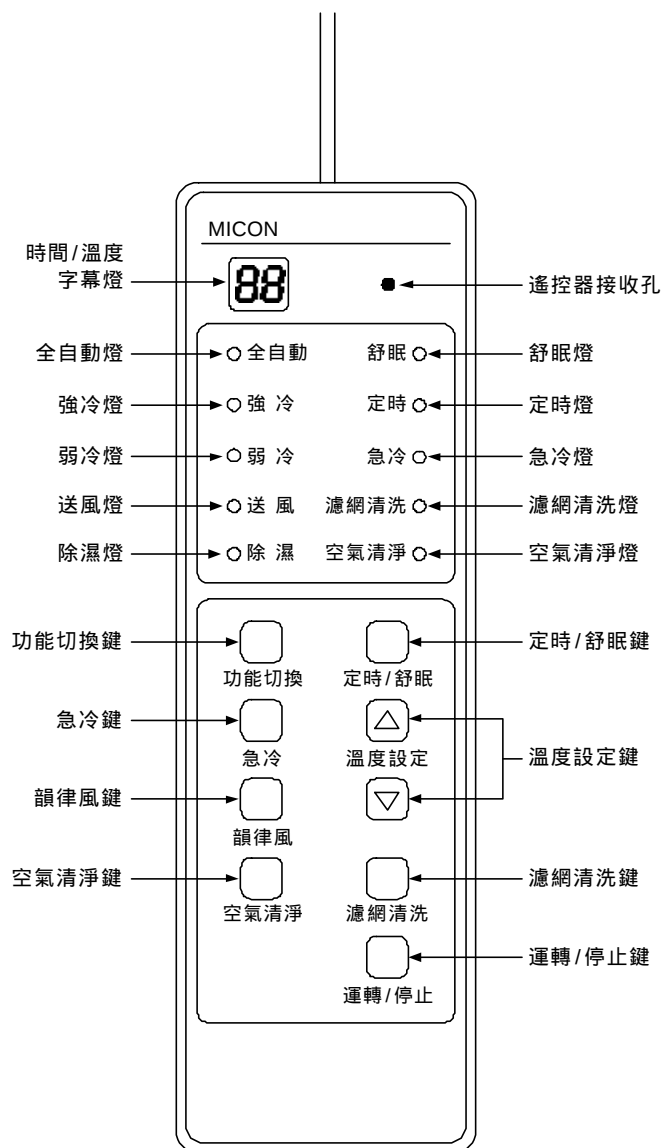

有線控制器

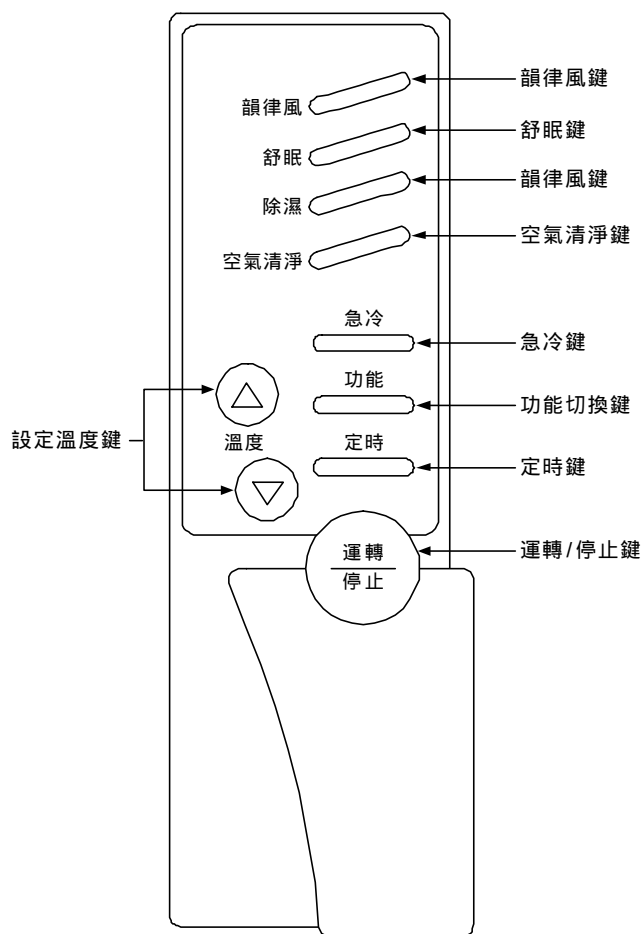

無線遙控發射器
(請向機體方向發射)

使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵功能一覽表

名 稱	功 能 簡 介
運 轉 / 停 止 鍵	●開關機使用。 ●開機後依全自動功能運轉。
設 定 溫 度 鍵	●設定溫度用。 ●每按$\odot$鍵一次上升1$^{\circ}\text{C}$，按$\ominus$鍵一次下降1$^{\circ}\text{C}$，可升降之設定溫度範圍為16$^{\circ}\text{C}$—30$^{\circ}\text{C}$，也可持續按$\odot$或$\ominus$鍵，使顯示之溫度連續上升或下降。 ●設定至16$^{\circ}\text{C}$或30$^{\circ}\text{C}$時，顯示燈會閃三次，表示到底限或上限。 ●按第一次時所顯示者為上次之設定值。
功 能 切 換 鍵	●變換運轉狀態用。 ●每按一次依下圖變換：
急 冷 鍵	●在全自動功能時按下此鍵，則 急冷 燈亮，冷氣機即以急冷運轉，以達快速冷房之目的。 ●當室溫達到設定溫度時，則回復至全自動運轉。 ●若本按鍵持續按住3秒以上，直到 全自動 燈熄滅，僅 急冷 燈亮時，則持續以急冷運轉，而不再回復至全自動狀態，但壓縮機仍會依設定溫度而停止或運轉。 ●如欲取消急冷，再按本鍵一次即可。
濾 網 清 洗 鍵	●當濾網清洗燈恆亮時，表示過濾網或集塵電板需清洗，清洗後插回機體上，也請按本鍵以重新計時，俾便做下次之顯示。
定 時 / 舒 眠 鍵	●設定定時開機、定時關機與舒眠功能用。 ●按下此鍵後，即由字幕燈顯示設定之時數。在1—5小時內，每按一次上升0.5小時；5—12小時內，每按一次上升1小時，如下圖所示。 ●欲取消定時，請設定至0小時即可。
韻 律 風 鍵	●按下此鍵後，風向會自動左右擺動，再按一次則可停止此功能。
空 氣 清 淨 鍵	●本鍵為設定空氣清淨用。 ●空氣清淨被設定後，空氣清淨燈即閃亮，馬上執行空氣清淨功能。欲取消時再按本鍵一次即可，同時空氣清淨燈熄滅。

使用方法

名 稱	功 能 簡 介
時 間 / 溫 度 字 幕 燈	•以數字顯示定時開機或關機之時數，範圍1 ~ 12小時。設定時數隨時間經過而依序遞減顯示。 •以數字顯示設定溫度，範圍16 ~ 30 °C。設定至16 °C 或30 °C 時會閃三次，以表示底限或上限。 •時間或溫度設定後，會持續顯示設定值10秒，10秒後即跳回室溫顯示。 •以數字顯示室內溫度，範圍9 ~ 38 °C。室溫低於9 °C 時顯示 "LO"，高於38 °C 時顯示 "HI"。(室溫顯示以冷氣機吸風口溫度為準，誤差 ± 1.5 °C)
定 時 燈	•燈亮時，表示定時已設定。 •燈滅時，表示無定時設定。
全 自 動 燈	•燈亮時，表示冷氣機作全自動運轉，即冷氣機依室溫與設定溫度比較後，自動判別作強冷、弱冷、送風、暫停等四段全自動控制。 •本燈亮時會伴隨 強冷 、 弱冷 、 送風 燈中任一燈亮，來顯示全自動在何種功能狀態。 •本燈之點亮與否由 功能切換 鍵來選擇。
舒 眠 燈	•燈亮時表示定時舒眠設定中，燈滅時表示無定時舒眠設定。
急 冷 燈	•由 急冷 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作急冷運轉。
強 冷 燈	•由 功能切換 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作強冷運轉。
弱 冷 燈	•由 功能切換 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作弱冷運轉。
送 風 燈	•由 功能切換 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作送風運轉。
除 濕 燈	•由 功能切換 鍵或 除濕 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作除濕運轉。
濾 網 清 洗 燈	•當本機運轉時數累計達100小時，本燈會自動恆亮，提醒您應清洗過濾網。 •當空氣清淨功能運轉時數累計達1000小時，本燈會自動恆亮，提醒您應清洗集塵電板。
空 氣 清 淨 燈	•當空氣清淨鍵按下後本燈即閃亮，表示空氣清淨功能運轉，燈滅時無運轉。

功能說明

① 定時功能

- 由 定時/舒眠 鍵加以設定。
- 按後立即鬆開為定時設定，持續按住直到 舒眠 燈亮起後才鬆手為舒眠設定。


定時/舒眠



① 預約開機功能

- 冷氣機在未開機狀態下，才可使用此功能。
- 按 定時/舒眠 鍵，則字幕燈亮，設定預約開機之時數。在1~5小時內，每按一次上升0.5小時；5~12小時內，每按一次上升1小時，設定完成後，時間一到即自動開機，並以全自動運轉。
- 第一次完成 定時/舒眠 鍵所顯者，為上次之設定值。
- 設定完成10秒後，字幕燈恢復室溫顯示。


定時/舒眠

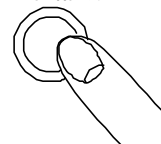

② 定時關機功能


- 當冷氣機於運轉狀態下，按 定時/舒眠 鍵，字幕燈即顯示時數，請設定預約關機之時數。
- 在1~5小時內，每按一次上升0.5小時；5~12小時內，每按一次上升1小時，範圍1~12小時，時間一到即自動關機，如欲取消只要設定至0小時即可。

定時/舒眠

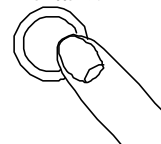


③ 定時顯示功能

- 按 定時/舒眠 鍵，字幕燈顯示如下：



- 註：1-，2-，代表1.5小時，2.5小時。


定時/舒眠

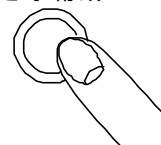

② 舒眠功能

- 有線控制器上因定時與舒眠按鍵共用，故定時與舒眠之操作請依下述方式操作，定時時數才不致增量或減量。
- 如果同時設定舒眠與定時，則定時至少需1.5小時以上，舒眠功能才有作用。

定時/舒眠

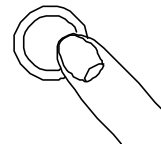

功能說明

① 先設定定時，再設定舒眠

- 方法：持續按住 定時/舒眠 鍵，至 舒眠 燈亮起後再鬆手，其次再按至欲設定之時數出現即可。
- 例如：定時6小時並有舒眠 ——
持續按住 定時/舒眠 鍵，直到 舒眠 燈亮起後鬆手，再按至定時時數6出現即可。

定時/舒眠



② 先設定舒眠，再設定定時

- 方法：按 定時/舒眠 鍵至欲設定之時數，並持續按住，待 舒眠 燈亮起後再鬆手。
- 例如：定時6小時並有舒眠 --
由 定時/舒眠 鍵設定時間至6小時，並按住按鍵，直到 舒眠 燈亮時即可。

定時/舒眠



③ 只設定舒眠，無定時

- 持續按住 定時/舒眠 鍵至 舒眠 燈亮即可。

定時/舒眠



④ 定時與舒眠之取消


- 定時之取消請用 定時/舒眠 鍵將時數設定至0小時。
- 舒眠之取消請持續按住 定時/舒眠 鍵，至 舒眠 燈熄滅即可取消。

定時/舒眠




⑤ 舒眠溫度提升

- 按下 定時/舒眠 鍵，至 舒眠 燈亮，1小時後依設定溫度自動提升1℃，以後每隔30分鐘提升0.5℃，共升2℃後即不再提升，此溫度持續到設定關機之時數，即自動關機並解除舒眠功能，溫度又回復至原設定值，凡關機或舒眠取消，此功能即解除。
- 於除濕及送風狀態下，不執行舒眠功能，舒眠燈亦不亮。

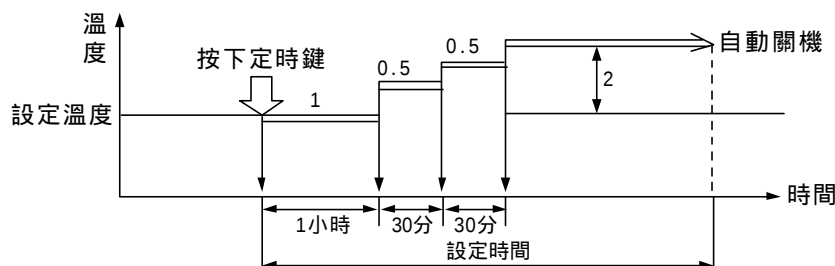

定時/舒眠

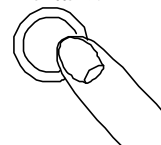


功能說明

3 除濕功能

- 按下 運轉/停止 鍵，使冷氣運轉。
- 按下 功能切換 鍵，將功能切換至除濕，當除濕燈亮時，冷氣機作間歇性運轉，達到除濕的效果。
- 不使用時，請按下 運轉/停止 鍵，或按下 功能切換 鍵以取消並切離本功能，或再按一次發射器上之 除濕 鍵，以取消並切離本功能。


功能切換

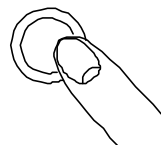

4 急冷功能

- 冷氣機於冷房運轉時，若需迅速使室溫達到設定溫度，可按 急冷 鍵，此刻冷氣機以急冷運轉，同時 全自動 燈及 急冷 燈皆亮，待室溫達設定溫度時，自動跳回全自動。
- 若室內熱負荷大，需作固定與持續的急冷運轉時，可按住 急冷 鍵3秒以上，直到 全自動 燈滅， 急冷 燈單獨亮時，即可作固定的急冷運轉而不會跳回全自動，但壓縮機仍會依設定溫度，自動停止或運轉。
- 欲取消急冷時，再按一次 急冷 鍵即可。


急 冷

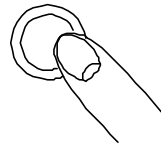

5 濾網清洗警示功能

- 冷氣機運轉時數累計達100小時，<濾網清洗>燈會自動恆亮，表示應清洗濾網，此時請抽出濾網加以清洗。
- 濾網清洗後，請插回機體上，再按下<濾網清洗>鍵，即可熄滅<濾網清洗>燈，並再次重新計時以作下次之清洗指示。
- 當濾網清洗燈恆亮時，表示過濾網或集塵電板需清洗，清洗後插回機體上，也請按本鍵以重新計時，俾便做下次之顯示。


濾網清洗

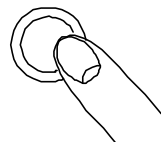

6 韻律風功能

- 冷氣機運轉時，按下 韻律風 鍵，出風導葉會自動左右擺動，使冷氣遍佈室內每個角落，若不使用請再按 韻律風 鍵一次即可。
- 請勿用手強迫撥動左右旋轉之導葉，以免造成擺動馬達之損壞。

韻律風

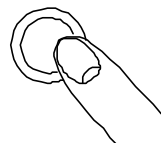


功能說明

7 空氣清淨功能


- 本牌之空氣清淨器係利用靜電除塵的方式，能將空氣中極微小的粒子，藉由尖端放電的作用，使其帶電而附於集塵板上，如此使得冷氣機所送出的空氣，變得更為清新，更帶有新鮮氧氣，如置身森林浴，對處於現代充滿污染的生活環境中的人們，是不可或缺的必需品。
- 使用時請按下〈空氣清淨〉鍵，〈空氣清淨〉燈即閃亮，開始進行空氣清淨功能。
- 如欲取消此功能，請再按一次〈空氣清淨〉鍵，〈空氣清淨〉燈熄滅時，即可取消。
- 空氣清淨功能在全自動、強冷、弱冷、急冷、送風、除濕狀態下皆可使用。
- 如要單獨使用空氣清淨，請將〈運轉切換〉鍵切換至〈送風〉狀態，再按〈空氣清淨〉鍵即可。

空氣清淨

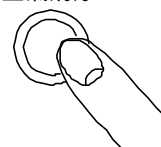


8 無線遙控器操作法

- 〈運轉停止〉、〈功能切換〉、〈溫度設定〉、〈定時/舒眠〉....等按鍵均與有線遙控器裝置相同。
- 當使用無線遙控器無法有效操作時，請換新電池。
- 本無線遙控器使用UM-3電池。
- 操作遙控器最好對準冷氣發射。

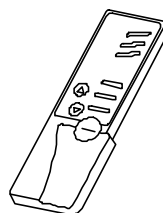

9 風向調整功能


- 橫導葉以手調整上下位置，可控制風向之高低。
- 本系列機種縱導葉係受 韻律風 鍵之控制，使其左右自動擺動風向，而使冷氣均勻地吹向室內各處，如果使縱導葉轉至所希望之方向，再關掉 韻律風 鍵，可使風吹向所希望的方向。
- 冷氣長期不使用時，請將橫導葉閉合。

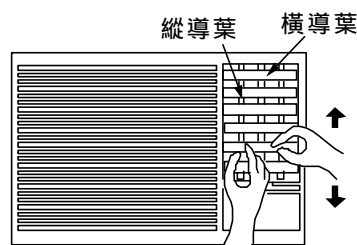


保養方法

■ 使用上注意事項


- "本公司"冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路，啟動時，送風扇與壓縮機會同時運轉；但於使用中，如壓縮機暫停運轉，則3分鐘保護線路開始動作，3分鐘後壓縮機才會再啟動。




- 全自動控制乃"本公司"冷氣機獨特的功能省電又方便。

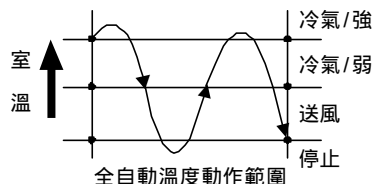

- 請勿以拔掉或插上電源插頭，作為冷氣機"關機"或"運轉"的操作，請使用冷氣機上的運轉/停止鍵做"開機"與"關機"用。




- 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔掉。

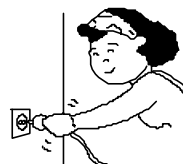


■ 過濾網的清洗

- 將過濾網向外、向右輕輕一拉，即可取出保養。


AW-1168V
AW-1169V
AW-1160V

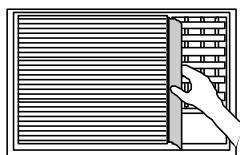

- 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果，保持新鮮的室內空氣，請每隔12週，務必清洗過濾網一次。

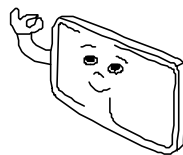

- 清洗過濾網，請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器，洗清後晾乾再裝上（切勿烘烤或日曬）。

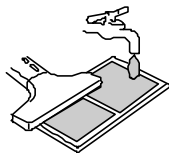


- 切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。



- 由雙手取下吸風柵板。
- 將過濾網從把手處施力上推後取下。

AW-2209V, AW-2200V, AW-2259V, AW-2250V
AW-2328V, AW-2320V, AW-2368V, AW-2360V
AW-2458V, AW-2450V, AW-2568V, AW-2560V
AW-2638V, AW-2630V

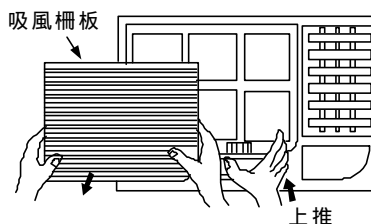

保養方法

■ 面框、外箱的清洗


- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。




- 太髒時，請用溫水或中性洗潔劑擦拭，再用軟乾布擦乾。



- 請勿將噴霧式殺蟲劑，直接噴向冷氣機。

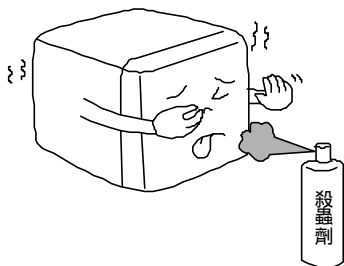


- 請勿用自來水，直接沖洗冷氣機。

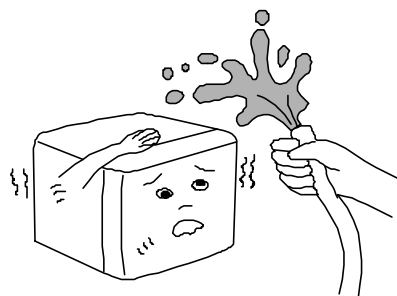

- 絕對不能用40℃以上之熱水、香蕉水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭，以免傷及外貌。



- 使用1~2年後，如要清洗內部時，請洽本公司特約服務中心。

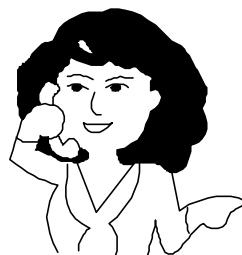


! 使用上注意事項

■ 下述現象不是製品的異常及故障

① 三分鐘停止裝置(保護裝置)


下述的情形，係由於冷氣機保護裝置動作的原因，並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作，經過3分鐘後，保護裝置自動回復，冷氣機即能重新運轉。

- 當調整溫度設定鍵或室內溫度達到設定溫度時，壓縮機即停止運轉。
- 當冷氣機運轉中，關機後立刻再開機時，壓縮機暫不起動。




② 聲音

- 冷氣開始運轉後，及冷氣停止後，從室內機發出“咻咻”的聲音及運轉中的水流聲，這些是冷媒的流聲。
- 運轉中，從冷氣發出“ㄅ ㄅ”的聲音，是冷氣機本體隨溫度而熱脹冷縮所產生的聲音。




③ 霧

- 當冷房或微電腦除濕運轉中，在吹出口附近，發生霧狀現象，這是因為吹出的冷風，冷卻室內空氣成為霧狀現象。




④ 臭味

- 在室內機部分，有可能發生臭味現象，這是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的臭味及煙味被室內機吸進後，再吹出的原因。



⑤ 結露現象

- 室內相對濕度連續在80%以上，且冷氣經過長時間冷房運轉，在冷風吹出口附近，可能發生結露現象，而且有水滴滴下。



! 緊急處理方法


有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭



- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

瓦斯漏氣時

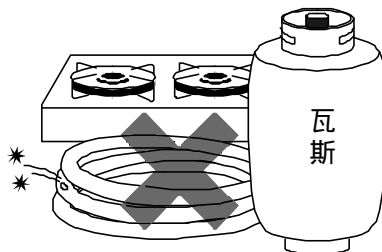


- 請關掉瓦斯開關，但不要處理冷氣機，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。


故障排除

■ 冷氣不冷時


- 過濾網是否忘了清洗？

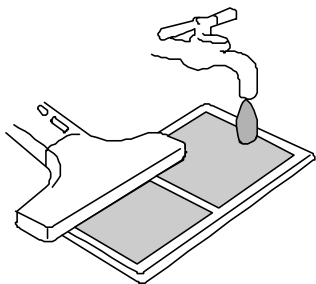


- 冷氣吹出口有無障礙物阻擋？

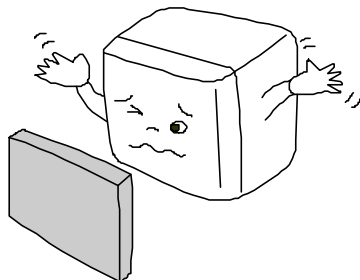


- 溫度設定是否適當？

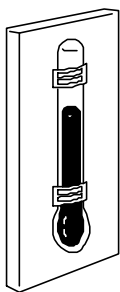


- 門窗是否關妥？

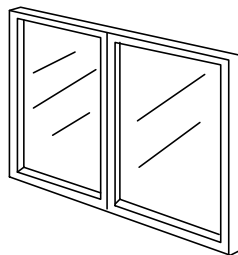

- 日光有無直接照射室內？

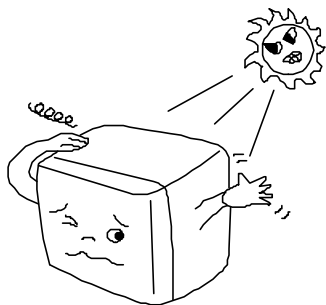


- 室內人員是否太多？

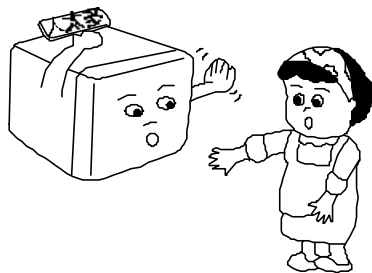


故障排除

■ 冷氣機完全不能動作時


- 電源插頭是否鬆脫？

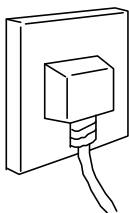

- 保險絲有否燒毀？

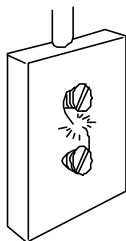

- 電源是否符合要求？

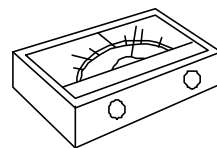

110V? 220V?

! 注意

- 一般110V機型，電源電壓的使用範圍需99V 121V；220V之機型，電源電壓的使用範圍需198V 242V。

- 電壓太低時，請洽水電行或本公司特約服務中心。

■ 以下的現象，不是製品異常或故障

- 房子的濕度連續在80%以上時，冷氣機長時間運轉後，冷風吹出口附近會結露，並產生滴落現象。

- 剛啟動或停止後，會有微小的“嘶嘶”聲或運轉中有流水聲，這是冷媒流動的聲音。

- 冷氣機運轉時，底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。

- 當屋內的傢俱、地毯、衣服等物有異味時，於冷氣機送風中會更加明顯。

- 當您檢查上述各項，卻仍發現冷氣機不正常時，竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）。