



WMA-123V

聲寶全自動洗衣機・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



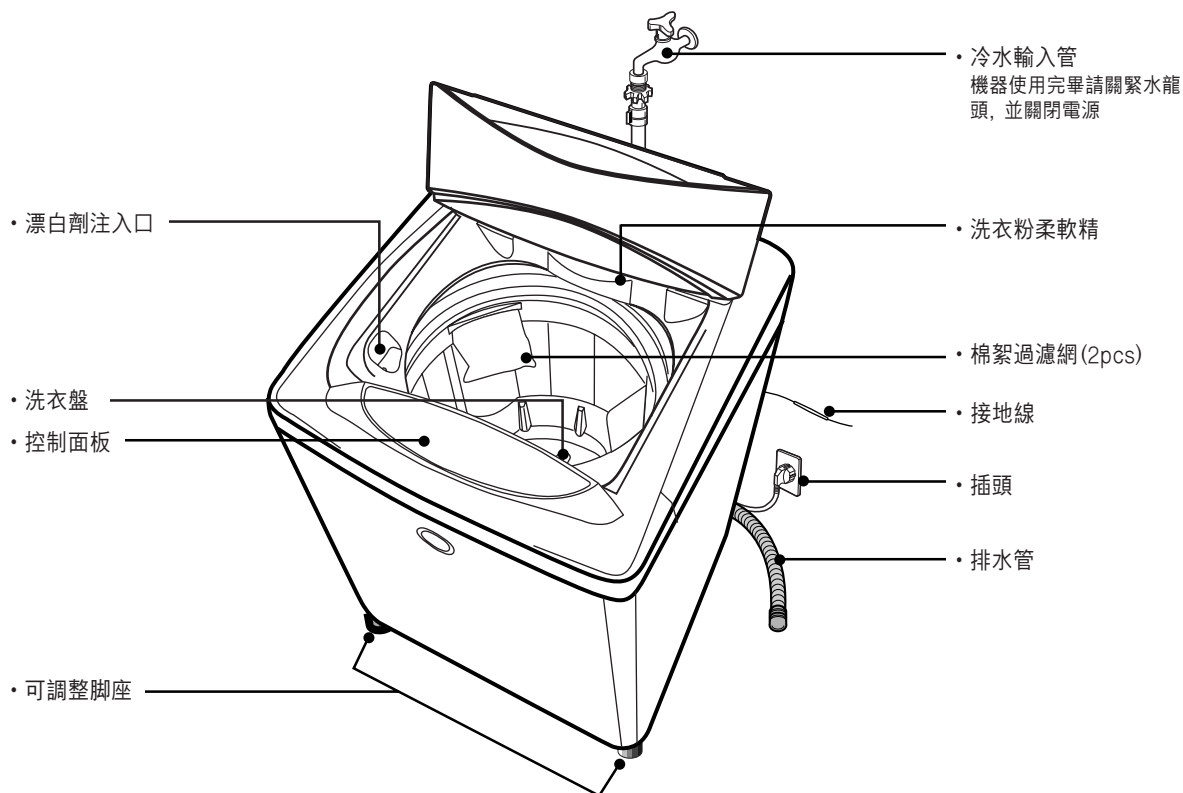
目 錄

2	各部名稱
3	使用注意事項
4	安裝說明
5	如何安裝與使用排水管
6	安裝給水管
7	使用方法
8	控制面板功能說明
9	洗衣行程選擇
11	一般操作程序
12	如何保養照顧洗衣機
13	如何清洗過濾網
14	故障排除
15	規格表

各部名稱

注意

本操作說明書內洗衣機圖形或許與您的不同,因此有些功能您的洗衣機可能沒有



部品介紹

底座蓋	水龍頭接頭	進水管
軟管夾	排水管	

使用注意事項

為降低火災、電擊或其他危險，請遵守下列預防措施

使用前請詳閱各項指示	
• 易燃液體(乾洗劑、汽油等),不可儲存在洗衣機或附近,洗衣機內不可添加易燃液體,它可導至火災或爆炸。 • 不可讓小孩操作攀爬洗衣機,有小孩在附近時尤要小心。 • 請勿擅改操作程式。	• 請利用合格技師安裝維修及更換零件。 • 請適時保養洗衣機。 • 請選擇安裝場所,勿使其日曬雨淋。 • 確切的安裝水源,電源及排水。 • 請確實安裝接地線。

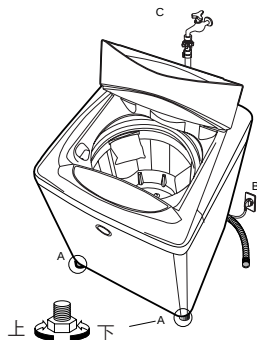
瞭解您的責任：

- 被食用油浸汙的衣物請不要放入清洗,這些油漬會殘留在洗衣機內,它亦可能導致火災。
- 請勿用氯漂白劑,氨水或酸劑,它會導致危險。
- 維修前請拔掉插頭。
- 玻璃纖維物請勿投入清洗,以免引起過敏。

安裝說明

安裝位置

安裝前先檢查場地是否設施都齊全
安裝於適當的安裝場地是您的責任
須安裝於平坦堅固的地板




假如洗衣機安裝於不適當的地點,機體在運轉時可能會引起噪音,振動及錯誤動作。

假如洗衣機不平衡,可調整腳座的上下使其平衡。

排水管安裝

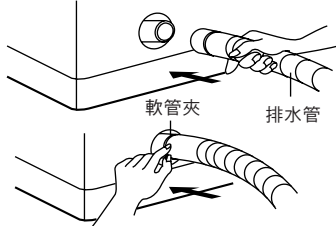操作洗衣機前請確定安裝排水管



• 機體後有一排水管出口,請將排水管裝上,並用軟管夾夾緊

1. 將排水管穿過軟管夾
2. 再將排水管穿入洗衣機背部下方之排水端子
3. 用軟管夾將排水管及排水端子固定

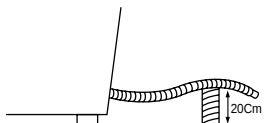
注意

如安裝於地毯上請注意排水口不可有阻礙


如何安裝與使用排水管

使用排水管注意事項


- 如果排水管中任何一節,抬高離地面20cm以上,則水會無法順利流出。



- 排水管若延長,以不超過3公尺為原則。

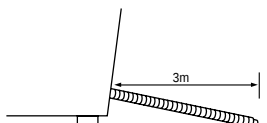


- 注意排水管尾端,不要將其浸泡在水中。

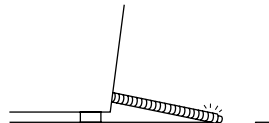


接地線

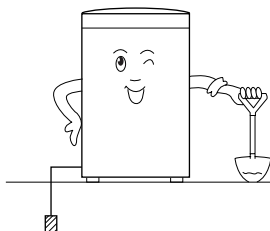- 將接地線連接於鍍銅或接地棒上,並埋在地下。



勿將接地線連接於以下物品

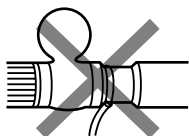- 勿將接地線接於瓦斯管上否則有爆炸的危險。









- 勿將接地線接於電話線或避雷針上,否則有雷電電擊的危險。





安裝給水管

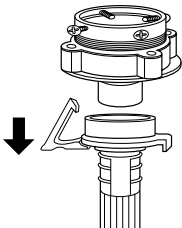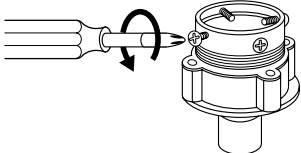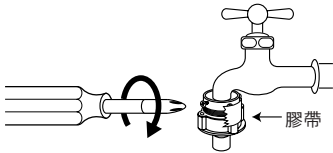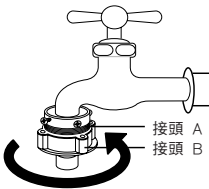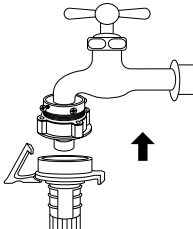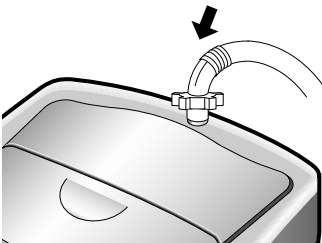一般水龍頭

1 將進水管下拉以分開水龍頭固定組。 	2 將固定組上四顆螺絲鬆開以便接上水龍頭。 	3 將固定組套上水龍頭往上推並鎖緊四顆螺絲。往上推以便將封套與水龍頭貼緊。 
4 除去膠帶將接頭與接頭旋緊。 	5 以上推力量將進水管與固定組連接。 	6 將進水管連接以順時鐘方向旋緊於進水口。 

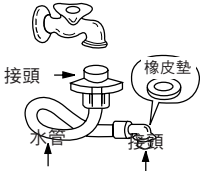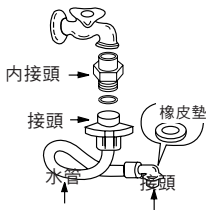螺旋狀水龍頭

1 將進水管與水龍頭連接並將接頭旋緊。 	2 如有必要請使用一個內接頭來連接。 	3 將進水管接頭連接至洗衣機進水口並將之旋緊。 
---	--	---

使用方法

爲了達到最好的洗衣效果,務必適當的操作本洗衣機(本章節提供您最重要的資訊)

洗衣準備

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 拉鍊拉上、鈕扣扣好,以避免鉤壞其他衣服。 • 其他如針釦等硬物必須清除,以免損傷衣物及洗衣機。 • 口袋清理乾淨並將之翻出。 | <ul style="list-style-type: none"> • 衣袖放下、人造纖維衣物外翻以避免傷害衣物。 • 衣物有繩帶者將之綁好以避免糾纏其他另衣物。 |
|--|--|

分類

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 請將髒衣物從一般衣物中分類。 • 請將深色與淡色衣物分開清洗。 |
|--|

置入

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 衣物放入時請勿擠壓,以免影響洗衣水流及引起衣物起皺。 • 請依照衣物分類選擇適當行程,如果衣物太多但選擇少量行程可能會： <ul style="list-style-type: none"> - 洗淨不足 - 衣物起皺 - 產生過多棉絮 - 加速衣物破損 | <ul style="list-style-type: none"> • 大小衣物請混合平均放入,以維持洗衣機平衡。(洗衣機不平衡會引起振動) • 少量洗衣設定,可減少洗衣時間。 • 衣物多量時,請使用多量洗衣設定以減少起皺。 • 免燙及人造衣物尤須更大洗衣空間。 |
|---|--|

控制面板功能說明




	按下此鍵,接通電源(ON),再按一次切斷電源(OFF)
	- 按下「水位」鍵,可選擇水位高低 - 水位選擇如下: 高 → 中 → 低 → 少
	- 按下此鍵可選擇適合洗衣行程(有6種洗衣模式可選擇) - 循環設定: 標準 › 浸泡 › 羊毛 › 毛毯 › 強洗 › 柔洗
	按此鍵可自行選擇洗衣行程,如洗衣,洗清,脫水等(參看10頁)
	- 可調整脫水時間 - 按此鍵會如下行程更換: 3分 → 5分 → 7分 → 9分 → 停止 → 1分
	- 接通電源後,按下此鍵即開始運轉 - 運轉中如要變更行程,或是暫時停止,則按此鍵;待改完行程,或是要再續運轉時,再按此鍵

洗衣行程選擇

全自動行程

1. 標準行程

- 此行程適合一般洗衣
- 人工智慧(全自動感應)行程會依照衣物的種類,數量,選擇適當的洗衣時間,清洗次數,水位高低等來進行洗衣



2. 浸泡行程

- 此行程適合牛仔褲,登山衣物等較髒衣服。
- 此行程會增加30分鐘浸泡時間
- 操作方式如下:




3. 羊毛行程

- 此行程適合羊毛衣服(以一次清洗1.2公斤為限)
- 皮衣請勿投入清洗,會導致縮水或變形
- 請使用中性洗衣精
- 本行程洗衣請使用冷水
- 本行程'水位選擇'中不能選擇'低及少量'水位



4. 毛毯行程

- 此行程適合清洗毛毯,窗簾,地毯等
- 但電毯不可投入清洗
- 一般清洗毛毯以4公斤為限
- 操作方式如下:



5. 強洗行程

- 行程適合大件厚重衣物,牛仔褲,登山衣物,運動衣物等。
- 人工智慧會自動檢知並選擇適當洗衣,洗清,脫水時間及次數。



6. 柔洗行程

- 此行程適合少量及不會太髒的衣服。
- 操作方式如下:



手動選擇設定

	
 ↓  ↓	洗衣時間控制 • 首先按 '行程' 鍵1次調整至洗衣/分狀態 • 按 '設定' 鍵洗衣時間會如下重複： (18>0>6>10>14>16) • 假如不使用洗衣行程，需調整至0分
 ↓  ↓	洗清次數控制 • 首先按 '行程' 鍵2次調整至洗清/回狀態 • 按 '設定' 鍵洗清次數會重複如下： 洗清2次>洗清3次>洗清4次>1次給水洗清>2次給水洗清>3次給水洗清 >4次給水洗清>洗清0次>洗清1次 • 假如不使用洗清行程，需調整洗清次數至0次
 ↓  ↓	脫水時間控制 • 首先按 '行程' 鍵3次調整至脫水/分狀態 • 按 '設定' 鍵脫水時間會重複如下： 5>7>9>0>1>3分鐘 • 假如不使用脫水行程，需調整脫水時間至0分
	

單獨脫水操作

- 假如只要脫水依照圖示操作即可

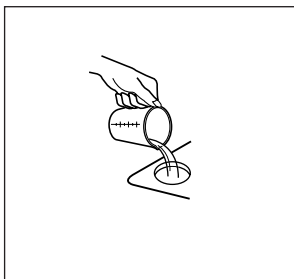


一般操作程序

1. 加入適當洗衣精

2. 選用步驟

依照顧客需要可加入適量液態用漂白劑,但須從漂白劑加入口加入



注意:

不要讓漂白劑灑入或流進洗衣槽內,請使用稀釋漂白劑,否則會傷及衣物。(粉狀漂白劑請勿加入使用)

3. 蓋上洗衣機上蓋

4. 按電源開關

5. 按行程鍵,可選擇標準,浸泡,羊毛,毛毯,強洗,柔洗

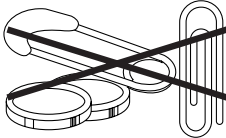
6. 按“啓動/暫停”鍵

7. 選用步驟

在最後洗清步驟開始前把衣服柔軟精直接加入洗衣槽內結束時會響笛

如何保養照顧洗衣機

清潔保養

外 部	內 部
用濕的軟布或海綿擦拭濺出的洗潔劑,漂白劑等,並時常擦拭保養。 	以250ml的漂白劑混合500ml洗潔劑,然後讓洗衣機運轉一全行程。
尖銳的金屬或物品,請勿放入洗衣機。它會使洗衣機及衣服受損。洗衣時口袋內之別針,硬幣,螺絲釘等洗衣時必須取出。 	

長時間不使用時之保養

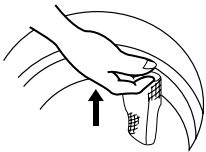
有人在家時才使用洗衣機

長時間不使用時:

- 拔掉電源插頭
- 關閉水龍頭 (避免因水壓過大引起漏水)



如何清洗過濾網

清洗過濾網

1 過濾網框向上拉起 	2 過濾網框向外翻出,用水沖洗乾淨 	3 過濾網翻回,並將網框插回槽溝內 
--	---	---

清洗進水閥過濾網

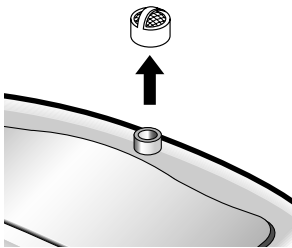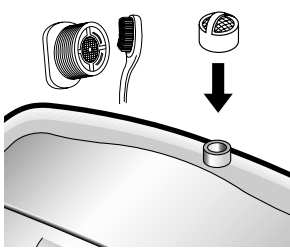當有水從進水閥漏出時需清洗此過濾網

1 清洗前需將電源插頭拔掉	2 關閉自來水水龍頭,並將進水管分開 	3 將進水閥過濾網取出 	4 將髒物用軟刷清除後裝回 
-----------------------------	--	---	---

故障排除

呼叫維修前請先檢查下列問題

問題	檢查點
洗衣機完全不能操作  拔電源插頭	- 是否停電？ - 電源插頭是否有插好？ - 保險絲是否有燒斷？ - 是否有打開電源？ - 是否有按啟動/暫停鍵？ - 洗衣槽內是否有正確適量的水？
假如給水不能在20分以內完成則 UE 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告	- 進水管有否連接，水龍頭有否打開？ - 有否停水？ - 進水閥過濾器有否阻塞？
假如排水不能在選擇的時間內完成則 UE 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告	- 排水管是否有阻塞？ - 排水管是否有扭曲變形？ - 排水管尾端是否有浸入水底？ - 排水閥及附近是否有阻塞？
洗衣機不排水 假如衣服全偏擠在一邊，則在脫水時會造成不平衡運轉。然後洗衣機會以下列行程調整：給水 > 洗清 > 排水 如果再重複後仍不能調整則 UE 燈號會顯示，然後蜂鳴器會響聲警告	- 衣服是否有篇擠在一邊？ - 洗衣機是否安裝在平坦堅固的地板？ - 洗衣機上蓋是否打開？ (假如這樣 UE 燈號會顯示)
以下非機器故障： - 進水時之‘嗡嗡’聲，乃水流經進水閥之正常聲音 - 洗衣槽停止時之‘沙沙’聲，乃洗衣槽自動平衡器之正常聲音	

規格表

型號	WMA-123V
電源	AC110V / 60Hz
電力消耗	550W
尺寸	630(寬)X1010(高)X670(深)mm
重量	45Kg
標準水量消耗	250 ℓ
標準水位	98L(高), 78L(中), 56L(低), 45L(少)
操作水壓	0.3Kgf/cm ² ~8Kgf/cm ² (29kPa~784kPa)
最大洗衣量	12Kg

注意：搬運時不得橫搬或倒置,以免洗衣機結構受損產生危機。

