

SAMSUNG

AH68-01694A (Rev 0.0)

YP-W3

SAMSUNG



YP-W3

目录

目录

中文

1. 准备

安全注意事项.....4
充电电池安全说明7
电池充电.....8
特征.....10
开箱检查.....12
各部名称14

2. 与计算机连接

与计算机连接16
手动安装USB 驱动程序.....20
使用移动硬盘(计算机).....24
 在计算机上格式化.....24
 下载/上传文件.....25
 拔下USB 连接线.....26
安装Music Studio.....27
使用Music Studio.....29
 在 Music Studio 上浏览帮助33

3. 基本使用

播放音乐和关闭电源.....34
调整音量/锁定功能.....35
语音录音36
搜索音乐/语音文件37
段落重复38
功能选项39
FM 广播40
FM 录音42
使用导航.....43

4. 设置

设置高级功能.....44
设置播放模式.....45
设置声音效果.....46
 EQ46
 SRS46
 Beep47

设置时间.....48
 设置时间48
 设置时间类型48
 设置自动睡眠时间49
 设置自动关机时间49
 设置时钟屏幕保护50
设置显示屏50
 对比度50
 LCD 亮度51
 背景灯时间51
设置语言.....52
设置FM 广播53
 自动设置53
 FM 搜索等级53
 广播区域54
设置文件管理55
 删除文件55
 格式化文件56
关于56

5. 附录

功能一览表57

6. 客户参考

疑难解答.....58
产品规格.....60

安全注意事项

以下是为了使用者的人身安全和避免造成财产损失等内容。
务请认真阅读，正确使用。


请避开温度过高(35°C以上)或过低
(-5°C以下)、潮湿的地方。



切勿将任何异物放入本播放器。



切勿撞击播放器或在播放器上放置重物。

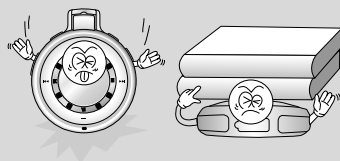

当挂在脖颈上时，不要撞击和重压播放器。



4

安全注意事项


* 请注意在此声明本公司对因故障，修理之外的原因所发生的录音数据及储存数据的损失一律不负责。

中文

切勿接触苯、稀释剂等化学试剂。



请避开直射光线或发热器具。

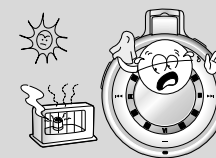

请避开灰尘较多的场所。



切勿自行拆卸、修理、改造。



5

安全注意事项

充电电池安全说明

关于耳机

关于交通安全

- 请不要在骑自行车、摩托车时使用耳机。这样不仅危险而且在有些地方是违法的。
- 为了避免事故发生，行走时切勿将音量开得太大。

保护听力

- 不要将音量调得太高。
医生指出，长时间使用较大音量进行收听会损伤收听者的听力。
- 出现耳鸣时，请调低音量或停止使用。

操作环境

- 外界温度：5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- 湿度：10 ~ 75%

环境信息

- 废弃包装、电池、旧电子产品时，请分类外理。

小心

危险或可能触电，请别打开。

中文

警告

充电器中的未绝缘部分会产生电压，为了你的安全，请不要打开充电器的盒子。充电前请仔细阅读用户使用手册，以避免在充电过程中产生的不必要的问题。


- 勿必使充电器远离水源以免发生火灾或者触电。

注意

充电前请仔细阅读用户使用手册，以避免在充电过程中产生的不必要的问题。

- 为了避免触电，请使用与之配套的插头充电。
- 确认充电插头已完全插入主机的外部充电孔中。

| 电池充电

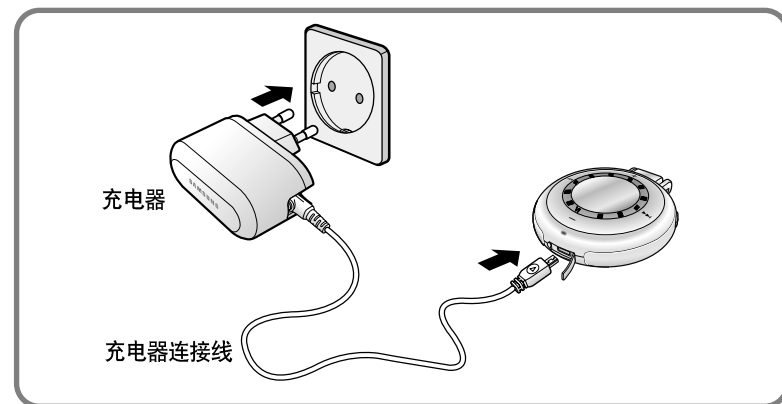

本机提供充电器。

请将充电器插入插座。

- ※ 充电完成后，显示屏上显示“FULLY CHARGED”(充电已完成)。
- ※ 本机通过与电脑连接的USB 连接线也可以慢速充电。
- ※ 电池的正常充电时间大约为 2.5 小时。

| 电池充电

注意

- 不要在同一插座上插入多个设备。
- 不要使用已破损的充电器。
- 当第一次使用充电电池或隔了好几个月没有使用时，切记要充满电后再使用。
- 电池充电时间最长不要超过12 小时。
- 充电过度将缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗的部件，他的使用能量会一点点减少。
- 为了延长电池的使用寿命，请使用完全充好电的电池并且使用完全后再次完全地充电。
- 否则，电池的使用时间将缩短。这种情况下，请将电池反复多次完全的充电然后用尽。
- 切勿让充电器或内置的充电电池的金属末端接触如项链、硬币这样的金属物，以免产生火灾和触电。
- 切勿湿手触摸充电器。

特征

播放MP3, WMA, Audio ASF, Secure WMA与Ogg文件

支持播放 MP3, WMA, Audio ASF, Secure WMA 与 Ogg(Ogg Vorbis) 文件

* OGG 是一种 免费的, 自由的 和非专利的 新的音频压缩文件格式。

如果想得到更详细的信息, 欢迎登录 www.vorbis.com 查看。

移动硬盘功能

可以在 Windows 资源管理器中轻松地复制、粘贴文件。

FM 接收与录音

利用自动搜索及保存频率的功能可以更容易的收听 FM 节目。

SRS WOW 立体环绕音效

您可以感受丰富的低音和雄浑的 3D(SRS) 立体环绕声音效。

10

特征

支持 USB 2.0 高速数据传输

最大数据传输速率70 Mbps。

中文

支持升级功能

您可以对主机的内置程序(固件)的功能进行升级。

升级相关事项会在网站 (<http://www.samsung.com>)上公布, 请经常光顾查阅。

内置充电锂电池

内置充电锂电池可持续播放 8 小时。

* 播放时间的长短可能会因使用模式的不同而不同。

语音录音功能

可以用作高质量录音。

11


| 开箱检查



12

开箱检查 |

便携盒

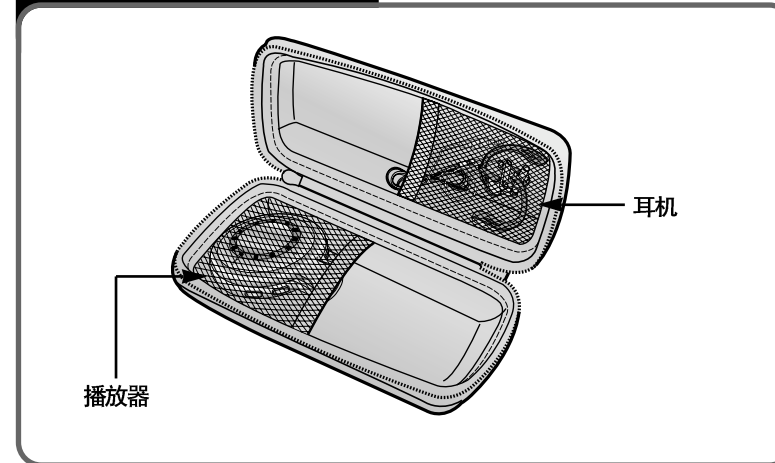

中文




注意

- 由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。
- 为提高产品性能，附件如有变更，恕不通知。

13

各部名称


前板

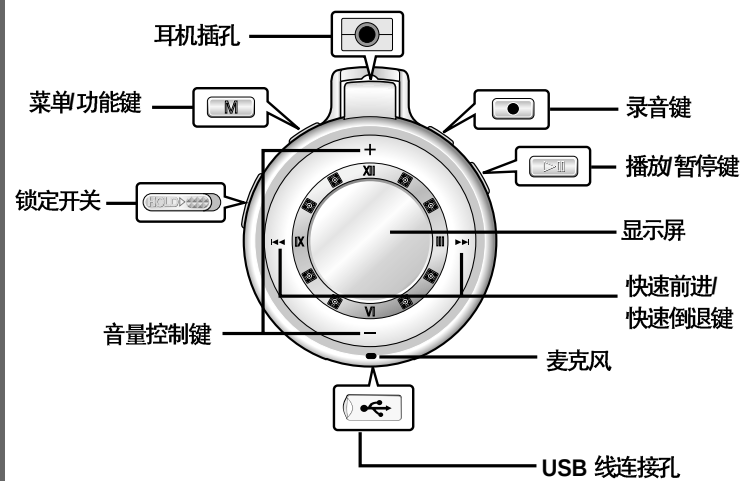

14

各部名称

显示屏

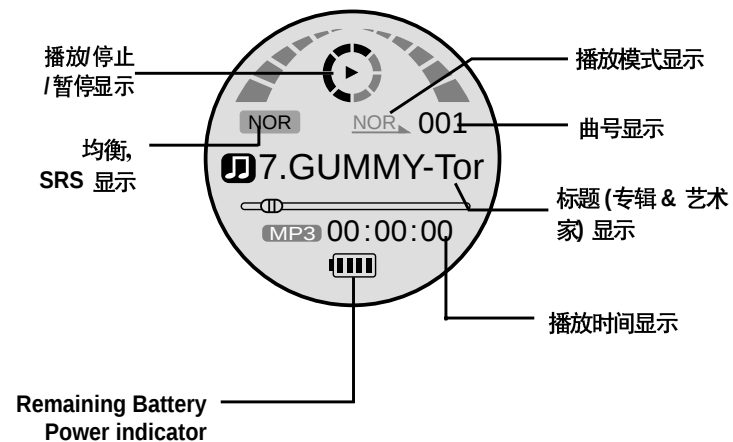

中文

15

与计算机连接

与计算机连接

在 Windows 98SE 系统中, 请先安装好 USB 驱动程序, 然后再将主机与计算机连接。

系统配置要求

计算机系统应具备如下条件:

- 奔腾 200MHz 或更高。
- Windows 98SE/ME/2000/XP。
- 40MB 可用硬盘空间。
- CD-ROM 驱动器(两倍速度以上)。
- 支持 USB (2.0) 端口。
- VGA graphic (VGA 图像处理器)。




注意


- 以管理员身份(主要使用者)进入 Windows 2000 或者 XP 系统, 然后安装所提供的软件 (Music / Multimedia Studio)。否则, 这些软件或许不能正确安装。

安装软件

- 1 在 CD-ROM 驱动器中插入安装光碟。选择 [Install Player USB Driver]。

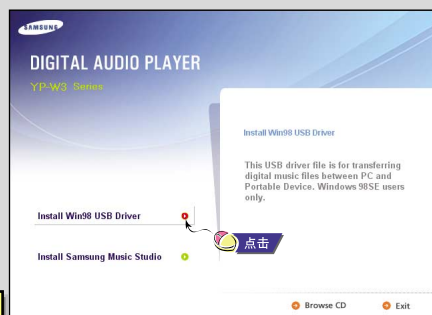

- 2 按照在 windows 窗口中显示的提示画面进行操作, 完成安装程序。

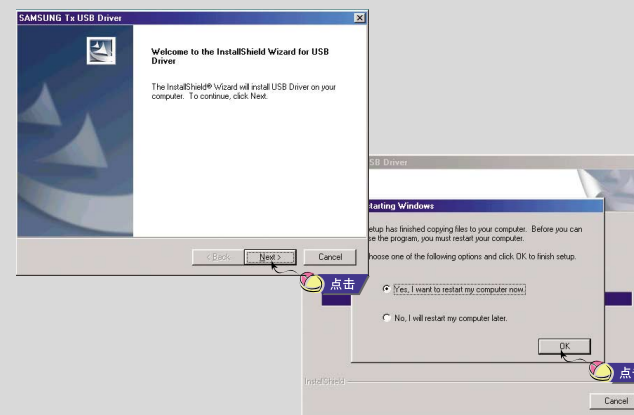

与计算机连接

使用USB 连接线将主机连接到计算机


- 1 将USB 连接端口连接到计算机的 USB 端口。
- 2 将USB 连接线的另一端口连接到主机底部的USB 端口。
 - 如果在USB 驱动程序的初始化过程中或在命令执行中拔下USB 连接线,可能会导致计算机出错。



注意

- 您也可以使用 USB 转换器直接将主机与计算机连接。

- 3 弹出发现新硬件提示信息的同时, 安装USB驱动程序。也可能不显示安装的画面。请查看设备管理器。确认是否已正常安装。

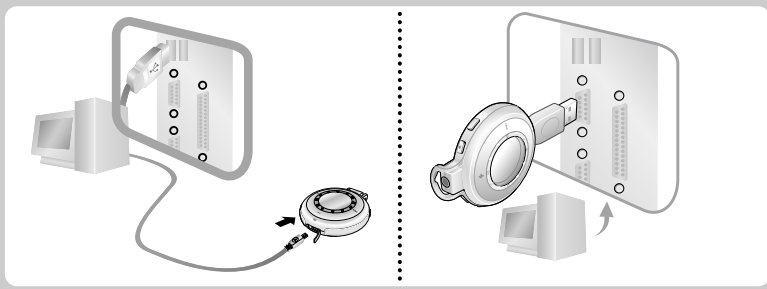

18


与计算机连接

中文

- 4 USB 驱动程序安装后, 在[系统] 的 [设备管理器] 中出现 "SAMSUNG YP-W3 USB Device".

USB 驱动程序确认方法

- Windows 98:
控制面板 → 系统 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → SAMSUNG YP-W3
- Windows 2000/XP:
开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 硬件 → 设备管理器 → 磁盘驱动器 → SAMSUNG YP-W3 USB Device

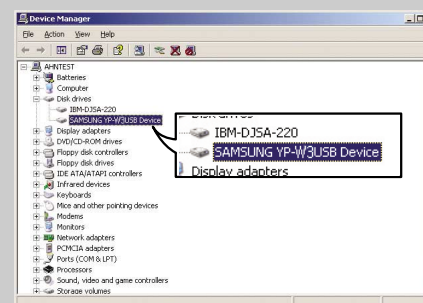


19

手动安装 USB 驱动程序

手动安装 USB 驱动程序

如果 USB 驱动程序没有自动安装，请按照以下的说明手动安装。

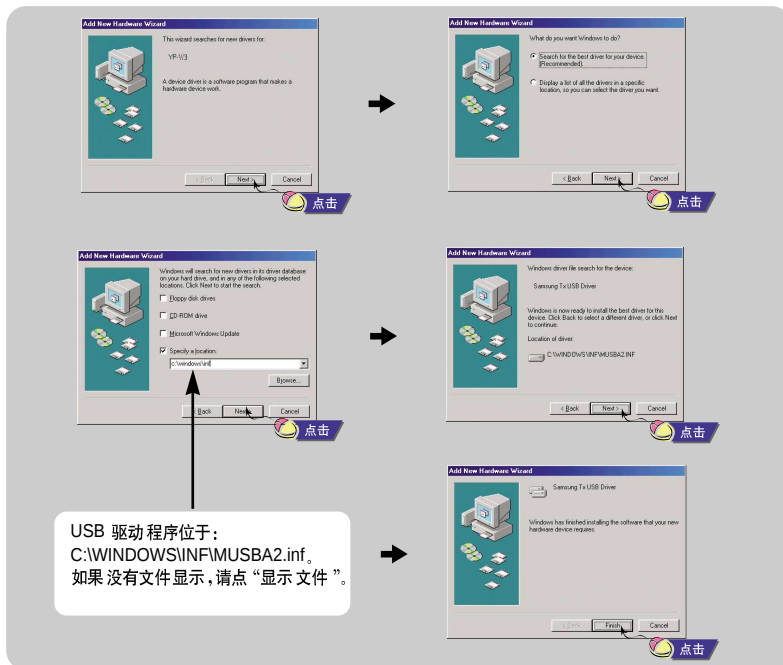


20

中文

1 选择[控制面板] → [系统] → [设备管理器]。

2 点击[YP-W3]。

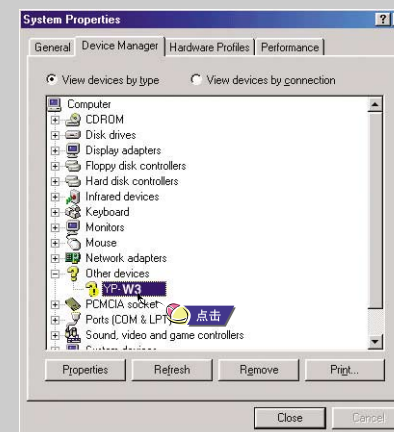

21

| 手动安装 USB 驱动程序

3 点击[重新安装驱动程序]。





22

中文



USB 驱动程序位于：
C:\WINDOWS\INF\DISKDRV.inf。
如果没有文件显示，请点“显示文件”。

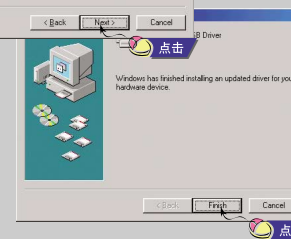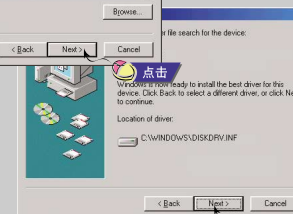


23

使用移动硬盘(计算机)

在计算机上格式化前, 请务必先用 USB 连接线将 YP-W3 连接到计算机上。(参照 16 页)。

在计算机上格式化

- 1 选择移动硬盘图标点击鼠标右键选择[格式化]。

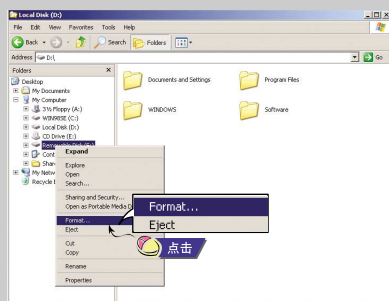

- 2 请点击[开始]键。
 ■ 主机上所保存的文件将被全部删除。
 ■ 选择[卷标]您可以更改移动硬盘的名称。



注意!


- 格式化时请务必小心, 格式化完成后所有的文件都不能恢复。

24

使用移动硬盘(计算机)

下载/上传文件

- 1 使用提供的USB 连接线将主机连接到计算机上。
- 2 打开计算机的资源管理器。
 ■ 计算机的资源管理器中显示“可移动磁盘”。
- 3 选择想要保存的文件, 然后拖动到移动磁盘的某个文件夹。

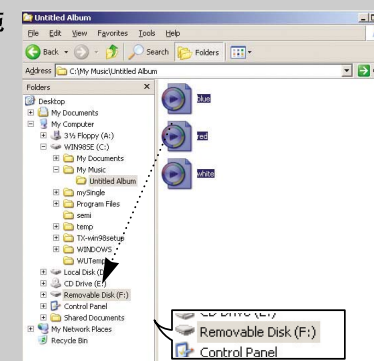

注意!

- 在上载或下载文件时拔下 USB 连接线主机可能会出现故障。
- 在 Windows 资源管理器中音乐文件的显示顺序与主机中的播放顺序可能会不同。

中文

25


| 使用移动硬盘(计算机)

安装 Music Studio |


拔下 USB 连接线

在文件传输完成后, 一定要按如下方法拔下连接线。

- 1** 双击窗口右下方任务栏中的绿色箭头。

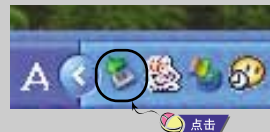


- 2** 当窗口出现[停用硬件设备]提示信息时, 请点击[确定]键, 然后拔下USB 连接线。

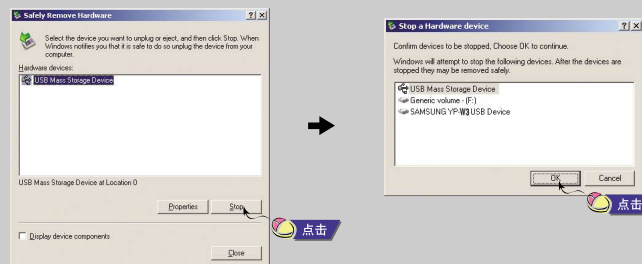

26

Music Studio 是一种可以在计算机上播放音乐文件的程序。

- 1** 将安装光盘插入光盘驱动器中选择[Install Samsung Music Studio]。

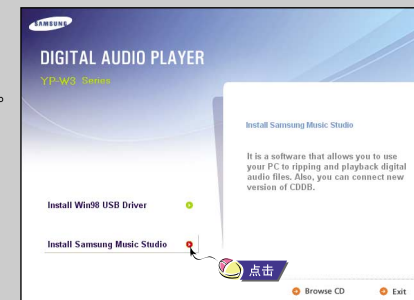

- 2** 选择语言。




Continued...

27

中文

安装 Music Studio

- 3 请按照如下出现的一系列窗口提示完成安装设置。
■ 关于如何使用 Music Studio 的更多信息，请参阅帮助。

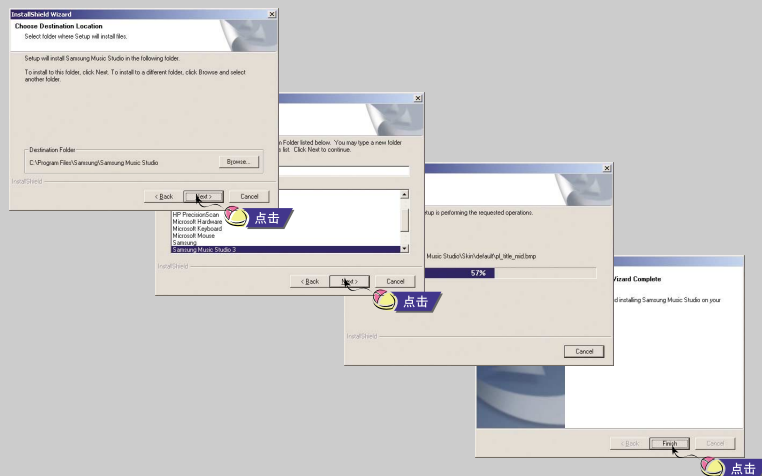


28


使用 Music Studio

播放音乐

- 1 在计算机上双击Music Studio 按钮。

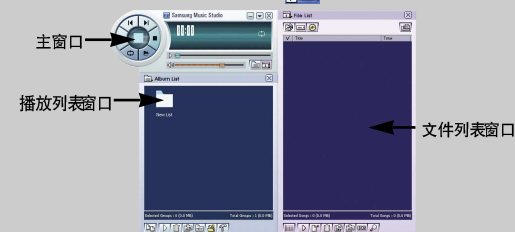

- 2 在主窗口上点击 [打开文件] 打开对话框，选择您想要播放的音乐文件，然后点击打开。
■ 所选择的音乐文件将自动播放。

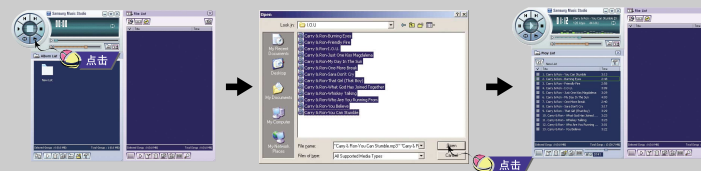

中文

29


使用 Music Studio

您可以创建一个专辑来保存播放您喜欢的歌曲。

创建专辑


1 在计算机上双击 Music Studio 图标。

2 在播放列表窗口中点击  [Album List]。
■ 显示专辑列表窗口。

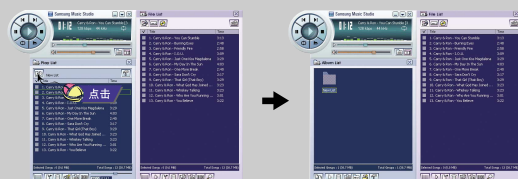

3 点击鼠标右键选择 [New Group] 打开 [New Album] 对话框，为新专辑指定一个新的文件名及图像名。

■ 要添加一个专辑图像到您的专辑中，点击Open to the right of the Album image window 然后直接从您的计算机上选择图像文件。

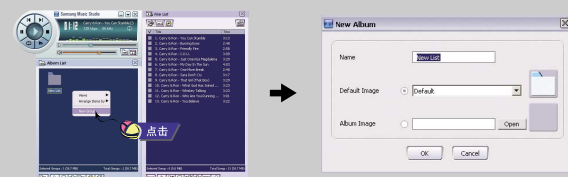

30


使用 Music Studio

中文

4 创建新的专辑名后，在文件列表窗口中选择您计算机上保存的音乐文件，然后点击  [To HDD Mode]。



5 将选择的音乐文件拖动到播放列表中。

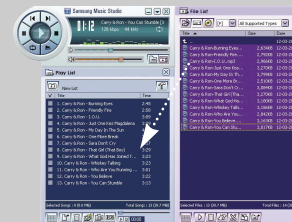

注意 ■ 在播放列表窗口中点击  [Properties] 键，可以更改专辑中文件名和图像名称。在[Album Properties]窗口中，输入您想要的文件及图像名称，然后再按 [OK] 键。

31

使用 Music Studio


通过 Music Studio 您可以将 CD Audio tracks 转换成 MP3 或 WMA(Windows Media Audio) 格式。

转换音乐文件模式

- 1 在您的计算机上双击 Music Studio 图标。
- 2 将 CD 插入光驱然后在文件列表窗口中点击  [To CD-ROM Mode]。



- 3 选择需要转换格式的曲目后，点击鼠标右键选择您想要转换的文件格式。
■ 您所选择的曲目转换成了您所选择的文件格式。

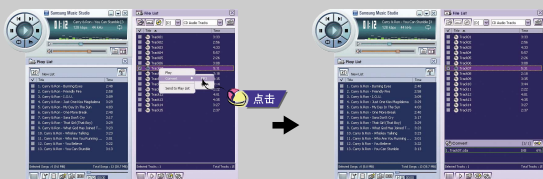

 **注意** ■ 所转换的文件保存在 C:\My Music 文件夹中。

32

使用 Music Studio


在 Music Studio 上浏览帮助

运行 Music Studio 程序，然后按 F1。

- 显示“帮助”。

移动箭头到 Music Studio 的顶部，并单点击鼠标右键，将出现如下的选择窗口：

- 点击 Help “帮助”，弹出“帮助”对话框。

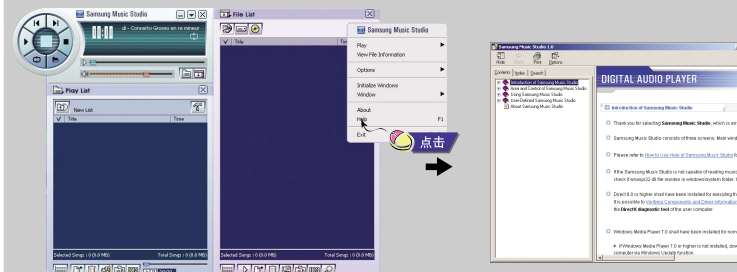

注意

- 音乐识别技术及相关数据由 Gracenote & Gracenote CDDb® Music Recognition ServiceSM (音乐识别服务SM) 提供。
- CDDb 是 Gracenote 公司的注册商标。Gracenote 标识及徽标、Gracenote CDDb 标识及徽标以及 “Powered by Gracenote CDDb” 标识是 Gracenote 公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote 公司的服务标志。

中文


33

播放音乐 (开机)

在主机上按 ►|| 键，时钟在显示屏幕上显示。

再次按 ►|| 键开始播放音乐或语音文件。

- 当打开主机时，只有时钟在屏 幕上显示。

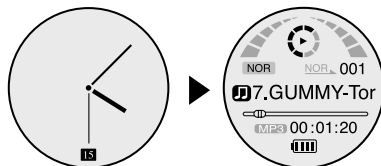

暂停播放音乐

按 ►|| 键暂停播放。

- 在暂停状态下，如果 30 秒内未按任何键 (或许您已选择 已设置好的自动关机时间)，主机会自动关机。
- 在暂停模式下，再次按此键又 重新播放。

关机

长时间按住 ►|| 键关闭电源。




注意

- 如果文件名显示出现错误，请通过 [Settings]→[Display]→[Language] 更改语言设置。
- 可以在功能表选项中设置电源 关闭时间。

调整音量

按 —, + 在 00 到 40 之间调整音量。

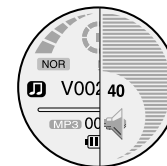

中文

锁定功能

在锁定模式下，所以按键都不起作用。


当您在散步或 慢跑等运动时可以用此功能。

按箭头方向滑动 (HOLD) 开关。

- ※ 当按下锁定键时，“ 锁定”信息在显示屏幕上显示。

1 按住 REC 键开始语音录音。

2 再次按 REC 停止语音录音并保存录音文件。

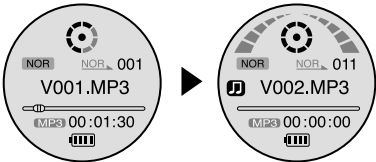

注意

- 按V001,V002.....的顺序录音，录音后在VOICE（语音）文件夹中保存为MP3文件。
- 如果存储器已满时，则自动停止录音。

在播放中搜索需要的部分

- 在播放过程中按住◀◀, ▶▶键，可以查找到您所需要的部分并进行收听。
- 松开◀◀, ▶▶键，则正常播放。

在播放过程中更改播放的曲目

- 在播放过程中快速按▶▶键，则播放下一首曲目。
- 如果在开始播放后5秒以内快速按◀◀键，则移到上一首曲目并播放，如果在5秒以后快速按◀◀键，那么当前曲目从头开始播放。

在停止/暂停状态下更换播放曲目

- 在停止/暂停模式下按◀◀, ▶▶键则移动到上一首或下首曲目。



注意

- VBR(可变比特率)文件: 压缩率随着音乐变化(如音调等)而相应改变的MP3文件。
- 播放VBR文件时，在播放开始后5秒钟内，即使按◀◀，也可能不会移至上一首并播放。
- 可能不能播放下载的MP2或MP1格式的文件及他们扩展的MP3文件。

段落重复

功能选项

段落重复开始点

在播放音乐或语音文件过程中，请在想反复收听的开始部分快速地按  键。

显示屏幕上出现 A↔



段落重复结束点

请在结束段落反复的部分再快速地按  键。


显示屏幕上出现 A↔B

设置的片段重复播放。



-  **注意**
- 若要取消重复片段，请再次快速地按  键。
 - 如果使用   键选择快速搜索时，则重复片段自动取消。

按住“M”，进入“功能表选项”模式。
按 ， 键移动后快速地按  键，选择需要的菜单。

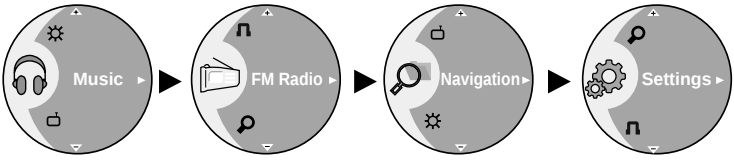

- **Music** : 确认现在播放的曲目。
- **FM Radio** : 收听FM 广播。
- **Navigation** : 使用导航模式浏览文件及文件夹。
- **Settings** : 设置主机的功能(参照46页)。

-  **注意**
- 在功能模式下，在设定的时间内如果没有任何操作，则功能表模式将自动退出。

FM 广播


按住 "M" 键弹出菜单屏幕，
选择 FM Radio 然后按 ►►► 键。

搜索一个频率

- 手动搜索：按 ◀◀◀, ►►► 键向上或向下搜索频率。
- 自动搜索：按住 ◀◀◀, ►►► 键自动搜索接收的频率。

手动保存频率

- 1 用 ◀◀◀, ►►► 键移动到您想要保存的频率，然后按 ►►► 键。
- 2 按 ◀◀◀, ►►► 键选择您想保存频率的号码。
- 3 使用 —, + 键选择 YES，然后按 ►►► 键。
 - 选择的频率将被保存。

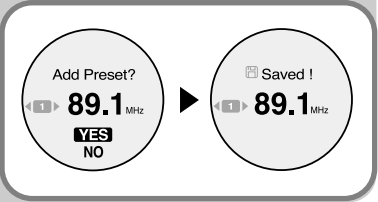


-  注意
- 想要保存频率到自动预设的号码时，选择 [Settings] → [Environment] → [FM Setting] → [Auto Preset]。
 - 最多可以存储 20 个频率。
 - Mono (MO) (单声道) 或 Stereo (ST) (立体声) 被自动选择。

FM 广播

选择预置频率

- 1 在 FM 模式下，按 "M" 键。
 - 弹出 PRESET (预设) 屏幕。
- 2 使用 ◀◀◀, ►►► 键选择您想要的频率。

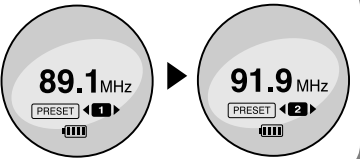

中文

删除预置频率


- 1 在 FM 模式下，按 "M" 键。
 - 弹出 PRESET (预设) 屏幕。
- 2 使用 ◀◀◀, ►►► 键选择您想要删除的预设号码。
- 3 按 ►►► 弹出删除屏幕，选择 YES，然后按 ►►► 键删除预设号码。
 - 保存的预设号码被删除。



-  注意
- 要退出 FM 模式，请按住 "M" 键。
 - 在 PRESET 模式下按 "M" 键退出 PRESET 模式。

FM 录音

- 1 在FM收音模式下，按住 REC 键。
 - 按当前的 FM 广播开始录音。
- 2 再次按 REC 键。
 - 录音停止并生成新的文件。
 - 文件按 F001, F002, F003...顺序生成 MP3 文件并保存在 FM_REC 文件夹中。

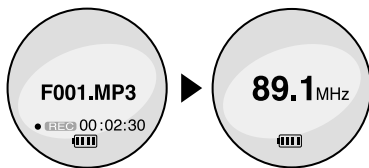


使用导航

使用导航功能您可以快捷地查找您需要的文件或转换模式。

- 1 按 "M" 键进入导航模式。
(在 FM 广播模式下除外)，或按住 "M" 键移至菜单然后再选择导航模式。
- 2 选择您想要播放的文件或文件夹。
 - ◀◀◀: 移至上一级文件夹。
 - ▶▶▶: 移至下一级文件夹。
 - —, + : 在同一目录内的文件或文件夹之间移动。
 - ▶▶: 移至此文件夹的子文件夹。

- 3 按 ▶▶ 键。
 - 选择的文件开始播放。

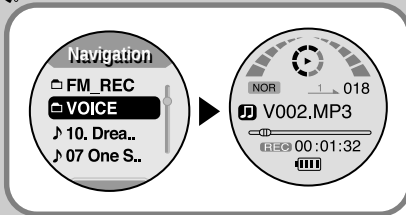


 注意 ■ 在导航模式下按 "M" 键退出导航模式。

设置高级功能

1 在菜单中选择 Settings。(参照“功能表选项”)

2 在 Settings 中, 使用 **—**, **+** 键移至您想要的功能选项然后按 **▶▶▶** 键。

■ 使用 **◀◀◀** 键或选择返回, 返回到上级菜单。

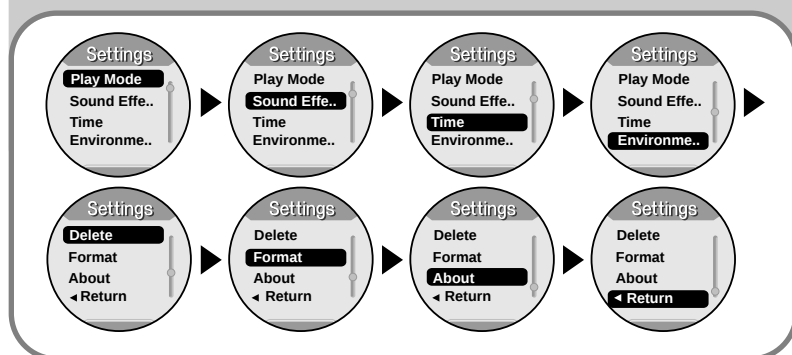


设置播放模式

中文

1 按住“M”键, 选择 [Settings] → [Play Mode]。

2 在播放模式下, 使用 **—**, **+** 移至您想要的播放模式然后按 **▶▶▶** 键。

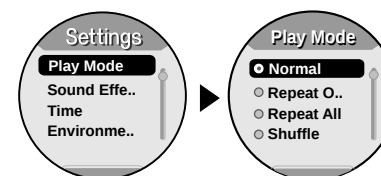


- 正常 : 按收录的曲目顺序依次播放一次。
- 重复单个 : 重复播放一首曲目。
- 重复全部 : 重复播放所有曲目。
- 随机 : 随机播放曲目。
- 返回 : 回至上级菜单。

设置声音效果


EQ

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Sound Effect] → [EQ]。
- 使用 **—**, **+** 键移动到您想要的声音模式然后按 **▶▶** 键。
- Normal → Classic → Jazz → Rock → Normal DBB → Jazz DBB → Rock DBB

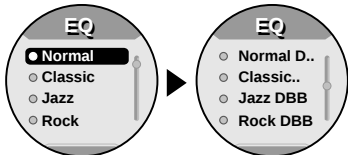

SRS

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Sound Effect] → [SRS]。
- 使用 **—**, **+** 键选择 SRS On 或 Off。
- On: 您可以聆听到 3D 立体声效。
- Off: 以预置均衡设置模式中的设置播放音乐文件。

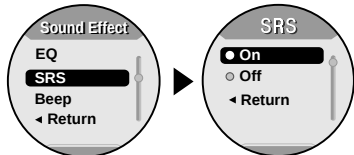

注意


- **SRS** 是 SRS Labs, Inc 的注册商标。WOW 技术经 SRS labs, Inc 授权。
- 设置 SRS 时，声音会在一定程度上加大，请选择适当的音量。
- 支持取样的频率是：32KHz, 44.1KHz or 48KHz。
- SRS 功能不能设置语音录音文件。

中文

Beep

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Sound Effect] → [Beep]。
- 使用 **—**, **+** 键选择 Beep On 或 Off。

- On: 当您按键时，主机发出哔哔声。
- Off: 当您按键时，主机不发出哔哔声。

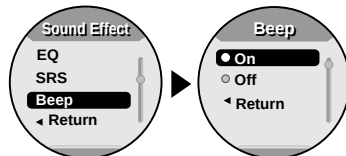


设置时间

设置时间


● 使用时间设置功能可以设置当前时间。

- 1 按住“M”键，选择[Settings] → [Time] → [Time Set]。
- 2 使用—, + 键设置时间，然后按▶▶▶移至下一栏设置。
- 3 设置完当前时间后，移至CONFIRM 然后按▶▶▶键。
■ 当前时间将在显示屏幕上显示。

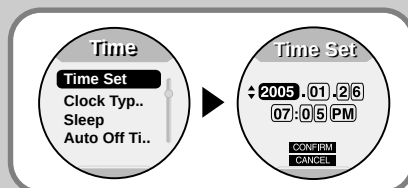

设置时间类型

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Time] → [Clock Type Set]。
- 使用—, + 键选择 Analog 型或 Digital 型显示。

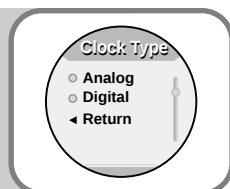


48

设置时间


设置自动睡眠时间

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Time] → [Sleep]。
- 使用—, + 键在 15, 30, 60, 90, 120 分钟之间设置睡眠时间。
- 当超过了您设置的睡眠时间后，播放器会自动关机。
- 当自动睡眠设置为 Off 时，此功能不起作用。

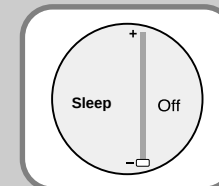

设置自动关机时间

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Time] → [Auto Off Time]。
- 使用—, + 键在 30秒, 1, 5, 10, 15 分钟之间设置自动关机时间。
- 播放停止后若没有按任何键，当过了您设置的自动关机时间后，播放器会自动关机。
- 当自动关机时间设置为 Off 时，此功能不起作用。

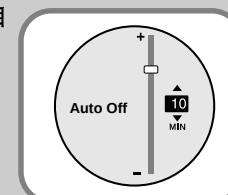


中文

49

设置时间

设置时钟屏幕保护

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Time] → [Clock Screen Saver]。
- 使用 — , + 键在 30 秒, 1, 5, 10, 或 15 分之间设置屏幕保护时间。
- 播放后若在设置的时间内未按任何键，则显示屏自动显示时钟屏幕保护。

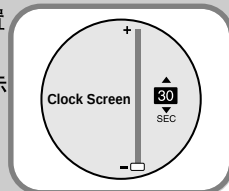


注意

- 一旦 MP3 播放器被设置在 Clock Screen 模式下，您必须按 ▶|| 键才可以搜索文件或使用菜单。

设置显示屏

对比度

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [Display] → [Contrast]。
- 使用 — , + 键在 0 到 10 之间设置对比度。

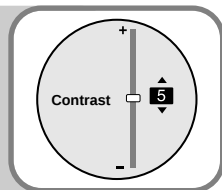


50

设置显示屏

LCD 亮度


- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [Display] → [LCD Brightness]。
- 使用 — , + 键在 0 到 6 之间设置 LCD 亮度。

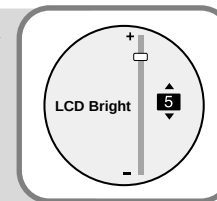

中文

背景灯时间

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [Display] → [Backlight Time]。
- 使用 — , + 键在 Off 到 9 秒之间设置背光时间。
- 如果设置为 On，背景灯会一直点亮。

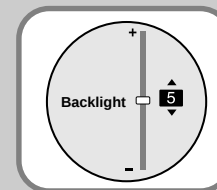

51


设置语言

您可以从 10 种语言中选择一种菜单语言。

1 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [Language]。

2 使用—, + 键选择一种您想要的菜单语言，然后按▶▶键。

■ English → Korean → French → German → Italian → Japanese →
Simp.Chinese → Spanish → Trad.Chinese → Russian

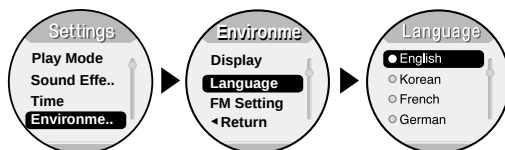

设置FM 广播

自动设置

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [FM Setting] → [Auto Preset]。
- 频率在 87.5MHz 到108.0MHz 之间被自动选择并存储。
- 频率从1位置开始自动存储。



中文



注意 ■ 您最多可以存储 20 个频率。

FM 搜索等级

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [FM Setting] → [FM Search Level]。
- 使用—, + 键选择FM 调频灵敏度。
- FM 调频灵敏度越高，则接收的电台就越多。
- High → Middle → Low



广播区域

- 按住“M”键，选择[Settings] → [Environment] → [FM Setting] → [FM Region]。
- 使用 **—**, **+** 键选择 FM 广播区域。



- 韩国, 美国 : 在 87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率，增量为 100 KHz。
- 日本 : 在 76.0MHz ~ 108.0MHz之间搜索FM频率，增量为 100 KHz。
- 其他国家 : 在 87.5MHz ~ 108.00MHz 之间搜索FM频率，增量为 50 KHz。

删除文件

- 1 按住“M”键，选择[Settings] → [Delete]。
- 2 使用 **—**, **+** 键移到您想要删除的文件，然后按 **▶▶▶** 键。
- 3 使用 **—**, **+** 键移到YES，然后按 **▶▶▶** 键。
 - 选择的文件被删除。



 注意 ■ 当删除一个文件时，当前的曲目播放自动停止。

中文


设置文件管理

格式化文件

1 按住“M”键，选择[Settings] → [Format].

2 使用 **←, +** 键选择Confirm 然后按 **→, →** 键。



- 内存被格式化，所有保存的文件被删除。

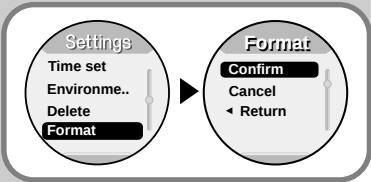

中文

关于

- 按住“M”键，选择[Settings] → [About].
- 如果您选择 About，您可以检查该机的版本号，日期，歌曲总数目及剩余容量。

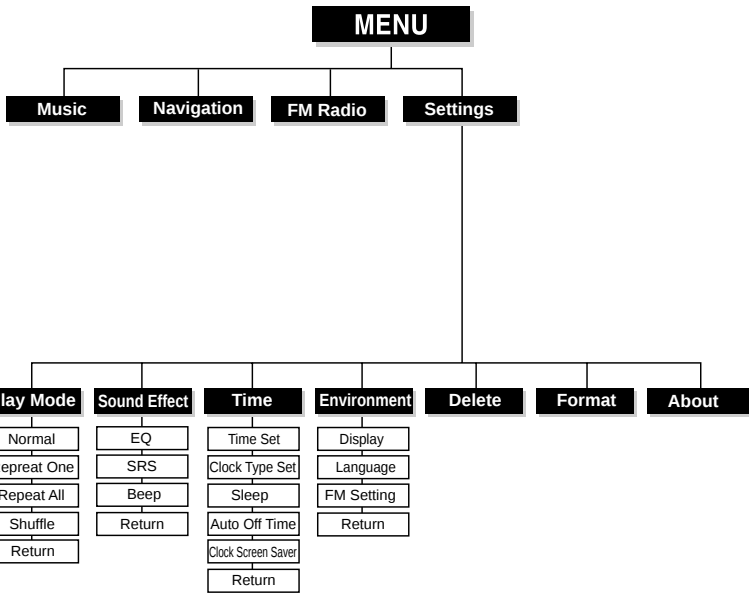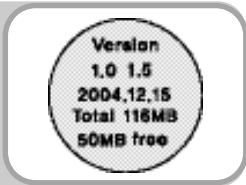

- 您可以使用 **←, +** 键或 **←, →** 键自由选择。

疑难解答

软件不能工作	■ 请参阅系统配置要求。
主机不能工作显示器无显示	■ 请按  键同时按  键重新设置。 ■ 连接上充电器。
在播放模式下，按▶ 键不能播放	■ 请检查主机内是否存有MP3或WMA文件。 ■ 请检查是否已被锁定。
不能下载文件	■ 确认计算机中驱动程序是否正确安装。 ■ 确认计算机与播放器间是否正确连接。 ■ 由于可保存的文件数量有限，请创建下级文件夹保存音乐文件。 ■ 确认存储器的存储空间是否已满。
背景灯不亮	■ 确认背景灯设置状态。 ■ 当电池电量较低时，为了播放时间更长，背景灯自动关闭。

疑难解答

中文

按键不动作	■ 确认 HOLD 开关是否已被锁定。 ■ 请按  键同时按  键重新设置。
播放器处于关闭状态	■ 在停止模式下，主机会自动关机。（根据设置的不同而不同）。 ■ 确认是否存在已保存的曲目。
LCD 显示太暗	■ 请检查对比度。
文件名显示错误	■ 在功能表菜单中选择[Settings] → [Environment] → [Language]更改语言的设置。
不能正确连接到计算机	■ Win98：安装驱动后再次连接。 ■ WinME/2000/XP：在桌面上按开始键运行 Windows Update，选择重要的更新和服务包后，执行所有更新。重新启动计算机后再次连接。

产品规格

型号	YP-W3
内存容量	1GB (YP-W3)
电压	3.7V (Li-ion 电池)
连续播放时间	持续8 小时 (MP3 128Kbps, Vol 以 20 为准)
尺寸重量	52.8 X 62 X 15mm / 68g
外壳	锌塑料
噪声比	90dB 与 20KHz
耳机输出	17mW/CH (16Ω)
输出频率范围	20Hz~20KHz
工作温度	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM 频率	87.5 ~ 108.0 MHz
FM 信噪比	50dB
FM 失真	1%
FM 实用灵敏度	10dB
支持文件	MPEG1/2/2.5 LAYER 3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) MPEG1 LAYER 2 (32Kbps ~ 384Kbps, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz) WMA, ASF(Audio) (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 44.1KHz), Ogg

产品规格

本使用说明书所述之产品已获得特定第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅适用于消费者使用本产品进行符合ISO/IEC 11172-3 或ISO/IEC 13818-3的音频文件的解码和编码。产品的特性及功能不符合 ISO/IEC 11172-3或ISO/IEC 13818-3要求的不能授权许可使用。

中文