



SL 全自动机械表

男式全自动机械表

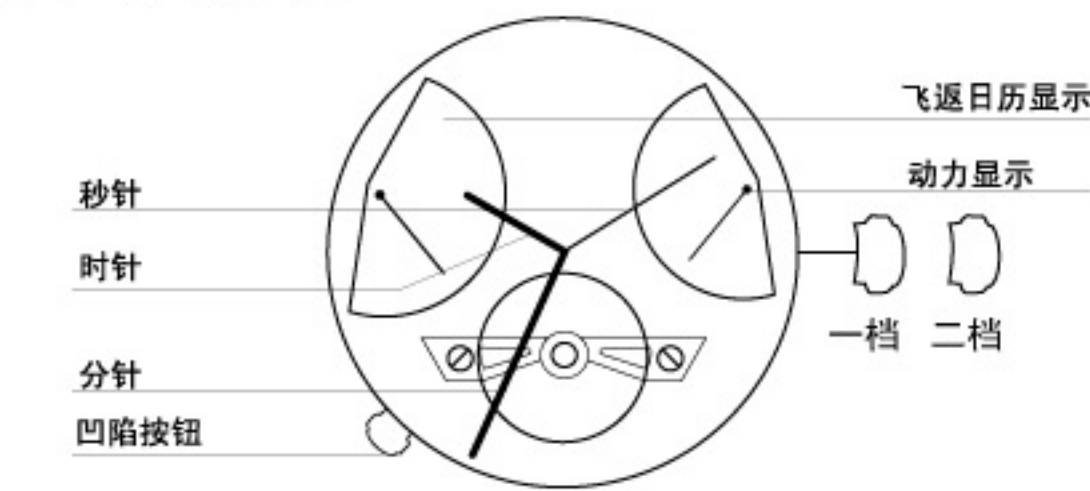

女式全自动机械表

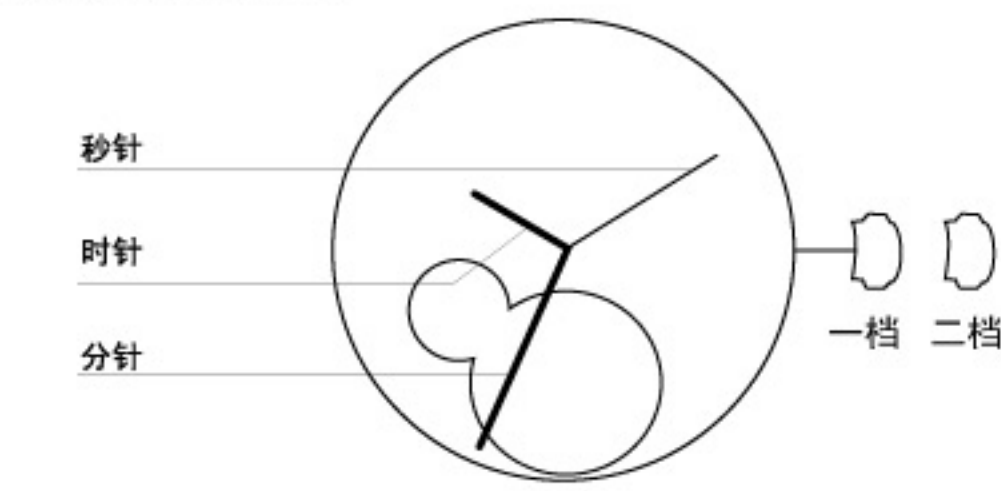

螺旋式表冠：

- 1. 逆时针旋松表冠，自动弹出一档。
- 2. 推入表冠并顺时针旋紧。

时间设置：

- 1. 将表冠拉出至二档
- 2. 顺时针旋转表冠，使指针顺时针转动，并调整至正确时间。
- 3. 推入表冠

注：有日期显示的款型，请注意24小时制的时间。

日期设置 (限男款)：

- 1. 使用钝物，按下 8 点钟方向的凹陷按钮。每按一次，十点位置日期前进一天。
- 2. 注：日期达到“31”后，指针将自动跳回“1”。

上发条：

自动上条

- 1. 用户佩戴该表后，重力锤随之摇摆，产生动力供手表运行。


手动上条

- 1. 旋松表冠，弹出至一档
- 2. 延顺时针方向旋转表冠

注：2点位置的动力存储指示器将向您显示目前剩余动力量，最长存储期限为40小时。长时间不佩戴，会使动力量降低，请及时上条，但不宜过头。

万年历表

您的万年历表能够精确记录每月的日期数，并且有自动闰年调校功能。您表内的日期（包括年份和月份）是出厂时根据美国东部标准时间、格林尼治标准时间或香港标准时间而预设的（取决于您购买该手表的地点）。您只需对时间进行调整。

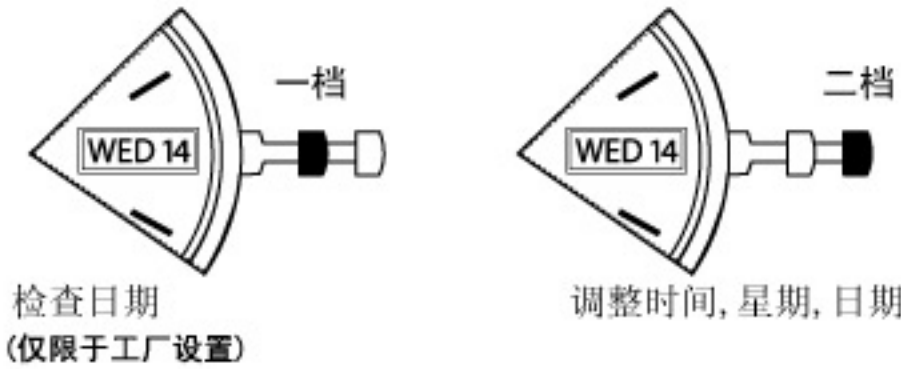

时间设置：

时间设置只需将表冠拉出至二档并旋转调整即可。当时间在调整中经过午夜时，日期和周显示会自动更改，无须专门设定日期或周显示。时间调整结束后将表冠推入。在调整后，如发现日期在午间出现变动，则须将时间向前或向后调整12小时。如果表冠不慎被推至中间档且转动，日期显示会暂时改变，但日期设置不会受到影响。此时只需将表冠拉出至二档并调整时间，日期显示即可恢复正确。

普通款


时间设置：

- 1. 将表冠拉出至二档。
- 2. 顺时针或逆时针旋转表冠，调整至正确时间。
- 3. 推入表冠。

日期设置：

- 1. 将表冠拉出至一档。
- 2. 顺时针或逆时针转动表冠，调整正确的日期显示。
- 3. 推入表冠。

注：日期显示每24小时自动变更一次。若变动发生在中午，请将时间向前或向后调整12个小时。

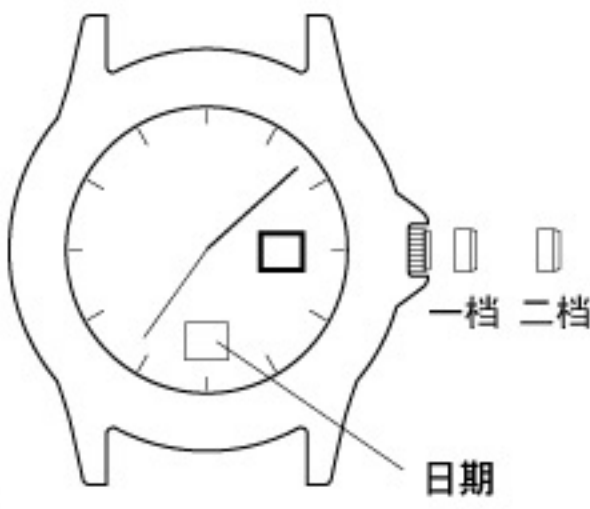

性能参数

型 号	INDIGLO® 夜光	防水性能	电池预计寿命(年)	表壳材质	外径尺寸(毫米)
T2M505	Yes	100m	7	不锈钢	42
T2M506	Yes	100m	7	不锈钢	42
T2M507	Yes	100m	7	不锈钢	42
T2M508	Yes	100m	7	不锈钢	42
T2M509	No	100m	无	不锈钢	39
T2M510	No	100m	无	不锈钢	39
T2M513	No	100m	无	不锈钢	44
T2M514	No	100m	无	不锈钢	44
T2M515	No	100m	无	不锈钢	44
T2M516	No	100m	无	不锈钢	44
T2M517	No	100m	无	不锈钢	44
T2M518	No	100m	无	不锈钢	44
T2M519	Yes	50m	7	不锈钢	33
T2M520	Yes	50m	7	不锈钢	33
T2M521	Yes	50m	7	不锈钢	33
T2M522	Yes	50m	7	不锈钢	33

INDIGLO® 夜光

- 1. 按下表冠不放并保持4秒钟，夜光模式被启动(美国专利号4, 912, 688)。此模式下，按任意钮能使INDIGLO®夜光功能保持3秒之久。
- 2. 再次按下表冠保持4秒钟，即可关闭夜光模式。或者在启动后8小时自动关闭。
- 3. 无论在什么状态下，按下表冠，表盘显现夜光。

防水指南

防水深度	适用范围
50米/165英尺	冷水淋浴  
100米/328英尺	浅水游泳   

如果您的手表是防水表，则会标有防水米数(WR-M)或(≡)符号。

无论防水深度达到何值，都应避免手表处于极度温度变化环境下，如热水澡、桑拿浴等。同时避免手表遇到腐蚀性液体或溶剂。

保养须知

- 1. 请勿在水中对手表进行任何操作。
- 2. 磁场对手表的走时及其他功能有一定影响，尤其是指南针表，所以请远离强力磁场及使用中的家电，如微波炉。
- 3. 自动机械表在长期不佩戴的情况下，应每月手动上条一次，以避免机芯润滑油凝固导致走时精度受影响。当上条到最大能量储备时，请停止操作，以免损伤发条。(仅机械表用)