


使用附带的遥控器

遥控器可当有线遥控器使用。

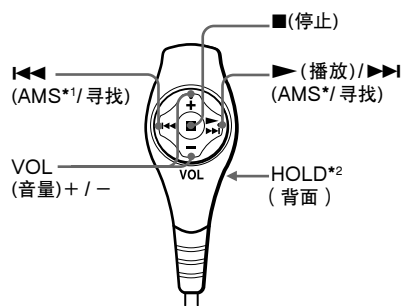

*1 自动乐曲感应器
*2 当不用遥控器时，请沿箭头方向滑动 HOLD 以防任何误操作。
要解锁时，可滑回 HOLD。


► 电源

使用充电池


初次使用充电池时，必须进行充电。
本 CD 视盘机限使用下列充电池。

- NC-WMAA
- NH-WM2AA


1 揭开电池室盖。

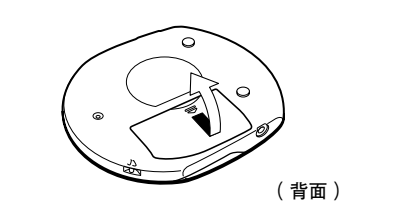

2 装两个充电池使 ⊕ 极对准电池室中图示，然后关上盖子。

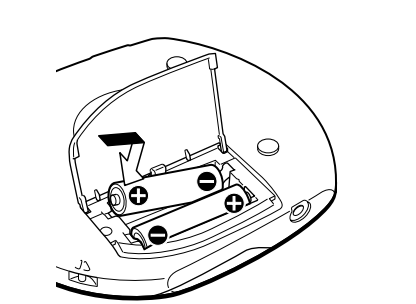

3 将 AC 交流电转换器连接到您的 CD 视盘机上的 DC IN 4.5V 插孔和 AC 电源插座，然后按 ■/CHG 以开始充电。

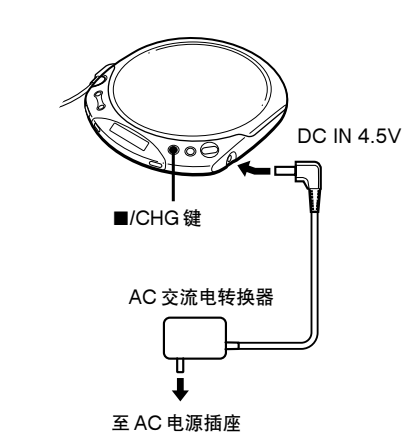


CD 视盘机能给电池进行充电。充电时，“CHG”指示灯点亮于显示器中， 的指示灯段节将继续点亮。当电池完全充电完毕时，“CHG”和  指示灯都将熄灭。完全充电后，如果按了  /CHG、 指示灯即起闪烁，显示器中并将出现“Full”显示。

4 卸下 AC 交流电转换器。


要取出充电池时

如下图所示卸下电池。

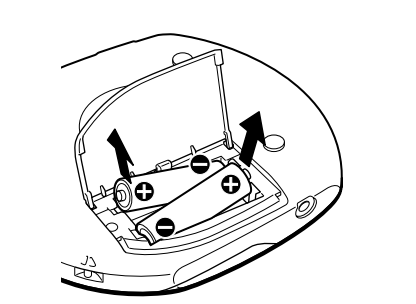

何时须给充电池充电

可在显示器中检视电池的剩余电力。

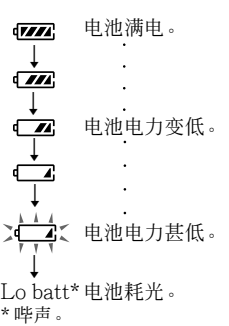

为保持充电池原有容量以维持长时间的电池寿命，请在完全耗尽电力时才给电池充电。

注

-  的指示段节指示剩余电池电力。其一个段节不一定总是代表电池电力的四分之一。
- 根据操作条件， 的指示段节的使用时间可能增加或减少。

何时更换电池

当电池寿命缩短到大约一半时，即请更换新的充电池。

充电池须知


新充电池或搁置长时间没用的充电池，可能不能完全充满电，充电使用过数次之后可能不能达到完全充满电。

携带充电池须知

请利用附带的携带盒以防意外生热。让充电池和金属小件物品混合放置，可能因发生短路而生热，甚至有起火危险。

要安装电池室盖时

万一电池室盖因意外掉落机器或过分用力而脱落下来时，可按下列图示把它装回去。

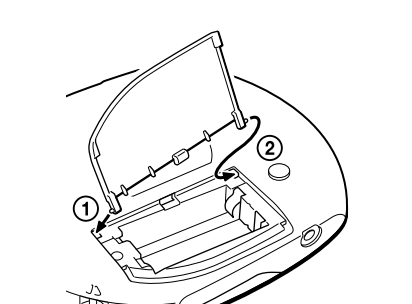

使用干电池

您的 CD 视盘机限使用下列干电池：

- LR6（AA，3 号）碱电池

注

- 使用干电池时，一定请卸下 AC 交流电转换器。

1 揭开电池室盖。


2 装两个 LR6（AA，3 号）碱电池使 ⊕ 极对准电池室内的图示。

要取出电池时

卸下干电池的方法和充电池卸法相同。

何时须更换电池

可在显示器中检视电池的剩余电力。

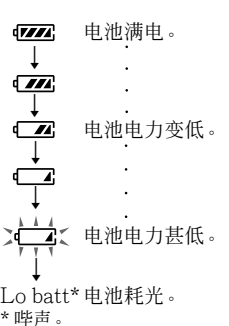

电池耗光时，请换两个新电池。

电池使用时间（大约时数）(JEITA*)

电池的使用时间长短，视如何使用唱机而有出入。

	ESP OFF	ESP ON
两个 NC-WMAA 时 (充电大约 3 小时 **)	7	11
NH-WM2AA 时 (充电大约 8 小时 **)	16	21
两个 Sony 碱电池 LR6(SG) (日本制)	23	33

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association (日本电子及信息技术工业协会)) 的标准测值。
(当在平稳表面上使用机器时)

** 充电时间，随充电池的使用状况而异。

► 其他资讯

使用前须注意

安全须知


- 如有杂物或液体掉进机器内，请即拔下电源插头并请有资格者检查过以后才可再操作使用。
- 不可在 DC IN 4.5V（外部电源输入）插孔内塞入任何物体。

电源须知

- 长期不使用视盘机时，请卸下上面的所有电源。

AC 交流电转换器须知

- 限使用附带的 AC 交流电转换器。如果您购入的唱机没附带适配器，请选购用 AC-E45HG AC 交流电转换器。切勿使用其他 AC 交流电转换器。



- 要按下墙上插座上的 AC 交流电转换器时，请抓住适配器本身拔，不可拉着电线部分拔。

充电池和干电池须知

- 别试图给干电池充电。
- 别把电池投入火中。
- 电池不要和硬币等别的金属小件混在一起携带。因为电池的 + / - 电极若与金属件接触，将会生热造成危险。
- 别混用充电池和干电池。
- 别混用新、旧电池。
- 别混用不同类型的电池。
- 长时间不用电池时，请把它们卸下保存。
- 电池发生漏液时，须即擦拭干净电池室内沾染的电解液，然后装用新电池。万一皮肤上沾染了漏液时，必须赶快洗净。

CD 视盘机须知

- CD 视盘机的透镜必须保持清洁，不要碰它以免沾污或损坏透镜使 CD 视盘机不能正常的操作。
- 不可在 CD 视盘机上面堆放重物。因为机器和 CD 可能会被压坏。
- 不要把 CD 视盘机放置在靠近热源，或可直接照射到阳光，多沙尘的地方，雨中或可受到机械冲击，不水平的平面上，或紧闭门窗而停放在炎阳下的汽车中。
- 如果 CD 视盘机的操作对收音机或电视的接收发生干扰现象时，即请关掉 CD 视盘机或将其移离收音机或电视机。
- 本 CD 视盘机不能用于播放不规则形（例如心形，方形，星形）的光盘。若试图那样做，将可能损坏您的 CD 视盘机。切不可使用该类光盘。

头戴耳机／耳机须知

路上安全

在驾驶汽车、骑单车、或操作任何机动车辆时，请不要用头戴耳机／耳机收听，因为有发生交通事故的危险。有些地区是禁止使用的。走路时，尤其是在横过马路时，如果用太大音量使用您的头戴耳机也是有危险性的。故在具有危险性的地方，必须特别留意四周或暂停使用。

防止损坏听觉

避免用太大音量使用头戴耳机／耳机。听觉专家建议不要连续的，太大声的使用耳机或连续地播放收听。尤其是有耳鸣经历的人更应减小音量或不连续使用。

顾虑他人

请用适当的音量水平收听，这不但可以同时听到您周围的动静，而且不骚扰在您周围的人。

保养

要清洁机壳时

请用柔软布片蘸湿清水或温和的洗涤剂溶液擦拭机壳。切勿使用酒精，汽油或稀溶剂。

故障排除

虽经检查过下列各项而仍然不能解决问题时，即请洽询附近的 Sony 销售店。

机器中虽然装了 CD，但不能播放或在显示器中出现“no disc”（无光盘）。

- 按钮都被锁定了。请滑回 HOLD（保持）开关。
- CD 太脏或损坏了。
- 装上 CD，使贴标签面朝上。
- 发生了水分冷凝。
- 放置机器数小时，等水分都蒸发干了。
- 关好机盖和电池室盖。
- 确认电池是否装得正确。
- 把 AC 交流电转换器牢固地接插到墙上的电源插座。
- CD-R/CD-RW 没有终了化。请用记录设备终了化 CD-R/CD-RW。
- CD-R/CD-RW，记录装置，或所应用的软件的质量有问题。

显示器中出现“00”片刻，然后消失显示，CD 不播放。

- 充电池完全耗光。请给电池充电。
- 更换一个新的 LR6（AA，3 号）碱电池。

无声，或可听到噪音。

- 稳固地连接插头。
- 插头太脏。请定时地用干燥软布擦拭插头。

显示器中出现“Hi disc in”。

- 限使用附带的 AC 交流电转换器或 AC-E45HG（并未提供）的 AC 交流电转换器。
- 卸下所有电源，然后再装入电池或接上 AC 交流电转换器。

按下键时，显示器中出现“Hold”。

- 键都被锁定了。请滑回 HOLD（保持）开关。

当按下下一个键时，显示器即出现“disc”指示。

- 充电池完全耗光。请给电池充电。
- 更换一个新的 LR6(AA，3 号)碱电池。

电池使用时间短。

- 使用了锰电池。请改使用碱电池。
- 更换新电池。

即使试图旋大音量，而音量仍然被限制于某一水平。

- AVLS（自动音量限制系统）会限制住音量。请按住 SOUND 至显示器中的“AVLS”消失了显示。

从停止点开始播放。（复位功能）

- 复位播放功能起了作用。要从第一首曲子开始播放时，按 CD 视盘机上的   2 秒以上，或卸下所有电源，然后再装入电池或接上 AC 交流电转换器。

当关上了 CD 视盘机的盖子时，CD 即开始旋转。

- CD 视盘机正在读取 CD 上的信息。不是故障。

不能用遥控器顺利地操作 CD 视盘机。

- 误按住 CD 视盘机上的键。

规格

系统
激光唱盘数字音声系统
激光二极管特性
材料：砷铝化镓 (GaAlAs)
波长：λ = 780nm
发射期间：连续
激光输出：小於 44.6uW (本输出值是在距离具有 7mm 光圈的光学拾音元件的物镜表面 200mm 处测得的。)
校错
Sony 超策略交叉隔行扫描黄片×射线码
D-A（数／模）变换
1 比特石英时间轴控制
频率响应
20～20 000 Hz±1dB (用 JEITA CP-307 测量)
输出（4.5V 输入电平时）
头戴耳机（立体声小型插孔）
大约 10mW + 大约 10mW，16Ω（欧姆）

电源

关于您所购机型的区域码，请查看包装箱上条形码的左上角位置。

- 用两个 Sony NC-WMAA 充电池：2.4 V DC
- Sony NH-WM2AA 充电池：2.4 V DC
- 两个 LR6（AA，3 号）电池：3V DC
- AC 交流电转换器（DC IN 4.5V 插孔）：U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 型号：120V，60Hz
- CED/CEX/CET/CEW/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/BR1 型号：220-230V，50/60Hz
- CEK/3CE7 型号：230-240V，50Hz
- AU2 型号：240V，50Hz
- JE.W/E33/EA3/KR4 型号：100-240V，50/60Hz
- HK2 型号：220V，50/60Hz
- AR1/CNA 型号：220V，50Hz

尺寸（宽／高／深）（不含突出部分和控制器）

大约 130.6 × 26.3 × 150.5mm

重量（不含附件）

大约 190g

操作温度

5℃～35℃

附件

关于您所购机型的区域码，请查看包装箱上条形码的左上角位置。


- AC 交流电转换器（1）
- 带遥控器的头戴耳机／耳机（1）
- 充电池（2）
- 电池携带盒（1）

设计和规格有所变更时，恕不另行奉告。

选购附件

汽车接线盒 CPA-9C
带有汽车接盒的汽车电池导线 DCC-E34CP
汽车电池导线 DCC-E345
有源扬声器系统 SRS-A17
连接导线 RK-G129，RK-G136
充电池 NH-WM2AA
AC 交流电转换器 AC-E45HG
立体声头戴耳机*MDR-EX70LP，MDR-E848LP

*使用另购的头戴耳机时，请仅采用带有立体声小型插孔的耳机。带有微型插孔的耳机并不适用。

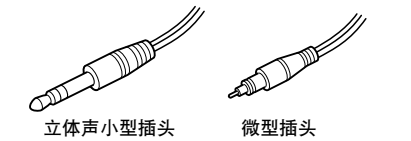

您购买产品的售店可能不全备有上列附件。请询售店有关在贵国内可以买到所要附件的详细信息。