

Portable CD Player

使用说明书

关于区域码

您购买 CD 播放机地方的区域码标示在包装盒上条码标签的左上角。

您的 CD 播放机附带的附件，请查一下您机器型号的区域码并参看“附件（附带 / 选购）”。



“WALKMAN”是 Sony 公司的商标。

D-EJ985

警告

为防火灾或触电危险，切勿让机器暴露于雨中或潮湿处。

别把机器安装在诸如书橱或壁橱等密闭处。

为防火灾，请勿让装置的通风孔盖住报纸，桌布，窗帘等。也不可在装置上点放蜡烛。

为防火灾或触电危险，不可在装置上摆饰花瓶等装满液体的物体。

一部分国家对于本产品的电源用电池可能规定有处置的标准。请洽询当地有关当局。

注意

- 开着时，将有看不见的激光辐射
- 别凝视激光束或直接用光学仪器观看

CE 标志的有效性，仅限于那些有法律限制的国家，主要在 EEA（欧洲经济区）国家。

目录

准备使用

控制器位置	4
-------------	---

播放 CD

1. 连接 CD 播放机。	7
2. 装入 CD 光盘。	7
3. 播放 CD。	8

播放模式选择

反复播放曲子（重复播放）	11
播放单首曲子（单曲播放）	11
任意顺序播放曲子（随机播放）	11
给喜欢的曲子加记 Bookmark 以便选播 （播放加记书签曲子）	12
按照喜欢顺序播放曲子 （PGM（程式）播放）	13

适用功能

G-PROTECTION 功能	14
显示 CD 文本信息	14
检查 CD 的剩余时间和剩余曲数	15
加强低音 (SOUND)	15
保护听觉 (AVLS)	16
锁定控制器 (HOLD)	16
关掉操作哔声	17
关掉液晶显示器的背照明	17

连接 CD 播放机

连接立体声系统	18
---------------	----

连接电源

使用充电式电池	19
使用干电池	22
电源须知	23

附加信息


使用前须注意	24
保养	24
故障检修	25
规格	27
附件（附带 / 选购）	封底

控制器位置


详细，请参看括弧中的页次。

CD 播放机（正面）


- 1 EXT BATT (外部电池) / DC IN 4.5 V (外部电源输入) 插孔 (第 7, 20, 22 页)
- 2 LINE OUT (OPTICAL) (线路输出 (光频)) 插孔 (第 18 页)
- 3 微调杆 (▶▶ (播放 / 暂停) / ◀◀ / ▶▶ (AMS / 搜索)) (第 7, 8, 12, 13 页)
- 4 ■ (停止) / CHARGE (充电) 按钮 • CHARGE (充电) 灯 (第 8, 16, 17, 19, 20 页)
- 5 VOL (音量) +/— 按钮 (第 8 页)
- 6 🎧 (头戴耳机) 插孔 (第 7 页)
- 7 OPEN 开关 (第 7 页)
- 8 充电座用端子 (第 19, 24 页)

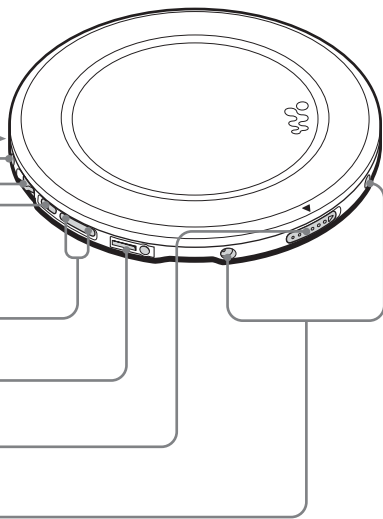


CD 播放机（里面）

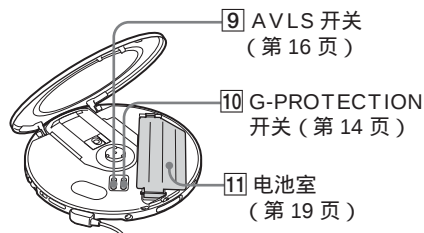

CD 播放机（背面）

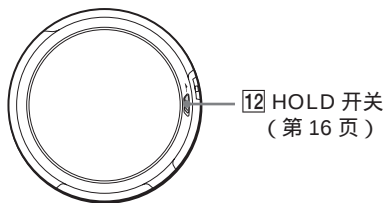

遥控器

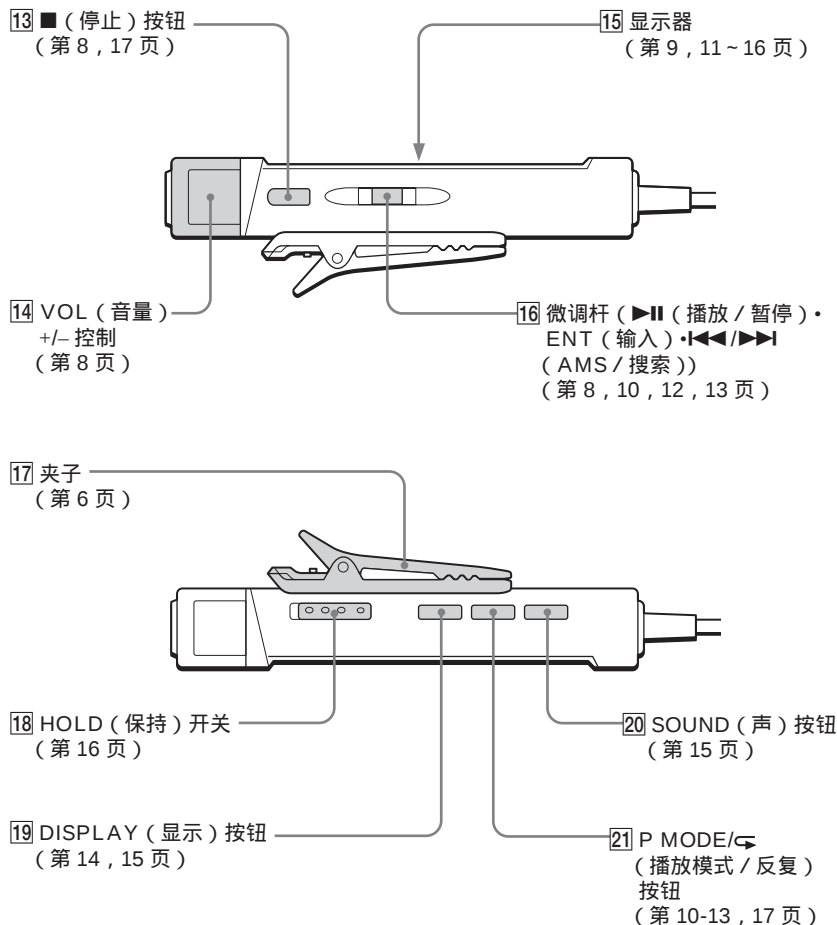**注**


限使用附带的遥控器。不能用其他 CD 播放机所附带的遥控器去控制操作本 CD 播放机。

(接下页)


要用遥控器的夹子时

请从遥控器上卸下夹子并改变夹子的方向。


要卸下时

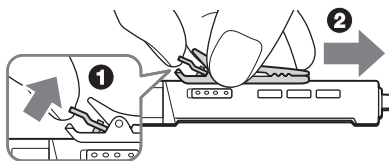

要以相反方向装上时

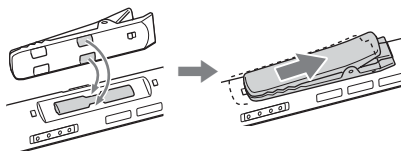


也可让遥控器导线穿通夹子。

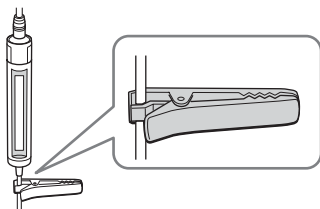

利用携带软袋

可利用附带的携带软袋携带您的播放机和电池盒使用。如下图所示适当地装插在软袋中。

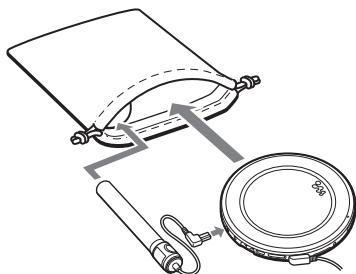

播放 CD

也可利用充电式电池或干电池为电源。

1. 连接 CD 播放机。


- ① 连接 AC 电源转接器。
- ② 把遥控器连接在头戴耳机 / 耳机上。

附带有 AC 插头转接器的型号用
如果 AC 电源转接器不适合 AC 电源插座，
即请利用 AC 插头转接器。

附带有遥控器的型号

- 把头戴耳机 / 耳机的插头连接到遥控器。
- 须把头戴耳机 / 耳机接稳于遥控器。连接松动，可能会在播放时发生噪声。



至 EXT BATT/DC IN 4.5 V 至 AC 电源插座

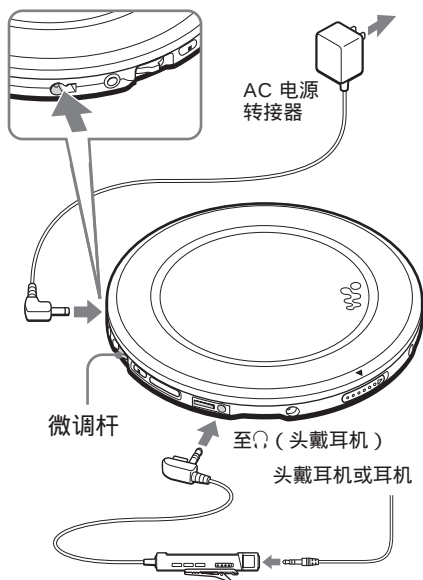

播放 CD

2. 装入 CD 光盘。


- ① 滑动 OPEN 以揭开 CD 播放机盖。
- ② 装一张 CD 于托盘上，关上播放机盖。

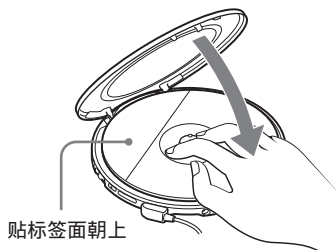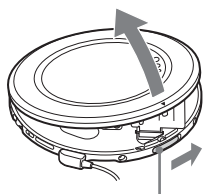

(接下一页)

3. 播放 CD。


微调杆

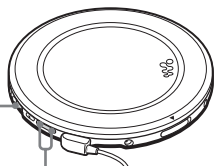

VOL +/-

- 1 按微调杆。
- 2 按 VOL + 或 - 以调整音量。

VOL +/-

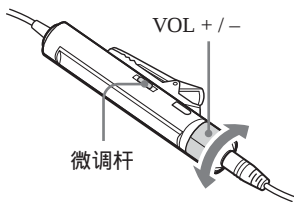

微调杆

- 1 按微调杆。
- 2 旋转 VOL +/- 以调整音量。

要	请
播放 (从您停止的点开始)	按微调杆。 即从所停止地点开始播放。
播放 (从第一首曲子开始)	停止中, 请按住微调杆至开始第一曲的播放。
暂停 / 暂停后的复位播放	按微调杆。
停止	按 ■ (CD 播放机则按 ■/CHARGE)。*2
找出当前曲子的开头 (AMS*1)	向 I◀◀ 轻按一次微调杆。*2
找出前面曲子的开头 (AMS)	反复地向 I◀◀ 轻按微调杆。*2, *3
找出下一首曲子的开头 (AMS)	向 ▶▶I 轻按一次微调杆。*2, *3
找出接下曲子的开头 (AMS)	反复地向 ▶▶I 轻按微调杆。*2, *3
快速倒回	向 I◀◀ 轻按住微调杆。*2
快速前进	向 ▶▶I 轻按住微调杆。*2

*1 自动乐曲探测

*2 在放音和暂停中都可作这些操作。

*3 在播放了最后一曲之后, 可向 ▶▶I 轻按微调杆以回到第一曲的开头。同样地如果是在头一曲上, 也可向 I◀◀ 轻按微调杆以找出最后一曲。

显示

- 在更换了 CD 光盘或开、关了播放机电源之后，当您按了微调杆时，CD 中的总曲数和总播放时间将显示大约 2 秒。
- 放音中，将显示当前播放中的曲号和已播放时间。
- 暂停中，已播放时间起闪烁。

如果不能调大音量

- 如果 AVLS 是设定于“LIMIT”，请把它设定为“NORM”。详细，请参看“保护听觉 (AVLS)”。
- 如果头戴耳机是连接在 LINE OUT (OPTICAL) 插孔，请把它连接到  (头戴耳机) 插孔。

关于 CD-R/CD-RW

本 CD 播放机能播放用 CD-DA 格式*录的 CD-R/CD-RW。但，播放能力将视光盘的品质和记录装置的条件而异。


* CD-DA 是 Compact Disc Digital Audio (激光盘数码音频) 的简称。是用于声频 CD 的录音标准。

带有版权保护技术的音讯光盘

本 CD 播放机专用于播放符合激光光盘数码音讯系统说明的音讯光盘。最近，一部分唱片公司发行的带有版权保护技术的音讯光盘，其中有一部分，可能不能用本 CD 播放机播放。

卸下 CD

要卸下 CD 时，请按着托盘中心的枢轴同时把 CD 取下。

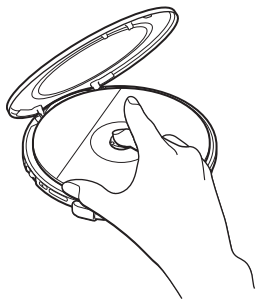


播放模式选择

可以利用 P MODE/↵ (播放模式 / 反复) 按钮和微调杆享各种各样播放选项。

P MODE/↵ 按钮


在播放中您如果按了此按钮，便能改变播放模式。

播放中您如果按住此按钮至出现“↵”，便能以用 P MODE/↵ 按钮所选择的播放模式去反复播放曲子。

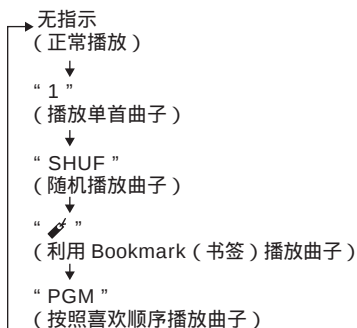

微调杆


- 按
可在曲上加记 Bookmark。也可以输入 PGM (程式) 播放用的选曲。
- 向 ►► 或 ◄◄ 轻按
可以选择 PGM 播放模式的曲子。



反复播放曲子（重复播放）

您可以用正常播放、单曲播放、随机播放、加记了Bookmark（书签）的曲子和 PGM（程式）播放模式反复播放曲子。

播放中按住 P MODE/↵ 至出现 “↵” 显示。




播放单首曲子（单曲播放）

播放中，反复按 P MODE/↵ 至显示 “1”。



任意顺序播放曲子（随机播放）

播放中，反复按 P MODE/↵ 至显示 “SHUF”。



给喜欢的曲子加记 Bookmark 以便选播 (播放加记书签曲子)

每张 CD 最多能给 99 首曲子加记书签。最多能为 10 张 CD 使用此功能。

要加记书签时

- 1 播放曲子当中，在所要加记书签处按住微调杆至显示器中闪烁着“ (Bookmark)”。



当成功地加记完书签时，“”闪烁即变慢。

- 2 反复步骤 1 给所有喜欢的曲子加记书签。

要利用 Bookmark 听曲子时

- 1 请反复按 P MODE/⟲ 至闪烁着“”而开始播放带有 Bookmark (书签) 的曲子。

要去除 Bookmark 时

请在播放带有 Bookmark (书签) 的曲子当中，按住微调杆至显示器中的“”消失了显示。

要检查带有 Bookmark 的曲子时

在播放带有 Bookmark (书签) 的曲子当中，显示器中的“”将闪烁得较慢。

注

- 在播放带有 Bookmark (书签) 的曲子时，是以曲号顺序播放曲子的，而不是以您加记书签的顺序播放的。
- 您如果试图给第 11 张 CD 加记书签，则第 1 张播放的 CD 其所加记的书签，即被擦去。
- 您如果拆开了所有的电源，则储存在存储器中的所有 Bookmark 都将被擦去。
- 如果连续用充电式电池操作 CD 播放机而在显示了“Lobatt”(电池电力弱)也不进行充电时，储存在存储器中的所有 Bookmark 也都被擦去。


按照喜欢顺序播放曲子 (PGM (程式) 播放)

可按照所喜欢顺序给 CD 播放机编程序去播放最多 64 首曲子。

- 1** 播放中，反复按 P MODE/↵ 至显示 “PGM”。



- 2** 向 ►► 或 ◀◀ 轻按微调杆以选择曲子。

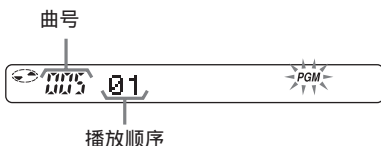

- 3** 按微调杆以输入所选曲子。
即显示 “000” 而播放序列将增加一数。



- 4** 反复步骤 2 和 3 以所喜欢顺序选择曲子。

- 5** 按住微调杆至开始 PGM (程式) 播放。

要检查程序时

编程程序中：

在步骤 5 之前，反复按微调杆。

PGM (程式) 播放中：

反复按 P MODE/↵ 至闪烁着 “PGM”，然后反复按微调杆。
每次按了微调杆，都将出现曲号。

注

- 在步骤 3 当您输入完第 64 曲时，显示器即出现所选第一首曲子。
- 选择 64 首以上曲子时，第一首选曲将被擦去。

G-PROTECTION 功能

G-PROTECTION 功能已发展到能防止跑步时发生跳音的效能。

当在 CD 播放机上把 G-PROTECTION 开关设定于“2”时，G-PROTECTION 功能将比设定于“1”时更加强化。

步行中用 CD 播放机时，如果要利用 G-PROTECTION 功能欣赏高音质的 CD 音响时，请把 G-PROTECTION 开关设定于“1”。当作较激烈的运动时，最好把它设定于“2”。

把 G-PROTECTION（盖子下面）设定于“1”或“2”。



注

下列状况可能会发生跳音：

- 如果 CD 播放机受到连续的，意外强大的冲击，
- 如果 CD 光盘污秽或有刮痕或
- 使用质量差的 CD-R/CD-RW，或所用记录装置或应用软件有问题时。

显示 CD 文本信息

当播放含有 CD 文本信息的 CD 时，显示器上将出现曲名，光盘名，音乐家名等的显示。


遥控器上的显示



* 当 CD 播放机正在读取 CD 上的信息时，将出现“READING”（读取）。

按 DISPLAY（显示）。

每按了此按钮，显示将作如下变化：

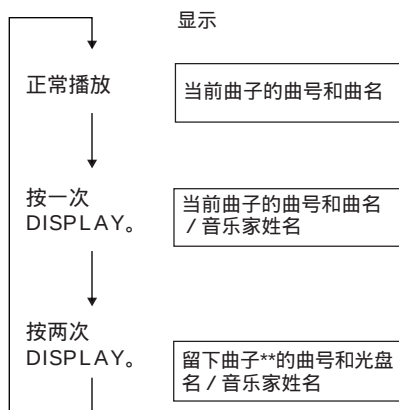

** 在单曲播放，随机播放，Bookmark（书签）播放或 PGM（程式）播放当中是不显示的。

注

本 CD 播放机的 CD 文本，只用英文显示。


检查 CD 的剩余时间和剩余曲数

可用 DISPLAY 检查 CD 的剩余时间和剩余曲数。

当播放含有 CD 文本信息的 CD 光盘时，是不能利用此功能的。

按 DISPLAY。

每次按此按钮，显示将作如下变化：

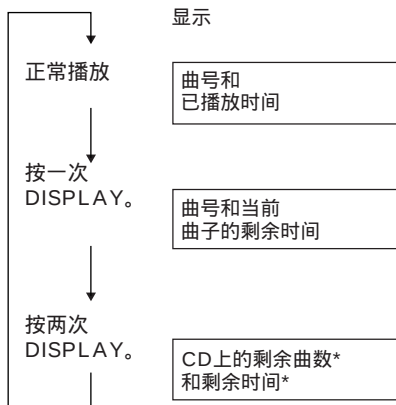


* 在单曲播放，随机播放，Bookmark（书签）播放或 PGM（程式）播放当中是不显示的。

加强低音 (SOUND)

能加强升压了的低音声。

按 SOUND 以选择“SOUND 1”或“SOUND 2”。

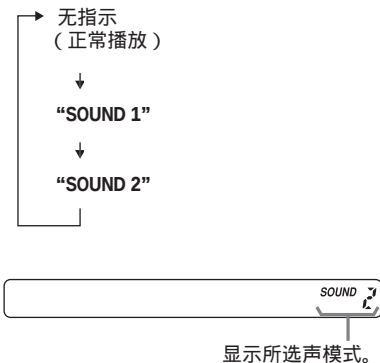

“SOUND 2”增强低音效果大于“SOUND 1”。

注

利用 SOUND（声）功能时，如果声音失真，即请调小音量。

保护听觉 (AVLS)

AVLS (自动音量限制系统) 功能限制最大的音量以保护您的听觉。

把 AVLS (盖子下面) 设定于 “LIMIT” (限制)。



当调大音量而超过某电平时，即出现此显示。

要关掉 AVLS 功能时

请把 AVLS 设定于 “NORM” (正常)。

锁定控制器 (HOLD)

您可以锁定 CD 播放机上的控制器以防意外按捺了按钮发生误操作。

沿箭头所指方向滑动 HOLD。

CD 播放机



您如果在激活 (打开) 着 HOLD (保留) 功能时按了任何按钮, CHARGE (充电) 灯即将起闪烁。

遥控器



可从 CD 播放机和遥控器利用 HOLD 功能。当遥控器上的 HOLD 是设定于 off (关掉) 时, 仍可用遥控器去控制操作锁定着的 CD 播放机。

要解锁控制器时

请相反着箭头所指方向滑动 HOLD。

注

即使 HOLD (保持) 功能起着作用, 遥控器的显示器中也并不显示 “HOLD”。

关掉操作哔声

可以关掉当操作 CD 播放机时在头戴耳机 / 耳机上可听到的哔声。

- 1 从 CD 播放机上卸下电源（AC 电源转接器，充电式电池或干电池）。
- 2 按着 ■（CD 播放机是 ■/CHARGE）同时连接上电源。

要打开哔声时

卸下电源，然后不必按 ■ 或 ■/CHARGE 而再连接上电源。

关掉液晶显示器的背照明

利用充电式电池或干电池电源时，每当您按了按钮时，液晶显示器的背照明都将点亮大约 5 秒。但可关掉此背照明以便节省电池。

- 1 从 CD 播放机取出充电式电池或干电池。
- 2 按着 P MODE/↵ 同时装入电池。

要打开液晶显示器的背照明时

请取出电池，然后不按 P MODE/↵ 而装入电池。


关于液晶显示器的背照明

当使用 AC 电源转接器时，液晶显示器的背照明都将点亮的。

连接立体声系统

可以通过立体声系统听 CD 放音或把 CD 录到盒带上或 MD (小型光盘) 上。详细参看所连接装置附带的使用说明书。

连接装置以前, 一定请先关掉各该装置的电源开关。

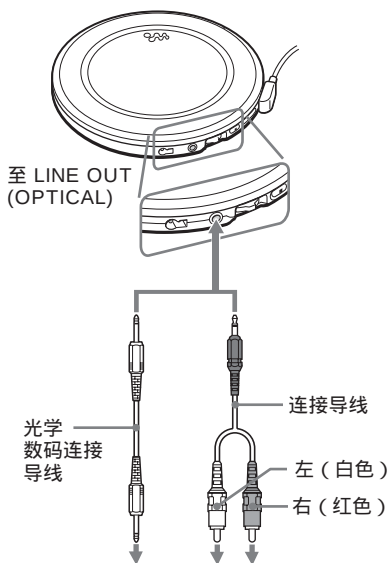

注

- 要播放 CD 以前, 请转小所连接装置的音量以防损坏连接着使用的扬声器。
- 请用 AC 电源转接器接电录音。如果用充电式电池或干电池电源录音, 可能会在录音中途耗电造成不完全的录音。
- 适当调整好所连接装置的音量以免声音发生失真。

使用连接导线时

如果声音失真了, 则请把装置连接到  插孔。

使用光学数码连接导线时

要把 CD 录到 MD (小型光盘), DAT 等上面时, 必须在录音操作以前, 先让 CD 播放机呈操作暂停状态。

使用连接导线时的有关 G-PROTECTION 并 SOUND (声) 功能参看下表有关各类型连接导线的有效功能

- 要录取高音质的 CD 音响时, 请把 G-PROTECTION 开关设定于 “1”。
- SOUND (声) 功能只可在来自  插孔的输出声上发生作用, 并不能在来自 LINE OUT (OPTICAL) 插孔的输出声上发生作用的。

► 连接电源

可利用下列各种电源：

- 充电式电池
- AC 电源转接器（参看“播放 CD”）
- LR6（AA，5号）碱性电池（外附电池盒）


有关充电式电池的使用时间和充电时间，请参看“规格”。

使用充电式电池


初次使用充电式电池时，必须进行充电。本 CD 播放机限使用下列充电式电池。

- NH-14WM (A)

1 打开 CD 播放机里面的电池室盖。

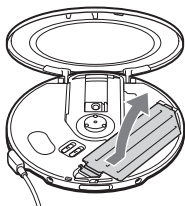


2 装入2个充电式电池使 ⊕ 对准电池室中的图示，然后关上盖子至卡搭定位。

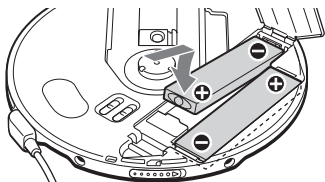

首先插入 ⊖ 端（两节电池都是如此）。

3 将 AC 电源转接器连接到所附带充电座的 DC IN 4.5 V 插孔和 AC 电源插座。然后将 CD 播放机放在附带充电座上，让 CD 播放机上的 ▼ 标志对准充电座上的 ▲ 标志。

如果 AC 电源转接器不适合 AC 电源插座，便请利用 AC 插头转接器。

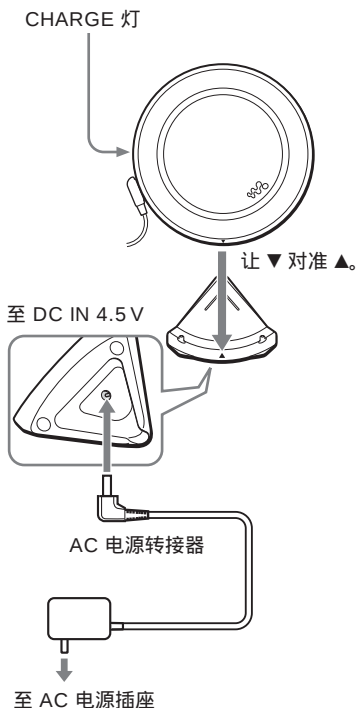

（接下页）

使用充电式电池

电池开始充电。


遥控器的显示器中即闪烁着

“Charging”(充电)而  电池指示灯的段节将接续点亮。CD 播放机上将点亮 CHARGE 指示灯。

当电池完成充电时，显示器中的所有指示都将消失，CHARGE 指示灯也将熄灭。

不利用附带的充电座而要给充电式电池充电时

请把 AC 电源转接器连接到您的 CD 播放机上的 EXT BATT/DC IN 4.5 V 插孔和 AC 电源插座，然后按 ■/CHARGE 以开始充电。

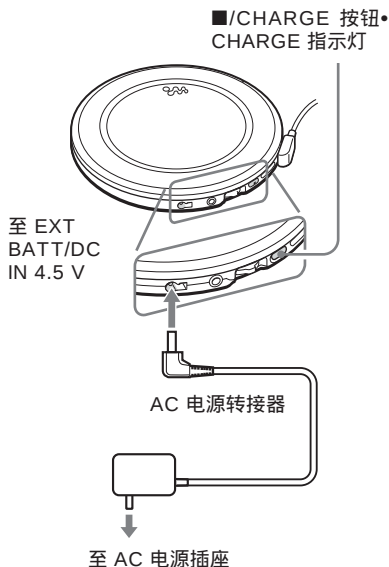


注

- 当使用充电座给充电式电池充电时，一定请卸下外附电池盒。
- 充电当中，CD 播放机和充电式电池都会变热。但这并不会造成危险。
- 在充电当中您如果按了微调杆，即停止充电而开始播放 CD。
- 如果把正在播放的 CD 播放机放在充电座上，即停止播放而开始进行充电。
- 必须把 CD 播放机适当地放好在充电座上，让 CD 播放机上的 ▼ 标志对准充电座上的 ▲ 标志。一定请确认 CD 播放机上的 CHARGE 灯点亮着。放置错误，将妨碍充电或播放。


要取出充电式电池时

推 ⊖ (负极端) 以卸下电池。

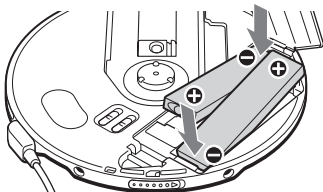

何时须给充电式电池充电

可在显示器中检视电池的剩余电力。

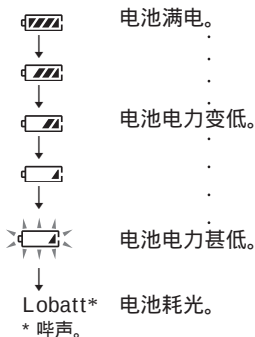

为保持充电式电池原有容量维持长时间的电池使用时间，请在完全耗尽电力时才给电池充电。

何时更换电池

当电池使用时间缩短到大约一半时，
即请更换新的充电式电池。

充电式电池须知

新充电式电池或搁置长时间没用的充电式电池，可能不能完全充满电，须等充电使用过数次之后才能达到完全充满电。

携带充电式电池须知

请利用附带的携带盒以防意外生热。
让充电式电池和金属小件物品混合放置，可能因发生短路而生热，甚至有起火危险。

所附带充电座须知

- 附带的充电座只能用于此 CD 播放机。其他任何型号的播放机都不能用此充电座充电的。
- 利用附带的充电座时，只能给 NH-14WM (A) 充电式电池进行充电。任何别的充电式电池都不能给充电的。
- 充电当中，CD 播放机和充电式电池都会变热。但这并不会造成危险。
- 别把硬币或其他金属件放在充电座上。如果这些金属件意外地接触到充电座的端子即将造成短路而生热。

注


- 的指示段节粗示剩余电池电力。其一个段节不一定正确代表电池电力的四分之一。
- 根据操作条件，的指示段节的使用时间可能增加或减少。

使用干电池


一定请使用附带的外附电池盒。
本 CD 播放机，限使用下列型式的干电池：

- LR6 (AA, 5 号) 碱性电池


- 1 如图所示对准 PUSH 下面的直线，然后按着 PUSH 同时拉出电池盒。

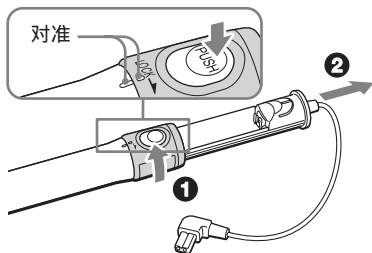

- 2 让 ⊕ 对准电池盒里的图示，将 LR6 (AA, 5 号) 碱性电池装入电池盒里。插回电池盒并沿箭头所示方向旋转 LOCK 以锁住电池盒。

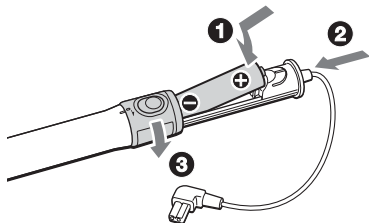


- 3 把外附电池盒连接到 CD 播放机。

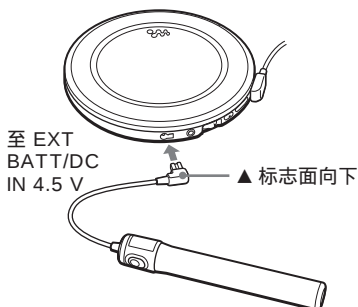

何时更换电池

可在显示器中检视电池的剩余电力。

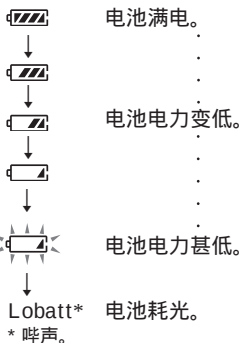

电池耗光时，请换新两个电池。

CD 播放机中的电池和外附电池盒同时放电。

注

- 装外附电池盒时，一定请卸下 AC 电源转接器。
- 并用充电式电池和干电池以延长供电时间时，请使用完全充满电的充电式电池和全新干电池。

电源须知

当长期不使用 CD 播放机时，请卸下所有的电源。

AC电源转接器须知

- 限使用附带的 AC 电源转接器或“附件（附带 / 选购）”中推奖的转接器。请别使用任何其他的 AC 电源转接器。因为可能造成故障。

插头极性



- 潮湿着手不要去碰 AC 电源转接器。
- 将 AC 电源转接器接插到方便的 AC 电源插座。万一发现 AC 电源转接器有异常时，请立即从 AC 电源插座上拔下 AC 电源转接器。

充电式电池和干电池须知

- 别试图给干电池充电。
- 别把电池投入火中。
- 电池不要和硬币等别的金属小件混在一起携带。因为电池的 +、- 极若与金属件接触，将会生热造成危险。
- 别混用充电式电池和干电池。
- 别混用新、旧电池。
- 别混用不同类型的电池。
- 长时间不用电池时，请把它卸下保存。
- 电池发生漏液时，须即擦拭干净电池室用沾染的电解液，然后装用新电池。万一皮肤上沾染了漏液时，必须赶快洗净。

使用前须注意

安全须知


- 万一有任何异物或液体掉进 CD 播放机内时，即请立刻卸下电源并找持有资格的人检查过以后才可再操作使用。
- 别试图用任何物体塞入 DC IN 4.5 V（外部电源输入）插孔。

CD 播放机须知

- 须保持 CD 播放机上的透镜干净清洁，不要用手触摸。否则，透镜可能受损而 CD 播放机将不能操作正常。
- 别在 CD 播放机上堆置重物以免压坏 CD 播放机或 CD 光盘。
- 别把 CD 播放机放置靠近热源或可直接照射到阳光，或多沙尘、潮湿、淋到雨、有机械冲击、不平坦的地方，或紧闭着窗门的汽车里面。
- 如果 CD 播放机给附近的收音机或电视接收造成干扰，即请关掉 CD 播放机或把它移离开收音机或电视机远些使用。
- 本 CD 播放机不能用于播放不规则形（例如心形，方形，星形）的光盘。若试图那样做，将可能损坏您的 CD 播放机。切勿使用该类光盘。

CD 的管理上须知

- 为维持 CD 清洁，必须拿 CD 的边缘。手不要接触到 CD 表面。
- 别在 CD 光盘上贴纸条或粘胶带。

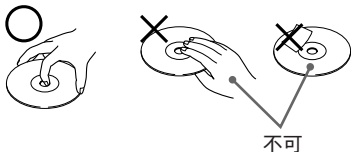

- 别让 CD 直接照射到阳光或暴露于热风管等热源，也不要 CD 摆在停放在炎阳下的汽车中。

头戴耳机 / 耳机须知

路上安全

开车、骑车、或在操作任何机动车辆时，请勿使头戴耳机 / 耳机。因为可能造成交通事故的危险。有些地区是禁止使用的。步行中如果用太大声听耳机也会有潜在危险的，尤其是在横过马路时。在有潜在危险的地方，必须特别注意或暂停使用。

防止损伤听觉

避免用大音量听头戴耳机 / 耳机。最好也不要长时间连续使用。如有耳鸣经验，更应转小音量和避免连续用耳机听。

顾虑他人

请用适当的音量听。如此则仍可听到周围的声音并且不至于骚扰到旁边的人。


保养

清洁机壳

用软布蘸湿清水或温和的洗涤剂溶液擦拭清洁，不可使用酒精，汽油或稀疏剂。

要清洁端子时

充电架或 CD 播放机上的端子如果变脏了，便可能不能适当地进行充电。如下图所示，请定期地用棉棒或干布片擦拭清洁端子。

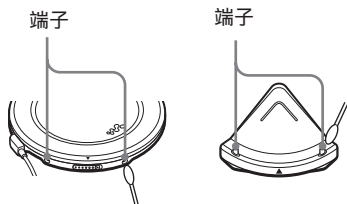

故障检修

虽经检查过这些征候而问题仍未获解决时，即请洽询附近的 Sony 售店。

征候	原因和 / 或校正方法
即使反复地往+的方向旋转 VOL +/- (或即使在 CD 播放机上反复地按 VOL +) 都不能增大音量。	→ AVLS 开关设定于“NORM”。(第 16 页) → 头戴耳机 / 耳机连接在 LINE OUT (OPTICAL) 插孔。把它们连接到  (头戴耳机) 插孔。(第 7 页)
不能调整音量。	→ 头戴耳机 / 耳机连接在 LINE OUT (OPTICAL) 插孔。把它们连接到  (头戴耳机) 插孔。(第 7 页)
没声，或只听到噪声。	→ 接稳插头。(第 7 页) → 插头脏了。定期用干软布擦拭插头。
用干电池电源时，播放时间太短。	→ 检查一下确实用了碱性电池而不是锰电池。(第 22 页) → 请用新 LR6 (AA, 5 号) 碱性电池更换。(第 22 页)
用充电式电池电源时，播放时间太短。	→ 充电、放电使用数次充电电池。(第 19 ~ 21 页)
显示器出现“Lobatt”或“000”而 CD 不播放。	→ 充电式电池完全耗光了。请加以充电。(第 19 页) → 更换新 LR6 (AA, 5 号) 碱性电池。(第 22 页)
显示器显示“HiDCin”。	→ 限使用“附件(附带/选购)”中的 AC 电源转接器或汽车电池导线。(封底) → 卸下所有电源，然后再接上 AC 电源转接器。(第 7, 19, 22 页)
CD 装入 CD 播放机时，并不播放 CD 而在显示器中出现“Nodisc”(无光盘)。	→ 按钮被锁定。请推回 HOLD。(第 16 页) → CD 太脏或损坏。(第 24 页) → CD 是否让贴标签面朝上地装放。(第 7 页) → 发生湿气冷凝。 放置 CD 播放机数小时，等水分蒸发干。 → 关紧电池室盖。(第 19 页) → 确认电池是否安装正确。(第 19, 22 页) → 把 AC 电源转接器接稳到 AC 电源插孔。(第 7 页) → CD-R/CD-RW 没有终了化。请用记录设备终了化 CD-R/CD-RW。 → CD-R/CD-RW，记录装置，或所应用的软件的质量有问题。

(接下页)

征候	原因和 / 或校正方法
当您按了按钮时, CD 播放机上闪烁着 CHARGE (充电) 灯, 而并不播放 CD。	→ 按钮被锁定。请推回 HOLD。(第 16 页)
不能用 CD 播放机上的 VOL +/- 调整音量。	→ CD 播放机连接到一声频装置。用所连接装置上的音量控制器去调整音量。(第 18 页)
用光学数码连接录音中, 不能录正确曲号。	→ 用小型光盘, DAT 录音机等再录曲号。(第 18 页) → 参看录音装置附带的使用说明书。(第 18 页)
充电式电池不能充电。	→ CD 播放机或充电座的端子脏了。请用干布擦拭干净。 → 正在播放 CD。请停止播放。 → 外部电池盒连接在 CD 播放机上。请把它卸下再开始进行充电。 → CD 播放机没有装放稳定于充电座上。请对准播放机上的 ▼ 标志和充电座上的 ▲ 标志, 把播放机装放稳于充电座。请确认点亮着 CHARGE 灯。(第 19 页)
播放从您的停止点开始。(复位功能)	→ 复位功能起作用。如果是要从第一首曲子开始播放, 请在停止中按住微调杆至开始播放第一首曲子, 或打开一下 CD 播放机的机盖。或, 卸下所有的电源, 然后再装入电池或再接上 AC 电源转接器。(第 7, 8, 19, 22 页)
可听到 CD 的沙沙噪声。	→ 关紧电池室盖子。(第 19 页)
当关上了 CD 播放机的盖子时, CD 即开始旋转。	→ CD 播放机正在读取 CD 上的信息。不是故障。
不能用遥控器顺利地操作 CD 播放机。	→ 误按住着 CD 播放机上的按钮。
液晶显示器变得看不清楚或减慢。	→ 在高 (超过 40 °) 或低 (0 ° 以下) 气温中使用 CD 播放机。如果在正常室温条件下使用, 显示器即可恢复正常的操作。
显示器中快速地闪烁着 "⏮", 而不能找出曲子的开头或曲子中的某指定点。	→ CD 播放机已输入 Bookmark (书签) 曲子播放模式。请按两次 P MODE/⏮ 使显示器中的播放机即将恢复正常播放模式。

规格

系统

CD 数码音频系统

激光二极管性质

材料: GaAlAs

波长: $\lambda=780\text{ nm}$

发射持久性: 连续

激光输出: 小于 $44.6\text{ }\mu\text{W}$

(本输出值是在距离 7 mm 光圈的光学拾音元件的物镜镜面 200 mm 处测得。)

D-A (数-模) 转换

1 比特石英时轴控制

频率响应

$20\sim 20\,000\text{ Hz}$ -2^{+1} dB (由 JEITA CP-307 测得)

输出 (4.5 V 输入电平时)

线路输出 (立体声小型插孔)

输出电平 0.7 V rms , $47\text{ k}\Omega$ 时

推奖负载阻抗超过 $10\text{ k}\Omega$

头戴耳机 (立体声小型插孔)

大约 5 mW +大约 5 mW , $16\text{ }\Omega$

光频数字输出 (光频输出连接器)

输出电平: $-21\sim -15\text{ dBm}$

波长: $630\sim 690\text{ nm}$, 峰值电平

电源

您购入型号的区域码, 请查看包装上的条形码的左上角。

- 用两 Sony NH-14WM (A) 充电式电池: 2.4 V DC
- 两 LR6 (AA, 5 号) 电池: 3 V DC
- AC 电源转接器 (DC IN 4.5 V 插孔):
U, U2, CA, CA2, E92, MX2, TW2
和 CA2/C 型号: 120 V , 60 Hz
CED, CED/4, CE7, CE7/C, EE,
EE1, E, E13 和 E13/2 型号:
 $220\sim 230\text{ V}$, $50/60\text{ Hz}$
CEK 型号: $230\sim 240\text{ V}$, 50 Hz
AU2 型号: 240 V , 50 Hz
EU8, EU8/C, JE.W, E18, KR4 和
EE8 型号: $100\sim 240\text{ V}$, $50/60\text{ Hz}$
HK4 型号: 230 V , $50/60\text{ Hz}$
CNA 型号: 220 V , 50 Hz

电池使用时间* (大约时数)

(在平稳表面使用 CD 播放机时)

播放时间因 CD 播放机的使用状况而异。

使用	G-PROTECTION 设定	
	" 1 "	" 2 "
两 NH-14WM (A) (充电大约 5 小时**)	43	44
外附电池盒 (两个碱性电池***)	69	74
两 NH-14WM (A) 和外附电池盒 (两个碱性电池***)	113	120

* JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) (日本电子和信息技术产业协会) 的标准测值。

** 充电时间, 随充电电池的使用状况而异。

*** 当使用 Sony 碱性电池 LR6 (SG) (日本制) 时。

操作温度

$5\sim 35$

尺寸 (宽 / 高 / 纵深) (不含突起部分和控制器)

大约 $135.0\times 135.0\times 16.2\text{ mm}$

质量 (不含附件)

大约 174 g

设计和规格有所变更时, 恕不另行奉告。

附件 (附带 / 选购)

附带的附件

所购买 CD 唱机的区域码位置，请查看包装盒上条型码的左上角。

AC 电源转接器 (1)

带遥控器的头戴耳机 / 耳机 (1)

充电式电池 (2)

充电座 (1)

电池携带盒 (2)

携带软袋 (1)

外附电池盒 (1)

AC 插头转接器 (1)*

* JE.W 型号有附带。

选购的附件

有源扬声器系统	SRS-Z1 SRS-Z1000
汽车电池导线	DCC-E345
带汽车接线包的汽车电池导线	DCC-E34CP
汽车接线包	CPA-9C
光学数码连接导线	POC-15B POC-15AB
充电式电池	NH-14WM
耳机	MDR-E848LP MDR-EX70LP MDR-A44L MDR-A110LP

当要买 AC 电源转接器时，请洽询附近的 Sony 代销店。

您购买产品的销售店，可能没卖部分上列附件。有关贵国内的以上附件的详细销售信息，请询问销售店。

<http://www.sony.net/>



使用基于不含有 VOC (挥发性有机成分) 的植物油的油墨
在 100% 回收纸上印刷。

Sony Corporation