

SONY®

2-655-509-23(1)

NW-E303/E305/E307
NW-E205/E207

使用说明书

CS

Network Walkman

网络随身听

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

在使用产品前，请仔细阅读本使用说明书

若要进入您想阅读的章节，请单击 PDF 书签中的标题、
使用说明书“目录”中的标题或句子中的页码。

© 2005 Sony Corporation



警告

为减少火灾或触电的危险，请勿将本装置暴露在雨中或潮湿环境中。

请勿将本系统安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

为减少火灾的危险，请勿使报纸、桌布、窗帘等物品盖住本装置的通风口。也请勿将点燃的蜡烛放置在本装置上。

为减少火灾或触电的危险，请勿将花瓶等盛满液体的物品放置在本装置上。

安装注意事项

如果将本装置放置在受静电或电气干扰的地方，则乐曲的传送信息可能会被破坏。这将阻止在电脑上成功传送。

用户注意事项

附带的软件

- 版权法禁止全部或部分复制软件或手册，或未经版权所有人许可擅自租赁软件。
- SONY 在任何情形下对因使用随本播放器提供的软件所导致的财务损害、利润损失，包括第三方索赔均不承担任何责任。
- 若因软件制作缺陷导致问题出现，SONY 将予以更换。
但 SONY 不承担任何其它责任。
- 随播放器附带的软件不能用于指定设备以外的装置。
- 请记住，由于我们不断努力提高品质，软件规格如有变更恕不另行通知。
- 使用随机提供的软件以外的其它软件操作本播放器，将不在质量担保之列。

程序 ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony 公司

文件 ©2005 Sony 公司

“WALKMAN”是 Sony 公司的注册商标，代表耳机立体声产品。

 WALKMAN 是 Sony 公司的注册商标。

OpenMG 及其标志是 Sony 公司的商标。

SonicStage 及其标志是 Sony 公司的商标。

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 及其图标是 Sony 公司的商标。

Microsoft, Windows 和 Windows Media 是微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

MPEG Layer-3 音频编码技术和专利由

Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权。

所有其它商标和注册商标均分别属于相关所有人。

在本说明书中，所有商标都未标注 ™ 和 ®。

- 本手册说明操作 Network Walkman 的方法。有关如何使用 SonicStage（附带的软件）的详情，请参阅 SonicStage 使用说明书。
SonicStage 使用说明书与 SonicStage 软件一起安装。
- 此外，本手册中提到的某些型号可能在某些地区无法购得。

目录

概述	6
Network Walkman 的用途	6
其他特征	7
检查包装内容	8
控制器位置	9
前面	9
背面	9
显示屏	10

基本操作

将音频文件从计算机传送到 Network Walkman/充电	11
用 Network Walkman 听音乐	15
搜索您要听的曲目 (SEARCH)	16
搜索举例	18
搜索并播放曲目	18
~按照艺术家姓名搜索	19
有关其他操作	21
关于群组控制模式	21

高级操作

重复模式	22
选择重复模式	22
重复播放曲目 (Repeat: Track)	24
重复播放指定部分	24
(Repeat: A-B)	24
重复播放指定语句	25
(Repeat: Sentence)	25
改变显示模式	26
改变显示模式	27
选择显示类型	28
(Display Screen)	28
调节高音与低音	29
(数字声音预设)	29
选择声音质量	29
调节声音质量 (Sound)	29
锁定控制器 (HOLD)	30
储存非音频数据	31

调节 Network Walkman 设定

调整当前时间设定 (Date-Time)	32
限制音量 (AVLS)	33
使用预设音量功能设定音量	34
(Volume)	34
设定预设模式的音量电平	34
(Volume: Preset)	34
切换到手动模式	35
(Volume: Manual)	35

节省电量消耗 (Power Save)	36
关闭操作音 (Beep)	37
设定快进/快退的最大速度	38
(Cue/Rev)	38

其他功能

格式化存储器 (Format)	39
改变 USB 连接设定 (USB)	40
设定日期格式	41
(Date Disp Type)	41
设定时间格式	42
(Time Disp Type)	42
设定显示屏的左/右方位	43
(Rotation)	43
显示播放器信息 (Information)	44

FM 调谐器 (仅限于NW-E303/E305/E307)

收听 FM 收音机	45
切换到 FM 调谐器	45
自动预设广播电台	45
(FM Auto Preset)	45
选择广播电台	46
预设调谐	47
手动调谐	47
预设想要的广播电台	48
删除预设的广播电台	48
设定接收 (Scan Sens)	49

其他信息

预防措施	50
故障排除	52
若要复位播放器	52
发生什么故障?	52
信息	56
规格	58
术语	60
菜单列表	62
索引	63

概述

Network Walkman 的用途

首先，您需要在计算机上安装“SonicStage”软件。您可以轻松地将数码音频文件从计算机传送到内置闪存，并可随处携带欣赏音乐。

- 1 将数码音频文件储存至您的计算机上。


EMD (Electric Music Distribution) 服务

音频 CD

MP3, WAV 以及 Windows® Media 格式音频文件



- 2 将文件传送到您的 Network Walkman。

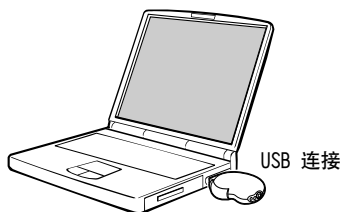

- 3 用 Network Walkman 欣赏音乐。



其他特征

- 体积小，轻质，防跳操作，非常便于携带。
- 通过 Network Walkman 的 USB 插头，您可以将 Network Walkman 直接与计算机连接。
- 使用充电锂电池的持续播放时间：
约 50*¹ 小时
- 录制时间*²
NW-E303: 256 MB 内置闪存，超过 11 小时 40 分钟。
NW-E305/NW-E205: 512 MB 内置闪存，超过 23 小时 30 分钟。
NW-E307/NW-E207: 1GB 内置闪存，超过 47 小时 00 分钟。
- 附带的 SonicStage 软件能使您用 ATRAC3plus 格式（高音质，高压压缩）将曲目从音频 CD 录制到计算机硬盘。
- 使用附带的 SonicStage 软件可以将 MP3 音频文件轻松传送到 Network Walkman。
- 语音复读：学习外语的有用功能。
- 有机 EL 显示屏：可显示曲目标题和艺术家姓名。
- 搜索功能：您可通过艺术家、专辑或组群搜索要播放的曲目。
- FM 调谐器功能（仅限于NW-E303/E305/E307）。
- 储存功能：您可储存各种数据及音频文件。

*¹ 视数据格式、省电设定等而有差异。在此情况下，电池持续使用时间的估算是在 ATRAC3 格式下以 132 kbps 速度连续播放，且省电设置为“Save ON-Normal”（第36页）时进行的。此外，电池持续使用时间由于其相应的特性将逐渐变短。

*² 视录制时的比特率等而有差异。在此情况下，可录制时间是在 ATRAC3plus 格式下以 48 kbps 速度录制时的时间。


注意事项：

- 录制的音乐仅限个人使用。在此限制之外使用这些音乐需获得版权所有者的允许。
- Sony 对因 Network Walkman 或计算机出现问题而导致的录制/下载不全或数据损坏不承担责任。
- 视文本和字符的类型而定，Network Walkman 上显示的文本可能无法在设备上正确显示。这是由于：
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 曲目的 ID3 TAG 信息是以播放器不支持的语言或字符写入的。


检查包装内容

请检查包装内的物品。


- Network Walkman (1)



- 耳机 (1)
(仅限于欧洲/美国地区机型)

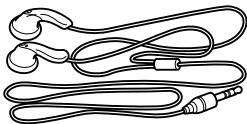

(仅限于亚洲地区机型)




- USB 连接支持电缆 (1)



- 耳机延长线 (仅限于亚洲地区机型) (1)
- 挂绳 (仅限于中国地区机型) (1)
- 含 SonicStage 软件, Network Walkman 和 SonicStage 使用说明书的 PDF 文件的 CD-ROM (1)
- 快速入门指南 (1)

关于序列号

提供的设备序列号在客户注册时要求提供。序号位置如下所示。

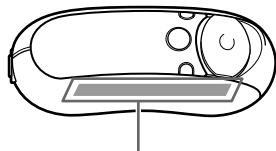

序号


请记录序列号。当您因本产品与 Sony 经销商联系时, 请参看此序号。

在菜单画面中也可显示序号 (第 44 页)。

控制器位置


有关各部件的详细说明，请参阅各括号内的页码。

前面

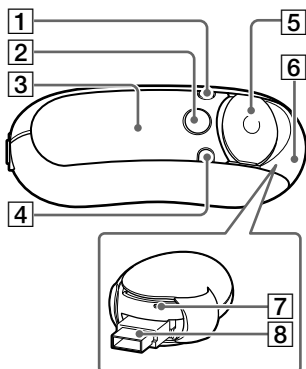


- 1** DISP/FM 钮 (NW-E303/E305/E307)
DISP 钮 (NW-E205/E207)
(第 27, 45 页)
- 2** □/MENU 钮
(第 19, 21 至 22, 28 至 29, 32 至 34, 36 至 44, 46, 48 至 49 页)
- 3** 显示屏 (第 10, 17, 24, 26 至 27, 43, 45 页)
关于显示屏和图标的详细说明，请参阅第 10 页。
- 4** REP/SOUND 钮
(第 24 至 25, 29 页)
- 5** 5 向 JOG 按钮
(第 19, 21 至 22, 24 至 25, 28 至 29, 32 至 34, 36 至 44, 46, 48 至 49 页)
- 6** 滑盖 (第 12 至 13 页)

背面

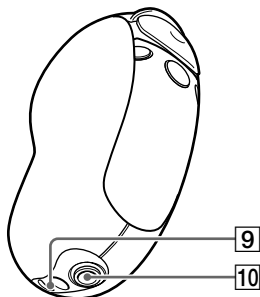


- 7** 复位钮 (第 52 页)
- 8** USB A 型插头 (第 12 至 13 页)
- 9** 挂绳孔
如下图所示穿入挂绳。

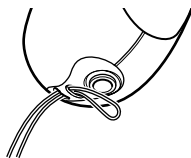

- 10** 耳机插孔 (第 15 页)

显示屏

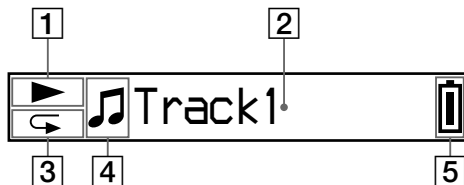

- 1** 播放状态指示
显示当前播放模式 (▶: 播放, ■: 停止)。

- 2** 文本/图形信息显示 (第 17 页)
显示曲目名称/艺术家姓名、时间 (第 26 至 28, 32 页)、信息 (第 56 页) 以及菜单。
若要切换显示模式 (第 26 至 28 页): 按 DISP/FM 钮 (NW-E303/E305/E307) 或按 DISP 钮 (NW-E205/E207)。当您短时间不操作本装置时, 请将显示屏切换到省电模式 (第 36 页)。

- 3** 重复模式指示 (第 24 页)
显示当前重复模式图标。

- 4** 显示 👤: 艺术家, 💿: 专辑, 📁 组群和 🎵: 曲目 (第 16 页)。
- 5** 剩余电量指示 (第 13 页)
显示电池的剩余电量。

💡 提示

有关 FM 调谐器显示的信息, 请参阅“FM 调谐器” (仅限于 NW-E303/E305/E307) (第 45 页)。

将音频文件从计算机传送至 Network Walkman/充电

注意事项

在第一次将您的 Network Walkman 连接至计算机之前，必须在计算机中安装附带 CD-ROM 中的“SonicStage”软件。即使已经安装了 SonicStage 软件，在将您的 Network Walkman 连接至计算机之前也必须安装随本 Network Walkman 附带的 SonicStage 软件（也许可以使用升级程序）。

1 用附带的 CD-ROM，在您的计算机上安装 SonicStage 软件。

只有在首次将 Network Walkman 连接到计算机时才需要操作步骤 1。

请参阅快速入门指南。

详细说明，请参阅 SonicStage 使用说明书。

提示


SonicStage 使用说明书会与 SonicStage 软件一同安装到您的计算机上。

2 将音频文件导入 SonicStage 软件。

详细说明，请参阅 SonicStage 使用说明书。


3 将 Network Walkman 连接到计算机并对其进行充电。

打开 Network Walkman 的滑盖，然后将 USB A 型插头接入您计算机的 USB 端口。显示屏上出现“USB Connect”。

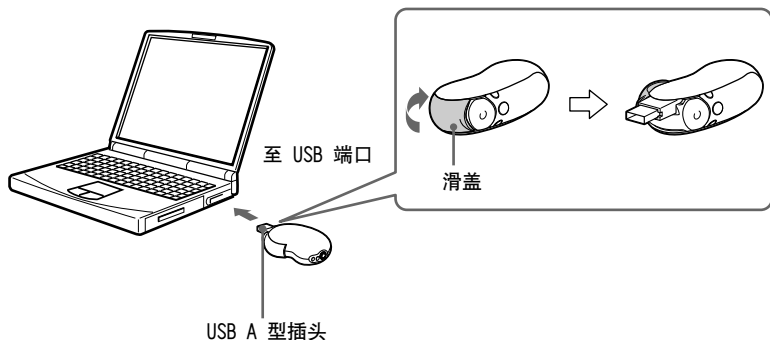

如果 USB A 型插头不能接入您的计算机

某些计算机可能无法与 Network Walkman 的 USB A 型插头直接连接。在此情况下，请使用附带的 USB 连接支持电缆，将 Network Walkman 连接到您的计算机。即使 USB A 型插头可以接入，有时也会因 Network Walkman/计算机超负荷而使连接不稳定，此时请使用附带的USB连接支持电缆。

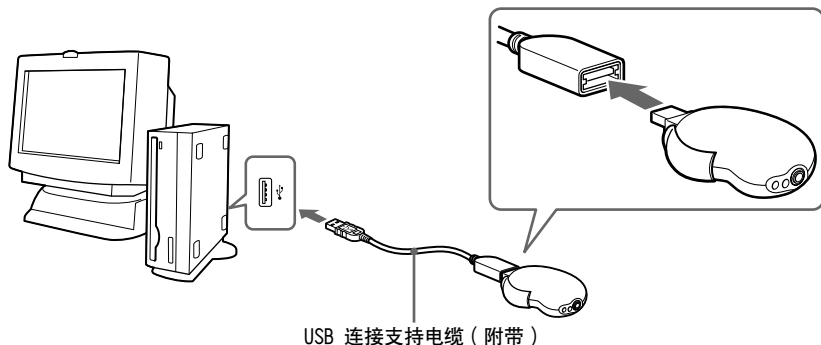


注意事项

USB 连接支持电缆仅限于连接 Network Walkman 时使用。

当 Network Walkman 与您的计算机断开连接后

当 Network Walkman 与您的计算机断开连接后，请关上滑盖。

- ① 按箭头所示，请将滑盖推远以释放 USB A 型插头。



- ② 推入 USB A 型插头直到听到咔嚓声。

- ③ 关上滑盖。

当通过 USB 将 Network Walkman 连接到计算机时，可对其进行充电

当剩余电量指示显示为：Full , 则充电完成（充电时间约为 120 分钟*¹）。

首次使用之前，请对 Network Walkman 完全充电（直至显示屏中剩余电量指示为 Full ）。

*¹ 此时间是在室温下，电池电量低且“USB”设定（第 40 页）为“High-500mA”时的近似充电时间。

充电时间将视剩余电池电量和电池状况而变化。如果在低温环境中对电池充电，则充电时间将更长。如果在充电过程中将音频文件传送到 Network Walkman，则充电时间也将变长。

电池持续时间*²

ATRAC3 格式（132 kbps）：约 50 小时

ATRAC3plus 格式（48 kbps）：约 45 小时

MP3 格式（128 kbps）：约 40 小时

FM 收音机接收（仅限于 NW-E303/E305/E307）：约 22 小时

*² 此时间为省电模式设定为“Save ON-Normal”情况下的近似时间（第 36 页）。电池持续使用时间将视温度和用途而变化。

关于电池剩余电量指示

显示屏上的电池图标如下所示发生改变。



电池电量如电池图标中所示变低。如果出现“LOW BATTERY”，则无法用 Network Walkman 进行播放。这时，请连接至计算机对电池进行充电。

注意事项

- 请在环境温度为 5°C 至 35°C 时对电池进行充电。
- 在 Network Walkman 访问计算机时，图标活动。图标移动时，请切勿使 Network Walkman 从您的计算机上断开，否则传送中的数据可能被破坏。
- 用 USB 集线器或 USB 延长线使用您的 Network Walkman 不在担保之列。请务必使用 USB A 型插头或通过附带的 USB 连接支持电缆，将 Network Walkman 直接连接至计算机。
- 一些与计算机相连的 USB 设备可能会干扰 Network Walkman 的正确操作。
- 当与计算机连接时，Network Walkman 上的控制键都将无效。
- 当 Network Walkman 与计算机连接时，您可使用 Windows Explorer 显示储存在内置闪存上的数据。

4 将音频文件传送至您的 Network Walkman。

关于将音频文件传送至内置闪存的信息，请参阅 SonicStage 使用说明书。

💡 提示

关于将音频文件传回计算机的信息，请参阅 SonicStage 使用说明书或 SonicStage 软件的在线帮助。

注意事项

如果在传送数据时 Network Walkman 与您的计算机断开连接，则多余的数据可能会留在 Network Walkman 内。这时，请将有用的音频文件（包括非音频数据）传回计算机，然后使用 Network Walkman 的“Format”菜单对内置闪存进行格式化（第 39 页）。

用 Network Walkman 听音乐


使用前请先对内置充电电池进行充电（第 12 页），然后将音频文件传送至 Network Walkman。

注意事项

- 使用 Network Walkman 时，必须断开与计算机的连接。
- 有关 FM 调谐器操作的信息，请参阅“FM 调谐器”（仅限于 NW-E303/E305/E307）（第 45 页）。


1 连接耳机。

使用耳机延长线（仅限于亚洲地区机型）
连接到位直至发出喀嗒声。

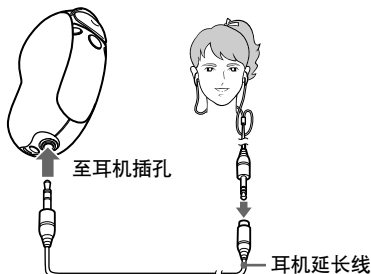

2 开始播放。


- ① 按 5 向 JOG 按钮 (▶■) 的中心。

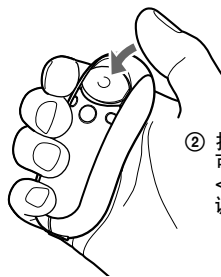

- ② 按 > (VOL) 可调大音量/按 < (VOL) 可调小音量。

如果播放不能开始

请确认滑盖未设定为 HOLD（第 30 页）。

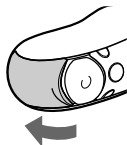

若要停止播放

按 5 向 JOG 按钮 (▶■) 的中心。

若要调节音量

音量可以在预设和手动中进行设定（第 34 至 35 页）。

💡 提示

当您短时间不操作本装置时，可将显示屏切换到省电模式（第 36 页）。

如果未设定重复模式（第 22 页），则播放完最后一支曲目后会自动停止。

续

搜索您要听的曲目 (SEARCH)

您可以按照以下 3 种方式搜索想要的曲目以进行播放。

- 通过艺术家姓名搜索 ( Artist)
- 通过专辑名称搜索 ( Album)
- 按照采用 SonicStage 软件从您的计算机传来的组群*进行搜索 ( Group)

* 采用 SonicStage 软件从您的计算机传送来的音频文件在被传送到内置闪存时，始终编成一个组群。

关于搜索流程和播放范围

若要显示搜索菜单画面：

- ① 按下  /MENU 钮不放直至出现菜单画面 (“Search”) 。
- ② 按 5 向 JOG 按钮的  选择 “Search”，然后按 > (VOL) 。

在搜索菜单中，按 5 向 JOG 按钮的  选择项目，并按 > (VOL) 进入下一级。如果您想返回上一级，请按 5 向 JOG 按钮的 < (VOL) 。请重复以上步骤来搜索想要的曲目。


搜索到的曲目（下一页图中显示为  ）即为播放范围。当您选择某首曲目并按 5 向 JOG 按钮 () 的中心，播放将从那首曲目开始并播放至播放范围的结尾。

此外，当搜索时，如果您按 5 向 JOG 按钮 () 的中心选择某个项目，所选项目即为播放范围，并且将从播放范围的第一首曲目开始播放。

搜索菜单画面




艺术家列表




所搜艺术家的专辑列表



专辑列表




组群列表




曲目列表 (播放范围)


全部曲目 (艺术家顺序)




所选艺术家的全部曲目 (专辑顺序)




所选专辑中的曲目




全部曲目 (专辑顺序)




所选专辑中的曲目



全部曲目 (组群顺序)



所选组群中的曲目



搜索举例

- ① 显示搜索菜单画面选择“👤 Artist”，然后按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL)。
- ② 从艺术家列表中选择“👤 Artist B”，然后按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL)。
- ③ 从艺术家 B 专辑列表中选择“🎧 Album5”，然后按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL)。

显示“Album5”曲目列表。


在此情况下，该曲目列表即为播放范围。

- ④ 从曲目列表中选择“🎵 Track15”
- ⑤ 按 5 向 JOG 按钮 (▶■) 的中心。

从 Track15 开始播放。


在 Track16 的结尾（在此情况下，为播放范围的结尾）将自动停止播放。

内置闪存中全部曲目

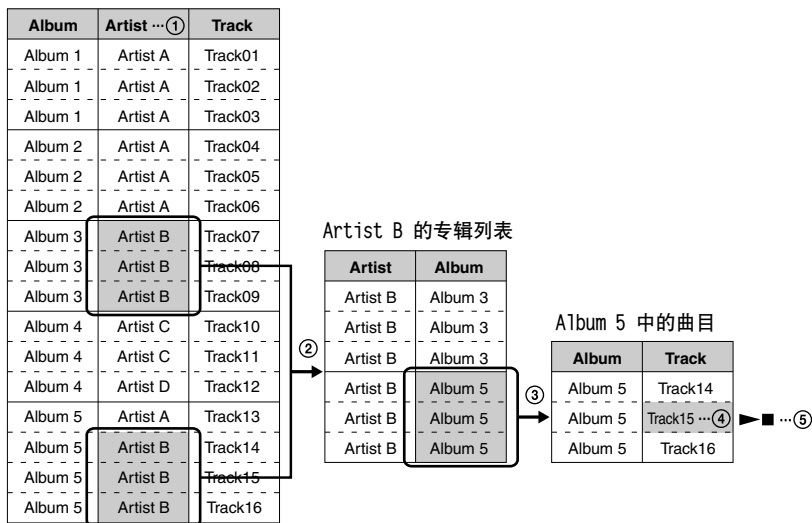

搜索并播放曲目

～按照艺术家姓名搜索

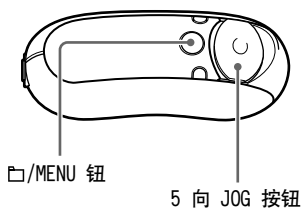


- 4** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择想要的艺术家，并按 $>$ (VOL) 确认。
显示所选艺术家的专辑列表。



💡 提示

- 当您选择艺术家列表最上方的“**All Artist**”，并按 5 向 JOG 按钮的 $>$ (VOL) 时，则所有曲目将按照艺术家姓名顺序显示（同一艺术家的曲目按照专辑顺序显示）。这时，显示的列表即为“播放范围”。进入步骤 6 开始播放。
- 当您选择某位艺术家或“**All Artist**”，并按 5 向 JOG 按钮 ($\blacktriangleright \blacksquare$) 的中心时，所选项目即为播放范围，并将从播放范围的第一支曲目开始播放。


- 1** 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“**Search**”，并按 $>$ (VOL) 确认。
显示搜索菜单画面。




- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“**All Artist**”，并按 $>$ (VOL) 确认。
显示艺术家列表。



5 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择想要的专辑，并按 > (VOL) 确认。

显示所选艺术家的专辑列表。显示的列表即为播放范围。



 提示

- 当您选择专辑列表最上方的 “All Album”，并按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL) 时，则在步骤 4 中所选艺术家的全部曲目将按照专辑名称顺序显示。这时，显示的列表即为 “播放范围”。
- 当您选择一张专辑或 “All Album”，并按 5 向 JOG 按钮 (▶■) 的中心时，所选项目即为播放范围，并将从播放范围的第一首曲目开始播放。

6 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择想要的曲目，并按其中心 (▶■)。

将播放所选曲目。如果您未设定重复模式（第 22 页），则在播放范围的结尾将自动停止播放。

若要返回上一级

按 5 向 JOG 按钮的 < (VOL)。


若要取消搜索

按下 /MENU 钮不放直至画面改变。

 提示

您也可以参照上述步骤，通过专辑或组群搜索曲目并进行播放。

有关其他操作

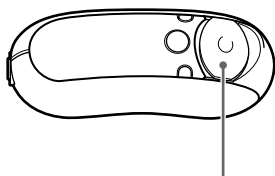

5 向 JOG 按钮


若要	5 向 JOG 按钮操作
跳至下一曲目的开头 ^{*1}	按 5 向 JOG 按钮的 V 。
跳至当前曲目的开头 ^{*1}	按 5 向 JOG 按钮的 Λ 。
快进 ^{*2}	在播放过程中，按下 5 向 JOG 按钮的 V 不放，并在想要的点处释放。
快退 ^{*2}	在播放过程中，按下 5 向 JOG 按钮的 Λ 不放，并在想要的点处释放。

^{*1} 在停止模式中，按下 5 向 JOG 按钮的 **V** **Λ** 不放，可连续跳到下一（或当前）曲目的开头，如果保持时间更长，可继续跳过下几（或前几）首曲目。

^{*2} 快进和快退速度逐渐变快。您可以在“Cue/Rev”菜单中改变快进/快退的最大速度（第 38 页）。

关于组群控制模式

通过按 **□/MENU** 钮即可使用组群控制模式。

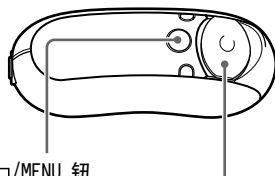

□/MENU 钮

5 向 JOG 按钮

在组群控制模式中，您可以跳至播放范围内专辑或组群的开头。



若要	5 向 JOG 按钮操作
跳至下一专辑/组群的开头 ^{*1*2}	在组群控制模式中，按 5 向 JOG 按钮的 V 。
跳至当前专辑/组群的开头 ^{*1*2}	在组群控制模式中，按 5 向 JOG 按钮的 Λ 。

^{*1} 当前播放范围是某个专辑名称或艺术家姓名的搜索结果，则将跳至下一个（或当前）专辑第一首曲目的开头。当前播放范围是“按组群搜索”的曲目列表结果，则将跳至下一个（或当前）组群第一首曲目的开头。

^{*2} 在停止模式中按下 5 向 JOG 按钮的 **V** **Λ** 不放，可连续跳到播放范围内下一（或当前）专辑/组群的开头，如果保持时间更长，可继续跳过下几（或前几）个专辑/组群。

重复模式


重复模式有 3 种类型：曲目重复，A-B 重复和语音复读。

- **曲目重复 (Repeat : Track)**
本模式以下列 3 种方式重复播放曲目。

曲目重复模式	操作
重复	重复播放播放范围内的所有曲目。
单曲重复	重复播放当前曲目。
随机重复	以随机顺序重复播放播放范围内的所有曲目。

- **A-B 重复 (Repeat : A-B)**
本模式重复播放曲目中指定部分。
- **语音复读 (Repeat : Sentence)**
本模式重复播放曲目中指定部分的声音数据。

选择重复模式

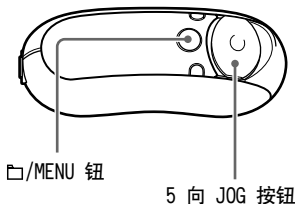

- 1 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Repeat: ”，并按 > (VOL) 确认。重复模式在 [] 中显示。

Repeat[Track]

3 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择想要的重复模式，并按 > (VOL) 确认。

您可以在“Track”，“A-B”和“Sentence”中选择一种重复模式。

如果您选择“Track”或“A-B”，即可进入步骤 5。

如果您选择“Sentence”，“Repeat Count”数目在[]中显示。

Repeat Count[2] 

进入下一步骤 4。

4 如果您在步骤 3 中选择“Sentence”：按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择想要重复播放的次数，并按 > (VOL) 确认。

您可以在 1 至 9 范围内设定重复次数。默认设定的次数为 2。

5 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

您可以参阅以下说明以操作每个您所选择的重复模式。

- Repeat: Track
“重复播放曲目 (Repeat: Track)”
- Repeat: A-B
“重复播放指定部分 (Repeat: A-B)”
- Repeat: Sentence
“重复播放指定语句 (Repeat: Sentence)”

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。


注意事项

- 60 秒钟内未操作任何按钮，则显示屏自动返回播放画面。
- 当内置闪存中没有音频文件时，您无法设定任何重复模式。
- 当您将 Network Walkman 连接到计算机时，所选的重复模式将被取消。
- 当改变播放范围时，所选的重复模式将被取消。
- 您只能在停止模式中选择重复模式。

重复模式

重复播放曲目 (Repeat : Track)

按 REP/SOUND 钮改变曲目重复模式。您可以通过显示屏图标查看当前曲目重复模式。



REP/SOUND 钮




曲目重复图标

首先选择曲目重复模式 (Repeat : Track) (第 22 页)。


然后, 反复按 REP/SOUND 钮选择您想要的重复模式。

每按一次, 曲目重复图标改变如下:

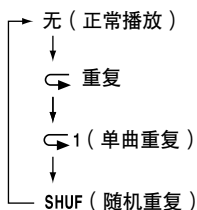

重复播放指定部分 (Repeat : A-B)


播放曲目时, 您可以设定开始点 (A) 和结束点 (B) 作为您想要重复播放的部分。

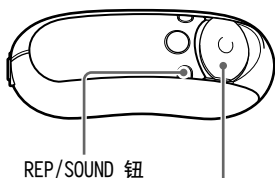

REP/SOUND 钮

5 向 JOG 按钮

- 1 选择 A-B 重复模式 (Repeat : A-B) (第 22 页)。
- 2 按 5 向 JOG 按钮 (▶■) 的中心开始播放。
“A →” 闪烁。
- 3 播放时, 按 REP/SOUND 钮设定开始点 (A)。
“A →” 显示, “B” 闪烁。
- 4 按 REP/SOUND 钮设定结束点 (B)。
显示 “A → B” 并重复播放指定部分。



注意事项

- 您不能为跨越两个或更多曲目的部分设定 A-B 重复。
- 如果您未设定结束点 (B)，则结束点被自动设定在曲目的结尾。
- 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 将解除已经设定的开始点 (A)。
- 切换至 FM 调谐器解除已经设定的开始点 (A) (仅限于 NW-E303/E305/E307)。

若要清除开始点 (A) 和结束点 (B)


- A-B 重复播放时，按 REP/SOUND 钮。
- A-B 重复播放时，通过按 5 向 JOG 按钮的 $\vee \wedge$ 选择上一首或下一首曲目。
(A-B 重复模式没有被取消。)

若要取消 A-B 重复模式

在菜单画面中改变重复模式 (第 22 页)。

重复播放指定语句 (Repeat : Sentence)

本功能自动检测空白间隔 (无声空间) 之间的声音数据，并按照设定次数重复播放声音数据。此功能用于无背景音乐的语音学习材料。

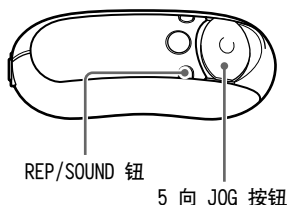

1 选择语音复读模式 (Repeat : Sentence) (第 22 页)。

2 按 5 向 JOG 按钮 (►■) 的中心开始播放。

3 播放过程中，按REP/SOUND 钮决定设定点。

Network Walkman 检测下一个空白间隔（无声部分）之前的语音，并按照您设定的重复次数重复语音部分（第 23 页）。例如，如果重复次数设定为 3，您将听见每个语音部分播放 4 次—第 1 次播放加上 3 次重复。



注意事项

- 无法检测不足 1 秒钟的语音或无声部分。
- 如果语音部分持续到曲目的最后（无空白），则结束点（曲目的最后处）被作为语音部分的结束，并且开始重复。
- 句子重复时切换至 FM 调谐器解除此设定点（仅限于 NW-E303/E305/E307）。

若要清除设定点

- 语音复读播放时，按 REP/SOUND 钮。
- 语音复读播放时，通过按 5 向 JOG 按钮的 VΛ 选择上一首或下一首曲目。（语音复读模式没有被取消。）

若要取消语音复读模式


在菜单画面中改变重复模式（第 22 页）。

改变显示模式

当音频播放器播放或停止时，您可查看显示屏中的各种信息。若要改变显示模式：按 DISP/FM 钮（NW-E303/E305/E307）或按 DISP 钮（NW-E205/E207）。有 6 种显示类型，您可以在菜单画面中设定想要的显示（第 28 页）。


- Position（位置）：显示曲目播放的位置。

在播放模式中显示已播放时间，当前曲目编号播放范围内的总曲目总数。在组群控制模式（第 21 页）中，显示已播放时间，当前专辑/组群编号，播放范围内的总专辑/组群总数。



- Track Info（曲目信息）：显示曲目信息。

播放时显示 CODEC（压缩类型）和比特率。



- Clock（时钟）：显示日期和当前时间。（有关设定时间的信息，请参阅“调整当前时间设定（Date-Time）”（第 32 页）。）



- Fruits (水果)：显示如下动画。




- Sky (天空)：按每天的时间显示 5 种不同的动画 (“调节当前时间设定 (Date-Time)”) (第 32 页)。



- Water (水)：显示如下动画。




改变显示模式

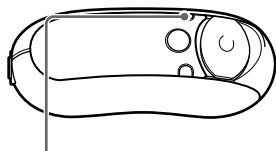

DISP/FM 钮
(NW-E303/E305/E307)

DISP 钮
(NW-E205/E207)

当音频播放器正在播放或在停止模式中，按 DISP/FM 钮 (NW-E303/E305/E307)，或 DISP 钮 (NW-E205/E207)。




注意事项

- 在 “Display Screen” 菜单中，当所有的显示类型都设定为 “ON” 时，顺序如上图所示。显示类型设定为 “OFF” 时，将不出现任何显示。
- 使用 FM 调谐器时，您无法改变显示模式 (仅限于 NW-E303/E305/E307)。


选择显示类型 (Display Screen)

您可以通过按 DISP/FM 钮 (NW-E303/E305/E307) 或 DISP 钮 (NW-E205/E207)，选择是否使用 6 种显示类型中的任一种：“Position”，“Track Info”，“Clock”，“Fruits”，“Sky”和“Water”。


您只能观看“Display Screen”菜单中设定为“ON”的画面。

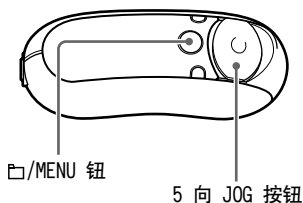

- 1 按下□/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Display Screen”，并按 > (VOL) 确认。



- 3 设定“Position”的 ON/OFF。

① 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Position:”，并按 > (VOL) 确认。

“Position” (ON/OFF) 的设定在 [] 中显示。

② 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“ON”或“OFF”，并按 > (VOL) 确认。

显示返回步骤 2 的画面。

- 4 按照与步骤 2 和 3 相同的方法，设定“Track Info”、“Clock”、“Fruits”、“Sky”和“Water”的ON/OFF。

- 5 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。


调节高音与低音（数字声音预设）

您可调节高音与低音。您可预设 2 种可在音频播放器播放时选择的设定。

选择声音质量

默认设定

声音质量	♪ 1 (声音1)	♪ 2 (声音2)	♪ OFF (声音关闭)
低音	+1	+3	0
高音	0	0	0

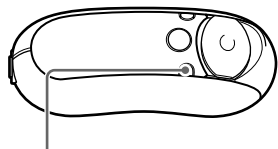

REP/SOUND 钮

按下 REP/SOUND 钮暂时不放。
每次按按钮，声音质量设定改变如下：

♪ 1 → ♪ 2 → ♪ OFF
↑

若要返回普通声音质量

选择“♪ OFF”。

注意事项


使用 FM 调谐器时，您无法选择声音质量（仅限于 NW-E303/E305/E307）。

调节声音质量（Sound）

您可调节低音与高音。

声音质量	增强电平
低音	-4 至 +3
高音	-4 至 +3

您可将想要的声音质量预设为“♪1（声音1）”和“♪2（声音2）”，并在播放音乐时选择任一种。

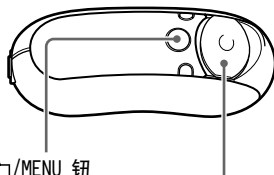

□/MENU 钮

5 向 JOG 按钮

- 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Sound:”，并按 > (VOL) 确认。
声音设定（♪1/ ♪2/ ♪OFF）在 [] 中显示。

3 设定“♪1（声音1）”的音调。

- ① 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“♪1”，并按 $>$ (VOL) 确认。
“Bass” 值在 [] 中显示。
- ② 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 调节“Bass” 值，并按 $>$ (VOL) 确认。
“Treble” 值在 [] 中显示。
- ③ 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 调节“Treble” 值，并按 $>$ (VOL) 确认。

4 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

若要改变“♪2（声音2）”设定


在步骤 3 ① 中选择“♪2”。

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

锁定控制器（HOLD）

您可在携带 Network Walkman 时使用 HOLD 功能保护机器以防意外操作。

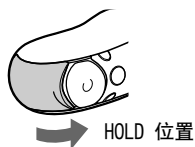


将滑盖设定到“HOLD”位置。

所有操作按钮都将无效。

如果您在 HOLD 功能启动状态下按按钮，则显示屏上会出现“HOLD”。

若要取消 HOLD 功能

按箭头方向滑动滑盖。

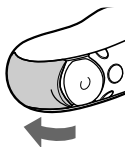

储存非音频数据

您可使用 Windows Explorer 将计算机硬盘上的数据传送到内置闪存。


内置闪存将作为外部驱动器（如：作为 D 驱动器）显示在 Windows Explorer 上。

注意事项


- 如果您将许多非音频数据储存在内置闪存中，则音频数据的空间将相应减少。
- 切勿在 Windows Explorer 中编辑内置闪存上 [OMGAUDIO] 文件夹内的任何文件，否则不能播放音频文件。
- 切勿使用 Windows Explorer 格式化内置闪存。如果您要格式化内置闪存，请使用 Network Walkman 的“Format”菜单对其进行格式化（第 39 页）。

调整当前时间设定 (Date-Time)


当音频播放器播放或停止时，您可设定并显示当前时间。

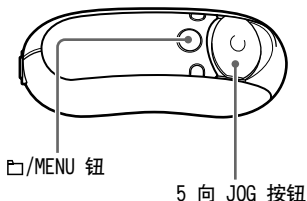


- 1 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。




- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Date-Time”，并按 > (VOL) 确认。
年份数字在 [] 中显示。




- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 调节 “年” 设定，并按 > (VOL) 确认。
月份数字在 [] 中显示。



- 4 按步骤 3 中相同方法调整 “月” 和 “日”，并按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL) 确认。
出现时间设定画面且小时在 [] 中显示。



- 5 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 调整 “小时”，并按 > (VOL) 确认。
分钟在 [] 中显示。



- 6 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 调整 “分”，并按 > (VOL) 确认。

- 7 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

若要显示当前时间

反复按 DISP/FM 钮 (NW-E303/E305/E307) 或 DISP 钮 (NW-E205/E207)，直至显示 “Clock” (第 27 页)。

但是请注意，当在 “Display Screen” 菜单中 (第 28 页)， “Clock” 设定为 “OFF” 时，您将无法按照以上步骤显示当前时间。

提示


您可以从中选择如下日期格式 “yy/mm/dd”， “dd/mm/yy” 和 “mm/dd/yy”。此外，您可以选择 12 小时制显示或 24 小时制显示中的任何一种。请参阅 “设定日期格式 (Date Disp Type)” (第 41 页)，或 “设定时间格式 (Time Disp Type)” (第 42 页)。

注意事项

- 使用 FM 调谐器时，您无法改变显示模式 (仅限于 NW-E303/E305/E307)。
- 若机器长时间不用，您可能需要重新设定日期和时间。
- 如果未设定当前时间，则日期和时间显示为 “__”。

限制音量 (AVLS)

您可设定 AVLS (Automatic Volume Limiter System) 来限制最大音量，以防止听觉干扰或分心。使用 AVLS，您可以以舒适的音量电平欣赏音乐。

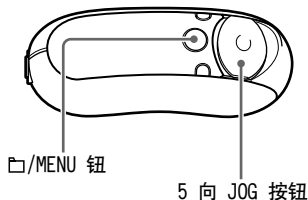

- 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择 “AVLS:”，并按 $>$ (VOL) 确认。
“AVLS:” (ON/OFF) 的设定在 [] 中显示。

AVLS [OFF]

限制音量 (AVLS)

- 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“ON”，并按 $> (VOL)$ 确认。音量保持中等电平。

- 按下 $\square$ /MENU 按钮不放直至画面改变。

若要将设定改变为 OFF

在步骤 3 中选择“OFF”。

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 按钮不放直至画面改变。

💡 提示

如果设定为“AVLS:ON”，则按 5 向 JOG 按钮的 $> (VOL)$ / $< (VOL)$ ，将显示“AVLS”。

使用预设音量功能设定音量 (Volume)


有 2 种调节音量电平的模式。

手动音量：

按 5 向 JOG 按钮的 $> (VOL)$ / $< (VOL)$ ，在 0 至 31 范围内调节音量电平。

预设音量：

按 5 向 JOG 按钮的 $> (VOL)$ / $< (VOL)$ ，将音量电平设定为 3 种预设电平中的任一种：低、中、高。

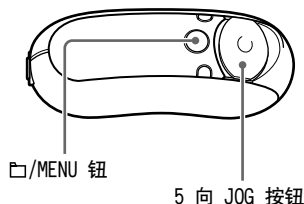

设定预设模式的音量电平 (Volume: Preset)

- 按下 $\square$ /MENU 按钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“Volume:”，并按 $>$ (VOL) 确认。
音量设定 (Manual/Preset) 在 [] 中显示。

Volume[Manual] $\blacktriangledown$

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“Preset”，并按 $>$ (VOL) 确认。
“L (低)”的音量电平在 [] 中显示。

L [5] M : 10 H : 15 $\blacktriangle \blacktriangledown$

- 4** 设定 3 种预设电平的音量电平：L (低)，M (中) 或 H (高)。
- ① 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“L (低)”的音量电平，并按 $>$ (VOL) 确认。
“M (中)”的音量电平在 [] 中显示。
 - ② 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“M (中)”的音量电平，并按 $>$ (VOL) 确认。
“H (高)”的音量电平在 [] 中显示。
 - ③ 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“H (高)”的音量电平，并按 $>$ (VOL) 确认。

- 5** 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

注意事项

如果已设定 AVLS (第 33 页)，则实际音量可能低于设定音量。

关闭 AVLS (AVLS: OFF) 可使音量返回至预设电平。

切换到手动模式 (Volume: Manual)

- 1** 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search $\blacktriangledown$

- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“Volume:”，并按 $>$ (VOL) 确认。
音量设定 (Manual/Preset) 在 [] 中显示。

Volume[Preset] $\blacktriangle \blacktriangledown$

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 $\wedge \vee$ 选择“Manual”，并按 $>$ (VOL) 确认。
使用该设定，您可通过按 5 向 JOG 按钮的 $>$ (VOL) / $<$ (VOL) 钮来调节音量电平。

- 4** 按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 $\square$ /MENU 钮不放直至画面改变。


节省电量消耗 (Power Save)

您可以将 Network Walkman 设定为节电模式，当您短时间（15 秒钟）未操作装置时显示自动关闭。


- Save ON-Normal：在播放音乐或接收 FM 信号时，将显示如下动画（仅限于NW-E303/E305/E307）。此动画为节电显示。



- Save ON-Super：无显示。此设定电池消耗最小。
- Save OFF：始终显示画面。此设定电池消耗最大。

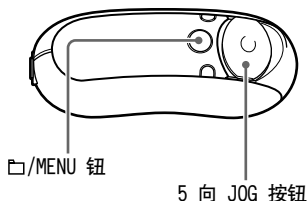


- 1** 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Power Save:”，并按 > (VOL) 确认。

“Save:” (ON-Normal/ON-Super/OFF) 的设定在 [] 中显示。



- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择想要的设定，并按 > (VOL) 确认。


- 4** 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

关闭操作音 (Beep)

您可以关闭 Network Walkman 的操作音。

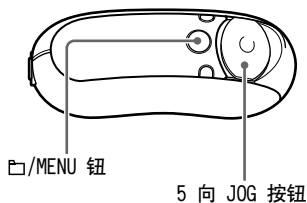

若要将设定改变为 ON
在步骤 3 中选择“ON”。

若要取消操作菜单画面
按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

- 1 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search


- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Beep: ”，并按 > (VOL) 确认。
操作音的设定 (ON/OFF) 在 [] 中显示。

Beep [ON]

- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“OFF”，并按 > (VOL) 确认。
- 4 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

设定快进/快退的最大速度 (Cue/Rev)

您可以将曲目快进/快退的最大速度设定为“Rapid”（高速）或“Normal”（常速）。

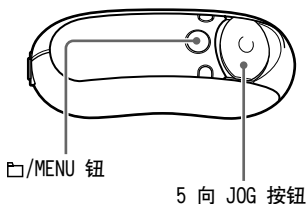

- 1 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Cue/Rev”，并按 > (VOL) 确认。
速度设定 (Rapid/Normal) 在 [] 中显示。

Cue/Rev[Normal]

- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Rapid” 或 “Normal”，并按 > (VOL) 确认。

- 4 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面


按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

格式化存储器 (Format)

您可以使用 Network Walkman 格式化内置闪存。

若存储器已格式化，先前储存在存储器中的所有数据将被删除。请务必在格式化之前核实存储器中储存的数据。

- 所有用 SonicStage 软件传送到 Network Walkman 的音乐数据
- 所有用 Windows Explorer 等储存在 Network Walkman 的数据

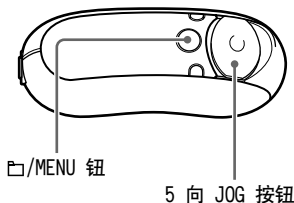

- 1** 在停止模式中按下 /MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search 

- 2** 按 5 向 JOG 按钮的   选择 “Advanced Menu”，并按  (VOL) 确认。

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的   选择 “Format”，并按  (VOL) 确认。

Format[Cancel?] 

- 4** 按 5 向 JOG 按钮的   选择 “OK?”，并按  (VOL) 确认。
显示 “Formatting” 并开始格式化。
格式化完成时，将显示 “Complete”。

- 5** 按下 /MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 /MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消格式化


在步骤 4 中选择 “Cancel?”。

注意事项

- 您无法在播放音乐时格式化存储器。
- 切勿使用 Windows Explorer 格式化内置闪存。如果您要格式化内置闪存，请使用 Network Walkman 的 “Format” 菜单对其进行格式化。

改变 USB 连接设定 (USB)

视您正在使用的计算机而定，如果电量不足，则从计算机传送到 Network Walkman 的数据可能不完整。将 USB 连接设定为“Low-100mA”可能会改善数据传送。

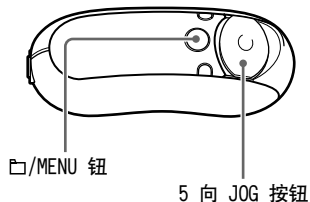


- 1** 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Advanced Menu”，并按 > (VOL) 确认。

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“USB:”，并按 > (VOL) 确认。

USB 连接设定 (High-500mA/Low-100mA) 在 [] 中显示。



- 4** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择想要的设定，并按 > (VOL) 确认。

- 5** 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面


按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

💡 提示

- 当您 will Network Walkman 连接到笔记本式计算机时，请将笔记本式计算机与电源连接。
- 如果将 USB 连接设定设定为“Low-100mA”，则充电时间将会延长。

设定日期格式 (Date Disp Type)

当您调整当前时间设定“Date-Time”时，可以从“年/月/日”、“日/月/年”和“月/日/年”中选择日期格式。

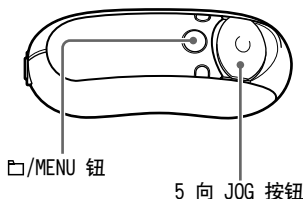

- 1 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Advanced Menu”，并按 > (VOL) 确认。

- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Date Disp Type”，并按 > (VOL) 确认。
日期格式设定在 [] 中显示。

Date [yy/mm/dd]

- 4 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择想要的设定，并按 > (VOL) 确认。
您可以选择如下日期格式设定。

- yy/mm/dd：日期格式显示为“年/月/日”。
- dd/mm/yy：日期格式显示为“日/月/年”。
- mm/dd/yy：日期格式显示为“月/日/年”。


- 5 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

设定时间格式 (Time Disp Type)

您可以选择 12 小时制显示或 24 小时制显示中的任一种。

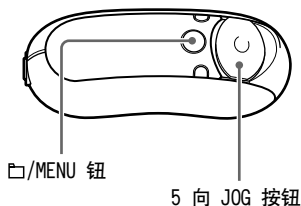

- 1** 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Advanced Menu”，并按 > (VOL) 确认。

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Time Disp Type”，并按 > (VOL) 确认。

时间格式设定 (12h/24h) 在 [] 中显示。

Time[24h]

- 4** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择想要的设定，并按 > (VOL) 确认。

- 5** 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。


若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

设定显示屏的左/右方位 (Rotation)

您可以从如下 2 种设定中选择显示屏的方位。

- R Hand (右手) : 您可将显示屏设定在左方, 而将按钮和 5 向 JOG 按钮设定在右方。



默认显示屏的方位为“R Hand”。


- L Hand (左手) : 您可将显示屏设定在右方, 而将按钮和 5 向 JOG 按钮设定在左方。



不管您将显示屏的方位设定为“R Hand”还是“L Hand”, 5 向 JOG 按钮的功能(播放时*)不变, 如下所示。

标记	功能
^	跳至当前曲目的开头
v	跳至下一曲目的开头
> (VOL)	调大音量
< (VOL)	调小音量

* 5 向 JOG 按钮用于在搜索菜单和菜单模式中
选择项目。

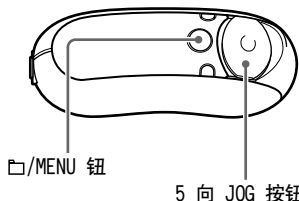

- 1 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

Search

- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Advanced Menu”, 并按 > (VOL) 确认。

- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Rotation”, 并按 > (VOL) 确认。

旋转设定 (R Hand/L Hand) 在 [] 中显示。

Rotation[R Hand]

- 4 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“R Hand”或“L Hand”, 并按 > (VOL) 确认。


- 5 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

显示播放器信息 (Information)

可显示产品名称、内置闪存容量、序列号和软件版本等信息。

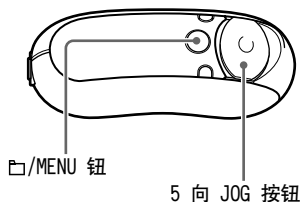

- 1** 在停止模式中按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。



- 2** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Advanced Menu”，并按 > (VOL) 确认。

- 3** 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择 “Information”，并按 > (VOL) 确认。

每按一次 5 向 JOG 按钮的 v 将显示如下信息。

- 1:** 产品名称
- 2:** 内置闪存容量
- 3:** 序列号
- 4:** 软件版本

- 4** 按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

若要取消操作菜单画面


按下 □/MENU 钮不放直至画面改变。

收听 FM 收音机


您可以收听 FM 收音机。在使用 Network Walkman 之前请对内置充电电池进行充电（第 12 页），然后将耳机连接至耳机插孔。

1 切换至 FM 调谐器

按下 DISP/FM 钮不放直至显示 FM 调谐器画面。

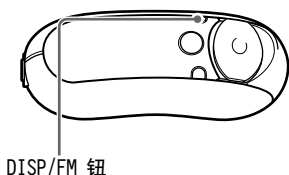

FM 调谐器显示*



* 图中所示的 FM 调谐器显示可能与您的机型显示不同。

若要停止 FM 调谐器


按下 DISP/FM 钮不放直至显示音频播放器画面。

2 自动预设广播电台 (FM Auto Preset)

通过选择菜单画面中的“FM Auto Preset”，您可以在您的地区自动预设可接收的广播电台（最多 30 个电台）。在您第一次使用 FM 调谐器或到新的地区时，自动预设广播电台很方便。

注意事项

“FM Auto Preset”操作将删除已经预设的广播电台。

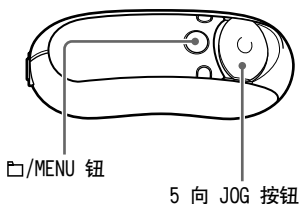

按照从低到高的频率顺序预设可接收的广播电台。

预设完成时，将显示“Complete”。
然后，将接收到第一个预设的电台。

① 按下 MENU 按钮不放直至显示菜单画面。

② 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“FM Auto Preset”，并按 > (VOL) 确认。

③ 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“OK? ”，并按 5 向 JOG 按钮的中心 (▶■) 确认。

若要停止预设

在步骤 3 中选择“Cancel? ”，并按 5 向 JOG 按钮的 > (VOL) 。

若要取消操作菜单画面

按下 MENU 按钮不放直至显示FM调谐器画面。

如果接收到数个不需要的电台

如果干扰严重或接收信号太强，可将接收设定改变为“Scan Sens: Low”（第 49 页）。


3 选择广播电台

有 2 种选择广播电台的方法（预设调谐或手动调谐）：

- **预设调谐**：在预设调谐模式中，您可以按照预设号码顺序选择广播电台。
默认设定为预设调谐模式。
- **手动调谐**：按 MENU 按钮，进入手动调谐模式。

在手动调谐模式中，您可以通过频率选择广播电台。

再次按 MENU 按钮，将从手动调谐模式返回到预设调谐模式。

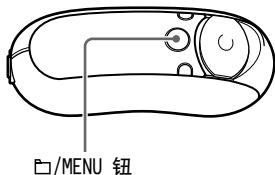

预设调谐

FM[P01] 90.0 MHz 

预设号码在 [] 中显示。

若要	5 向 JOG 按钮操作
选择下一个预设号码	按 5 向 JOG 按钮的 V 。
选择上一个预设号码	按 5 向 JOG 按钮的 Λ 。

注意事项

如果未输入预设电台，您将无法选择广播电台。使用“FM Auto Preset”预设可接收的电台（第 45 页）。

手动调谐

FM P01 [90.0 MHz] 


频率在 [] 中显示。当所选频率已被预设时，预设号码也显示。

若要	5 向 JOG 按钮操作
选择下一个频率	按 5 向 JOG 按钮的 V 。
选择上一个频率	按 5 向 JOG 按钮的 Λ 。
选择下一个可接收的广播电台*	按下 5 向 JOG 按钮的 V 不放。
选择上一个可接收的广播电台*	按下 5 向 JOG 按钮的 Λ 不放。

* 如果您按下 5 向 JOG 按钮的 **V** **Λ** 不放，将调入下一个（或上一个）可接收的广播电台。如果该广播电台可接收，则接收成功。如果干扰严重或接收信号太强，可将接收设定改变为“Scan Sens: Low”（第 49 页）。


改善接收效果

耳机线起到天线的作用，因此请尽可能将其展开。

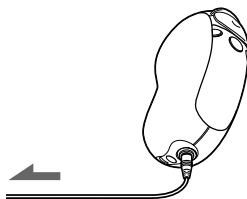

预设想要的广播电台

您可以预设“FM Auto Preset”遗漏的广播电台（第 45 页）。

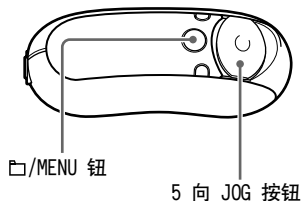

1 通过手动调谐模式选择想要的频率。

2 按下 5 向 JOG 按钮 (►■) 的中心不放。

则您在步骤 1 中选择的频率被预设，并且预设号码显示在频率的左侧。


提示

您最多可以预设 30 个电台（P01 至 P30）。

注意事项

预设号码始终按照从低到高的频率顺序分类。

删除预设的广播电台

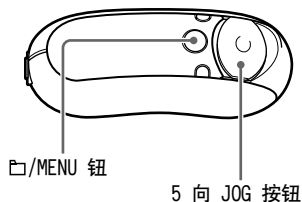


1 选择想要的频率的预设号码。

2 按下 5 向 JOG 按钮 (►■) 的中心不放。

3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“OK”，并按 > (VOL) 确认。
预设的广播电台被删除，并显示下一个电台。

设定接收 (Scan Sens)

当您设定“FM Auto Preset” (第 45 页) 或“Manual Tuning” (第 47 页) 时, 由于接收信号太强, 可能接收到许多不需要的广播电台。在此情况下, 请设定为“Scan Sens: Low”。

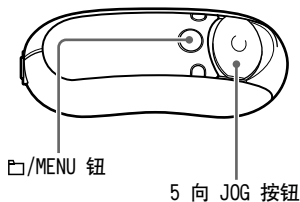

若要恢复接收

在步骤 3 中选择“High”。

若要取消操作菜单画面

按下 □/MENU 钮不放直至显示FM调谐器画面。

- 1 按下 □/MENU 钮不放直至出现如下菜单画面。

FM Auto Preset

- 2 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Scan Sens: ”, 并按 > (VOL) 确认。
接收设定 (High/Low) 在 [] 中显示。

Scan Sens[High]

- 3 按 5 向 JOG 按钮的 ^ v 选择“Low”, 并按 > (VOL) 确认。
- 4 按下 □/MENU 钮不放直至显示FM调谐器画面。

预防措施

关于安装

- 切勿在极端光线、温度、湿度或振动的环境下使用您的 Network Walkman。
- 切勿将 Network Walkman 放置在高温环境下，比如烈日下停放的车内或直射阳光下。

关于热量积聚

如果对长时间使用后的 Network Walkman 进行充电，其内部可能产生热量积聚。

关于耳机

道路安全

切勿在驾驶、骑车或操作任何机动车辆时使用耳机。这可能会造成交通事故，并在许多地方是非法的。行走，尤其在穿越人行横道时，高音量播放 Network Walkman 可能有潜在危险。在有潜在危害的环境下使用应特别谨慎或中止使用。

预防听觉受损

避免以高音量使用耳机。听力专家建议避免持续、大声和长期播放。若您感觉有耳鸣，请降低音量或中止使用。

顾及他人

请将音量保持在适当的电平。这样使您能听见外面的声音，也为了顾及周围的人。

警告

若您在使用 Network Walkman 时出现闪电，请立即脱下耳机。

关于使用

- 使用挂绳时，请注意避免使其钩到途经的物体上。
- 切勿在飞机上使用 Network Walkman。

关于清洁

- 请用稍蘸水或温和清洁溶液的软布清洁 Network Walkman 外壳。
- 定期清洁耳机插头。

注意事项

切勿使用任何类型的擦洗纱布、擦洗粉或酒精、苯等溶液，否则会损坏外壳涂层。


如果有关于 Network Walkman 的任何问题或疑问，请与附近的 Sony 经销商联系。

故障排除

如果您在使用 Network Walkman 时遇到以下任何困难，请在与 Sony 经销商联系之前使用本故障排除指南，来帮助您解决问题。如果问题仍然存在，请向附近的 Sony 经销商咨询。如果您在与计算机连接时出现操作问题，也请参阅附带软件的在线帮助中的“故障排除”。

若要复位播放器

如果在检查了以下故障排除指南之后，Network Walkman 仍然工作不正常，或没有声音，请用纸夹等细小工具按复位钮至少 1 秒钟。

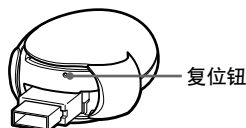

💡 提示

按复位钮不会将任何储存在存储器中的音频文件消除。

发生什么故障？

关于操作

症状	原因/纠正方法
没有声音。 产生噪音。	• 音量电平设定为零。 → 将音量提高（第 15 页）。 • 未正确连接耳机插孔。 → 将耳机插孔正确连接（第 15 页）。 • 耳机插头脏了。 → 用柔软的干布清洁耳机插头。 • 存储器中没有储存音频文件。 → 如果显示“NO DATA”，请从计算机传送音频文件。
按钮无效。	• 将滑盖设定为“HOLD”位置。 → 将滑盖设定为中间位置（正常模式）。 • 您的 Network Walkman 有湿气凝结。 → 请等待数小时使 Network Walkman 变干燥。 • 电池剩余电量不足。 → 请对电池充电（第 12 页）。
无法找到传送的曲目。	• 播放范围缩小。 → 在搜索菜单画面中选择“All Track”（第 16 页）。 • 使用了 Windows Explorer 格式化 Network Walkman 的内置闪存。 → 使用 Network Walkman 的“Format”菜单对内置闪存进行格式化（第 39 页）。 • 传送数据时，Network Walkman 与您的计算机断开了连接。 → 请使用 Network Walkman 的“Format”菜单将有用的文件传回计算机并格式化内置闪存（第 39 页）。

症状	原因/纠正方法
音量不够响。	启动了 AVLS。 → 关闭 AVLS（第 33 页）。
耳机右声道没有声音。	- 没有完全插入耳机插孔。 → 将耳机连接到插孔，直到听到喀嗒声（第 15 页）。 - 耳机延长线未正确连接至 Network Walkman 的耳机插孔或耳机线（仅限于亚洲地区机型）。 → 将耳机延长线连接到 Network Walkman 的耳机插孔/耳机线，直到听到咔嚓声（第 15 页）。
播放突然中断。	电池剩余电量不足。 → 请对电池充电（第 12 页）。

关于显示屏窗口

症状	原因/纠正方法
标题显示为“□”。	包含了 Network Walkman 上无法显示的字符。 → 请使用附带的 SonicStage 软件将标题用正确的字符重新命名。

关于电池充电

症状	原因/纠正方法
电池寿命短。	- 操作温度低于 5°C。 → 电池寿命由于其特性而变短。 这并非故障。 - 需要更换电池。 → 请向附近的 Sony 经销商咨询。 - 电池充电时间不够。 → 如果 USB 连接设定为“Low-100mA”，请延长电池充电时间（第 40 页）。

关于与计算机的连接或附带的软件

症状	原因/纠正方法
无法安装软件。	使用的操作系统与软件不兼容。 → 详细说明, 请参阅 SonicStage 使用说明书。
使用 USB A 型插头连接到计算机时, 没有显示“USB Connect”。	• 请等待 SonicStage 软件的验证。 • 计算机正在运行其他应用程序。 → 稍等片刻后重新连接 USB A 型插头。如果问题仍然存在, 请在断开 USB A 型插头的连接后, 重新启动计算机, 然后重新连接 USB A 型插头。 • USB A 型插头已断开连接。 → 再次连接 USB A 型插头。 • 使用了 USB 集线器。 → 通过 USB 集线器连接不在担保之列。直接使用 USB A 型插头或通过附带的 USB 连接支持电缆将 Network Walkman 与计算机的 USB 端口连接。 • Network Walkman USB 连接设定为“High-500mA”。 → 设定为“Low-100mA” (第 40 页)。
Network Walkman 连接到计算机时, 没有被计算机识别。	• USB A 型插头已断开连接。 → 再次连接 USB A 型插头。 • 未安装 Network Walkman 驱动程序。 → 通过安装附带的 CD-ROM 中的 SonicStage 软件为 Network Walkman 安装驱动程序。驱动程序将随 SonicStage 一起安装。
曲目无法传送到 Network Walkman。	• 没有正确连接 USB A 型插头。 → 断开 USB A 型插头的连接, 并重新连接。 • 您想要传入音频文件的内置闪存的空间不足。 → 将所有不需要的曲目传回计算机以增加剩余空间。 • 您已将 65535 首曲目或 4096 个组群传送到内置闪存。 → 您可用 SonicStage 软件将最多 65535 首曲目或 4096 个组群传送到内置闪存。一个组群最多可以包含 999 首曲目。 • 由于版权所有者的限制设定, 有播放期限或播放次数限定的音频文件可能无法传送。关于每个音频文件设定的详细内容, 请与销售商联系。
当 Network Walkman 与计算机连接时, 计算机屏幕上显示“Failed to authenticate Device/Media”。	没有正确连接 USB A 型插头。 → 退出 SonicStage 软件, 检查 USB A 型插头的连接。重新启动 SonicStage 软件。

症状	原因/纠正方法
可传送的音频文件数量受到限制。（可供录制时间短。）	- 您用于传入音频文件的内置闪存的剩余空间不足以容纳您想要传入的音频文件。 → 将所有不需要的音频文件传回计算机以增加剩余空间。 - 您想要传入音频文件的内置闪存中储存了非音频数据。 → 将非音频数据传回计算机以增加剩余空间。
Network Walkman 连接到计算机后，操作变得不稳定。	使用了 USB 集线器或 USB 延长线。 → 通过 USB 集线器或 USB 延长线连接不在担保之列。请务必直接使用 USB A 型插头或通过附带的 USB 连接支持电缆，将 Network Walkman 连接至计算机。

关于 FM 调谐器（仅限于 NW-E303/E305/E307）

症状	原因/纠正方法
您无法很好地收听 FM 广播。	接收频率没有被完全调入。 → 手动选择频率以改善接收（第 47 页）。
接收信号弱，且声音质量差。	- 收音机信号弱。 → 由于建筑物或车辆内信号微弱，请在窗户附近收听 FM 广播。 - 耳机线没有充分展开。 → 耳机线起到天线的作用。尽可能展开耳机线。
FM 广播受干扰。	有设备发出无线电信号，如在您的 Network Walkman 旁有移动电话正在使用。 → 使用移动电话等设备时，请将其远离您的 Network Walkman。

其他

症状	原因/纠正方法
操作 Network Walkman 时没有提示音。	Beep 设定在“Beep: OFF”。 → 在“Beep”菜单中，设定为“Beep: ON”（第 37 页）。
Network Walkman 变热。	充电时，您的 Network Walkman 可能稍微变热。

信息

若显示屏上出现出错信息，请按以下说明操作。

信息	涵义	纠正方法
ACCESS	正在访问内置闪存。	请等待访问结束。当内置闪存正在启动时，将出现此讯息。
AVLS (闪烁)	AVLS 开启时，音量电平超出了额定值。	将音量调小或关闭 AVLS (第 33 页)。
CANNOT PLAY	- 由于格式不兼容，Network Walkman 无法播放某些文件。 - 传送被强行中断。	如果不能播放该文件，您可将其从内置闪存中删除。 详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 57 页)。
CHARGE ERROR	电源异常。	请使用其它计算机重新尝试。
EXPIRED	曲目播放受版权所有限制。	如果不能播放该曲目，您可将其从内置闪存中删除。 详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 57 页)。
FILE ERROR	- 不能读取文件。 - 文件不正常。	将正常音频文件传回计算机，然后格式化您的 Network Walkman。详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 57 页)。
FORMAT ERROR	内置闪存存在计算机上被格式化。	使用 Network Walkman 的“Format”菜单对内置闪存进行格式化。详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 57 页)。
HOLD	因为滑盖被设定为“HOLD”位置，所以不能操作 Network Walkman。	若要操作 Network Walkman，请将滑盖设定为中间位置 (正常模式) (第 30 页)。
LOW BATTERY	电池电量低。	务必为电池充电 (第 12 页)。
MEMORY ERROR	在内置闪存中检测到故障。	请使用 Network Walkman 格式化内置闪存。详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 57 页)。

信息	涵义	纠正方法
MG ERROR	为了版权保护，检测出一个未经授权的开发文件。	请将正常音频文件传回计算机，然后格式化您的 Network Walkman。详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据”（第 57 页）。
NO DATA	内置闪存中没有音频文件。	如果内置闪存中没有音频文件，请使用附带的 SonicStage 软件传送音频文件。
NO ITEM	没有要搜索曲目的音频文件。	请使用 SonicStage 软件传送音频文件
PRESET FULL (仅限于 NW-E303/ E305/E307)	已经预设了 30 个广播电台。	您最多可以预设 30 个广播电台。如果您想预设更多的电台，请先删除不需要的电台（第 48 页），然后预设您要的电台。
USB Connect	Network Walkman 正与计算机连接。	这并非故障。您可以使用 SonicStage 软件操作 Network Walkman，但是您无法操作 Network Walkman 上的控制键。
	图标从左至右活动：正在访问内置闪存。	Network Walkman 正在访问内置闪存。请等待到访问完毕。该信息在传送数据到内置闪存或格式化 Network Walkman 时显示。

若要从内置闪存中删除异常数据

如果显示“CANNOT PLAY”，“EXPIRED”，“FILE ERROR”，“FORMAT ERROR”，“MEMORY ERROR”或“MG ERROR”，则表示内置闪存中储存的全部或部分数据有问题。

按照以下程序删除不能播放的数据。

- 1 将 Network Walkman 连接到计算机，并开启 SonicStage 软件。
- 2 如果您已经指定了有问题的数据，请从 SonicStage 软件的便携式播放器窗口中删除数据。
- 3 如果问题仍存在，请在 Network Walkman 连接到计算机时使用 SonicStage 软件将所有的没有问题的数据传回计算机。
- 4 将 Network Walkman 与计算机断开连接，然后使用“Format”菜单格式化内置闪存（第 39 页）。

规格

最长录制时间 (约)

NW-E303

ATRAC3plus

1 小时 40 分钟 (320 kbps)
2 小时 10 分钟 (256 kbps)
2 小时 50 分钟 (192 kbps)
3 小时 30 分钟 (160 kbps)
4 小时 20 分钟 (128 kbps)
5 小时 50 分钟 (96 kbps)
8 小时 40 分钟 (64 kbps)
11 小时 40 分钟 (48 kbps)

NW-E305/NW-E205

ATRAC3plus

3 小时 30 分钟 (320 kbps)
4 小时 20 分钟 (256 kbps)
5 小时 50 分钟 (192 kbps)
7 小时 00 分钟 (160 kbps)
8 小时 50 分钟 (128 kbps)
11 小时 40 分钟 (96 kbps)
17 小时 30 分钟 (64 kbps)
23 小时 30 分钟 (48 kbps)

NW-E307/NW-E207

ATRAC3plus

7 小时 00 分钟 (320 kbps)
8 小时 50 分钟 (256 kbps)
11 小时 40 分钟 (192 kbps)
14 小时 00 分钟 (160 kbps)
17 小时 40 分钟 (128 kbps)
23 小时 30 分钟 (96 kbps)
35 小时 00 分钟 (64 kbps)
47 小时 00 分钟 (48 kbps)

ATRAC3

4 小时 10 分钟 (132 kbps)

MP3

2 小时 10 分钟 (256 kbps)
4 小时 20 分钟 (128 kbps)

ATRAC3

8 小时 30 分钟 (132 kbps)

MP3

4 小时 20 分钟 (256 kbps)
8 小时 50 分钟 (128 kbps)

ATRAC3

17 小时 00 分钟 (132 kbps)

MP3

8 小时 50 分钟 (256 kbps)
17 小时 40 分钟 (128 kbps)

采样频率

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44.1 kHz

音频压缩技术

Adaptive Transform Acoustic Coding3
(ATRAC3)

Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)

MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) : 32 至 320 kbps,
兼容的可变比特率

频率响应

20 至 20000 Hz (单一信号测量)

FM 频率范围

(仅限于 NW-E303/E305/E307)

海外机型: 76.0 至 108.0 MHz

其它机型: 87.5 至 108.0 MHz

IF (FM) (仅限于NW-E303/E305/E307)

225 kHz

天线 (仅限于 NW-E303/E305/E307)

耳机线天线

接口

耳机: 立体声迷你

USB

信噪比 (S/N)

80 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 132 kbps)

动态范围

85 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 132 kbps)

操作温度

5°C 至 35°C

电源

- 内置充电式锂离子电池
- USB 电源 (从计算机通过 USB A 型插头)

电池寿命（连续播放）*

ATRAC3 格式：约 50 小时（以 132 kbps 播放）

ATRAC3plus 格式：约 45 小时（以 48 kbps 播放）

MP3 格式：约 40 小时
（以 128 kbps 播放）

FM 收音机接收（仅限于 NW-E303/E305/
E307）：约 22 小时

* 此时间为省电模式设定为普通情况下的近似时间（第 36 页）。电池持续使用时间将视温度和用途而变化。

尺寸

68.2 × 24.1 × 39.0 mm

（宽/高/深，不包括突出部件）

质量

约 45 g

附件

耳机（1）

USB 连接支持电缆（1）

耳机延长线（仅限于亚洲地区机型）（1）

挂绳（仅限于中国地区机型）（1）

含 SonicStage 软件、Network Walkman 和
SonicStage 使用说明书的 PDF 文件的 CD-ROM
（1）

快速入门指南（1）

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

美国和国外专利由 Dolby Laboratories 许可。

术语

MagicGate

由验证和加密技术组成的版权保护技术。验证技术可确保受保护的内容仅在兼容设备和媒体间传送，且确保受保护的内容通过加密格式录制和传送，以防止未经授权的复制或播放。

注意事项

MAGICGATE 是 Sony 开发的代表版权保护系统的术语。它不能保证在其他媒体之间的转换。

OpenMG

在个人计算机上安全管理来自 EMD/音频 CD 的音乐内容的版权保护技术。录制到硬盘时，安装在计算机上应用软件对数码音频内容进行编码。这样您可在计算机上欣赏音乐，同时防止该音乐通过网络（或其他途径）进行未经授权的内容分发。这项计算机版权保护技术遵照“MagicGate”，您可将数码音乐内容从个人计算机硬盘传送到兼容的设备上。

ATRAC3

ATRAC3 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3，是一种满足高音质和高压缩率需求的音频压缩技术。

ATRAC3 压缩率约为音频 CD 的 10 倍，因而增加了媒体的数据容量。

ATRAC3plus

ATRAC3plus 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3plus，是压缩数据时压缩率比 ATRAC3 更高的音频压缩技术。ATRAC3plus 是新的音频压缩技术，其声音质量达到甚至超过 ATRAC3 的水平。

比特率

表示每秒数据量。比特率用 bps (bit per second) 表示。

64 kbps 意味着每秒 64000 比特的信息量。如果比特率较大，则意味着播放音乐使用了大量信息。以相同格式（例如，ATRAC3plus）的音乐来比较，64 kbps 数据比 48 kbps 数据提供更好的声音质量。但是，MP3 等格式的音频文件有不同的编码方法，因此声音质量不能简单地以比较比特率来判断。

MP3

MP3 代表 MPEG-1 Audio Layer-3，是一种音乐文件压缩的标准格式。它由 Motion Picture Experts Group (ISO (国际标准化组织) 的一个工作组) 编纂而成。它将音频 CD 数据压缩为约原大小的十分之一。由于 MP3 编码规则已经公开，所以有各种编码器和解码器符合此标准。

菜单列表

按下 **□/MENU** 钮不放直至显示菜单画面，并使用 5 向 JOG 按钮（按 **△▽** 选择，按 **>**（VOL）确认）搜索某支曲目或改变 Network Walkman 的设定。含有“:”的项目在菜单项目后显示当前设定。详细说明，请参阅括号内的页码。

显示 (菜单项目)	目的
Search ▶	您可在搜索菜单画面上搜索某首曲目（第 16 页）。
Repeat: ■ (重复模式设定)	您可选择喜爱的重复模式（第 22 页）。
Cue/Rev ■ (快进/快退速度)	您可选择快进/快退的最大速度（第 38 页）。
FM Auto Preset ◇ (仅限于NW-E303/E305/E307)	您可自动预设 FM 广播电台（第 45 页）。
Scan Sens: ◇ (FM 接收灵敏度) (仅限于 NW-E303/E305/E307)	您可设定FM接收灵敏度（第 49 页）。
Sound: ▶ (数字声音预设)	您可预设您想要的声音质量（第 29 页）。
Volume: ■▶◇ (预设音量)	您可预设您想要的音量（第 34 页）。
AVLS: ■▶◇ (自动音量限制系统)	您可限制音量电平以便舒适收听（第 33 页）。
Beep: ■▶◇ (操作音设定)	您可设定为“ON”或“OFF”（第 37 页）。
Power Save: ■▶◇ (省电设定)	您可选择想要的省电模式（第 36 页）。

显示 (菜单项目)	目的
Display Screen ▶	您可选择想要的显示类型（显示类型）（第 28 页）。
Date-Time ■▶◇ (当前时间设定)	您可设定并显示年/月/日以及当前时间（第 32 页）。
Advanced Menu ■	
Format (格式化存储)	您可格式化内置闪存（第 39 页）。
USB: (USB 连接设定)	您可选择想要的 USB 连接设定（第 40 页）。
Date Disp Type (日期格式设定)	您可设定日期格式设定（第 41 页）。
Time Disp Type (时间格式设定)	您可设定时间格式设定（第 42 页）。
Rotation (显示屏的方位设定)	您可设定显示屏的方位（第 43 页）。
Information	可以显示产品名称，内置闪存容量和序列号等信息（第 44 页）。

- 音频播放器停止时显示。
- ▶ 音频播放器播放时显示。
- ◇ 接收 FM 收音机时显示（仅限于 NW-E303/E305/E307）。

索引

数字

5 向 JOG 按钮 9, 15, 21

A

A-B 重复 24
ATRAC3 60
ATRAC3plus 60
AVLS (限制音量) 33

B

比特率 60
播放范围 16-20
播放 15

C

CD (音频 CD) 6
CD-ROM 8, 11
菜单列表 62
操作音 37
充电 12
重复 22
重复次数 23
传送 6, 11

D

Date-Time 32
DISP/FM 钮 (DISP 钮) 9, 26, 45

E

EMD 服务 6
Explorer (Windows Explorer) 14, 31
耳机 8, 15, 47

F

FM 45
方位 43
附件 8
复位 52

G

格式化 39
广播 45
故障排除 52

H

HOLD 功能 (锁定控制器) 30

J

JOG 9, 15, 21
计算机 6, 11, 12
接收 47, 49

K

快进 21
快进/快退的速度 38
快退 21

M

- /MENU 钮 (GROUP/MENU 钮) 9, 21
- MP3 6, 61

O

- OpenMG 60

Q

- 曲目重复 22

R

- REP/SOUND 钮 9, 22, 29

S

- SonicStage 11
- 省电 36
- 剩余电量指示 13
- 时间设定 32
- 时钟 26, 33
- 收听 15
- 搜索 16-20
- 随机重复 22
- 锁定控制器 (HOLD 功能) 30
- 声音预设 (数字声音预设) 29

T

- 调谐器 45
- 跳至曲目开头 21

U

- USB A 型插头 12
- USB 连接设定 (USB) 40

W

- WAV 格式 6
- Windows Explorer 14, 31

X

- 下载 6
- 显示屏 10, 17, 24, 26
- 显示模式 26, 41
- 限制音量 (AVLS) 33
- 信息 44
- 序列号 8
- 旋转 43

Y

- 音量 15, 34
- 音频 CD 6
- 语音复读 25

Z

- 组群 21

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation