

SONY®

2-630-435-22(1)

NW-E403/E405/E407

使用说明书

CS

Network Walkman

网络随身听

Portable IC Audio Player

Atrac3plus MP3

在使用产品前，请仔细阅读本使用说明书

若要进入您想阅读的章节，请单击 PDF 书签中的标题、
使用说明书“目录”中的标题或句子中的页码。

© 2005 Sony Corporation



警告

为防止火灾或电击危险，请勿将设备置于雨中或潮湿的地方。

请勿将本系统安放在书橱或壁橱等狭窄封闭处。

请勿使报纸、桌布、窗帘等物品挡住本设备的通风孔，以免造成火灾。另外，请勿将点燃的蜡烛放在本设备上。

请勿将盛满液体的物品（例如花瓶）放在本设备上，以免造成火灾或电击危险。

安装注意事项

如果将本装置放置在受静电或电气干扰的地方，则乐曲的传送信息可能会被破坏。这将阻止在电脑上成功传送。

用户注意事项

附带的软件

- 版权法禁止全部或部分复制软件或手册，或未经版权所有人许可擅自租赁软件。
- SONY 在任何情形下对因使用随本播放器提供的软件所导致的财务损害、利润损失，包括第三方索赔均不承担任何责任。
- 若因软件制作缺陷导致问题出现，SONY 将予以更换。
但 SONY 不承担任何其它责任。
- 随播放器附带的软件不能用于指定设备以外的装置。
- 请记住，由于我们不断努力提高品质，软件规格如有变更恕不另行通知。
- 使用随机提供的软件以外的其它软件操作本播放器，将不在质量担保之列。

程序 ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony 公司

文件 ©2005 Sony 公司

“WALKMAN”是 Sony 公司的注册商标，代表耳机立体声产品。

 WALKMAN 是 Sony 公司的注册商标。

OpenMG 及其标志是 Sony 公司的商标。

SonicStage 及其标志是 Sony 公司的商标。

ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus 及其图标是 Sony 公司的商标。

Microsoft, Windows 和 Windows Media 是微软公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

所有其它商标和注册商标均分别属于相关所有人。

在本说明书中，所有商标都未标注 ™ 和 ®。

本手册说明操作 Network Walkman 的方法。有关如何使用 SonicStage (附带的软件) 的详情，请参阅 SonicStage 使用说明书。
SonicStage 使用说明书与 SonicStage 软件一起安装。

目录

概述	6
Network Walkman 的用途	6
其他特征	7
检查包装内容	8
控制器位置	9
前面	9
背面	9
显示屏	10

基本操作

将音频文件从计算机传送到	
Network Walkman/充电	11
用 Network Walkman 听音乐	14
搜索您要听的歌曲 (SEARCH)	15
搜索举例	16
按照艺术家姓名搜索并播放歌曲	17
按照专辑名称搜索并播放歌曲	18
按照组群搜索并播放歌曲	19
有关其他操作	20
关于组群控制模式	20

高级操作

重复模式	21
选择重复模式	21
重复播放曲目 (Track Repeat)	22
重复播放指定部分	
(A-B Repeat)	23
重复播放指定语句	
(Sentence Repeat)	24
设定重复次数	25
改变显示模式	26
改变显示模式	27
选择显示类型	
(Display Screen)	27
调节高音与低音	
(数字声音预设)	28
选择声音质量	28
调节声音质量	29
锁定控制器 (HOLD)	30
储存非音频数据	30

调节 Network Walkman 设定

调整当前时间设定 (Date-Time) ...	31
限制音量 (AVLS)	32
使用预设音量功能设定音量	
(Volume Mode)	33
设定预设模式的音量电平	
(Preset Volume)	33
切换到手动模式	
(Manual Volume)	34
节省电量消耗	
(Power Save Mode)	35
关闭操作音 (Beep)	36

其他功能

格式化存储器 (Format)	37
改变 USB 连接设定	
(USB Bus Powered)	38
显示播放器信息	
(Information)	39

其他信息

预防措施	40
处理 Network Walkman 时	41
故障排除	42
若要复位播放器	42
发生什么故障?	42
信息	46
规格	48
术语	50
菜单列表	52
索引	53

概述

Network Walkman 的用途

首先，您需要在计算机上安装“SonicStage”软件。您可以轻松地将数码音频文件从计算机传送至内置闪存，并可随处携带欣赏音乐。

- 1 将数码音频文件储存至您的计算机上。

EMD (Electric Music Distribution) 服务

音频 CD

MP3, WAV 以及 Windows® Media 格式音频文件



- 2 将文件传送至您的 Network Walkman。



- 3 用 Network Walkman 欣赏音乐。



其他特征

- 体积小，轻质，防跳操作，非常便于携带。
- 使用充电锂电池的持续播放时间
约 50*¹ 小时
- 录制时间*²
NW-E403: 256MB 内置闪存，超过 11 小时 40 分钟。
NW-E405: 512MB 内置闪存，超过 23 小时 30 分钟。
NW-E407: 1GB 内置闪存，超过 47 小时 00 分钟。
- 附带的 SonicStage 软件能使您用 ATRAC3plus 格式（高音质，高压缩）将歌曲从音频 CD 录制到计算机硬盘。
- 使用 SonicStage 软件可以将 MP3 音频文件轻松传送到 Network Walkman。
- 语音复读：学习外语的有用功能。
- 使用专用 USB 电缆高速传送数据。
- 有机 EL 显示屏：可显示歌曲标题和艺术家姓名。
- 搜索功能：您可通过艺术家、专辑或组群搜索要播放的歌曲。
- 储存功能：您可储存各种数据及音频文件。

*¹ 根据数据格式、省电设定等而有差异。在此情况下，电池持续使用时间的估算是在以 ATRAC3 格式、普通省电模式（第 35 页）、105kbps 速度连续播放的情况下。

*² 视录制时的比特率等而有差异。在此情况下，可录制时间是以 48kbps ATRAC3plus 格式录制时的时间。


注意事项：

- 录制的音乐仅限个人使用。在此限制之外使用这些音乐需获得版权所有者的允许。
- Sony 对因 Network Walkman 或计算机出现问题而导致的录制/下载不全或数据损坏不承担责任。
- 视文本和字符的类型而定，Network Walkman 上显示的文本可能无法在设备上正确显示。这是由于：
 - 所连接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 曲目的 ID3 TAG 信息是以播放器不支持的语言或字符写入的。


检查包装内容

请检查包装内的物品。


- Network Walkman (1)




- 耳机 (1)
NW-E403/E405

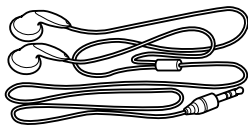

NW-E407




- 专用 USB 电缆 (1)

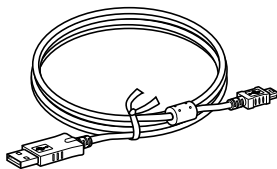

- 耳机延长线 (仅限于 NW-E407) (1)
- 便携袋 (仅限于 NW-E407) (1)
- 防摩便携 (1)
- 含 SonicStage 软件的 CD-ROM, 使用说明书的 PDF 文件, SonicStage 使用说明书的 PDF 文件 (1)
- 快速入门指南

关于序号

提供的设备序号在客户注册时要求提供。
序号在您的 Network Walkman 的背面。

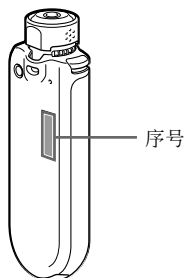


请记录序号。当您因本产品与 Sony 经销商联系时, 请参看此序号。
在菜单画面中也可显示序号
(第 39 页)。

控制器位置


有关各部件的详细说明，请参阅各括号内的页码。

前面

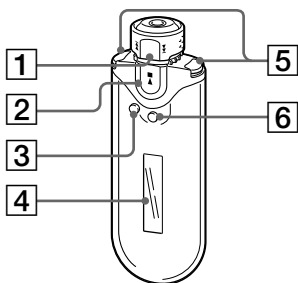


- 1** 往复开关
(第 17 至 22, 25, 27 至 39 页)
- 2** ►■ 钮
(第 14 至 25, 27 至 29, 31 至 39 页)
- 3** SEARCH/MENU 钮
(第 15, 17 至 25, 27 至 29, 31 至 39 页)
- 4** 显示屏 (第 10, 15, 22, 26 页)
显示屏和图标的详细说明请参阅第 10 页。
- 5** VOL (音量) +/- 钮 (第 14, 33 页)
- 6** DISPLAY 钮 (第 26 至 27 页)

背面

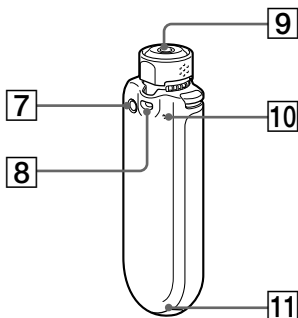

- 7** REPEAT/SOUND 钮 (第 22 至 24, 28 页)
- 8** 挂绳孔
- 9** 耳机插孔 (第 14 页)
- 10** 复位钮 (第 42 页)
- 11** USB 插孔 (第 12 页)

显示屏

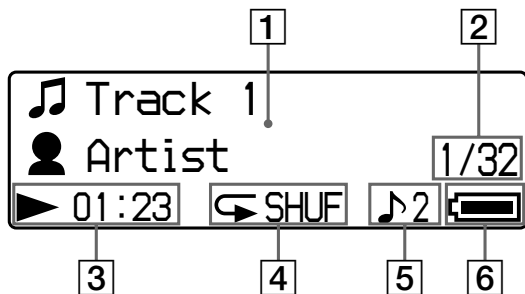

- 1** 文本/图形信息显示（第 15，22 页）
显示专辑标题、艺术家姓名、曲目编号、曲目名称、当前日期和时间（第 26 至 28，31 页）、信息（第 46 页）以及菜单。
按 **DISPLAY** 钮切换显示模式（第 26 至 28 页）。当您短时间不操作本装置时，请将显示屏切换到省电或显示屏关闭模式（第 35 页）。
- 2** 当前曲目号码/播放范围的曲目总数
显示当前选择的或正在播放的曲目号码和当前播放范围的曲目总数。
- 3** 播放状态指示
显示当前播放模式（▶：播放，■：停止）和已播放时间。
- 4** 重复模式指示（第 22 页）
显示当前重复模式图标。
- 5** 数字声音预设指示（第 28 至 29 页）
如果已设定，则显示当前数字声音预设。
- 6** 剩余电量指示（第 12 至 13 页）
显示电池的剩余电量。

将音频文件从计算机传送至 Network Walkman/充电

注意事项

在第一次将您的 Network Walkman 连接至计算机之前，必须在计算机中安装附带 CD-ROM 中的“SonicStage”软件。即使已经安装了 SonicStage 软件，在将您的 Network Walkman 连接至计算机之前也必须安装随本 Network Walkman 附带的 SonicStage 软件（也许可以使用升级程序）。

1 用附带的 CD-ROM，在您的计算机上安装 SonicStage 软件。

只有在首次将 Network Walkman 连接到计算机时才需要操作步骤 1。

请参阅快速入门指南。

详细说明，请参阅 SonicStage 使用说明书。

提示

SonicStage 使用说明书会与 SonicStage 软件一同安装到您的计算机上。


2 将音频文件导入 SonicStage 软件。

详细说明，请参阅 SonicStage 使用说明书。

3 将 Network Walkman 连接到计算机并对其进行充电。

将专用 USB 电缆的小连接器接入 Network Walkman 上的 USB 插孔，然后将大连接器接到您计算机的 USB 端口。

显示屏上出现“USB Connect”。

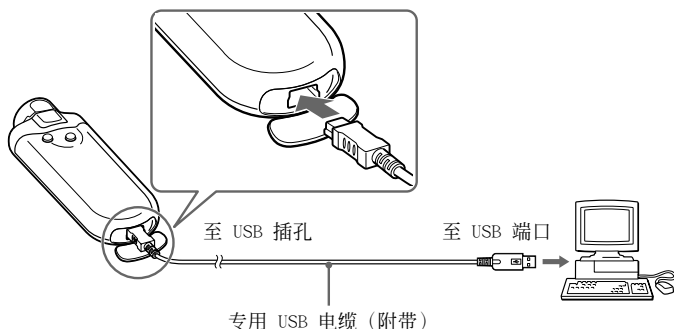

当通过专用 USB 电缆将 Network Walkman 连接到计算机时，可对其进行充电

当剩余电量指示显示为： FULL，则充电完成（充电时间约为 120 分钟 *¹）。

首次使用之前，请对 Network Walkman 完全充电（直至显示屏中剩余电量指示为  FULL）。

*¹ 此时间是在室温下，电池电量低且“USB Bus Powered”设定（第 38 页）为“High-power 500mA”时的近似充电时间。充电时间将视剩余电池电量和电池状况而变化。如果在低温环境中对电池充电，则充电时间将更长。如果在充电过程中将音频文件传送到 Network Walkman，则充电时间也将变长。

电池持续时间*²

ATRAC3 格式：约 50 小时

ATRAC3plus 格式：约 45 小时

MP3 格式：约 40 小时

*² 此时间为省电模式设定为普通情况下（第 35 页）。电池持续使用时间将视温度和用途而变化。

关于电池剩余电量指示

显示屏上的电池图标如下所示发生改变。



电池电量如电池图标中所示变低。如果显示“LOW BATTERY”，则无法用 Network Walkman 进行播放。这时，请连接至计算机对电池进行充电。

注意事项

- 请在环境温度为 5°C 至 35°C 时对电池进行充电。
- 在 Network Walkman 访问计算机时，显示屏中“USB Connect”上的图标活动。图标移动时，请勿断开 USB 电缆的连接，否则传送中的数据可能被破坏。
- 用 USB 集线器或 USB 延长线使用您的 Network Walkman 不在担保之列。请始终用专用 USB 电缆将 Network Walkman 直接连接至计算机。
- 一些与计算机相连的 USB 设备可能会干扰 Network Walkman 的正确操作。
- 当与计算机连接时，Network Walkman 上的控制键都将无效。
- 当 Network Walkman 与计算机连接时，您可使用 Windows Explorer 显示储存在内置闪存上的数据。

4 将音频文件传送到您的 Network Walkman。

关于将音频文件传送到内置闪存的信息，请参阅 SonicStage 使用说明书。

提示

关于将音频文件传回计算机的信息，请参阅 SonicStage 使用说明书或 SonicStage 软件的在线帮助。

注意事项

如果在传送数据时断开 USB 电缆，则多余的数据可能会被留在 Network Walkman 内。这时，请将有用的音频文件（包括非音频数据）传回计算机，然后对 Network Walkman 进行格式化（第 37 页）。


用 Network Walkman 听音乐

使用前请先对内置充电电池进行充电（第 12 页），然后将音频文件传送至 Network Walkman。


注意事项

使用 Network Walkman 时，必须断开与计算机的连接。

1 连接耳机。

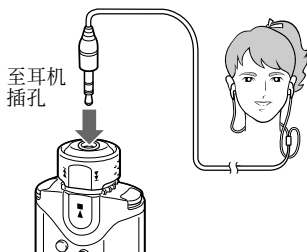


若要使用耳机延长线（仅限于 NW-E407）
连接到位直至发出喀嗒声。

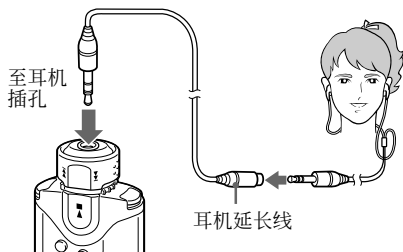

2 开始播放。

① 按 ►■ 钮。

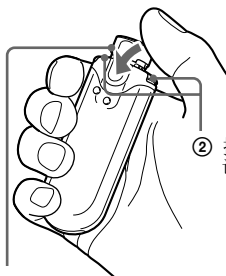


② 按 VOL +/- 钮
调节音量。

往复开关

如果未设定重复模式（第 21 页），则播放完最后一首歌曲后会自动停止。

如果播放不能开始

请确认往复开关未设定在 HOLD（第 30 页）。



若要停止播放

按 ►■ 钮。

若要调节音量

音量可以在预设和手动中进行设定（第 33 至 34 页）。

💡 提示

当您短时间不操作本装置时，您可以将显示屏切换到省电或显示屏关闭模式（第 35 页）。

搜索您要听的歌曲（SEARCH）

您可以按照以下 3 中方式搜索想要的曲目以进行播放。

- 通过艺术家姓名搜索 (👤 Artist)
- 通过专辑名称搜索 (💿 Album)
- 按照采用 SonicStage 软件从您的计算机传来的组群*进行搜索 (📁 Group)


* 采用 SonicStage 软件从您的计算机传送来的音频文件在被传送到内置闪存时，始终编成一个组群。

关于搜索流程和播放范围

按 SEARCH/MENU 钮显示搜索菜单画面。

按 ►■ 钮前进至下一级，按搜索菜单画面上的 SEARCH/MENU 钮返回上一级。

搜索到的歌曲（下图中显示为 ■）成为播放范围（播放范围）。如果您未设定重复模式（第 21 页），播放将在到达播放范围终点时自动停止。

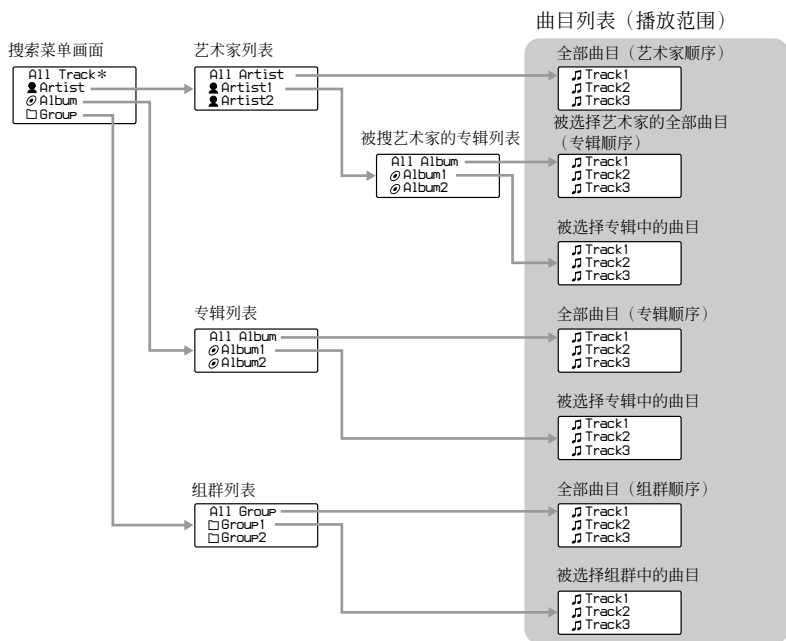

* 当您选择“All Track”时，将显示所有曲目列表且播放范围为“All”。

搜索举例

- ① 显示搜索菜单画面选择 “👤 Artist”。
- ② 从艺术家列表中选择 “👤 Artist B”。
- ③ 从 Artist B 的专辑列表中选择 “🎵 Album5”。

显示 “Album5” 曲目列表。

在本情况中，此曲目列表成为播放范围。

- ④ 从曲目列表中选择 “🎵 Track15”。
- ⑤ 按 ▶■ 钮。

从 Track15 开始播放。

在 Track16 的结尾（在本情况中，为播放范围的结尾）将自动停止播放。

内置闪存中全部曲目

Album	Artist ...①	Track
Album 1	Artist A	Track01
Album 1	Artist A	Track02
Album 1	Artist A	Track03
Album 2	Artist A	Track04
Album 2	Artist A	Track05
Album 2	Artist A	Track06
Album 3	Artist B	Track07
Album 3	Artist B	Track08
Album 3	Artist B	Track09
Album 4	Artist C	Track10
Album 4	Artist C	Track11
Album 4	Artist D	Track12
Album 5	Artist A	Track13
Album 5	Artist B	Track14
Album 5	Artist B	Track15
Album 5	Artist B	Track16

Artist B 的专辑列表

Artist	Album
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 3
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5
Artist B	Album 5


Album 5 中的曲目

Album	Track
Album 5	Track14
Album 5	Track15 ...④
Album 5	Track16

▶■ ...⑤

按照艺术家姓名搜索并播放歌曲

▶■ 钮

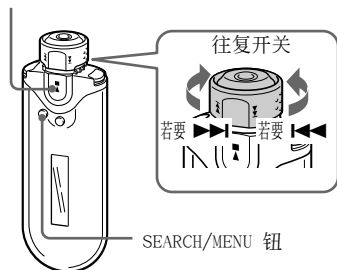

提示

当您选择艺术家列表最上方的“**All Artist**”，并按 ▶■ 钮进行确认，则所有曲目列表将按照艺术家姓名顺序显示（同一艺术家的曲目按照专辑顺序显示）。显示的列表即为播放范围。进入步骤 5 开始播放。

4 转动往复开关选择想要的专辑并按 ▶■ 钮进行确认。

显示所选艺术家专辑的曲目列表。显示的列表即为播放范围。

▶ 🎵 Track 1
🎵 Track 2
🎵 Track 3

提示

当您选择专辑列表最上方的“**All Album**”，并按 ▶■ 钮进行确认，则在步骤 3 中所选艺术家的全部曲目列表将按照专辑顺序显示。显示的列表即为播放范围。

5 转动往复开关，选择想要的曲目并按 ▶■ 钮确认。

将播放所选曲目。

如果您未设定重复模式（第 21 页），则在播放范围的结尾将自动停止播放。

若要返回上一级

按 SEARCH/MENU 钮。当显示搜索菜单画面的第一级（步骤1的画面）时，按 SEARCH/MENU 钮将返回播放画面。

1 按 SEARCH/MENU 钮。 显示搜索菜单画面。

▶ All Track >
👤 Artist >
📀 Album >

2 转动往复开关，选择“👤 Artist”并按 ▶■ 钮确认。 显示艺术家列表。


▶ All Artist >
👤 Artist A >
👤 Artist B >

3 转动往复开关，选择想要的艺术家并按 ▶■ 钮确认。 显示所选艺术家的专辑列表。

▶ All Album >
📀 Album 1 >
📀 Album 2 >

按照专辑名称搜索并播放歌曲

▶■ 钮

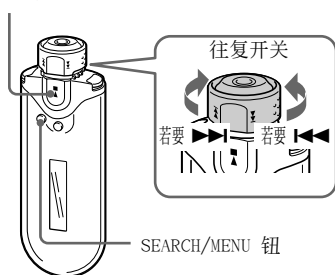

- 1 按 SEARCH/MENU 钮。
显示搜索菜单画面。




- 2 转动往复开关，选择“📀Album”并按
▶■ 钮确认。
显示专辑列表。



- 3 转动往复开关选择想要的专辑并按
▶■ 钮进行确认。

显示所选专辑的曲目列表。显示的列表即为播放范围。



💡 提示

当您选择专辑列表最上方的“ALL Album”，并按 ▶■ 钮进行确认，则全部曲目列表将按照专辑顺序显示。显示的列表即为播放范围。

- 4 转动往复开关，选择想要的曲目并按
▶■ 钮确认。


将播放所选曲目。

如果您未设定重复模式（第 21 页），则在播放范围的结尾将自动停止播放。

若要返回上一级

按 SEARCH/MENU 钮。当显示搜索菜单画面的第一级（步骤1的画面）时，按 SEARCH/MENU 钮将返回播放画面。

按照组群搜索并播放歌曲

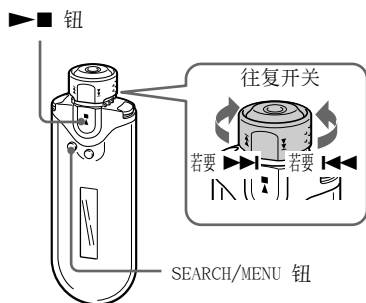


1 按 SEARCH/MENU 钮。

显示搜索菜单画面。




2 转动往复开关，选择“□Group”并按 ►■ 钮确认。

显示组群列表。



3 转动往复开关选择想要的组群并按 ►■ 钮进行确认。

显示所选组群的曲目列表。显示的列表即为播放范围。



💡 提示

当您选择组群列表最上方的“**All Group**”，并按 ►■ 钮进行确认，则全部曲目列表将按照组群顺序显示（从您的计算机传来的组群）。显示的列表即为播放范围。

4 转动往复开关，选择想要的曲目并按 ►■ 钮确认。


将播放所选曲目。

如果您未设定重复模式（第 21 页），则在播放范围的结尾将自动停止播放。

若要返回上一级

按 SEARCH/MENU 钮。当显示搜索菜单画面的第一级（步骤1的画面）时，按 SEARCH/MENU 钮将返回播放画面。

有关其他操作

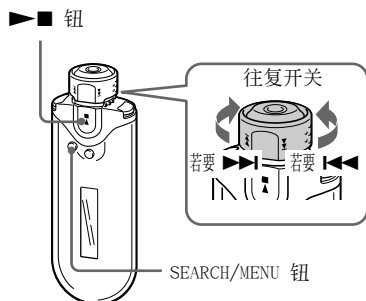


要	往复开关操作
跳至下一曲目的开头 ^{*1}	转动往复开关至 ▶▶ 。
跳至当前曲目的开头 ^{*1}	转动往复开关至 ◀◀ 。
快进 ^{*2}	转动往复开关至 ▶▶ 并保持不放。
快退 ^{*2}	转动往复开关至 ◀◀ 并保持不放。

^{*1} 在播放停止时转动往复开关至 **▶▶** (或 **◀◀**) 并保持不放, 可连续跳到下一 (或当前) 歌曲的开始, 如果保持时间更长, 可继续跳过下几 (或前几) 首歌曲。

^{*2} 快进和快退速度渐渐变快。

关于组群控制模式

您可以将往复开关设定至 GROUP 位置即可使用组群控制模式。

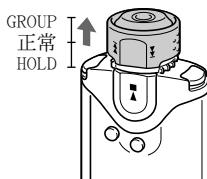

在组群控制模式中, 您可以跳至播放范围内专辑或组群的开头。

要	往复开关操作
跳至下一个专辑/组群的开头 ^{*1*2}	将往复开关设定至 GROUP 位置, 并将其转到 ▶▶ 。
跳至当前专辑/组群的开头 ^{*1*2}	将往复开关设定至 GROUP 位置, 并将其转到 ◀◀ 。

^{*1} 当前播放范围是某个专辑名称或艺术家姓名的搜索结果, 则将跳至下一个 (或当前) 专辑第一个曲目的开头。当前播放范围是“按组群搜索”的曲目列表结果, 则将跳至下一个 (或当前) 组群第一个曲目的开头。

^{*2} 在播放停止时转动往复开关至 **▶▶** (或 **◀◀**) 并保持不放, 可连续跳到当前播放范围内下一 (或当前) 专辑/组群的开始, 如果保持时间更长, 可继续跳过下几 (或前几个) 专辑/组群。

► 高级操作

重复模式

重复模式有三种类型：曲目重复，A-B 重复和语音复读。

- **曲目重复 (Track Rep)**

本模式以下列 3 种方式重复播放曲目。

曲目重复模式	操作
重复	重复播放播放范围（播放范围）内的所有歌曲。
单曲重复	重复播放当前歌曲。
随机重复	以随机顺序重复播放播放范围（播放范围）内的所有歌曲。

- **A-B 重复 (A-B Rep)**


本模式重复播放曲目中指定部分。

- **语音复读 (Sentence Rep)**

本模式重复播放曲目中指定部分的语音数据。


选择重复模式

► ■ 钮

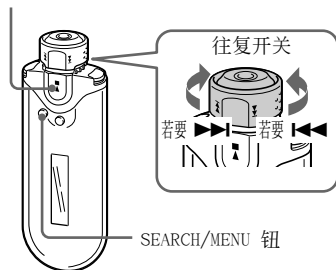

1 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。

将显示菜单画面。




2 转动往复开关，选择“Repeat Mode>”并按 ►■ 钮确认。

续

重复模式

- 3** 转动往复开关，选择想要的重复模式并按 **▶■** 钮确认。



您可以在“Track Rep”、“A-B Rep”和“Sentence Rep”中选择一种模式。

您可以参阅以下说明操作每个您所选择的重复模式。

- Track Rep: 请参阅“重复播放曲目 (Track Repeat)”。
- A-B Rep: 请参阅“重复播放指定部分 (A-B Repeat)”。
- Sentence Rep: 请参阅“重复播放指定语句 (Sentence Repeat)”。


- 4** 反复按 **SEARCH/MENU** 钮退出菜单模式。

注意事项

- 如果您在 60 秒钟内未操作任何按钮，则显示屏自动返回播放画面。
- 当内置闪存中没有音频文件时，您无法设定任何重复模式。
- 当您把 Network Walkman 连接到计算机时，选择的重复模式将被取消。
- 当改变播放范围时，选择的重复模式将被取消。
- 您只能在停止模式中选择重复模式。

重复播放曲目 (Track Repeat)

按 **REPEAT/SOUND** 钮改变曲目重复模式。您可以通过显示屏图标查看当前曲目重复模式。

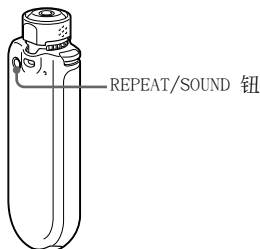


曲目重复图标

首先选择曲目重复模式 (Track Rep) (第 21 页)。

然后，反复按 **REPEAT/SOUND** 钮选择您想要的重复模式。


每按一次，曲目重复图标改变如下：

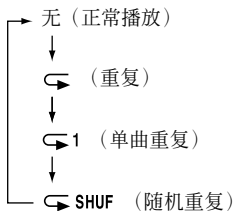

重复播放指定部分 (A-B Repeat)


播放曲目时，您可以设定开始点 (A) 和结束点 (B) 作为您想要重复播放的部分。

▶■ 钮

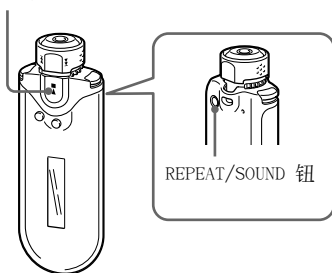

4 按 REPEAT/SOUND 钮设定结束点 (B)。

显示 “A→B” 并重复播放指定部分。



注意事项

- 您不能为跨越两个或更多曲目的部分设定 A-B 重复。
- 如果您未设定结束点 (B)，则结束点被自动设定在曲目的结尾。
- 转动往复开关将解除已经设定的开始点 (A)。

若要清除开始点 (A) 和结束点 (B)

- A-B 重复播放时，按 REPEAT/SOUND 钮。
 - A-B 重复播放时，按 SEARCH/MENU 钮。
 - A-B 重复播放时，将往复开关设定到 GROUP 位置选择组群控制模式。
 - A-B 重复播放时，通过旋转往复开关选择上一首或下一首曲目。
- (A-B 重复模式没有被取消。)

若要取消 A-B 重复模式

在菜单画面中改变重复模式 (第 21 页)。


1 选择 A-B 重复模式 (A-B Rep) (第 21 页)。

2 按 ▶■ 钮开始播放。

“A →” 闪烁。

3 播放时，按 REPEAT/SOUND 钮设定开始点 (A)。

显示 “A →”，“B” 闪烁。



重复模式


重复播放指定语句 (Sentence Repeat)

本功能自动检测空白间隔（无声空间）之间的声音数据，并按照设定次数重复播放声音数据。此功能用于无背景音乐的语音学习材料。

💡 提示

默认的重复次数设定为每句 2 次。但是您可以改变重复次数设定。请参阅第 25 页的“设定重复次数”。

▶■ 钮

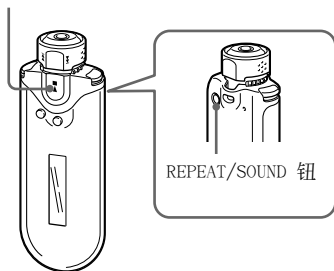


1 选择语音复读模式 (Sentence Rep) (第 21 页)。

2 按 ▶■ 钮开始播放。

3 播放过程中，按 REPEAT/SOUND 钮决定设定点。

Network Walkman 检测下一个空白间隔（无声空间）之前的语音，并按照您设定的重复次数重复说话部分（第 25 页）。例如，如果重复次数设定为 3，您将听见每个说话部分播放 4 次—第 1 次播放加上 3 次重复。



注意事项

- 无法检测短于 1 秒钟的说话或无声部分。
- 如果说话部分持续到曲目的最后（无空白），则最后处（曲目结束点）被作为说话部分的结束，并且开始重复。

若要清除设定点

- 语音复读播放时，按 REPEAT/SOUND 钮。
- 语音复读播放时，按 SEARCH/MENU 钮。
- 语音复读播放时，将往复开关设定到 GROUP 位置选择组群控制模式。
- 语音复读播放时，通过旋转往复开关选择上一首或下一首曲目。

（语音复读模式没有被取消。）


若要取消语音复读模式

在菜单画面中改变重复模式（第 21 页）。

设定重复次数

您可以为语音复读模式（Sentence Rep）中的每个句子设定重复次数（1-9）。

▶■ 钮

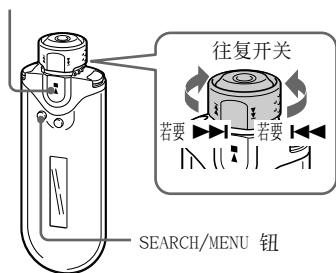

SEARCH/MENU 钮

3 转动往复开关，选择“Sentence Rep”并按 ▶■ 钮确认。

“Repeat Count” 的值在 [] 中显示。

Repeat Count

[2]


4 转动往复开关选择所需的重复次数，并按 ▶■ 钮确认。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

1 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。

将显示菜单画面。



2 转动往复开关，选择“Repeat Mode>”并按 ▶■ 钮确认。


改变显示模式

当音乐播放或停止时，您可查看显示屏中各种信息。按 **DISPLAY** 钮改变显示模式。有 4 种显示类型，您可以在菜单模式中设定想要的显示（第 27 页）。

- **Property**：显示当前播放范围、播放范围内的当前专辑编号/总专辑编号、播放范围内当前曲目编号/总曲目编号、CODEC（压缩类型）以及比特率。




- **Lap Meter**：显示播放范围内的当前曲目位置、已播放时间和当前音量电平。

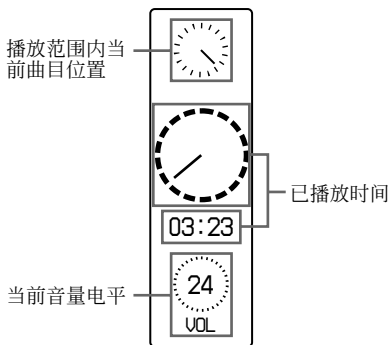


- **Clock**：显示当前时间和日期。



- **Bubble**：显示动态泡泡。



改变显示模式

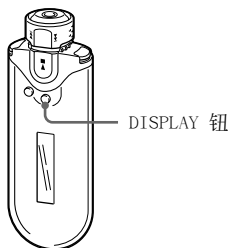

音乐播放或停止时按 DISPLAY 钮。

(正常显示) → Property → Lap Meter
 ↑ Bubble ← Clock ←

注意事项


当菜单模式的显示画面中所有的显示类型都设定为打开（有勾选标记）时，顺序如上图所示。如果一些显示类型设定为关闭（没有勾选标记），则将不显示。

选择显示类型 (Display Screen)

您可以通过按 DISPLAY 钮选择是否使用 4 种显示类型中的任一种：

“Property”、“Lap Meter”、“Clock”和“Bubble”。

可以通过在设定项旁设置复选标记的方法来显示显示类型。

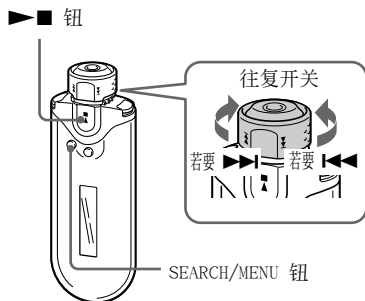

- 1 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。

将显示菜单画面。

▶ Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

- 2** 转动往复开关，选择“Display Screen>”并按 **▶■** 钮确认。

▶ ✓ Property
✓ Lap Meter
Clock

- 3** 设定“Property”、“Lap Meter”、“Clock”和“Bubble”画面的勾选标记。

- ① 转动往复开关，选择“Property”并按 **▶■** 钮确认。
- ② 转动往复开关，选择“Lap Meter”并按 **▶■** 钮确认。
- ③ 转动往复开关，选择“Clock”并按 **▶■** 钮确认。
- ④ 转动往复开关，选择“Bubble”并按 **▶■** 钮确认。

如果已经选中，上述步骤将取消选择。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。


调节高音与低音（数字声音预设）

您可调节高音与低音。您可预设两种可在播放中选择的设定。

选择声音质量

默认设定

声音质量	Sound 1 (♪1)	Sound 2 (♪2)	Sound OFF (普通声音)
低音	+1	+3	±0
高音	±0	±0	±0

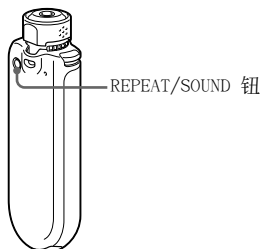

按住 REPEAT/SOUND 钮半秒钟。
声音质量设定改变如下：

♪1 → ♪2 → Sound OFF (无)

↑

若要返回普通声音质量

选择“Sound OFF (无)”。


调节声音质量

您可调节低音与高音。

声音质量	增强电平
低音	-4 至 +3
高音	-4 至 +3

您可将想要的声音质量预设为“Sound 1”和“Sound 2”，并在播放音乐时选择任一种。

▶■ 钮

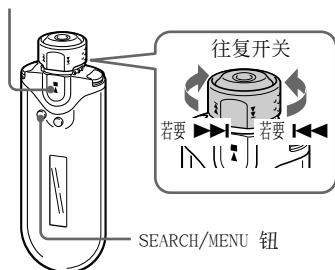

2 转动往复开关，选择“Sound>”并按 ▶■ 钮确认。

3 设定“Sound 1”的音调。

- ① 转动往复开关，选择“Sound 1>”并按 ▶■ 钮确认。
- ② 转动往复开关，调节“Bass”并按 ▶■ 钮确认。
- ③ 转动往复开关，调节“Treble”并按 ▶■ 钮确认。

若要调节“Sound 2”设定

在步骤 3 中选择“Sound 2>”。

若要取消菜单模式


按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

1 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。

▶ Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

锁定控制器 (HOLD)

您可在携带 Network Walkman 时使用 HOLD 功能保护机器以防意外操作。

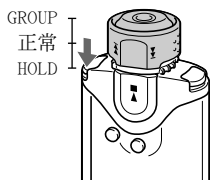

将往复开关推到 HOLD 位置。

所有操作按钮都将无效。

如果您在 HOLD 功能启动状态下按按钮，则显示屏上会闪烁“HOLD”。

若要取消 HOLD 功能

将往复开关设定到中间（正常）位置。

储存非音频数据

您可使用 Windows Explorer 将计算机硬盘上的数据传送到内置闪存。

内置闪存将作为外部驱动器（如：作为 D 驱动器）显示在 Windows Explorer 上。


注意事项

- 如果您将许多非音频数据储存在内置闪存中，则音频数据的空间将相应减少。
- 切勿在 Windows Explorer 中编辑内置闪存上 [OMGAUDIO] 文件夹内的任何文件，否则不能播放音频文件。

调整当前时间设定 (Date-Time)

您可以设定并显示当前时间。

►■ 钮

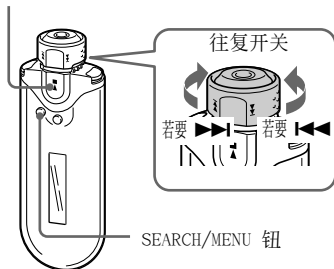

- 1** 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。

► Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

- 2** 转动往复开关，选择“Date-Time>”并按 ►■ 钮确认。
年份数字在 [] 中显示。

Y	M	D	h	m
[2005]	01	/ 01	15	: 00

- 3** 转动往复开关，调节“年份”设定并按 ►■ 钮确认。
月份数字在 [] 中显示。

Y	M	D	h	m
2005	[01]	/ 01	15	: 00

- 4** 按步骤 3 中相同方法调整“月份”、“日期”、“小时”和“分钟”的设定。
转动往复开关调整时间和日期设定后，按 ►■ 钮确认。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

若要显示当前时间

反复按 DISPLAY 钮直到显示“Clock”（第 26 页）。

但是请注意，当显示画面菜单中（第 27 页）“Clock”设定为关闭时，您将无法按照以上步骤显示当前时间。


注意事项

- 若机器长时间不用，您可能需要重新设定日期和时间。
- 如果未设定当前时间，则日期和时间显示为“—”。

限制音量 (AVLS)

您可设定 AVLS (Automatic Volume Limiter System) 来限制最大音量，以防止听觉干扰或分心。使用 AVLS，您可以以舒适的音量电平欣赏音乐。

►■ 钮

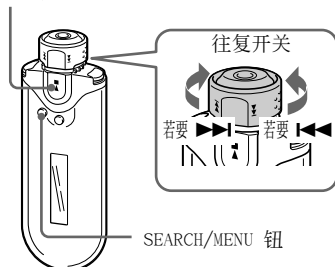

- 1 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。

► Repeat Mode	>
Sound	>
Volume Mode	>

- 2** 转动往复开关，选择“AVLS>”并按
▶■ 钮确认。

▶ ✓ AVLS ON
AVLS OFF

- 3** 转动往复开关，选择“AVLS ON”并按
按 ▶■ 钮确认。
音量保持中等电平。

若要将设定改变为“OFF”

在步骤 3 中选择“AVLS OFF”。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

💡 提示

如果 AVLS 设定为“ON”，则按 VOL +/- 钮将显示“AVLS”。

使用预设音量功能设定音量 (Volume Mode)

有两种调节音量电平的模式。


Manual Volume (手动音量)：

按 VOL +/- 钮，在 0 至 31 范围内调节音量电平。

Preset Volume (预设音量)：

按 VOL +/- 钮，将音量电平设定为以下 3 种预设电平中的任一种：

Low、Mid 或 High。

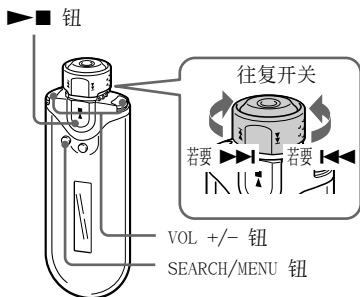

设定预设模式的音量电平 (Preset Volume)


- 1** 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。

▶ Repeat Mode >
Sound >
Volume Mode >


续

使用预设音量功能设定音量 (Volume Mode)

- 2** 转动往复开关选择“Volume Mode>”并按 **▶■** 钮确认。



- 3** 转动往复开关，选择“Preset Volume>”并按 **▶■** 钮确认。
“Low” 的值在 [] 中显示。



- 4** 设定 3 种预设电平的音量电平：
Low、Mid 或 High。

- ① 转动往复开关选择“Low”的音量电平，并按 **▶■** 钮进行确认。
- ② 转动往复开关选择“Mid”的音量电平，并按 **▶■** 钮进行确认。
- ③ 转动往复开关选择“High”的音量电平，并按 **▶■** 钮进行确认。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。


注意事项

如果 AVLS (第 32 页) 已设定，则实际音量可能低于该设定。


关闭 AVLS 可使音量返回至预设电平。

切换到手动模式 (Manual Volume)

- 1** 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。



- 2** 转动往复开关，选择“Volume Mode>”并按 **▶■** 钮确认。



- 3** 转动往复开关，选择“Manual Volume”并按 **▶■** 钮确认。

使用该设定，您可通过按 VOL +/- 钮来调节音量电平。


若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

节省电量消耗 (Power Save Mode)


您可以将 Network Walkman 设定至省电模式，当您短时间（15 秒钟）未操作装置时显示自动关闭。

- Normal：在播放音乐时，（将会活动（省电显示））。




- Super (Disp OFF)：无显示。此设定电池消耗最小。


▶ ■ 钮

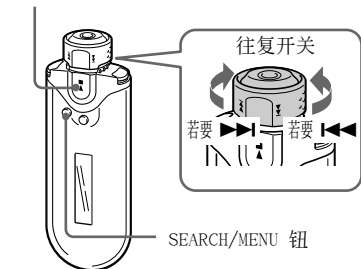

- 1 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。




- 2 转动往复开关，选择“Power Save Mode>”并按 ▶ ■ 钮确认。



- 3 转动往复开关，选择“Save ON>”并按 ▶ ■ 钮确认。

- 4 转动往复开关，选择想要的设定并按 ▶ ■ 钮确认。



若要将省电模式设定到“OFF”

在步骤 3 中选择“Save OFF”。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。


💡 提示

当省电模式设定至“OFF”时，始终显示播放画面。


关闭操作音 (Beep)

您可以关闭 Network Walkman 的操作音。


▶■ 钮

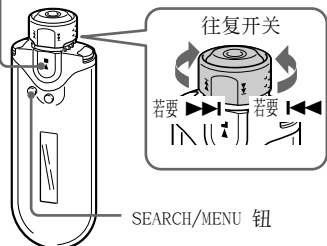

- 1** 按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。



- 2** 转动往复开关，选择 “Beep>” 并按
▶■ 钮确认。



- 3** 转动往复开关，选择 “Beep OFF” 并按
▶■ 钮确认。

若要将设定改变为 “ON”

在步骤 3 中选择 “Beep ON” 。

若要取消菜单模式


按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

格式化存储器 (Format)


您可以使用 Network Walkman 格式化内置闪存。

若存储器已格式化，先前储存在存储器中的所有数据将被删除。请确保在格式化之前核实存储器中储存的数据。

►■ 钮

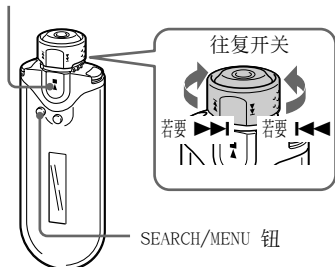


- 1 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。



- 2 转动往复开关，选择“Advanced Menu>”并按 ►■ 钮确认。

- 3 转动往复开关，选择“Format>”并按 ►■ 钮确认。



- 4 转动往复开关，选择“OK”并按 ►■ 钮确认。

“Formatting...” 闪烁并开始格式化。
格式化完成时，将显示
“Complete”。

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。

若要取消格式化

在步骤 4 中，转动往复开关，选择“Cancel”并按 ►■ 钮确认。


注意事项

您无法在播放音乐时将存储器格式化。

改变 USB 连接设定 (USB Bus Powered)


视您正在使用的计算机而定，如果电量不足，从计算机传送到 Network Walkman 的数据可能传送不完整。在此情况下，将 USB 连接 (USB Bus Powered) 设定为“Low-power 100mA”可能会改善数据传送。

▶ ■ 钮

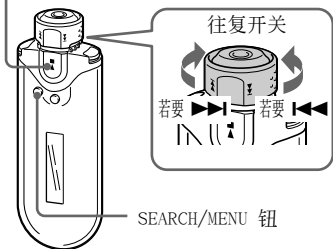

1 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。


将显示菜单画面。



2 转动往复开关，选择“Advanced Menu>”并按 ▶ ■ 钮确认。

3 转动往复开关，选择“USB Bus Powered>”并按 ▶ ■ 钮确认。

4 转动往复开关，选择想要的设定并按 ▶ ■ 钮确认。



若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按退出菜单模式。


💡 提示

- 当您 will Network Walkman 连接到笔记本电脑时，请将笔记本电脑与电源连接。
- 如果“USB Bus Powered”设定为“Low-power 100mA”，则充电时间将会延长。

显示播放器信息 (Information)

可显示产品名称、内置闪存容量、序列号和软件版本等信息。

▶■ 钮

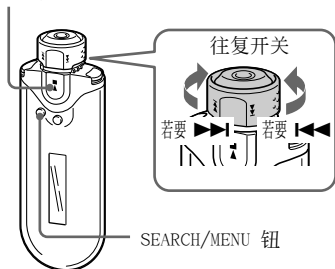


- 3** 转动往复开关，选择“Information>”并按 ▶■ 钮确认。
转动往复开关显示如下信息。

- 1：产品名称
- 2：内置闪存容量
- 3：序列号
- 4：软件版本

若要取消菜单模式

按 SEARCH/MENU 钮返回上一级画面。反复按直到显示正常画面。

- 1** 在停止模式中按住 SEARCH/MENU 钮半秒钟。
将显示菜单画面。



- 2** 转动往复开关，选择“Advanced Menu>”并按 ▶■ 钮确认。

预防措施

关于安装

- 切勿在极端光线、温度、湿度或振动的环境下使用您的 Network Walkman。
- 切勿将 Network Walkman 放置在高温环境下，比如烈日下停放的车内或直射阳光下。

关于热量积聚

如果对长时间使用后的 Network Walkman 进行充电，其内部可能产生热量积聚。

关于耳机

道路安全

切勿在驾驶、骑车或操作任何机动车辆时使用耳机。这可能会造成交通事故，并在许多地方是非法的。行走，尤其在穿越人行横道时，高音量播放 Network Walkman 可能有潜在危险。在有潜在危害的环境下使用应特别谨慎或中止使用。

预防听觉受损

避免以高音量使用耳机。听力专家建议避免持续、大声和长期播放。若您感觉有耳鸣，请降低音量或中止使用。

顾及他人

请将音量保持在适当的电平。这样使您能听见外面的声音，也为了顾及周围的人。

警告

若您在使用 Network Walkman 时出现闪电，请立即脱下耳机。

关于使用

- 使用挂绳时，请注意避免使其钩到途经的物体上。
- 切勿在飞机上使用 Network Walkman。

关于清洁

- 请用稍蘸水或温和清洁溶液的软布清洁 Network Walkman 外壳。
- 定期清洁耳机插头。

注意事项

切勿使用任何类型的擦洗纱布、擦洗粉或酒精、苯等溶液，否则会损坏外壳涂层。

如果有关于 Network Walkman 的任何问题或疑问，请与附近的 Sony 经销商联系。

处理 Network Walkman 时

本 Network Walkman 有一节内置锂电池。当您处理 Network Walkman 时，必须将其正确处理。


某些国家可能对用于提供本产品电源的电池的处理有规定。
请您咨询当地的权力机构。

注意事项


切勿拆卸 Network Walkman，除非是当您准备将其废弃时。

若要取出锂电池


- ① 用十字螺丝刀将螺丝卸下。

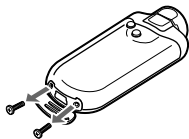


- ② 拆下盖子 A。

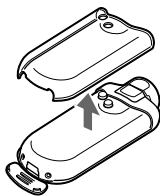


- ③ 拆下盖子 B。

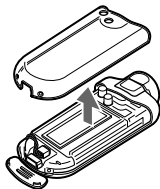


- ④ 拔下连接器。



- ⑤ 拆下面板。

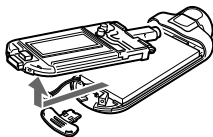

- ⑥ 取出电池。

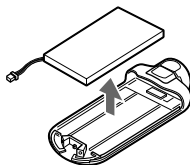


故障排除

如果您在使用 Network Walkman 时遇到以下任何困难，请在与 Sony 经销商联系之前使用本故障排除指南，来帮助您解决问题。如果问题仍然存在，请向附近的 Sony 经销商咨询。如果您在与计算机连接时出现操作问题，也请参阅附带软件的在线帮助中的“故障排除”。

若要复位播放器

如果在查看下列故障指南之后，Network Walkman 仍不能正常操作或没有声音，请用尖头工具按住复位钮 1 秒钟以上。



提示

按复位钮不会将任何储存在存储器中的音频文件消除。

发生什么故障？

关于操作

症状	原因/纠正方法
没有声音。 产生噪音。	- 音量电平设定为零。 → 将音量提高（第 14 页）。 - 未正确连接耳机插孔。 → 将耳机插孔正确连接（第 14 页）。 - 耳机插头变脏。 → 用柔软的干布清洁耳机插头。 - 存储器中没有储存音频文件。 → 如果显示“NO DATA”，请从计算机传送音频文件。
按钮无效。	- 往复开关设定在 HOLD 位置。 → 将往复开关设定到中间（正常）位置（第 30 页）。 - 您的 Network Walkman 有湿气凝结。 → 请等待数小时使 Network Walkman 变干燥。 - 电池剩余电量不足。 → 请对电池充电（第 12 页）。
无法找到传送的歌曲。	播放范围缩小。 → 在搜索菜单画面中选择“All Track”（第 15 页）。

症状	原因/纠正方法
音量不够响。	启动了 AVLS。 → 请关闭 AVLS（第 32 页）。
耳机右声道没有声音。	- 没有完全插入耳机插孔。 → 将耳机插孔完全插入（第 14 页）。 - 耳机延长线未正确连接至 Network Walkman 的耳机插孔或耳机线（仅适用于 NW-E407）。 → 将其正确连接（第 14 页）。
播放突然中断。	电池剩余电量不足。 → 请对电池充电（第 12 页）。

关于显示屏窗口

症状	原因/纠正方法
标题显示为“□”。	包含了 Network Walkman 上无法显示的字符。 → 请使用附带的 SonicStage 软件将标题用正确的字符重新命名。

关于电池充电

症状	原因/纠正方法
电池寿命变短。	- 操作温度低于 5°C。 → 电池寿命由于其特性而变短。这并非故障。 - 需要更换电池。 → 请向 Sony 经销商咨询。 - 电池充电时间不够。 → 如果 USB 连接（USB Bus Powered）设定至“Low-power 100mA”，请延长电池充电时间（第 38 页）。

关于与计算机的连接或附带的软件

症状	原因/纠正方法
无法安装软件。	使用的操作系统与软件不兼容。 → 详细说明, 请参阅 SonicStage 使用说明书。
使用专用的 USB 电缆连接到计算机时, 没有显示“USB Connect”。	• 请等待 SonicStage 软件的验证。 • 计算机正在运行其他应用程序。 → 稍等片刻后重新连接 USB 电缆。如果问题仍然存在, 请断开 USB 电缆连接, 重新启动计算机, 然后重新连接 USB 电缆。 • 专用 USB 电缆已断开连接。 → 请连接专用 USB 电缆。 • 使用了 USB 集线器。 → 通过 USB 集线器连接不在担保之列。请使用专用 USB 电缆直接与计算机连接。 • 将 Network Walkman USB 连接 (USB Bus Powered) 设定至“High-power 500mA”。 → 将“USB Bus Powered”设定至“Low-power 100mA” (第 38 页)。
Network Walkman 连接到计算机时, 没有被计算机识别。	• 专用 USB 电缆已断开连接。 → 请连接专用 USB 电缆。 • 未安装 Network Walkman 驱动程序。 → 通过安装附带 CD-ROM 中的 SonicStage 软件为 Network Walkman 安装驱动程序。驱动程序将随 SonicStage 一起安装。
歌曲无法传送到 Network Walkman。	• 没有正确连接专用 USB 电缆。 → 请正确连接 USB 电缆。 • 您想要传入音频文件的内置闪存的剩余空间不足。 → 将所有不需要的歌曲传回计算机以增加剩余空间。 • 您已用 SonicStage 软件将 65535 首歌曲或 4096 个组群传送到内置闪存。 → 您可用 SonicStage 软件将最多 65535 首歌曲或 4096 个组群传送到内置闪存。一个组群可以包含最多 999 首歌曲。 • 由于版权所有者的限制设定, 有播放期限或播放次数限定的音频文件可能无法传送。关于每个音频文件设定的详细内容, 请与销售商联系。

症状	原因/纠正方法
可传送的音频文件数量受到限制。（可供录制时间短。）	• 您用于传送音频文件的内置闪存上的剩余空间不足以容纳您要传送的音频文件。 → 将所有不需要的音频文件传回计算机以增加剩余空间。 • 您要传入音频文件的内置闪存中储存了非音频数据。 → 将非音频数据传回计算机以增加剩余空间。
Network Walkman 连接到计算机后，操作变得不稳定。	使用了 USB 集线器或 USB 延长线。 → 通过 USB 集线器或 USB 延长线连接不在担保之列。请使用专用 USB 电缆直接与计算机连接。
当 Network Walkman 与计算机连接时，计算机屏幕上显示“Failed to authenticate Device/Media”。	没有将 Network Walkman 正确连接到计算机。 → 结束 SonicStage 软件，检查专用 USB 电缆的连接。重新开启 SonicStage 软件。

其他

症状	原因/纠正方法
操作 Network Walkman 时没有提示音。	Beep 设定在“Beep OFF”。 → 在菜单模式下，将“Beep”设定为“Beep ON”（第 36 页）。
Network Walkman 变热。	充电时，您的 Network Walkman 可能稍微变热。

信息

若显示屏上出现出错信息，请按以下说明操作。

信息	涵义	纠正方法
AVLS (闪烁)	AVLS 开启时，音量电平超出了额定值。	将音量开小或关闭 AVLS (第 32 页)。
CANNOT PLAY	- 因为格式不兼容，Network Walkman 无法播放某些文件。 - 传送被强行中断。	如果不能播放该文件，您可将其从内置闪存中消除。 详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 47 页)。
CHARGE ERROR	电源异常。	使用其它计算机重新尝试。
DATA ACCESS	正在访问内置闪存。	请等待访问结束。当内置闪存正在进行启动时，将出现此讯息。
ERROR	检测到故障。	请向附近的 Sony 经销商咨询。
EXPIRED	歌曲播放受版权所有限制。	如果不能播放该歌曲，您可将其从内置闪存中消除。 详细说明，请参阅“若要从内置闪存中删除异常数据” (第 47 页)。
FILE ERROR	- 不能读取文件。 - 文件不正常。	将正常音频文件传回计算机，然后格式化您的 Network Walkman。详细说明，请参阅第 47 页上的“若要从内置闪存中删除异常数据”。
HOLD	因为往复开关设定到 HOLD 位置，所以不能操作 Network Walkman。	若要操作 Network Walkman，请将往复开关设定到中间 (正常) 位置 (第 30 页)。
LOW BATTERY	电池电量低。	必须对电池充电 (第 12 页)。

信息	涵义	纠正方法
MG ERROR	为了版权保护，检测出一个未经授权的开发文件。	将正常音频文件传回计算机，然后格式化您的 Network Walkman。详细说明，请参阅第 47 页上的“若要从内置闪存中删除异常数据”。
NO DATA	内置闪存中没有音频文件。	如果内置闪存中没有音频文件，请使用 SonicStage 软件传送音频文件。
USB Connect	Network Walkman 正与计算机连接。	这并非故障。您可以使用 SonicStage 操作 Network Walkman，但是您无法操作 Network Walkman 上的控制键。
	图标从左至右活动：正在访问到内置闪存。	Network Walkman 正在访问内置闪存。请等待到访问完毕。该信息在传送数据到内置闪存或格式化 Network Walkman 时显示。

若要从内置闪存中删除异常数据

如果显示“CANNOT PLAY”、“EXPIRED”、“FILE ERROR”或“MG ERROR”，则表示内置闪存中储存的全部或部分数据有问题。

请按照以下步骤消除不能播放的数据。

- 1 将 Network Walkman 连接到计算机，并开启 SonicStage 软件。
- 2 如果您已经指定了有问题的数据，请从 SonicStage 软件的便携式播放器窗口中消除数据。
- 3 如果问题仍存在，请在 Network Walkman 连接到计算机时使用 SonicStage 软件将所没有问题的数据传回计算机。
- 4 将 Network Walkman 与计算机断开连接，然后使用 Format 菜单对内置闪存进行格式化（第 37 页）。

规格

最长录制时间（约）

NW-E403

ATRAC3	
4 小时 10 分钟 (132 kbps)	
5 小时 20 分钟 (105 kbps)	
8 小时 30 分钟 (66 kbps)	
MP3	
2 小时 10 分钟 (256 kbps)	
4 小时 20 分钟 (128 kbps)	

NW-E405

ATRAC3	
8 小时 30 分钟 (132 kbps)	
10 小时 40 分钟 (105 kbps)	
17 小时 00 分钟 (66 kbps)	
MP3	
4 小时 20 分钟 (256 kbps)	
8 小时 50 分钟 (128 kbps)	

NW-E407

ATRAC3	
17 小时 00 分钟 (132 kbps)	
21 小时 40 分钟 (105 kbps)	
34 小时 10 分钟 (66 kbps)	
MP3	
8 小时 50 分钟 (256 kbps)	
17 小时 40 分钟 (128 kbps)	

ATRAC3plus	
2 小时 10 分钟 (256 kbps)	
8 小时 40 分钟 (64 kbps)	
11 小时 40 分钟 (48 kbps)	

ATRAC3plus	
4 小时 20 分钟 (256 kbps)	
17 小时 30 分钟 (64 kbps)	
23 小时 30 分钟 (48 kbps)	

ATRAC3plus	
8 小时 50 分钟 (256 kbps)	
35 小时 00 分钟 (64 kbps)	
47 小时 00 分钟 (48 kbps)	

采样频率

ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44.1 kHz

音频压缩技术

Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)

Adaptive Transform Acoustic Coding3plus (ATRAC3plus)

MPEG1 Audio Layer-3 (MP3) : 32 至 320 kbps, 兼容的可变比特率

频率响应

20 至 20000 Hz (单一信号测量)

接口

耳机: 立体声迷你
USB

信噪比 (S/N)

80 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 66 kbps)

动态范围

85 dB 或以上 (不包括 ATRAC3 66 kbps)

操作温度

5° C 至 35° C

电源

- 内置充电式锂离子电池
- USB 电源 (从计算机通过附带的 USB 电缆)

电池寿命 (连续播放) *

ATRAC3 格式: 约 50 小时
(以 105 kbps 播放)

ATRAC3plus 格式: 约 45 小时
(以 48 kbps 播放)

MP3 格式: 约 40 小时 (以 128 kbps 播放)

* 此时间为省电模式设定为普通情况下 (第 35 页)。电池持续使用时间将视温度和用途而变化。

尺寸

84.9 × 28.8 × 13.9 mm

(宽/高/深, 不包括突出部件)

质量

约 47 g

附件

耳机 (1)

专用 USB 电缆 (1)

耳机延长线 (仅限于 NW-E407) (1)

便携袋 (仅限于 NW-E407) (1)

防摩便携 (1)

含 SonicStage 软件的 CD-ROM, 使用说明书的

PDF 文件, SonicStage 使用说明书的 PDF 文

件 (1)

快速入门指南

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

美国和国外专利由 Dolby Laboratories 许可。

术语

MagicGate

由验证和加密技术组成的版权保护技术。验证技术可确保受保护的内容仅在兼容设备和媒体间传送，且确保受保护的内容通过加密格式录制和传送，以防止未经授权的复制或播放。

注意事项

MAGICGATE 是 Sony 开发的代表版权保护系统的术语。它不能保证在其他媒体之间的转换。

OpenMG

在个人计算机上安全管理来自 EMD/音频 CD 的音乐内容的版权保护技术。录制到硬盘时，安装在计算机上应用软件对数码音频内容进行编码。这样您可在计算机上欣赏音乐，同时防止该音乐通过网络（或其他途径）进行未经授权的内容分发。这项计算机版权保护技术遵照“MagicGate”，您可将数码音乐内容从个人计算机硬盘传送到兼容的设备上。

ATRAC3

ATRAC3 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3，是一种满足高音质和高压缩率需求的音频压缩技术。

ATRAC3 压缩率约为音频 CD 的 10 倍，因而增加了媒体的数据容量。

ATRAC3plus

ATRAC3plus 代表 Adaptive Transform Acoustic Coding3plus，是压缩数据时压缩率比 ATRAC3 更高的音频压缩技术。ATRAC3plus 是新的音频压缩技术，其声音质量达到甚至超过 ATRAC3 的水平。

比特率

表示每秒数据量。比特率用 bps (bit per second) 表示。

64 kbps 意味着每秒 64000 比特的信息量。如果比特率较大，则意味着播放音乐使用了大量信息。以相同格式（例如，ATRAC3plus）的音乐来比较，64 kbps 数据比 48 kbps 数据提供更好的声音质量。但是，MP3 等格式的音频文件有不同的编码方法，因此声音质量不能简单地以比较比特率来判断。

MP3

MP3 代表 MPEG-1 Audio Layer-3，是一种音乐文件压缩的标准格式。它由 Motion Picture Experts Group (ISO (国际标准化组织) 的一个工作组) 编纂而成。它将音频 CD 数据压缩为约原大小的十分之一。由于 MP3 编码规则已经公开，所以有各种编码器和解码器符合此标准。

菜单列表

按 SEARCH/MENU 钮半秒钟显示菜单模式，使用往复开关（转动选择）和 ►■ 钮（确认）改变 Network Walkman 的设置。

有关每个菜单的详细说明，请参阅括号内的页码。有“>”标记的菜单在您按 ►■ 钮确认时，将出现另一个详细设定画面。

显示 (菜单模式)	目的
Repeat Mode>	您可选择喜爱的重复模式（第 21 页）。
Sound> (数字声音预设)	您可预设您想要的声音质量（第 28 页）。
Volume Mode> (预设音量)	您可预设您想要的音量（第 33 页）。
AVLS> (自动音量限制系统)	您可以限制音量水平以便舒适收听（第 32 页）。
Beep> (操作音设定)	您可设定为“ON”或“OFF”。（第 36 页）
Power Save Mode> (省电设定)	您可选择想要的省电模式（第 35 页）。
Display Screen> (显示类型)	您可选择想要的显示类型（第 27 页）。
Date-Time> (当前时间设定)	您可以设定并显示年/月/日以及当前时间（第 31 页）。

显示 (菜单模式)	目的
Advanced Menu>	Format> (格式化存储器) 您可以格式化内置闪存（第 37 页）。
	USB Bus Powered> (USB 连接设定) 您可选择想要的 USB 连接设定（第 38 页）。
	Information> 可以显示如产品名称、内置闪存容量和序号等信息（第 39 页）。

索引

A

A-B 重复 (A-B Repeat)	23
ATRAC3	50
ATRAC3plus	50
AVLS (限制音量)	32

B

比特率	50
播放	14
播放范围	15-21

C

CD (音频 CD)	6
CD-ROM	8, 11
菜单列表	52
充电	12
重复	21
重复次数	25
传送	6, 11

D

Date-Time	31
电池剩余电量指示	13

E

EMD 服务	6
Explorer (Windows 资源管理器)	13, 30
耳机	8, 14, 40

F

附件	8
复位	42

G

格式化 (Format)	37
故障排除	42

H

HOLD 功能 (锁定控制器)	30
--------------------	----

J

计算机	6, 11, 12
-----	-----------

K

快进	20
快退	20

M

MP3	6, 51
-----	-------

O

OpenMG	50
--------	----

Q

曲目重复 (Track Repeat)	22
---------------------	----

S

SEARCH/MENU 钮	15-25, 27-29, 31-39
SonicStage	11
声音预设 (数字声音预设)	28
省电模式	35
时间设定	31
时钟	26, 31
搜索	15-19
随机重复	21
锁定控制器 (HOLD 功能)	30

T

提示音	36
跳到曲目开头	20
听	14

U

USB 电缆	12
USB 连接设定 (USB Bus Powered)	38

W

WAV 格式	6
Windows Explorer	13, 30

X

下载	6
显示模式	26
显示屏	10, 15, 22, 26
限制音量 (AVLS)	32
信息 (Information)	39
序号	8

Y

音量	14, 33
音频 CD	6
语音复读 (Sentence Repeat)	24

Z

组群	15, 19, 20
----	------------

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation