

安全，就在身边！



安装指南
Installation manual

提示

1. 本产品适用于12V电源负极搭铁的汽车。
2. 请找汽车电工技师安装本产品。
3. 线束避开高温，高压位置安装。
4. 破头接线处要绝缘包扎。
5. 中控锁线的安装，必须按照中控锁触发方式，来选定参考配线图。
6. 主机安装时，应避开漏水和多尘位置（如冷气出口等）以免主机进水。
7. 各部件要固定好，引线应尽量长些，切勿拉得太紧，以免汽车在行驶中因抖动而造成线松。
8. 整个系统安装完毕，要加以验证。

广州超前计算机科技有限公司


总部地址：广州市天河区天河北路890号6楼 电话：020-85273515 传真：020-85273836
公司网站：www.gps24h.com 手机登陆：wap.gps24h.com 24小时服务热线：400-888-1560

产品的性能指标

标称电压：DC12V
标称电流：<100mA
待机电流：<60mA




"ACC"接线




"主机" 安装

1. 主机应安装在隐蔽处，而且还要避开漏水、漏油的地方。
2. 将线束按接线图相应的端子线连接。
3. 将主机和所有线束接头连接。
4. 确认无误后，将线束捆扎整齐。

"中控锁" 安装

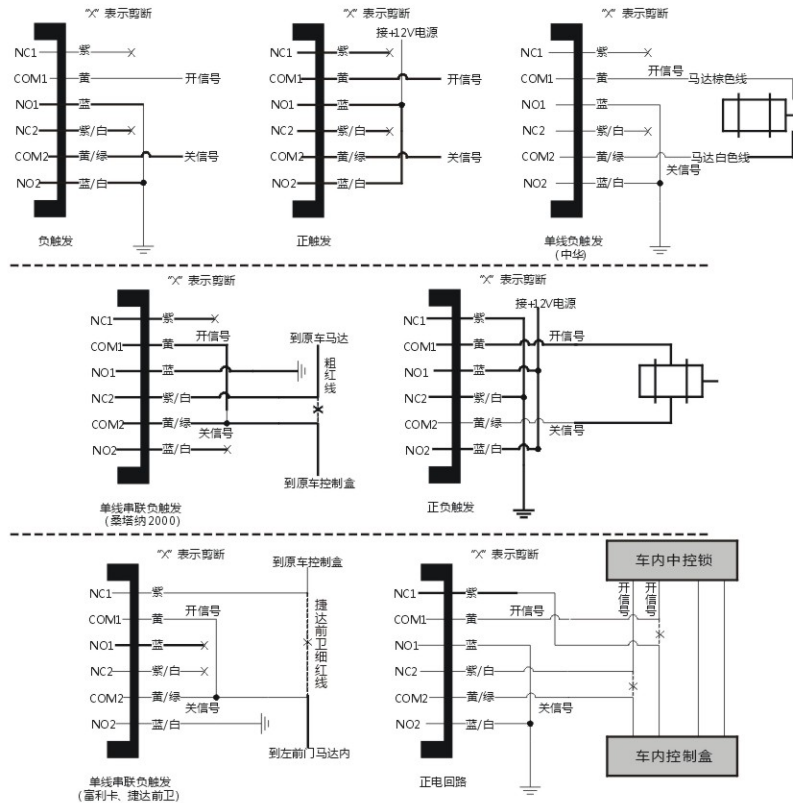

瑞士德终端

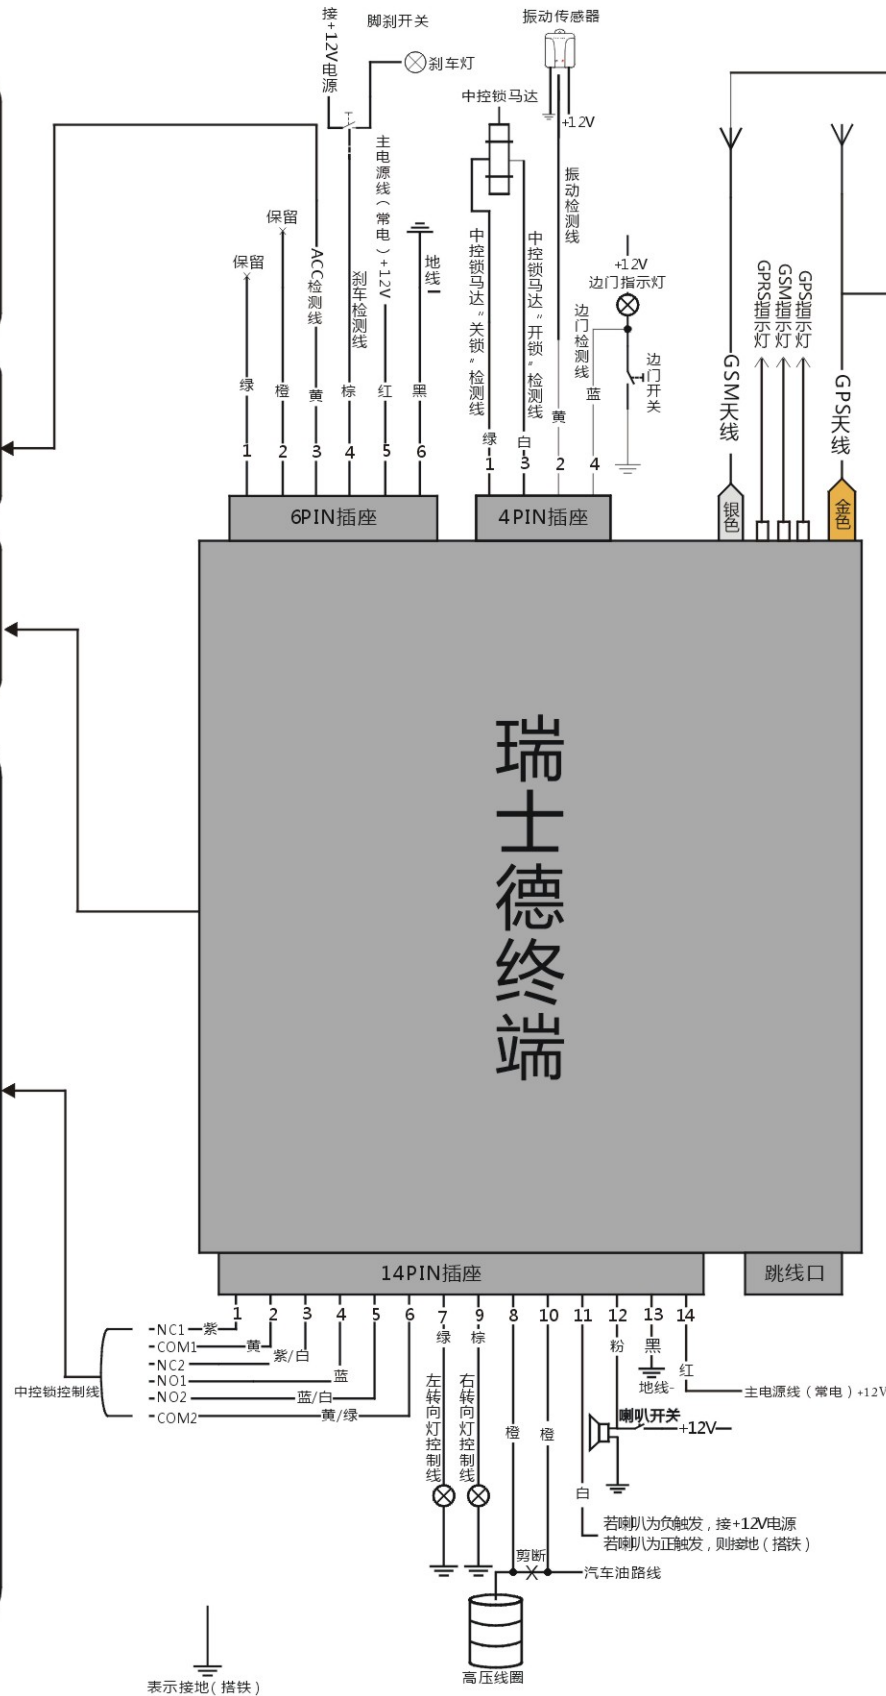

可跟主机或线束放在一起

GPS天线安装

GPS天线水平放在挡风玻璃下方（左右下方两个角）不可有金属物遮挡覆盖。

(GPS天线安装位置)



14PIN插座

2	4	6	8	10	12	14
1	3	5	7	9	11	13

跳线口检测线设置

2	4	6	8	10	12	14
1	3	5	7	9	11	13

1. 中控锁开锁控制开关直接端
 2. 中控锁开锁控制开关公共端
 3. 中控锁开锁控制开关直接端
 4. 中控锁开锁控制开关公共端
 5. 中控锁开锁控制开关公共端
 6. 中控锁开锁控制开关公共端
 7. 左转向灯控制线
 8. 油路控制线A端
 9. 右转向灯控制线
 10. 油路控制线B端
 11. 喇叭控制开关A端
 12. 喇叭控制开关B端
 13. 控制开关电源地
 14. 控制开关电源正极+12V
1. 2. 接通：设置中控锁开锁检测线为低电平检测（出厂设置）
 3. 4. 接通：设置中控锁开锁检测线为高电平检测
 5. 6. 接通：设置振动检测线为低电平检测（出厂设置）
 7. 8. 接通：设置振动检测线为高电平检测
 9. 10. 接通：设置中控锁开锁检测线为低电平检测（出厂设置）
 11. 12. 接通：设置中控锁开锁检测线为高电平检测
 13. 14. 接通：设置边门检测线为低电平检测（出厂设置）
 15. 16. 接通：设置边门检测线为高电平检测

红色为跳线帽
绿色为防尘帽

安装接线确认书

Confirmation of installation and wiring

当确认终端机已经接线完毕，在没有固定终端位置前，正常通电后，您可以通过以下步骤来确认各项接线是否正确，产品功能是否正常实现，并进行现场调试。

☑基本情况

检查终端机上的3个指示灯：**蓝灯**、**红灯**、**绿灯**。

蓝色GPS指示灯：常亮，表示已搜索到卫星信号，可以正常定位；间隔闪烁，表示搜索卫星信号中；长时间闪烁，请调整GPS天线位置或到空旷的环境下再测试。

红色GSM指示灯：每3秒闪1次，表示已接通电源，终端工作中；不亮，表示未通电，请检查主电源线及地线。

绿色GPRS指示灯：常亮，表示已连接到互联网。4次连续间隔闪烁，表示已搜索到GSM信号，但未连接到互联网；单次间隔闪烁或2次连续间隔闪烁，表示已进入搜索状态；

注：蓝色GPS指示灯，正常搜索时间为1~5分钟。如超过10分钟则属于长时间未搜索到信号，请作相关调整。

☑刹车上锁

开中控锁→上车→打开ACC→踩刹车

若自动上锁，则表明该功能正常。

若没有上锁，请依次检查“ACC检测线”、“刹车检测线”、“中控锁控制线”接线是否正确。

☑熄火自动解锁

上车→关上车门→打开ACC→锁上中控→然后再关闭ACC

若自动解锁，则表示该功能正常。

若没有解锁，请依次检查“ACC检测线”、“中控锁控制线”接线是否正确。

☑振动传感器

关闭ACC→关上车门→锁上中控→5秒后→拍打车身

若转向灯闪烁8下，则表明振动传感器功能正常。

若没有闪烁的，请检查“边门检测线”、“ACC检测线”、“中控锁检测线”、“转向灯控制线”、“振动传感器信号线/电源线”接线是否正确。

☑防拆功能

启动车辆→将终端拆除

若车辆自动熄火，则表示该功能正常。

若车辆没有熄火，请检查“油路控制线”接线是否正确。

☑遥控器/钥匙锁中控

关ACC熄火→下车→关上车门→遥控器/钥匙锁中控锁

若喇叭响，则表示该功能正常。

若喇叭不响，请依次检查“ACC检测线”、“边门检测线”“喇叭控制线”接线是否正确。

——个别车型可能不适用本系统，详情请致电我们24小时客服热线：400-888-1560。