



使 用 手 冊

目錄

1 第一次安裝	1
1.1 安裝說明	1
1.2 遙控器說明圖示	3
1.3 數位電視遙控器學習設定	3
1.4 機上盒面板資訊	4
1.5 開機畫面	6
1.6 數位電視服務使用說明	7
2 節目資訊	8
2.1 節目資訊說明	8
2.2 節目簡介	9
3 頻道切換功能	10
3.1 各類型頻道切換	10
3.1.1 一般切換	10
3.1.2 互動應用服務切換	11
3.2 頻道快速瀏覽	11
4 選單介紹	12
4.1 選單	12
4.2 節目表	13
4.2.1 節目提醒說明	14
4.3 我的最愛	16
4.3.1 如何把頻道加入到我的最愛	16
4.3.2 如何刪除我的最愛頻道	17
4.3.3 在我的最愛功能中調整各頻道的排列順序	17
4.4 使用設定	18
4.4.1 一般設定	18
4.4.2 語言設定	20
4.4.3 畫面設定	21
4.5 收視管理	22
4.5.1 節目分級	23
4.5.2 頻道鎖定	24
4.5.3 節目資訊隱藏	25
4.5.4 變更密碼	25
4.5.5 還原出廠設定	26
4.6 郵件訊息	27
4.6.1 重要訊息	27
4.6.2 數位電視回看服務	28
4.6.3 機上盒資訊	28
4.6.4 載入器資訊	28
4.6.5 訊號強度	29
4.7 協助	29
5 數位電視回看服務	31
5.1 安裝說明	31
5.2 可回看的節目時間長度	31
5.3 回看服務功能說明	32
5.3.1 暫停	32

5.3.2 倒轉.....	33
5.3.3 快轉.....	34
5.3.4 播放.....	34
5.3.5 停止.....	35
5.4 如何回到現在節目	35
5.5 其他使用提醒	35
6 聯網電視服務	37
6.1 MYPHOTO大相簿服務	37
6.1.1 申請服務帳號密碼.....	37
6.1.2 服務說明.....	38
6.1.3 相簿/相片/影片列表.....	39
6.1.4 全螢幕觀賞.....	41
6.1.5 分享設定與分享通知.....	42
6.1.6 USB讀取相片.....	43
6.2 EZPEER服務	44
6.2.1 服務功能說明.....	45
6.2.2 播放列表.....	48
6.2.3 K歌模式.....	48
6.2.4 帳號管理.....	49
6.2.5 注意事項.....	49
6.3 FHM男人幫影音	50
6.4 生活資訊	51
6.4.1 氣象預報.....	52
6.4.2 高鐵時刻表.....	52
6.4.3 台鐵時刻表.....	54
6.4.4 農民曆.....	55
6.5 遊戲館	57
6.5.1 幸福農場.....	57
6.5.2 接龍.....	59
6.5.3 魔術碰碰球.....	60
6.6 數位學習	62
6.6.1 大家說英文.....	62
6.6.2 空中英語教室.....	63
7 協助說明	64


(本使用手冊以介紹數位電視服務各項功能說明為主，實際畫面請參照數位電視服務)

1 第一次安裝

1.1 安裝說明

感謝您訂購台灣大寬頻數位有線電視服務，台灣大寬頻合作的有線電視公司，將指派工程人員至貴府，為您安裝服務。若有需要，您也可自行安裝，相關線路連接方式，請參考下圖。

白色數位機上盒(型號：TWM-3832CDeX) 安裝方式：

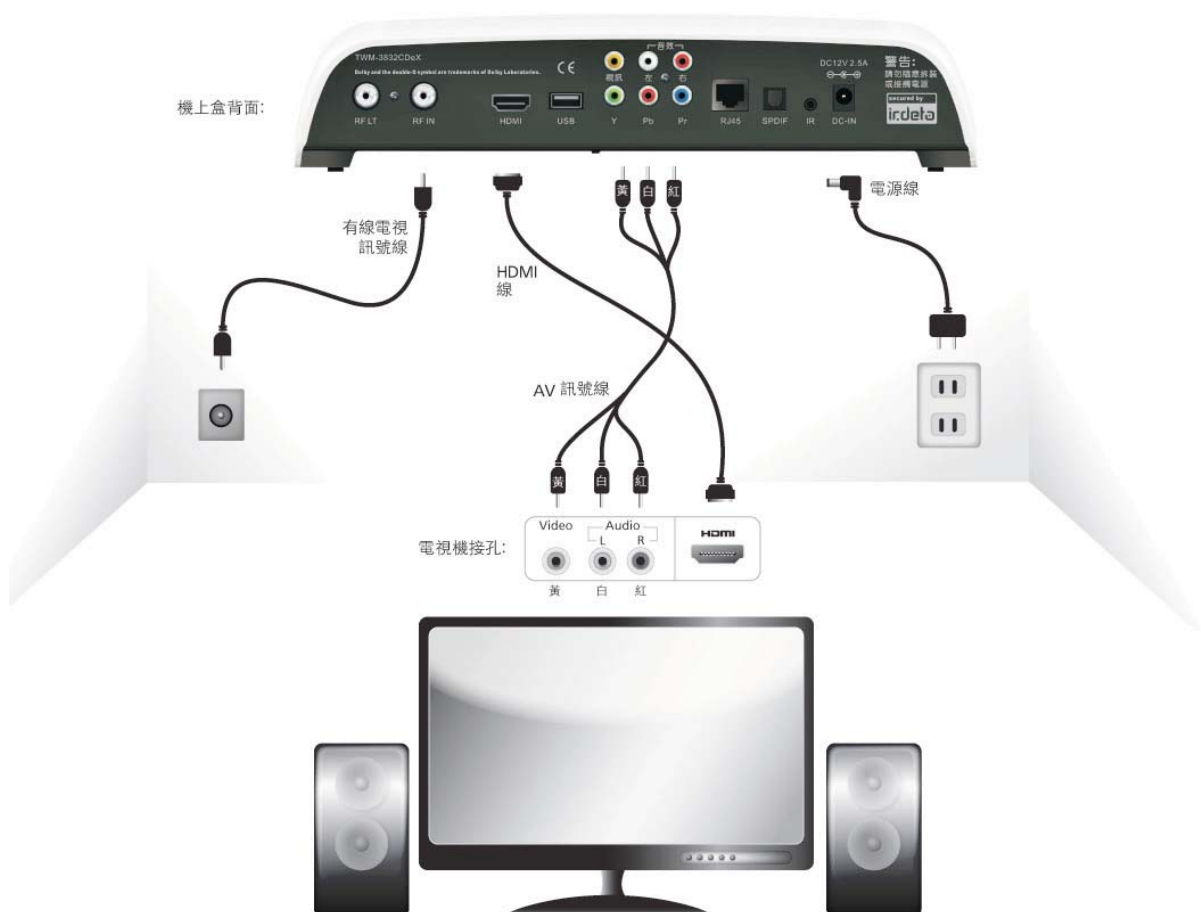

白色數位機上盒(型號：TWM-2840C) 安裝方式：



(本使用手冊使用的杜比/Dolby/雙D標記為杜比實驗室商標)

1.2 遙控器說明圖示



1.3 數位電視遙控器學習設定

使用步驟：

按一下本遙控器 **學習** 鍵約5秒→待上方紅色指示燈**慢閃2下**後鬆開，此時紅色指示燈**常亮**。

按一下本遙控器右上方 **電視機** 鍵 → 上方紅色指示燈**閃爍1下** → 鬆開 **電視機** 鍵。

將電視遙控器頂端，對著本遙控器頂端（距離約三至六公分），於5秒內按下電視遙控器「電視開關鍵」約5秒→待上方紅色指示燈**慢閃2下**，此時表示已學習成功→鬆開此鍵，此時紅色指示燈**常亮**。

再按下本遙控器 **學習** 鍵→紅色指示燈**滅**，完成學習。

依照上述步驟1至步驟4，繼續學習設定，將步驟2按鍵換為訊號源鍵、電視音量減、電視音量加、電視頻道減、電視頻道加，接續完成「訊號源」、「電視音量」及「電視頻道」按鍵之學習。

完成學習後，您可使用本遙控器，控制家中電視機的「開關機」、「訊號源」、「電視音量」及「電視頻道」按鍵功能。


1.4 機上盒面板資訊

白色數位機上盒(型號：TWM-3832CDeX)面板資訊：



燈號	顏色	說明
	亮綠燈	機上盒已開啟
	閃爍綠燈	接收到遙控器的訊號
	亮紅燈	機上盒處於待機模式
郵件簡訊 	亮綠燈	【重要訊息】中有尚未閱讀的郵件簡訊
上網連線 	亮綠燈	上網連線正常
	閃爍綠燈	數據正在傳輸中
	無亮燈	無亮燈：未連接網路

按鍵圖示	功能	說明
 PWR	機上盒開/關機	控制機上盒電源為開啟或為待機模式

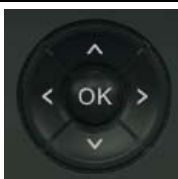按鍵圖示	功能	說明
 MENU	進入【選單】	開啟【選單】功能
 PWR MENU	回前頁	回前一個頁面
 HD/SD	切換解析度	有4個解析度選項可供切換：480i、480p、720p、1080i，按下HD/SD鍵可切換選項並顯示在面板上，再按下OK鍵即可確定修改成新的設定
	OK 鍵與方向鍵	同遙控器上的功能
 +  MENU	還原出廠設定	將OK 鍵與【選單】鍵同時按下約7秒，啟動還原出廠設定

白色數位機上盒(型號：TWM-2840C)面板資訊：



燈號	顏色	說明
	亮綠燈	機上盒已開啟
	閃爍綠燈	接收到遙控器的訊號
	亮紅燈	機上盒處於待機模式

按鍵圖示	功能	說明
	機上盒開/關機	控制機上盒電源為開啟或為待機模式
	進入【選單】	開啟【選單】功能
	切換解析度	有4個解析度選項可供切換：480i、480p、720p、1080i，使用HD/SD的兩個上下鍵可切換解析度選項，再按下OK鍵即可確定修改成新的設定。若您在一定時間內未按下OK鍵確定，則仍維持原來的解析度設定
	還原出廠設定	將向下鍵與向右鍵同時按下約7秒，啟動還原出廠設定

1.5 開機畫面

當您使用遙控器上方的機上盒開關鍵關閉數位機上盒時，數位機上盒將處於低耗電的待機模式，方便您下次開機時可立即觀賞數位電視頻道。

若您將數位機上盒的電源插頭拔掉再重新插上時，您的電視畫面會出現開機畫面(如下圖示)，請您靜待約5至10分鐘，系統載入及頻道搜尋完成後，即可正常收看數位電視服務。



圖1 - 開機畫面示意圖

1.6 數位電視服務使用說明

當您完成安裝、正常收看數位頻道時，此時您家中電視機接收之訊號源為數位訊號源。

若您欲收看原有類比頻道節目，請按下數位遙控器右上方  按鍵切換訊號源為類比訊號源即可。

同樣地，當您欲切換為數位頻道收看時，請按下同一  按鍵，電視機將進行切換。

★小叮嚀：由類比訊號源切換至數位訊號源約2~3秒，此為數位機上盒功能運作的正常現象，請您耐心等待。

2 節目資訊

2.1 節目資訊說明

【節目資訊】是一個專屬於數位電視的小幫手，內容包含：頻道號碼、頻道名稱、目前播放的節目名稱、下一個節目名稱等；您可使用遙控器方向按鍵的【上】、【下】鍵查詢該頻道後續播放的節目，讓您輕鬆安排自己的娛樂時間。



圖2 - 節目資訊示意圖

當您在收看數位電視時，於下列情況【節目資訊】將自動出現：

任一次轉台時，【節目資訊】將會自動出現，讓您知道現正播放的節目資訊。

回到電視頻道時，【節目資訊】將會自動出現，提醒您收看的電視頻道節目。

當您在觀看數位電視頻道時，按下  鍵，【節目資訊】會自動出現；直到您按下  (離開) 鍵，關閉【節目資訊】功能。

當您轉台至鎖定頻道並需要輸入密碼時，【節目資訊】會同時出現。

★小叮嚀：【節目資訊】的預設值是【自動顯示 3秒】；若要重設【節目資訊】的顯示時間，請開啟【選單】、選擇【使用設定】、再選擇【一般設定】、選擇【節目資訊出現時間】，來進行您個人化設定。台灣大寬頻的數位電視服務提供您多種彈性【節目資訊】顯示時間，完全配合您喜愛的收視方式。

當數位電視提供更多服務功能時，【節目資訊】將出現以下小圖示，請您依照以下說明使用。

小圖示	說明
	表示您可以按下該按鍵，開啟【節目資訊】功能，閱讀更多說明介紹。
	表示目前播放節目提供雙語服務，您可於【語言設定】中選擇主語或副語聲道，收視您喜愛的語言聲道。
	表示目前播放節目提供優質的杜比音效；但若您將【杜比音效】設定為關閉時，此圖示不會顯示。
	表示您有尚未閱讀的重要郵件簡訊。

2.2 節目簡介

當您使用【節目資訊】功能時，同時按下遙控器上的  鍵，將會有【節目簡介】出現於電視畫面上，讓您輕鬆瞭解目前播放節目的劇情摘要。

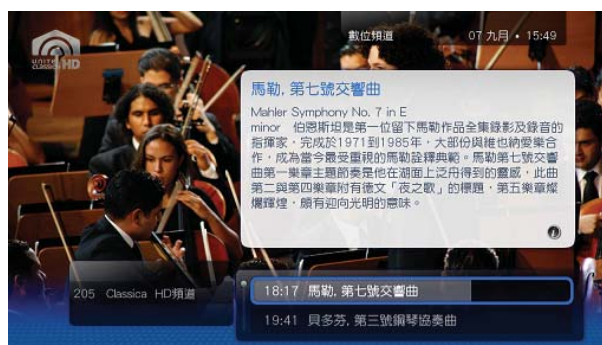


圖 3 - 節目簡介示意圖

3 頻道切換功能

3.1 各類型頻道切換

3.1.1 一般切換

當您全螢幕觀賞任一個數位頻道時，按下遙控器的  鍵，電視畫面左方將出現功能鍵盤，您可以再按下遙控器飛梭方向按鍵的【左】、【右】鍵切換【我的最愛頻道】、【數位頻道】、【數位音樂頻道】，並上下選擇您欲觀看的數位頻道，按下遙控器  鍵後，即可轉台至該頻道盡情收看。



圖 4 - 切換至數位頻道示意圖

3.1.2 互動應用服務切換

當您全螢幕觀賞一個提供「互動應用服務」的數位頻道時，按下遙控器的  鍵，電視畫面左方將出現功能鍵盤，您可以選擇【互動應用服務】或查看【全頻道列表】。若您選擇【互動應用服務】，並按下遙控器  鍵後，則該頻道的互動服務將會開啟，您可依畫面指示進行使用。



圖 5 - 互動應用服務功能鍵盤示意圖

3.2 頻道快速瀏覽

【頻道快速瀏覽】是台灣大寬頻新一代數位電視的功能，當您按住遙控器的【選台】鍵，超過1.5秒後，電視畫面左下方將顯示大一倍的「頻道號碼」、「頻道名稱」，方便您立即辨識快速轉台時，瀏覽過的數位頻道，讓您可輕鬆快速地找到欲收看的數位頻道。



圖 6 - 頻道快速瀏覽示意圖

4 選單介紹

4.1 選單

當您在觀看數位電視頻道時按下 **選單** 鍵，電視畫面的下方會出現台灣大寬頻數位電視選單。



圖 7 - 台灣大寬頻選單示意圖

【選單】上包含主要選項：

項目	說明
myPhoto大相簿	您可由此直接使用及收看myPhoto大相簿服務。
ezPeer	您可由此直接使用及聆聽ezPeer服務。
節目表	提供兩種模式的節目表，您可由此查詢各個頻道的節目內容及播放時間。
我的最愛	您可以由此設定您最喜愛的頻道，並可快速轉台收視。
收視管理	您可以由此設定數位頻道及數位節目的收視條件，包含：【節目分級】、【頻道鎖定】、【節目資訊隱藏】、【變更密碼】、【還原出廠設定】，可保障您家中兒童及青少年的收視安全。
郵件訊息	您可以由此收看台灣大寬頻寄送的重要訊息郵件或查看機上盒、系統資訊等，包含：【重要訊息】、【數位電視回看服務】狀態、【機上盒資訊】、【載入器資訊】、【訊號強度】。
使用設定	您可以由此設定台灣大寬頻數位電視的基本功能，包含：【一般設定】、【語言設定】、【畫面設定】，設定您最喜愛的收視方式。
協助	您可以由此查詢功能說明及使用步驟等，有助您更加瞭解台灣大寬頻數位電視。

您可以用遙控器飛梭轉盤方向按鍵的【上】、【下】、【左】、【右】鍵來移動選項，並按下 **OK** 鍵進入該選項；若按下回前一頁 **◀** (回前一頁) 鍵，則選單將跳回前一頁畫面；若按下 **EXIT** (離開) 鍵，則台灣大寬頻選單將自動關閉，並回到您原本收看的節目畫面。

4.2 節目表

台灣大寬頻提供未來7天數位電視節目表，供您隨時查看。以下2種方式可讓您進入【節目表】：

方式(1)：當您在觀賞數位電視節目時，按下遙控器上的 **EPG** 鍵，即可進入。

方式(2)：按下 **選單** 鍵打開【選單】，選擇 **【節目表】** 再按下 **OK** 鍵，即可進入。

台灣大寬頻新一代數位電視，優化使用介面，提供兩種美觀的節目表類型。數位電視預設【多頻道節目表】呈現節目資訊；若您欲切換類型，於【節目表】中按下遙控器上的 **OK** 鍵，呼叫出功能鍵盤後，向下選擇【節目表類型】，即可選擇切換為您欲觀看的節目表模式。

(一) 多頻道節目表

當您進入【多頻道節目表】時，選項會停留在目前頻道與現在正在播放的節目上，您可以用遙控器飛梭轉盤方向按鍵【上】、【下】、【左】、【右】鍵來移動選項，當持續按【右】鍵，畫面會出現接下來1-2小時的節目名稱，以此類推操作，方便您可以快速地瀏覽所有數位頻道、未來7天數位節目資訊。

當您在節目表按下 **OK** 鍵時(不論選定未來或目前的節目)，將會轉台至該頻道並正常收看目前播放節目，【節目表】將自動關閉；若您欲自行關閉【節目表】，請按 **EXIT** (離開) 鍵。



圖 8 - 多頻道節目表示意圖

(二) 單一頻道節目表

當您進入【單一頻道節目表】時，選項會停留在中間的區塊顯示目前頻道與現正播放的節目，您可以用遙控器飛梭轉盤方向按鍵【左】、【右】鍵來移動選項，轉換觀看其他數位頻道的資訊，或使用方向按鍵【上】、【下】鍵觀看該頻道的節目開演時間及資訊，當您持續按【下】鍵，可以快速地瀏覽該頻道未來7天數位節目資訊。

當您在節目表按下 **OK** 鍵時(不論選定未來或目前的節目)，將會轉台至該頻道並正常收看目前播放節目，【節目表】將自動關閉；若您欲自行關閉【節目表】，請按 **EXIT** (離開)鍵。



圖 9 - 單一頻道節目表示意圖

4.2.1 節目提醒說明

台灣大寬頻數位電視提供您【節目提醒】貼心功能；您可提早設定喜愛節目的開演播出提醒，讓您不錯過任何精彩節目。

如何設定節目提醒

當您在瀏覽節目表時，您可以選擇想看的節目，然後按下遙控器上的 **OK** 鍵，呼叫出功能鍵盤後，選擇【節目提醒】，再按下 **OK** 鍵，這時該節目名稱前面會出現一個紅色小時鐘，表示【節目提醒】功能已設定成功。



圖 10 - 設定節目提醒示意圖



圖 11 - 節目提醒設定完成示意圖

何時出現節目提醒

當您預設提醒的節目即將播放時，數位電視將在節目播放前3分鐘，於電視畫面右上方出現【節目提醒】視窗，提醒您節目即將開始，若您確認轉台，按下 **OK** 鍵即可直接轉換至該節目；或選擇「否」，停留在原來的頻道節目繼續收視且自動關閉【節目提醒】視窗。

★小叮嚀：當您在設定【節目提醒】時，若台灣大寬頻數位電視發現您在同時段已設定另一個【節目提醒】，畫面會出現提醒視窗，詢問您是否要以目前的節目提醒設定取代先前的節目提醒設定。您可依電視畫面指示進行選擇。



圖 12 - 節目提醒畫面示意圖

如何取消節目提醒

若您欲取消【節目提醒】，您可選擇已設定提醒的節目（節目名稱前方有紅色小時鐘），然後按下遙控器上的 **OK** 鍵，呼叫出功能鍵盤後，選擇【取消節目提醒】，再按下 **OK** 鍵，這時該節目名稱前面的紅色小時鐘消失，表示您已成功取消【節目提醒】。

如何查看節目提醒

您可於【節目表】中按下遙控器上的 **OK** 鍵，呼叫出功能鍵盤後，選擇【提醒清單】，再按下 **OK** 鍵，進入【提醒清單】來查看已設定提醒的節目清單。建議您最多可設定30個節目提醒。



圖 13 - 提醒清單示意圖

4.3 我的最愛

您可按下遙控器上的 **選單** 鍵，進入【選單】畫面，再使用飛梭轉盤方向按鍵【左】、【右】鍵選擇【我的最愛】，再按下 **OK** 鍵進入此功能。【我的最愛】功能讓您可以設定最喜愛的數位頻道。

【我的最愛】提供一個方便您整理喜愛頻道並可快速切換的頻道列表，於【我的最愛頻道】中您可以使用飛梭轉盤方向按鍵【上】、【下】鍵選擇頻道，再按下 **OK** 鍵直接切換到該頻道進行觀看。

4.3.1 如何把頻道加入到我的最愛

首先您必須先進入【我的最愛頻道】，於左方畫面的【我的最愛頻道】按下 **OK** 鍵，出現【新增/移除頻道】的功能選項。



圖 14 - 我的最愛使用畫面示意圖

於【新增/移除頻道】的功能選項上，按下  鍵，游標跳至右方的第一個數位頻道，您可使用遙控器的飛梭轉盤方向按鍵【上】、【下】鍵選擇欲加入【我的最愛】頻道，按下  鍵，該頻道名稱前方出現一個愛心圖示，表示您已成功將該頻道加入至【我的最愛】頻道清單中。



圖 15 - 我的最愛成功加入畫面示意圖

4.3.2 如何刪除我的最愛頻道

您可使用遙控器的飛梭轉盤方向按鍵【上】、【下】鍵選擇【我的最愛頻道】中欲刪除的頻道。請您選擇頻道名稱前方出現愛心圖示的頻道，並於該頻道按下  鍵，該頻道名稱前方的愛心圖示消失，表示您已成功將該頻道自【我的最愛頻道】中刪除。

4.3.3 在我的最愛功能中調整各頻道的排列順序

首先您必須先開啟【我的最愛頻道】，於頻道清單上按下  鍵，出現【移動頻道】的功能選項。



圖 16 - 我的最愛調整頻道畫面示意圖

於【移動頻道】的功能選項上，按下  鍵，游標跳至右方的數位頻道，您可使用遙控器的飛梭轉盤方向按鍵【上】、【下】鍵選擇欲移動的頻道，按下  鍵後，該頻道出現綠框且名稱前方出現上下箭號，您可使用方向按鍵【上】、【下】鍵，將該頻道移動至欲放置的順序位置。



圖 17 - 我的最愛調整頻道順序調整畫面示意圖

成功地將【我的最愛】頻道清單中的頻道順序調整後，您可按下 **EXIT** (離開) 鍵，關閉【我的最愛】功能，並回到原收視數位頻道，繼續觀賞節目。

4.4 使用設定

當您進入【使用設定】時，您可由此設定台灣大寬頻數位電視的基本功能。

【使用設定】包含：【一般設定】、【語言設定】、【畫面設定】，可設定您最喜愛的收視方式。



圖 18 - 使用設定畫面示意圖

4.4.1 一般設定

操作路徑：按下 **選單** 鍵 > 進入【選單】，選擇【使用設定】> 按下 **OK** 鍵 > 選擇【一般設定】>

按下 **OK** 鍵進入。

【一般設定】讓您可設定【節目資訊】上的資訊是否顯示，如：時間與日期、頻道號碼顯示、節目資訊出現時間、音量顯示、當頻道提供互動應用服務時是否自動開啟的功能。您可以用遙控器飛梭轉盤方向按鍵選擇欲設定之項目，並使用【右】鍵調整設定狀態 (如：顯示或隱藏)；使用左鍵離開該功能設定。

時間與日期 Time and Date

機上盒出廠的預設值是【顯示】，所以在【節目資訊】上會顯示目前的時間與日期(電視畫面右上方)；若您不希望看到時間與日期，可在此項目按下飛梭轉盤方向按鍵【右】鍵設定為【隱藏】。

頻道號碼顯示 Channel Number

機上盒出廠的預設值是【顯示】，所以在【節目資訊】上會顯示頻道號碼；若您不希望看到頻道號碼，可以在此項目按下飛梭轉盤方向按鍵【右】鍵設定為【隱藏】。

節目資訊出現時間 Channel Banner Timeout

機上盒出廠的預設值是【3秒】，所以【節目資訊】會自動出現3秒後消失；您可以自行設定出現的時間長度，選項包含：【關閉】、【3秒】、【5秒】、【10秒】、【20秒】、【30秒】、【60秒】，若您設定關閉，【節目資訊】不會出現在電視畫面上。

★小叮嚀：任何設定下，您按下遙控器上的  鍵，【節目資訊】會出現在畫面上直到您再次按下  鍵主動關閉【節目資訊】。

音量顯示 Volume Bar

機上盒出廠的預設值是【顯示】，所以當您調整音量時，音量顯示會出現在畫面的下方；您可以選擇【隱藏】它將不再出現。

★小叮嚀：當音量顯示設定為【隱藏】時，【無聲狀態圖示】亦會隱藏，不顯示於電視畫面上。

互動應用服務 Application Auto-Start

機上盒出廠的預設值是【開啟】，所以當您轉台到提供互動應用服務的節目時，服務將自動開啟，讓您便利地享受數位電視帶來的加值互動服務。若您不希望自動開啟互動應用服務，請選擇【關閉】。



圖 19 - 一般設定畫面示意圖

4.4.2 語言設定

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【使用設定】> 按下  鍵 > 選擇【語言設定】> 按下  鍵進入。

【語言設定】提供您台灣大寬頻數位電視操作介面語言與聲道相關的設定，如：【操作介面語言】、【聲道語言】、以及【杜比音效】輸出。

操作介面語言 On-Screen Language

台灣大寬頻數位電視提供了中文與英文2種操作介面語言，機上盒的出廠預設值為【中文】，若您想使用英文介面，請按遙控器上飛梭轉盤方向按鍵【右】鍵進行切換。

聲道語言 Preferred Audio

您可以選擇節目以【主語】或【副語】為優先播放聲道。若您選擇的是【主語】，則節目會自動以主語播放；若您選擇的是【副語】，則節目會自動以副語播放，若為無副語之節目，此功能將會自動調整以主語播放節目。

★小叮嚀：部分頻道節目提供不同聲道品質、相同語言的主副語，您可依照個人視聽習慣選擇適合的聲道品質收視。

杜比音效輸出 Dolby Digital

當您選擇【開啟】杜比音效輸出時，機上盒將依節目訊號源播放符合杜比標準的音效聲音。機上盒出廠的預設值是【關閉】。

★小叮嚀：請依下列步驟確認您可否開啟杜比音效並收聽。

首先，確認您家中電視節目音量的輸出方式：

方式(1)：若您採用「電視機喇叭」收聽電視節目聲音，請確認您家中電視機有無印製杜比商標 ，若無，請您關閉杜比音效，以免影響您的正常收聽；若有，您可開啟杜比音效並收聽。

方式(2)：若您採用外接式「音響設備」輸出電視節目聲音，請確認你家中外接式音響設備有無印製杜比商標 ，若無，請您關閉杜比音效，以免影響您的正常收聽；若有，您可開啟杜比音效並收聽。



圖 20 - 語言設定示意圖

4.4.3 畫面設定

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【使用設定】> 按下  鍵 > 選擇【畫面設定】> 按下  鍵進入。

【畫面設定】提供您台灣大寬頻數位電視畫質及畫面大小顯示的設定，包含：【電視訊號來源】、【畫面顯示】、【畫面比例設定】、以及【顯示調整】等4個設定。

電視訊號來源Output Source

數位電視最大特點之一是提供您更高畫質的頻道節目。您可以選擇適當的電視訊號源來收看數位電視節目。機上盒提供2個訊號源選項：【AV】與【HDMI / YPbPr色差端子】。

若您家中有高畫質電視機並具備HDMI接孔，您可以選擇【HDMI / YPbPr色差端子】做為您的電視訊號來源，以便觀賞高畫質的電視節目；若您選擇【AV】，請您務必連接AV訊號源到您的電視上，以便收看標準畫質的電視節目。

請注意：【HDMI / YPbPr色差端子】僅適用於HD高畫質電視機，若您家中電視機無法支援HD高畫質，此設定將呈現黑畫面，導致無法正常收視。當您確認家中的電視為高畫質電視機(HDTV) 並具備HDMI接孔，請連接好HDMI線，選擇【HDMI / YPbPr色差端子】之後，按  (黃色) 鍵來確認您的設定。

★小叮嚀：若您家中的電視機(如：平面電視機、液晶電視機)或顯示器螢幕未支援數位內容保護，請依下列指示重新切換設定，以便您正常收視數位電視。

方式(1)：請將數位機上盒背面的HDMI線移除→ 更換為AV端子線  (共三條線路)→ 確認線路正確接至數位機上盒背面接孔 → 使用遙控器上方之  鍵，切換至AV模式→ 完成切換。

方式(2)：請將數位機上盒背面的HDMI線移除→ 更換為色差端子線  (共五條線路)→ 確認線路正確接至數位機上盒背面接孔 → 使用遙控器上方之  鍵，切換至YPbPr色差端子模式→ 完成切換。



圖21 - 畫面設定示意圖

電視畫面顯示Display Mode

您可以自行設定電視畫面顯示的解析度。當您選擇【AV】為電視訊號來源，畫面顯示解析度只有480i可供選擇；若您家中的電視支援HD高畫質，且您的訊號來源是【HDMI / YPbPr 色差端子】，則有以下的解析度可供選擇：480i、480p、720p、1080i。

畫面比例設定TV Aspect Ratio

您可以設定電視畫面比例為【4:3】或【16:9】。機上盒的出廠預設值為【4:3】。

★小叮嚀：若您家中電視機螢幕為寬螢幕，建議您可選擇【16:9】設定，符合螢幕比例；若您家中電視機螢幕為方型螢幕，建議您可選擇【4:3】設定。

顯示調整Display Format

【顯示調整】讓您可以調整畫面為最佳顯示方式。這裡提供您3種設定：【Letter-box】(中段顯示)、【Pan-scan】(放大顯示)、【Ignore】(填滿顯示)。

若您選擇的是【Letter-box】(中段顯示)，影片會維持正常比例，但是電視螢幕的左右或上下可能會出現黑色無畫面區域；若您選擇的是【Pan-scan】(放大顯示)，影片會維持正常比例且放大填滿整個電視畫面，但是影片的左右與上下會因超出電視機之可視範圍而無法顯示；若選擇【Ignore】(填滿顯示)，則影片會自動填滿電視畫面，但是影片無法維持正常比例。

★小叮嚀：顯示調整需要搭配畫面比例一同設定，不同畫面比例適用不同顯示調整項目。建議您依家中電視機螢幕的收視習慣，自行搭配調整設定。

4.5 收視管理

為保障用戶權益，台灣大寬頻數位電視提供用戶收視管理功能，讓您便利管理家中數位電視的收視情況。該功能的頻道節目及功能設定將需要您輸入個人密碼後才能進入。若您忘記密碼，請撥打電話至客服中心4066-5357，將有專人為您服務。

本功能包含：【節目分級】、【頻道鎖定】、成人頻道的【節目資訊隱藏】、【變更密碼】及【還原出廠設定】功能。

4.5.1 節目分級

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【收視管理】> 輸入正確密碼 > 選擇【節目分級】> 按下  鍵進入。

台灣大寬頻數位電視提供【節目分級】的貼心功能，讓您可依照節目分級制來管理數位電視播放的頻道節目內容，防止家中幼童及青少年觀賞到不適宜的節目畫面。

如何設定節目分級鎖定

依照《台灣廣播電視法》規定，電視節目共分為：普遍級、保護級、輔導級與限制級4級，台灣大寬頻數位電視提供以下5個類別，讓您選擇適合的收視分級，機上盒的出廠預設值為鎖定【限制級】，凡屬於限制級之節目，將自動鎖定，需要輸入密碼方能正常收看。

★小叮嚀：您可以依照家中收視成員的年齡層自行調整節目分級之設定，保護家中兒童及青少年之收視權益。

節目分級鎖定	收視限制
普遍級 (普)：一般觀眾皆可觀賞	所有節目皆需輸入密碼。
保護級 (保)：未滿六歲兒童不宜觀賞，六歲以上，十二歲以下需父母師長或成年親友陪同觀賞	可直接觀看普遍級節目； 觀看保護級、輔導級、與限制級節目，需輸入密碼。
輔導級 (輔)：未滿十二歲之兒童不宜觀賞，十二歲以上至十八歲以下，需父母師長或成年親友陪同觀賞	可直接觀看普遍級與保護級節目； 觀看輔導級、與限制級節目，需輸入密碼。
限制級 (限)：未滿十八歲者不宜觀賞	可直接觀看普遍級、保護級與輔導級節目； 觀看限制級節目，需輸入密碼。
無鎖定限制	可直接觀看所有節目，不需輸入密碼。



圖 22 - 節目分級功能示意圖

若您已設定【節目分級】功能，當您在觀賞數位電視遇到以下狀況時，電視畫面會變無影片、無音訊狀態，直到您輸入正確的密碼後方可正常收視：

當您轉換至其他頻道時，頻道正在播放的節目級別屬於被鎖定之級別時，電視畫面會出現黑畫面，並要求您輸入正確密碼後才能觀賞該節目。

目前觀賞的節目結束，而接下來新的節目級別屬於被鎖定之級別時，電視畫面會出現黑畫面並要求您輸入正確密碼才能觀賞該節目。

當您輸入正確密碼且正常收視後，直到您轉台或關掉電視畫面，方需要再重新輸入密碼。機上盒預設的密碼為0000，您可自行更改密碼。

4.5.2 頻道鎖定

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【收視管理】> 輸入正確密碼 > 選擇【頻道鎖定】> 按下  鍵進入。

利用【頻道鎖定】功能您可以將數位電視任一頻道加鎖，當您轉台至上鎖的頻道時，畫面會呈現無影片、無音訊狀態，您需要輸入正確密碼才能正常收視。

有別於【節目分級】鎖定功能，是依照節目不同分級進行鎖定；【頻道鎖定】功能是由您決定並針對特定完整頻道上鎖，無論其播放節目分級是否為一般皆可觀賞之等級，當您設定該頻道鎖定时，欲觀看此頻道之任何節目，皆須輸入正確密碼。機上盒預設的密碼為0000，您可自行更改密碼。

★小叮嚀：此2種鎖定功能可同時使用，密碼為相同一組。當您輸入正確的密碼解開頻道鎖後，該頻道的收視即恢復正常，您不需再次輸入密碼，直到您轉台。

如何設定頻道鎖定

當您選擇【頻道鎖定】功能後，電視畫面將出現多個頻道名稱，您可使用遙控器上飛梭轉盤方向按鍵的【上】、【下】鍵來選擇您欲鎖定的頻道。

於選擇的頻道按下  鍵即表示鎖住該頻道，該頻道名稱前會出現一個小鑰鎖圖示，表示該頻道已被鎖定，之後轉換台至該頻道時，皆需要輸入正確密碼，方能正常收視。



圖 23 - 設定頻道鎖定示意圖

如何解除頻道鎖定

若您想要解除已上鎖的頻道，您只需要選擇該上鎖頻道並按下遙控器上的 **OK** 鍵，該頻道名稱前的小鎖鎖圖示消失，表示該頻道已解除鎖定，之後轉換台至該頻道時，毋需輸入正確密碼，即可正常收視。

4.5.3 節目資訊隱藏

操作路徑：按下 **選單** 鍵 > 進入【選單】，選擇【收視管理】> 輸入正確密碼 > 選擇【節目資訊隱藏】>

按下 **OK** 鍵進入。

利用【節目資訊隱藏】功能，您可以將數位電視所有成人頻道的節目名稱及相關資訊上鎖隱藏，成人頻道中的「節目名稱」將以「頻道名稱」替代顯示，您需要輸入正確密碼才能正常收看成人頻道的「節目名稱」。

機上盒出廠的預設值是【隱藏】，所以在【節目資訊】、【頻道節目表】、【節目提醒】視窗中，所有成人頻道的「節目名稱」將會被隱藏，以「頻道名稱」替代顯示；若您希望正常收看成人頻道「節目名稱」，可以在此功能按下遙控器上飛梭轉盤方向按鍵【右】鍵切換設定為【顯示】。

★小叮嚀：【節目資訊隱藏】與【頻道鎖定】、【節目分級】功能可同時使用，密碼為相同一組，您可以依家中收視成員的年齡層自行調整設定。



圖24- 節目資訊隱藏示意圖

4.5.4 變更密碼

操作路徑：按下 **選單** 鍵 > 進入【選單】，選擇【收視管理】> 輸入正確密碼 > 選擇【變更密碼】>

按下 **OK** 鍵進入。

透過【變更密碼】您可以重新設定一組新密碼。您需要先輸入既有密碼(若您尚未變更密碼，請輸入機上盒的預設密碼0000)，再輸入您欲變更的新密碼2次即可完成。若您忘記目前的密碼，請撥打客服專線4066-5357，將有專人為您服務。



圖 25 - 變更密碼示意圖

4.5.5 還原出廠設定

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【收視管理】> 輸入正確密碼 > 選擇【還原出廠設定】> 按下  鍵進入。

當您進入【還原出廠設定】的功能時，畫面顯示機上盒的出廠預設值為【否】，您可以使用遙控器上飛梭轉盤方向按鍵【右】鍵，切換為【是】。



圖 26 - 還原出廠設定

當您確認還原出廠設定後，(1)節目分級、(2)頻道鎖定、(3)密碼、(4)我的最愛、(5)數位電視回看服務的關閉/開啟(視用戶有無訂購而定)等個人化設定項目將保留不變，其他所有的設定都將還原成機上盒出廠的預設值。

★小叮嚀：機上盒還原過程中，機上盒將自動開機與進行頻道搜尋，耗時約5-10分鐘，此為正常運作狀態，請您耐心等待。一旦還原成功後，電視畫面會自動轉換到您先前收看的頻道節目。

4.6 郵件訊息

4.6.1 重要訊息

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【郵件訊息】> 選擇【重要訊息】> 按下  鍵進入。

台灣大寬頻會透過【重要訊息】來寄送郵件簡訊給您，當您收到新郵件訊息時，會出現以下兩種情況提醒您閱讀：

- (1) 節目資訊提醒：【節目資訊】右方將會出現信封圖示 ，提醒您閱讀新郵件訊息，待閱讀完畢後，【節目資訊】右方信封圖示將會自動消失；若您的【重要訊息】仍包含尚未閱讀的郵件訊息，則【節目資訊】右下方信封圖示將不會消失。
- (2) 數位機上盒提醒：數位機上盒前方面板上的綠色郵件燈號會亮起，提醒您閱讀新郵件訊息，待閱讀完畢後綠色郵件燈號就會熄滅；若您的【重要訊息】仍包含尚未閱讀的簡訊，則綠色郵件燈號不會熄滅。

請注意：白色數位機上盒(型號：TWM-2840C)面板燈號無郵件提醒功能。



圖27 - 重要訊息示意圖

如何閱讀重要訊息

重要訊息畫面包含：郵件主旨、收件日期與時間，當郵件後方出現一個信封的小圖示，表示該郵件訊息尚未被閱讀，您可以按遙控器上飛梭轉盤方向按鍵的【上】、【下】鍵選擇後，按  鍵來閱讀該郵件訊息；待郵件訊息被閱讀後，後方的信封圖示會呈現開啟狀態。

當您按  鍵閱讀郵件訊息時，畫面會出現完整的文字內容，可依畫面指示使用飛梭轉盤方向按鍵的【上】、【下】鍵閱讀郵件內容。

如何刪除已閱讀的重要訊息

若您想刪除已閱讀的郵件訊息時，請按下  (綠色)鍵，即可刪除該封已閱讀的郵件訊息。

4.6.2 數位電視回看服務

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【郵件訊息】> 選擇【數位電視回看服務】> 按下  鍵進入。

您可點入【數位電視回看服務】查看該服務的【開啟/關閉】狀態，但您無法自行設定調整。數位電視回看服務提供用戶優惠訂購方案，相關訂購資訊請洽詢客服中心4066-5357。

4.6.3 機上盒資訊

操作路徑：按下  鍵 > 進入【選單】，選擇【郵件訊息】> 選擇【機上盒資訊】> 按下  鍵進入。

【機上盒資訊】包含：【互動服務版本】、【互動服務組態配置】、【互動服務供應商】、【系統軟體版本】、【應用程式版本】、【硬體版本】、【系統業者】、【IP位址】、【子網路遮罩】的資訊。



圖28 - 機上盒資訊示意圖

4.6.4 載入器資訊

【載入器資訊】包含：【硬體資訊】、【軟體資訊】、【下載狀況】、【機上盒序號】。



圖29 - 載入器資訊示意圖

4.6.5 訊號強度

【訊號強度】提供以下訊息：【頻率】、【符碼率】、【調變模式】、【調諧器】、【雜訊比】及訊號強度等資訊。



圖30 - 訊號強度示意圖

4.7 協助

台灣大寬頻數位電視內建基本操作與障礙排除說明，當您遇到關於機上盒的基本操作問題時，您可點選【協助】參考操作說明；或遇功能障礙問題，您也可點選【協助】並依其指示步驟進行初步障礙排除。

★小叮嚀：當您進入【障礙排除問題】後，您會看到問題列表，請按遙控器上飛梭轉盤方向按鍵的

【上】、【下】鍵選擇符合您狀況的問題，按下  鍵進入觀看說明。



圖31 - 協助畫面示意圖

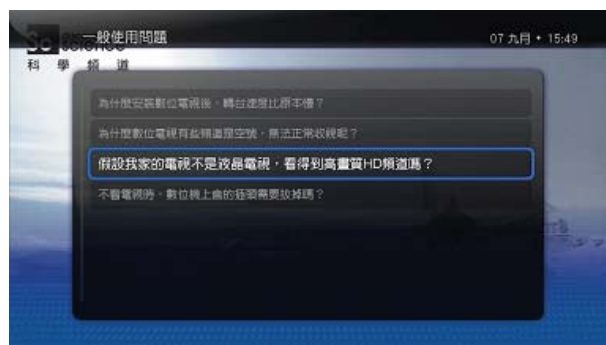


圖32 - 協助項目選擇畫面示意圖

5 數位電視回看服務

台灣大寬頻推出新一代的數位電視回看服務，提供「暫停」、「倒轉」數位節目的功能，讓您不再錯過任何一個精采鏡頭，喜愛的數位節目畫面也可以不斷重播回看、盡情享受。本服務提供用戶優惠訂購方案，相關訂購資訊歡迎來電洽詢客服中心4066-5357。

5.1 安裝說明

請先將台灣大寬頻數位機上盒開啟並轉台至任一數位頻道，再將「數位電視回看器」的接頭，插入數位機上盒後方背板的USB插孔，靜待約5-8秒後，電視畫面上將出現提醒視窗，依畫面指示進行選擇並按

下遙控器上的  鍵確認，等待約5-10秒後，電視畫面出現提醒視窗：「已完成格式化。您可開始使用數位電視回看服務。」

★小叮嚀：數位電視回看器完成格式化後，將刪除回看器中所有內容。

若您已完成台灣大寬頻數位電視回看服務的安裝，該服務卻仍無法正常使用，請您先自行檢查以下設備是否安裝無誤：

- 智慧卡已正確插置於數位機上盒前方面板內
- 有線電視訊號線已正確連接至數位機上盒後方背面面板孔
- 數位電視回看器已正確插置於數位機上盒後方背面USB孔
- 數位機上盒電源線已正確連接
- 數位機上盒為開機狀態(電源燈號為綠色)

若仍無法正常使用回看服務，請您來電洽詢客服中心4066-5357。

5.2 可回看的節目時間長度

台灣大寬頻數位有線電視回看服務適用於高畫質HD、標準畫質SD數位頻道節目，當您使用回看功能時，電視螢幕下方會出現回看時間表，顯示您可回看的節目時間範圍，您可於此時間長度(藍色橫條)內，任意倒轉、快轉播放數位頻道節目內容。



圖33 - 回看時間表示意圖

當您開始持續收看某一數位頻道(不轉台)時，「數位電視回看器」可暫存高畫質HD頻道的節目內容約25分鐘，暫存標準畫質SD頻道的節目內容約125分鐘。

★小叮嚀：當您首次使用數位電視回看服務時，前一個節目名稱將呈現空白，直到您暫存時間橫跨兩個以上節目時，方可呈現完整節目名稱。

5.3 回看服務功能說明

5.3.1 暫停

台灣大寬頻數位電視回看服務提供「暫停」數位節目的功能，當您正常收視任一個數位節目時，可以按下遙控器上的  (暫停)鍵，現正播映的數位節目將會暫停，電視螢幕畫面停留在您按下暫停鍵的時間點，並於電視螢幕下方出現回看時間表。



圖 34 - 暫停功能及回看時間表示意圖

若您想要恢復正常收視，可按下遙控器上的  (播放)鍵，節目將會接續播放。

5.3.2 倒轉

數位電視回看服務提供「倒轉」數位節目的功能，當您正常收視任一個數位節目時，可以按下遙控器上的  (倒轉)鍵或是逆時針轉動飛梭轉盤，現正播映的數位節目將會倒轉，電視螢幕畫面下方出現「回看時間表」。

您可以連續按下遙控器上的  (倒轉)鍵選擇不同的倒轉倍速；也可逆時針逐格轉動飛梭轉盤增加倒轉倍速，數位電視回看服務共提供五種倒轉倍速：2倍、4倍、8倍、16倍、32倍。



圖 35 - 倒轉功能及回看時間表示意圖

若已倒轉至您想收看的畫面，您可以按下遙控器上的  (播放)鍵，節目將會接續播放。

節目接續播放且待回看時間表消失後，電視畫面上方將出現【頻道回看中】字樣，提醒您現在播映回看的節目歷史畫面；該【頻道回看中】字樣將持續出現，直到您按下其他數位電視回看服務的功能鍵。



圖 36 - 頻道回看中畫面示意圖

★小叮嚀：於【頻道回看中】，暫時無法操作台灣大寬頻數位電視的【節目資訊】、【選單】、【節目表】、【我的最愛】、【郵件訊息】及【互動應用服務】，此為數位電視回看服務的正常運作，請您放心使用。

5.3.3 快轉

數位電視回看服務提供「快轉」數位節目歷史畫面的功能，當您於頻道回看狀態中，可以按下遙控器上的  (快轉)鍵或是順時針轉動飛梭轉盤，數位節目的歷史畫面將會快轉。

您可以連續按下遙控器上的  (快轉)鍵選擇不同的快轉倍速；也可順時針逐格轉動飛梭轉盤增加倒轉倍速，數位電視回看服務共提供五種快轉倍速：2倍、4倍、8倍、16倍、32倍。



圖 37 - 快轉功能及回看時間表示意圖

當您快轉至與實際時間點重疊時，電視螢幕右方將出現【現在節目】，表示此時畫面已與播出節目同步，不再是歷史畫面。



圖 38 - 現在節目畫面示意圖

若您於【現在節目】狀態中，按下遙控器上的  (快轉)鍵，將無任何反應。

5.3.4 播放

當您於【頻道回看中】之狀態，按下遙控器上的  (播放)鍵，數位節目將正常播放直到您按下其他數位電視回看服務的功能鍵；若您於【現在節目】狀態中，按下遙控器上的  (播放)鍵，將維持現在節目的正常播放速度播放。

5.3.5 停止

當您於【頻道回看中】之狀態，按下遙控器上的  (停止)鍵，將停止數位電視回看服務正在執行的功能，如：正在使用「倒轉」功能，按下遙控器上的  (停止)鍵即停止「倒轉」；若您於【現在節目】狀態中，按下遙控器上的  (停止)鍵，將無任何反應。

若您想要恢復正常收視，可按下遙控器上的  (播放)鍵，節目將會接續播放。

5.4 如何回到現在節目

當您於【頻道回看中】之狀態，按下遙控器上的  (離開)鍵，您將會離開【頻道回看中】自動進入【現在節目】狀態。



圖 39 - 現在節目畫面示意圖

5.5 其他使用提醒

台灣大寬頻數位電視回看服務提供您可隨時「暫停」、「倒轉」數位節目的功能，然而於下列情況，數位電視回看器中的節目內容將會自動刪除，無法提供完整回看功能：

當您切換數位頻道時，數位電視回看器將會自動刪除上一個頻道的暫存節目內容，僅保留您轉台至現正收看的頻道內容提供您倒轉回看。

互動服務

當您按下遙控器上的  (互動服務)鍵，畫面將跳至聯網電視服務首頁，數位電視回看器將會自動刪除上一個頻道的暫存節目內容。

當您開啟選單功能時，數位電視回看器將會自動刪除上一個頻道的暫存節目內容。

當您於【頻道回看中】欲進行以下「轉台」動作時：

1. 按下遙控器上的  (回前頁) 鍵或  (返回) 鍵，跳回至您上次停留的數位頻道(轉台)。

2. 按下遙控器上的  (選台) 鍵，將跳至目前頻道的先後頻道(轉台)。

於「轉台」前，電視畫面會出現「提醒訊息」確認您是否轉台：若確定轉台，則數位電視回看器中暫存的節目內容將自動刪除、無法回看；若不轉台，則將繼續停留在目前數位頻道，數位電視回看器中暫存的節目內容將保留且可正常收視。



圖 40 - 提醒訊息示意圖：於【頻道回看中】確定是否轉台

數位電視回看器被拔除。數位電視回看器內暫存的節目內容會自動刪除。

數位電視回看器暫存空間已滿，數位電視回看器將從已暫存最久之節目內容自動覆蓋。

數位機上盒電源切換至待機模式(電源轉為紅色燈號)，數位電視回看器內暫存的節目內容會自動刪除。

數位機上盒確認進行【還原出廠設定】，數位電視回看器內暫存的節目內容會自動刪除。

系統業者數位電視設備升級作業時，數位電視回看器將無法提供完整回看功能，待設備升級作業完成時，數位電視回看服務將自動恢復正常狀態；若仍無法正常使用，請洽詢客服中心4066-5357。

使用非台灣大寬頻提供之「數位電視回看器」，將影響數位電視回看服務功能；若因此造成數位機上盒故障或無法正常運作等情形，本公司保留向用戶收取維修費用之權利。

6 聯網電視服務

台灣大寬頻領先業界推出「聯網電視服務」，帶領消費者進入TV.com的新視界。

台灣大寬頻newTV數位聯網電視入口首頁，精選開發透過電視螢幕及遙控器介面操控就可輕鬆瀏覽互動的線上影音、遊戲、生活資訊及家庭網路相簿、數位音樂等多螢一雲數位匯流服務，透過家裡的電視大螢幕，一個遙控器輕鬆搞定所有影音娛樂生活。本服務提供用戶優惠訂購方案，相關訂購資訊歡迎來電洽詢客服中心4066-5357。

當您在觀看數位電視頻道時，有兩種方式讓您快速開啟【聯網電視首頁】：

按下遙控器上的 **選單** 鍵，電視畫面的下方會出現台灣大寬頻數位電視選單，使用飛梭遙控器方向按鍵，選擇【聯網電視】，按下 **OK** 鍵，下載畫面完成後即開啟【聯網電視首頁】。

直接按下遙控器上的 **互動服務** 鍵，下載畫面完成後即開啟【聯網電視首頁】。

6.1 myPhoto大相簿服務

台灣大寬頻聯網電視服務，提供橫跨「四螢（手機、平板電腦、電腦、電視）一雲」的數位匯流服務—myPhoto大相簿服務。myPhoto大相簿是一個即時網路相簿/影音分享服務，提供隨拍隨傳的個人相簿/影音儲存空間，並且支援不同螢幕，讓您隨時都可以透過手機、電腦、平板電腦、電視觀賞相簿及影音。

6.1.1 申請服務帳號密碼

當您同時申辦台灣大寬頻光纖上網及數位電視服務時，您可以至myPhoto大相簿服務網站（<http://www.myphoto.net.tw>）申請一組服務帳號密碼，這組帳號密碼同時也是您的台灣大會員帳號密碼，您可以用來管理您的個人化服務。



圖41 - myPhoto大相簿服務網站示意圖



圖42 - myPhoto大相簿服務帳號密碼申請示意圖



圖43 - myPhoto大相簿服務帳號密碼申請示意圖

開啟myPhoto大相簿服務網址：<http://www.myphoto.net.tw>，點選網頁右上方【登入】按鈕。

點選【還沒有密碼，請按此立即成為會員並取得密碼】。

勾選【我是台灣大寬頻光纖上網及new TV數位電視（有線電視服務區域）用戶】，並依指示完成服務帳號密碼註冊。

註冊成功後，當您開啟電視版的myPhoto大相簿服務首頁，您可以直接選擇【登入】首頁的「台灣大用戶」，按下遙控器上 **OK** 鍵，完成登入，就可以開始使用個人化服務。

★小叮嚀：當您註冊myPhoto大相簿服務帳號密碼時，驗證的用戶資料，將依據光纖上網及數位電視服務申請人資料為主；若您發現無法完成驗證，請您撥打客服專線4066-5357，由客服人員再次與您確認個人資料的完整性後，再進行註冊。

6.1.2 服務說明

互動服務

請您先按下遙控器 **選單** 鍵，開啟【聯網電視首頁】，選擇【myPhoto大相簿】並按下遙控器上 **OK** 鍵點選，待下載畫面完成後，您即可使用【myPhoto大相簿】來欣賞精彩相片/影音；或是您也可以按下遙控器上的 **選單** 鍵，選擇【myPhoto大相簿】後，按下遙控器上 **OK** 鍵進入服務。



圖 44 - myPhoto大相簿服務示意圖

【myPhoto大相簿】服務的主要功能，說明如下：

功能	說明
登入	您可以至myPhoto大相簿服務網站（ http://www.myphoto.net.tw ）申請服務帳號/密碼後，以該組帳號/密碼登入後，使用更多個人化服務。
我的相簿/影片	您可以在此服務類別，觀賞您已透過手機或電腦裝置上傳的相簿/影片。
最愛收藏	您可以將其他使用者的相簿/相片/影音加入最愛後，所有的最愛收藏相簿/相片/影片都會在此呈現。
我的好友	您可以將其他使用者加為您的服務好友，就可以透過這個服務功能，隨時觀賞好友的相簿/影片。
熱門相簿/影片	您可以在這裡看到myPhoto為您精選的最熱門相簿/影片。
讀取相片	您可以把存有相片檔案的隨身碟USB儲存裝置，插入數位機上盒的背面USB接孔，立刻讓您家的電視變身為數位大相框。
分享通知	當您的好友分享新的相片/相簿/影片給您時，您會收到最新的分享通知訊息，並且可以立刻開啟該相片/相簿/影片觀賞。

當您在左邊服務項目選單時，您可以使用飛梭遙控器方向鍵按鍵【上】、【下】鍵選擇不同服務項目後，按下遙控器上 **OK** 鍵或【右】鍵，確認進入該服務項目內容；當您在右邊服務項目內容時，您可以使用飛梭遙控器方向鍵按鍵【左】鍵或 **↶** (回前頁) 鍵或 **●** (藍色) 鍵，返回左邊服務項目選單。

★小叮嚀：立刻到myPhoto大相簿服務網站（<http://www.myphoto.net.tw>）申請服務帳號/密碼登入後，就可以使用myPhoto全部個人化功能；沒有任何帳號登入時，僅能使用部分功能（熱門相簿/影片、讀取相片）。

6.1.3 相簿/相片/影片列表

【myPhoto大相簿】服務提供您簡易操作的頁面，【相簿/相片/影片列表】將以縮圖的方式呈現，方便您在電視介面選擇觀賞。您可以依據電視螢幕下方的遙控器按鍵指示說明，進行操作。



圖45 - myPhoto大相簿服務相簿列表示意圖



圖46 - myPhoto大相簿服務影片列表示意圖



圖47 - myPhoto大相簿服務相片列表示意圖

切換相簿/影片列表

您可以按下遙控器上的  (綠色) 鍵來切換相簿/影片列表。

選擇相簿/相片/影片

您可以使用飛梭遙控器方向鍵按鍵【上】、【下】、【左】、【右】鍵來選擇相簿/相片/影片內容，被選擇到的內容將會以白框示意，可隨時按下  鍵全螢幕觀賞。

加入最愛收藏

您可以隨時按下遙控器上的  (紅色) 鍵，將該相簿/相片/影片加入最愛收藏，加入最愛收藏後，相簿/相片/影片資訊將會出現紅色愛心圖示，表示該相簿，相片/影片已成功被加入最愛收藏，您可以隨時回到主選單【最愛收藏】再次觀賞。

★小叮嚀：如果是自己的相簿/相片/影片，就無法再加入最愛收藏及評論讚；若您是將單一相片加入最愛收藏，該相片將被統一收藏至主選單【最愛收藏】的「最愛相片」資料夾內。

更多功能

您可以隨時按下遙控器上的  (黃色) 鍵開啟更多功能，包含：評論讚、分享、相簿/相片/影片資訊、背景音樂。

回到服務首頁

您可隨時按下遙控器  (藍色) 鍵，回到【myPhoto大相簿】服務首頁的左側選單。

回前頁

您可以隨時按下遙控器上的  (回前頁) 鍵，離開列表。

6.1.4 全螢幕觀賞

當您進入全螢幕觀賞模式時，螢幕下方將會出現深灰色的工具列，您可以依據工具列上的指示來進行全螢幕觀看操作。



圖 48 - myPhoto大相簿服務全螢幕觀賞示意圖

開啟/關閉工具列

您可以按下遙控器上的  鍵來開啟/關閉工具列。

切換上一張/下一張相片 或 上一部/下一部影片

您可以使用飛梭遙控器方向鍵按鍵【左】、【右】鍵來切換相片/影片內容。

自動播放/暫停

您可以按下遙控器上的  鍵，將相片設定為幻燈片自動播放模式（約5秒切換），也可隨時暫停；影片也可以隨時暫停。

加入最愛收藏

您可以隨時按下遙控器上的  (紅色)鍵，將該相片/影片加入最愛收藏，加入最愛收藏後，工具表左上方將會出現紅色愛心圖示，表示該相片/影片已成功被加入最愛收藏。

更多功能

您可以隨時按下遙控器上的  (黃色)鍵開啟更多功能，包含：評論讚、分享、相簿/相片/影片資訊、背景音樂。

回到服務首頁

您可隨時按下遙控器  (藍色)鍵，回到【myPhoto大相簿】服務首頁的左側選單。

回前頁

您可以隨時按下遙控器上的  (回前頁)鍵，離開列表。

6.1.5 分享設定與分享通知

當您開始使用【myPhoto大相簿】服務後，您還可以在電視介面，將您喜愛的相簿/相片/影音立即分享給您的親朋好友們；同時，您也可以透過電視介面，隨時收到您親朋好友們分享給您的相簿/相片/影音。



圖49 - myPhoto大相簿服務分享設定示意圖

您可以在觀賞喜愛的相片/相簿/影片時，隨時按下遙控器 (黃色) 鍵開啟更多功能，選擇「分享」，此時透過飛梭遙控器方向鍵按鍵【上】、【下】鍵選擇要分享的好友群組，按下遙控器上的 **OK** 鍵後，以飛梭遙控器方向鍵按鍵【右】鍵選擇到「確認分享」，再按下遙控器上的 **OK** 鍵，即可完成分享。

★小叮嚀：電視畫面所呈現的群組，將依據您在myPhoto大相簿服務網站內，設定的好友群組為主。



圖50 - myPhoto大相簿服務分享電視訊息通知示意圖



圖51 - myPhoto大相簿服務分享通知示意圖

當您的服務好友從【myPhoto大相簿】分享相簿/相片/影片給您時，您在電視畫面上，將會收到兩種形式的分享通知：

電視訊息：當您正在觀賞數位頻道時，電視訊息會即時通知您，此時您可以直接按下遙控器上的 (紅色) 鍵，開啟myPhoto大相簿後，登入觀看分享訊息。

分享通知：您可在服務主選單【分享通知】內瀏覽所有的通知訊息，若有新的分享通知時，【分享通知】項目旁邊將出現小信封圖示；您可以隨時按下遙控器上的 **OK** 鍵，進入全螢幕模式觀賞。

6.1.6 USB讀取相片

您可以選到「讀取相片」後，將存有相片檔案（目前支援的檔案格式：JPG、PNG）的USB儲存裝置，

插入台灣大寬頻數位機上盒背面，再按下遙控器上的 **OK** 鍵，數位機上盒會開始讀取檔案，讀取完畢後以列表的方式呈現。此時，您可以選擇以全螢幕觀賞的方式，並搭配背景音樂來播放照片。

★小叮嚀：USB讀取相片功能，將不會顯示相片縮圖，且僅支援背景音樂功能。



圖52 - myPhoto大相簿服務讀取相片示意圖

受限於數位機上盒的處理效能，建議您先將相片檔案進行解析度調整至1280X720以下，以避免造成無法播放或等待時間過長。如果您的電腦使用Windows系統，您可以依據下列方式來進行圖檔解析度調整。

開啟【Microsoft Office Picture Manager】軟體。

點選工具列【捷徑】後，開啟相片檔案資料夾後，點選工具列【編輯】全選，將該資料夾相片檔案全部選取。

點選工具列的【檔案→匯出】後，在右邊的小視窗，選擇要匯出的儲存位置；在【使用此大小匯出】項目，選擇小於1280X720尺寸的類別，按下【確定】按鈕。

完成相片解析度調整。

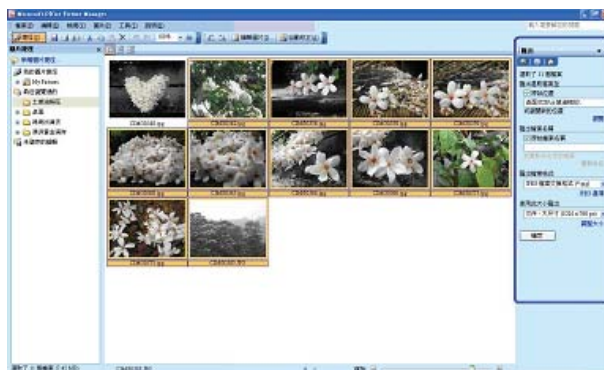


圖53 - 調整相片檔案解析度示意圖

6.2 ezPeer服務

台灣大寬頻【聯網電視】與台灣大哥大合作推出【ezPeer】服務，透過音樂數位整合的方式，讓用戶使用同一帳號可以跨不同平台（手機、平板電腦、電腦、電視）使用，聆聽音樂不受限，不但提供與市場同步的最新專輯、熱門排行榜、以及完整的歌曲資料庫，更提供逐字K歌服務，滿足您全方位的音樂需求。

請先開啟【聯網電視首頁】，選擇【ezPeer】並按下遙控器上 **OK** 鍵點選，待下載畫面完成後，您即可開始使用【ezPeer】服務；或是您也可以按下遙控器上的 **選單** 鍵，選擇【ezPeer】後，按下遙控器上 **OK** 鍵進入服務。

6.2.1 服務功能說明

【ezPeer】服務提供百萬首音樂無限聆聽，除了可以在手機、平板電腦、電腦使用之外，【聯網電視】服務中，也可以透過電視上網的功能使用ezPeer音樂服務了，進入【ezPeer】服務時，您可以隨時按下遙控器的 **藍** (藍色) 鍵切換選單，選擇想聆聽的單元，按下遙控器上 **OK** 鍵進入。

排行榜

排行榜中提供您每周最熱門、最具人氣的音樂榜單資訊，聽歌就從最熱門的榜單開始吧！使用遙控器的方向鍵，選擇欲查看的榜單類型按鍵進入。



圖54 - 排行榜畫面示意圖

選擇任一分類進入榜單內容，選擇任一歌曲按 **OK** 鍵進入播放，也可以按 **黃** (黃色) 鍵開啟更多功能，查看被選取歌曲的完整歌詞。

超音播

就像聽廣播的方式，提供一種簡單、自動的聽歌模式，只要點選喜歡的頻道，即可自動連續播放歌曲，不用再擔心找歌的問題！使用遙控器的方向鍵，選擇欲收聽的單元按鍵進入。進入單元後，歌曲則會自動開始播放。



圖55 - 超音播畫面示意圖

最新發行

最流行的音樂發行，省去買專輯的時間和費用，在這裡找到您喜歡的專輯，聽歌去吧！使用遙控器的方向鍵，選擇各項分類按鍵進入。



圖56 - 最新發行畫面示意圖

顯示該類別下的新發行清單，選取確認後即可按  鍵進入專輯內頁。



圖57 - 最新發行歌曲專輯清單畫面示意圖

找音樂

在這裡讓您透過KTV找歌的方式輕鬆得找到喜歡的歌手歷年專輯喔！使用遙控器的方向鍵，選擇欲尋找的歌手分類，按鍵進入。依據畫面逐一選擇操作，即可找對喜歡歌手的歷年專輯。



圖58 - 找音樂畫面示意圖



圖59 - 找音樂選擇畫面示意圖



圖60 - 找音樂選擇名稱畫面示意圖



圖61 - 找音樂選擇歌手人名畫面示意圖

我的歌單

您在電腦建立的ezPeer歌單，在電視機上也可以聽喔！節省您重新編輯歌單的時間與麻煩，將您在電腦所建立的個人歌單同步呈現在電視機上，按鍵進入任何一份歌單，即可聆聽享受囉！



圖62 - 我的歌單畫面示意圖

6.2.2 播放列表

【ezPeer播放列表】儲存您所有透過電視選擇播放的300歌曲紀錄，超過300首，系統會自動將較舊歌曲刪除，並加入新歌曲，若您需要編輯播放列表中的歌曲，可使用遙控器的 (黃色) 鍵，進入更多功能，還可針對歌曲執行（觀看歌詞、停止播放、刪除單曲、刪除全部）等設定。

★小叮嚀：存在電視中的「播放列表」的歌曲清單僅能在電視中播放，目前尚未提供上傳至雲端的儲存功能。



圖63 - 播放列表畫面示意圖

6.2.3 K歌模式

【ezPeer】服務針對已經放入【播放列表】且正播放的歌曲，可於歌曲播放時按遙控器 (綠色) 鍵進入【K歌模式】，並提供「逐字K歌」功能，跟著歌手聲音進行導唱，歌曲背景播放為系統預設照片。

如何於K歌時播放myPhoto大相簿的相片

若您同時有申請【myPhoto大相簿】的服務，且有上傳自己的照片，可透過K歌功能的 (黃色) 鍵進入更多功能，選擇自己相簿的照片進行播放。若針對K歌的背景照片需要切換回預設照片，同樣可以透過K歌功能的 (黃色) 鍵進入更多功能，選擇「預設照片」即可進行切換。

★小叮嚀：因K歌功能需要製作的時間，將於該歌曲發行後陸續提供，大部分的國語流行專輯均提供此功能。

如何離開K歌模式

使用遙控器的  (綠色)鍵，即可關閉K歌模式。



圖64 - K歌模式畫面示意圖

6.2.4 帳號管理

透過【聯網電視】申辦【ezPeer】服務的用戶，打開【聯網電視】選擇【ezPeer】進入即可自動登入使用。該組帳號同時亦為該台電視機上盒ezPeer的「主體帳號」，主體帳號無法刪除。

若您已經是ezPeer既有付費會員，家中也同時申請【聯網電視】服務，即可使用ezPeer的帳號/密碼登入服務進行使用。系統可儲存六組登入帳號在您的機上盒中，當儲存的帳號已滿六組，欲新增第七個帳號，則需要先刪除任一組帳號後方能新增。您可依據使用的需求，將ezPeer的帳號/密碼進行以下設定：

主體帳號

透過【聯網電視】申辦【ezPeer】服務的用戶，您的帳號即為機上盒的主體帳號，即可自動登入服務使用；若您需要在電腦、手機、平板電腦來使用ezPeer服務，請上台灣大哥大網站申請「台灣大會員」後，即可憑該組帳號/密碼登入【ezPeer】使用。

預設帳號

為該台電視機上盒每次開始【ezPeer】服務時，預設登入的帳號，故無須再次輸入密碼進行認證。

儲存帳號

輸入在該台數位機上盒中的登入紀錄將自動為您儲存帳號，您可於登入帳號時選擇是否要同時也將密碼儲存於機上盒中，若您選擇「儲存」即表示下次登入時無需再次輸入密碼；若您選擇不儲存，則每次登入需要再次輸入密碼進行驗證。

6.2.5 注意事項

若未申請本服務者，僅提供歌曲試聽的功能（試聽歌曲的長度與使用規範，依循ezPeer服務的使用規則，若需完整的說明，請上ezPeer網站查詢），試聽歌曲不提供K歌模式。

同一個時間，同一帳號僅能在一個載體（手機、平板電腦、電腦、電視）使用，當系統發現同一帳號同一時間有第二個載體登入服務，系統將會自動把前一個登入的載體帳號進行登出。

存在電視中的「播放列表」的歌曲清單僅能在電視中播放，目前尚未提供上傳至雲端的儲存功能。若您需要特別將特定歌曲存放在播放列表中，建議您可使用播放列表中的  (黃色) 鍵，點選更多功能進入，將部份歌曲進行刪除。亦或者可上ezPeer網站下載電腦軟體版，將喜愛的歌曲建立專屬於自己的歌單，建立的歌單，透過雲端歌曲的儲存，即可讓您不管在（手機、平板電腦、電腦、電視）均可隨時隨地播放歌曲。

更多ezPeer服務使用問題與完整服務功能（例如：如何建立專屬於自己的歌單、支援的手機型號等問題），請上ezPeer網站<http://web.ezpeer.com/> 查詢。

6.3 FHM男人幫影音

台灣大寬頻聯網電視服務，提供熱門FHM男人幫影音，包含精彩活動、幕後拍攝花絮等內容。請您先開啟【聯網電視首頁】，使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵選擇【FHM男人幫】，按下遙控器上

 鍵點選，待下載畫面完成後，您即可使用並收看精彩的【FHM男人幫】影音服務。



圖65 - FHM男人幫影音服務示意圖

FHM 女神花絮：提供FHM月刊特輯的幕後拍攝花絮。

FHM 強力推薦：由FHM精選推薦的優質影音。

FHM 精采活動：不定期提供FHM年度重點活動的影音拍攝內容。

您可於【FHM男人幫】服務首頁，使用遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇任一個最新影音，按下

 鍵後立即觀賞；或於左方列表使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】選擇欲觀賞的類別：【FHM 女神花絮】、【FHM 強力推薦】或【FHM 精采活動】，按  鍵後進入該類別的影音選單。



圖66 - FHM男人幫影音次頁選單示意圖

再使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】、【左】、【右】鍵，選擇任一個影音後，按下  鍵，待下載畫面完成，開始播放該影音。

影音播放時，您可使用飛梭轉盤方向按鍵的【左】、【右】鍵，切換到「上一部影音」、「下一部影音」播放，若欲全螢幕觀賞，請按下  鍵關閉藍色工具列；若欲暫停影音，可按下遙控器  鍵，或按  (藍色)鍵回到【FHM男人幫】服務首頁。

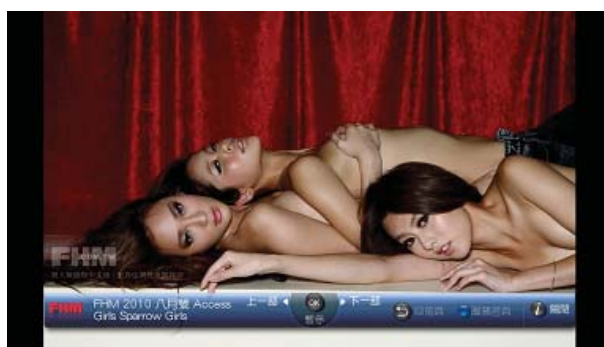


圖67 - FHM男人幫影音播放示意圖

6.4 生活資訊

台灣大寬頻聯網電視服務，提供便利又貼心的【生活資訊】小幫手服務，提供您一手遙控器即可以查看天氣預報、高鐵、台鐵等乘車起迄的交通時刻資訊，還可以查詢農民曆運勢及特殊好日子等，台灣大寬頻聯網電視服務讓您的電視機更聰明、更便利！

6.4.1 氣象預報

請您先開啟【聯網電視首頁】，首頁左方顯示本地天氣情況及氣溫，您可再使用飛梭遙控器方向按鍵

【左】、【右】鍵選擇【生活資訊】，上下選擇【氣象預報】，按下遙控器上  鍵點選，待下載畫面完成後，您即可查看本地的氣象預報資訊。



圖68 - 氣象預報服務示意圖

若欲查看其他城市的天氣情況，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】鍵選擇該地區的其他城

市，並按下遙控器上  鍵，左方畫面即會顯示該城市的今明氣象預報；若欲查看其他地區的天氣情況，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵選擇其他地區，查看該地區各主要城市氣象資料。

6.4.2 高鐵時刻表

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【生活資訊】後上

下選擇【高鐵時刻表】，按下  鍵後開啟服務。



圖69 - 高鐵時刻表服務示意圖

首先您可按下遙控器  鍵，出現起程站的各站名稱後，上下選擇您的起程站，按下  鍵，服務將自動帶入您擇定的起程站名稱；接續選擇抵達站。



圖70 - 乘車日期月曆表示意圖

於乘車日期按下遙控器  鍵，右方出現當月的月曆表，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、

【下】、【左】、【右】鍵選擇欲查詢的日期，再按下  鍵確認後，服務將自動帶入您擇定的乘車日期，接續選擇乘車時間。

★小叮嚀：若欲查詢其他月份的日期，可按下遙控器方向按鍵【上】鍵，當月份為圈選顏色後，再以遙控器【左】、【右】鍵選擇其他月份；若您欲直接關閉月曆表，可按下遙控器上的  鍵，服務將自動關閉月曆表並回到左方選項。

完成左方列表的選擇後，可於「查詢」按下遙控器  鍵，待數秒後即可觀看您的查詢結果。查詢結果右上方顯示本頁及總查詢結果頁數，您可使用遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，換頁觀看完整的時刻表查詢結果。



圖71 - 高鐵時刻表查詢結果示意圖

若欲查詢其他時刻表，可於「重新查詢」按下遙控器  鍵，服務將自動回到首頁，您可再重新選擇起程站、抵達站、乘車日期、乘車時間，進行其他查詢。

6.4.3 台鐵時刻表

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【生活資訊】後上下選擇【台鐵時刻表】，按下  鍵後開啟服務。



圖72 - 台鐵時刻表服務示意圖

首先您可按下遙控器  鍵，出現起程站的各地區名稱後，上下選擇地區並按下  鍵，服務將自動帶領您選擇該地區的車站名稱，您可選擇車站名稱後，按下遙控器  鍵，服務將自動帶入您擇定的起程站名稱；接續，選擇抵達站地區及車站、列車車種。



圖73 - 乘車日期月曆表示意圖

於乘車日期按下遙控器  鍵，右方出現當月的月曆表，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、

【下】、【左】、【右】鍵選擇欲查詢的日期，再按下  鍵確認後，服務將自動帶入您擇定的乘車日期，接續選擇乘車時間。

★小叮嚀：若欲查詢其他月份的日期，可按下遙控器方向按鍵【上】鍵，當月份為圈選顏色後，再以遙控器【左】、【右】鍵選擇其他月份；若您欲直接關閉月曆表，可按下遙控器上的  鍵，服務將自動關閉月曆表並回到左方選項。

完成左方列表的選擇後，可於「查詢」按下遙控器  鍵，待數秒後即可觀看您的查詢結果。查詢結果右上方顯示本頁及總查詢結果頁數，您可使用遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，換頁觀看完整的時刻表查詢結果。



圖74 - 台鐵時刻表查詢結果示意圖

若欲查詢其他時刻表，可於「重新查詢」按下遙控器  鍵，服務將自動回到首頁，您可再重新選擇起程站、抵達站、車種、乘車日期、乘車時間，進行其他查詢。

6.4.4 農民曆

台灣大寬頻聯網電視服務，提供生活化【農民曆】服務，來打開電視機即時查詢今日良位吉時吧。

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【生活資訊】後上

下選擇【農民曆】，按下遙控器  鍵後開啟服務，您可查看今日的農曆日期、節氣、宜忌事宜及財神方位。



圖75 - 今日農民曆示意圖

如何查詢好日子

首先，您可按下遙控器上的  (紅色) 鍵，開啟查詢好日子功能，於「查詢條件」按下遙控器  鍵，出現特殊事宜的選項，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】鍵選擇欲查詢的事宜(如：開市買賣)，再按下  鍵確認後，服務將自動於查詢條件帶入您擇定的事宜。

接續於「查詢月份」按下遙控器  鍵，出現各個月份，您可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】鍵選擇欲查詢的月份，再按下  鍵確認後，服務將於查詢月份自動帶入您擇定的月份。

最後，於「查詢」按下遙控器  鍵，您的好日子查詢結果出現於畫面右方並以藍色方格標示。若您欲重新查詢其他好日子，可使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】鍵重新選擇查詢項目，再次查詢即可。



圖76 - 查詢好日子示意圖

如何查詢特定日期

首先，您可按下遙控器上的  (綠色) 鍵，開啟查詢特定日期功能，於左方的月曆表中，使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】、【左】、【右】鍵，再按下  鍵確認查詢此日期後，畫面左方將呈現該特定日期的農民曆資料。



圖77 - 查詢特定日期示意圖

如何開啟名詞說明

【農民曆】服務中，您皆可按下遙控器上的  鍵，畫面將呈現特定名詞的白話說明，您可使用飛梭遙控器左右鍵，觀看更多名詞說明，或於觀看完畢後，按下  鍵關閉名詞說明，並回到原功能頁面。



圖78 - 名詞說明示意圖

6.5 遊戲館

6.5.1 幸福農場

台灣大寬頻聯網電視服務，提供熱門遊戲【幸福農場】，打開電視機您就可以享受種菜收成快樂，收穫成果還可以兌換成實體商品，快來使用服務成為一位快樂的農夫吧。

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【遊戲世界】後上下選擇【幸福農場】，按下遙控器  鍵後開啟服務。

如何進入農場當農夫

服務開啟後，請您於左方列表選擇【幸福農場】，按下遙控器  鍵進入，再選擇【開始】，待下載畫面完成後，即出現農場畫面。



圖79 - 幸福農場服務示意圖

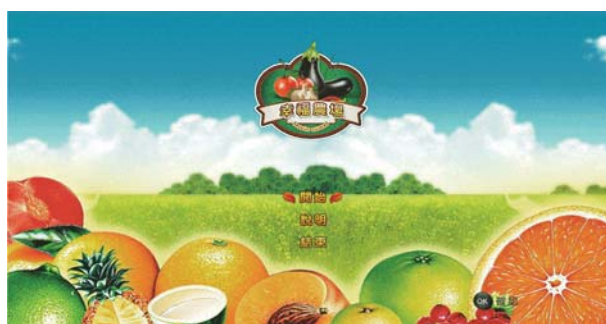


圖80 - 幸福農場開始畫面示意圖



圖81 - 幸福農場畫面示意圖

服務開始，提供兩塊農地讓您種植農作物，若您欲新增農地數量，可至【租用農地】，輸入正確身分資料後，您可自行決定是否租用新農地；或請您來電客服專線4066-5357，將有客服人員為您服務。

【幸福農場】基本操作功能，說明如下：

功能	說明
除草	除去農作物上的雜草。
除蟲	除去農作物上的小蟲。

灑水	在作物耕種前，替土壤灑水。
收成	農作物經過時間成長，即可收成。
整地	農作物收成完畢後，必須先整地，才可繼續耕種新的農作物。
種子	放置可以耕種的農作物種子。購買請看服務說明。
偷菜	由系統隨機選擇其他農夫的農田。需要有三個待收成的農作物在農田裡，才可以偷其他農夫的農作物，也可在別人的農田裡可以幫忙除草、除蟲、灑水。
商店	利用Q幣或是紅利點數，購買農作物種子。
倉庫	放置收成的農作物，可以兌換紅利點數，也可以兌換成實體的商品服務，例如：知名品牌飲料或是手機加值服務等。

如何獲得Q幣及紅利點數

【幸福農場】服務提供Q幣及紅利點數的玩法，您可以先至【幸福銀行】以現金購買Q幣，再利用Q幣購買種子種植農作物。收成後農作物拍賣，即可換取紅利點數。Q幣購買資料，您可至【交易紀錄】中查詢。

★小叮嚀：Q幣與現金新台幣兌換比例為1：1，Q幣購買面額共提供三種，包括：100、300、600。當您的Q幣餘額低於100時，才可以再加購Q幣，且每個月Q幣購買上限為新台幣600元。

如何兌換實體商品

當您累積一定數量的紅利點數後，您可至【紅利兌換商城】兌換實體商品服務，如：手機鈴聲下載、禮卷或食品等，提供您更真實的趣味。

6.5.2 接龍

台灣大寬頻聯網電視服務，提供以撲克牌內容為主的熱門遊戲【接龍】，您可以透過電視機，輕鬆享受休閒有趣又益智的電視遊戲。

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【遊戲世界】後上下選擇【接龍】，按下遙控器  鍵後開啟服務。

如何進入【接龍】

畫面完成後，請您於左方選擇【開始遊戲】，按下遙控器  鍵進入，待下載畫面完成後，即出現接龍畫面。



圖82 - 接龍遊戲畫面示意圖

如何來玩【接龍】遊戲

遊戲開始，由取得「黑梅七」的玩家先出牌，玩家使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，順著花色及數字選擇  出牌，玩家若有可以出的牌，將會箭頭提示，若無法出牌，即需要按下  進行蓋牌。蓋牌第一張不可蓋A牌，牌全部出完後，蓋牌累積分數最低的玩家獲勝。

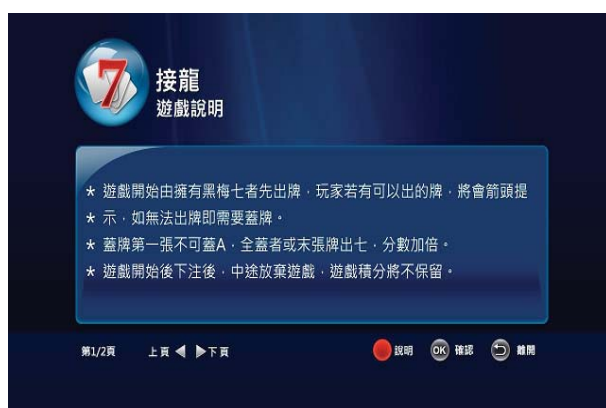


圖83 - 接龍遊戲畫面示意圖

6.5.3 魔術碰碰球

台灣大寬頻聯網電視服務，提供以益智類內容為主的熱門遊戲，【魔術碰碰球】是一款適合全家大小在電視上輕鬆玩的遊戲，打開電視機您就可以享受休閒又益智的電視遊戲。

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【遊戲世界】後上下選擇【魔術碰碰球】，按下遙控器  鍵後開啟服務。

如何開啟【魔術碰碰球】

畫面完成後，請您於左方列表選擇【開始遊戲】，按下遙控器  鍵進入，待下載畫面完成後，即出現遊戲畫面。



圖84 - 接龍遊戲畫面示意圖

【魔術碰碰球】遊戲玩法

遊戲共有六種顏色的球，玩家使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】、【左】、【右】鍵，將五顆同顏色的球連成一直線即可消除 (愛心圖案的球可以替代其他顏色球)。

玩家移動球方式：

使用  鍵選取球，利用【上】、【下】、【左】、【右】鍵將球移到任意位置，再按  鍵即可移動球。



圖85 - 魔術碰碰球服務示意圖

6.6 數位學習

台灣大寬頻聯網電視服務，提供智慧化又便利的【數位學習】服務，提供您一手遙控器即可以在家中使用電視大螢幕輕鬆學習、進修，充實自己完全不費力，台灣大寬頻聯網電視服務讓您生活更聰明！

請您先開啟【聯網電視首頁】，再使用飛梭遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇【數位學習】後上下選擇欲使用的服務，按下遙控器  鍵後開啟服務，待下載畫面完成後，您可依畫面指示，使用相關服務操作。

6.6.1 大家說英文

您可於【大家說英文】服務首頁，使用遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇任一個最新節目，按下  鍵後立即觀賞；或於左方列表使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】選擇欲觀賞的類別：【最新節目】、【歡唱時間】、【每日一句】或【最新消息】，按  鍵播放該類別的內容。



圖86 - 大家說英文選單示意圖

影音播放時，您可使用飛梭轉盤方向按鍵的【左】、【右】鍵，切換到「上一部影音」、「下一部影音」播放，若欲全螢幕觀賞，請按下  鍵關閉工具列；若欲暫停影音，可按下遙控器  鍵，或按  (藍色)鍵回到【大家說英文】服務首頁。

6.6.2 空中英語教室

您可於【空中英語教室】服務首頁，使用遙控器方向按鍵【左】、【右】鍵，選擇任一個最新節目，按下 **OK** 鍵後立即觀賞；或於左方列表使用飛梭遙控器方向按鍵【上】、【下】選擇欲觀賞的類別：【最新節目】或【最新消息】，按 **OK** 鍵播放該類別的內容。



圖87 - 空中英語教室選單示意圖

影音播放時，您可使用飛梭轉盤方向按鍵的【左】、【右】鍵，切換到「上一部影音」、「下一部影音」播放，若欲全螢幕觀賞，請按下 **i** 鍵關閉工具列；若欲暫停影音，可按下遙控器 **OK** 鍵，或按 **藍色** 鍵回到【空中英語教室】服務首頁。

7 協助說明

障礙排除問題

1. 為什麼數位電視沒有聲音？

請先檢查您家中電視機背面音頻線是否正確連接，音頻線插頭是否穩固插入；再檢查電視及數位機上盒的音量設定為有聲模式，並調高音量。若仍無聲音，請按下遙控器  鍵→進入選單畫面，選擇【使用設定】，按下  鍵→選擇【語言設定】，按下  鍵進入，檢查杜比音效輸出之設定：若您家中的電視機/喇叭未支援杜比音效(無印製杜比商標 )，則請將杜比音效輸出設定為【關閉】。

2. 為什麼我的節目表資訊不正確或無法正常顯示？

請您按下數位機上盒面板上的電源總開關後再重新開啟。
若【節目表】仍為錯誤狀態，請洽詢客服專線，將有專人協助您解決問題。

3. 為什麼數位電視遙控器輸入數字選台後沒有反應？

請先確認您家中電視是否切換為數位訊號源（可利用遙控器右上方之  按鍵），檢查遙控器電池是否沒電。若確認無誤後仍無法使用，請洽詢客服專線，將有專人協助您解決問題。

4. 為什麼數位電視畫面播放不正常（例如：馬賽克、停格等）？

當您遇到數位電視畫面播放不正常時，請您先轉台至其他頻道觀看是否畫面正常，若仍為不正常狀況時，請您按下數位機上盒面板上的電源總開關後再重新開啟。
若上述步驟仍無法解決您的問題，請洽詢客服專線，將有專人協助您解決問題。

5. 我忘記密碼了，該怎麼辦？

若您忘記您所設定的密碼，您可以來電至客服專線4066-5357，待客服人員核對過您的基本資料後，我們會將您的密碼重新設定預設密碼，稍後您即可再自行重新設定。

6. 畫面出現錯誤訊息或錯誤代碼？

當數位機上盒遇到問題時，電視上畫面會顯示錯誤訊息框，若您稍待幾分鐘後再嘗試仍出現錯誤訊息時，請您撥打客服專線，將有專人協助您解決問題。

撥打客服專線時，請您提供以下資訊給客服人員，將能更有效解決您的問題：

1. 您在使用什麼操作時出現問題？
2. 當畫面出現錯誤訊息或錯誤代碼(如：錯誤代碼：E01)，請提供給客服人員參考。

7. 什麼情況下，我可以使用【還原出廠設定】呢？

當您觀看數位電視時，出現螢幕比例異常、黑畫面、聲道有誤或轉台節目資訊設定等問題，您可以先進行簡易障礙排除，若障礙問題仍無法排除時，可以透過使用【還原出廠設定】來恢復為正常狀態。還原後，您的節目提醒清單、我的最愛、頻道鎖定、密碼、數位電視回看服務狀態仍可維持原先設定，不會變動。

一般使用問題

1. 為什麼安裝數位電視後，轉台速度比原本慢？

由於數位電視畫質較佳，接收訊號後需要解碼，所以比原本轉台速度略慢，此為正常現象。

2. 為什麼數位電視有些頻道是空號，無法正常收視呢？

部分頻道是政府及航空通訊使用的頻道，所以無法播放節目；另外，某些頻道尚未提供數位節目訊號來源，也是造成您家中部分頻道空號的原因。

3. 假設我家的電視不是液晶電視，看得到高畫質HD頻道嗎？

可以看到，但由於電視不支援高畫質，所以您所看到的節目品質將與一般畫質SD節目相同。另外，也提醒您，若您家中電視未支援高畫質HD，請勿將選單中使用設定的【電視訊號來源】設為【HDMI高畫質】輸出，以免無法正常收視。

4. 不看電視時，數位機上盒的插頭需要拔掉嗎？

不需要拔掉。本公司的數位機上盒具有待機功能，所以當您不看電視時，關閉機上盒電源鍵即可進入待機狀態，並不需要拔掉插頭。

功能操作問題

1. 遙控器基本操作方式

1. 按下遙控器上  鍵，此時畫面下方會出現選單及各項功能圖示，您可以在這裡選擇查看各項功能。
2. 按下遙控器上  鍵，此時畫面會出現【節目表】，共有兩種類型，您可以在這裡查看【節目資訊】、設定【節目提醒】、預覽未來七日內節目資訊。
3. 按下遙控器上  鍵，此時畫面將會顯示目前播放的節目說明，您可以在這裡查看節目詳細資訊。
4.  於飛梭轉盤「上」、「下」、「左」、「右」四個按鍵位置按下，為方向按鍵。
5.  鍵：確認執行或進入該選項。

6.  (離開)鍵：立刻離開目前頁面。
7.  (回前頁)鍵：回到上一頁頁面。
8.  (播放鍵)、 (暫停鍵)、 (快轉鍵)、 (倒轉鍵)、 (停止鍵)共5個按鍵：提供數位電視回看服務或其他新增服務使用。

2. 節目表中【節目提醒】是什麼？如何使用？

您可以在【節目表】中設定【節目提醒】功能，當您所設定提醒的節目開播前3分鐘，電視畫面將出現節目即將開始播放的提醒訊息框。

您可按下遙控器上的  鍵→開啟【節目表】→選擇任一節目表類型→利用飛梭轉盤上下左右方向按鍵選擇欲設定提醒的節目→按下遙控器上的  鍵，呼叫出功能鍵盤後，選擇【節目提醒】，再按下  鍵，這時該節目名稱前面會出現一個紅色的小時鐘，表示【節目提醒】功能已設定成功。

3. 選單中【我的最愛】是什麼？如何收看我的最愛頻道？

【我的最愛】讓您可自行設定最多20個您的最愛頻道，可快速點選收看。按下遙控器上的  鍵→開啟【選單】→選擇【我的最愛】，於【我的最愛】右方頻道列表，直接選取您喜愛的數位頻道→按下  鍵，頻道名稱前方出現一個愛心圖示，表示您已成功將此頻道加入【我的最愛頻道】；或於【我的最愛】左方→按下  鍵，依據畫面指示編輯【我的最愛頻道】。

設定完成後，您可以於全螢幕觀賞數位頻道時，按下  鍵，畫面左方出現切換各類別頻道的功能框→利用飛梭轉盤上下方向按鍵選擇【我的最愛頻道】中任一頻道→按下  鍵，即可直接轉台至該頻道收看。

4. 選單收視管理中的【頻道鎖定】是什麼？如何鎖定頻道？

【頻道鎖定】是提供給您管理家中成員收視任一數位頻道的功能，您可以鎖定任一個數位頻道，經過您鎖定後的頻道，必須輸入正確密碼才能正常收視。

您可按下遙控器上的  鍵→進入【選單】→【收視管理】→【頻道鎖定】→選擇欲鎖定的頻道→按下  鍵，鎖定的頻道名稱前方出現一個小鎖圖示，表示您已成功設定。

5. 選單收視管理中的【節目分級】是什麼？如何使用節目分級？

【節目分級】鎖定提供您管理家中未成年兒少觀賞電視的行為，可依據台灣節目分級制度進行節目鎖定，鎖定之級別節目必須輸入正確密碼才能正常收視。

您可以按下遙控器上的  鍵→進入【選單】→【收視管理】→【節目分級】→選擇欲鎖定的節目級別→按下  鍵即可完成節目分級鎖定，鎖定級別的節目(如：鎖定限制級節目)，必須輸入正確密碼後方能正常收視。

6. 我如何變更密碼？

您可以按下遙控器上的  鍵→進入【選單】→【收視管理】→【變更密碼】→依序輸入目前密碼（初次設定使用，密碼預設為0000）→輸入新密碼→再次確認新密碼→按下  鍵即完成密碼變更。請您完成密碼變更後，記住您新的密碼。



客服專線：4066-5357 (手機直撥請加02)

也可上網<http://www.twmbroadband.com/newtv>查詢

「台灣大寬頻」結合「台灣大哥大」資源及服務持續為在地鄉親提供更優質的寬頻上網與數位影音服務
給您全家人最精采的數位生活！

