



产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左图所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本说明书规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
底座及挂架	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限值要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限值要求。
注1：本产品应用环保设计理念，采用无铅化生产工艺，达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（RoHS）要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。
注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

72-L26P61-C0001

产品执行标准号:Q/WP2046-2010

产品标准备案号:QB/441300331746-2010

尊敬的客户:如在使用中遇到问题，请拨打TCL全国

统一用户服务热线4008-123456咨询

TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

服务热线:4008-123456

传真:0752-2636307

邮编:516006

www.tcl.com

液晶电视

L24P61 / L26P61

使用说明书

尊敬的客户，因本机功能较多，为了充分有效地应用各项功能，使用前，请您详细阅读本机使用说明书。


创 意 感 动 生 活
The Creative Life

TCL


底座安装

底座安装以L24P61机型为例。（具体结构请以实物机型为准）

1.先将底座连接件插入底座，再将铁片插入连接件上，再使用三颗螺钉固定（见图1）。

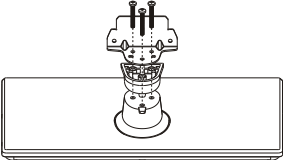

2.将底座贴到主机背面，对准螺钉孔位再用二颗螺钉固定，即安装完成（见图2）。

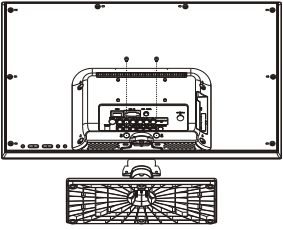

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

中、英文菜单

三种可选色温

全功能红外线遥控

AV（视频）、Y PB PR（高清）、VGA（电脑）及数字 HDMI

USB 等接口

全自动调谐和手动调谐

支持SDTV及HDTV模式（480i/p、576i/p、720p、1080i/p）

TV状态无信号15分钟自动待机

电脑显示器功能

提供大屏幕显示、高分辨率以及极好的彩色精确度

提供动态的显示区域、自动调整大小、自动居中，以及完美的几何图形

支持电脑音源接入

支持VGA、HDMI、USB接口

本机特色

最新数码 i²C 总线控制芯片

内置3D Y/C 分离技术

液晶显示屏，屏幕无闪烁，减轻眼睛的紧张和疲劳

采用高档液晶显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角、响应时间快等优点

智能化用户界面。用户只需点选菜单，操作简便快捷

具有VGA接口，可作高性能液晶电脑显示器使用，并可播放电脑音源实现多媒体功能

HDMI接口，视频、音频一线传输

全屏模式，完全再现真实的场景

技术规格

技术规格	L24P61	L26P61
伴音输出功率：左+右音箱	2W+2W	2W+2W
工作电压：	DC12V	DC24V
额定消耗功率：	30W	45W
可视图像对角线尺寸：	约60cm	约66cm
主机尺寸(宽X高X厚mm)：	596x171x434	656x171x475
主机带底座质量 (kg)：	约4.5	约6.6
底座质量 (kg)：	约0.5	约1
环境：工作温度：5℃~35℃ 工作湿度：20%~80% 储存温度：-15℃~45℃ 储存湿度：10%~90%		
接收频道：470MHz 全频道有线电视（DS1~57CH Z1~Z38CH）		
适合制式：国际制式TV：PAL、D/K、I、 AV：NTSC358、NTSC443、PAL		
状态显示方式：屏幕显示	调整状态指示：屏幕视窗菜单	
屏幕显示语种：中文、英文	射频天线输入：75Ω 不平衡	
AV视频接口（输入）：75Ω，1.0Vp-p	AV音频接口（输入）：大于10kΩ，0.5Vrms	
AV视频接口（输出）：75Ω，1.0Vp-p	AV音频接口（输出）：小于1kΩ，0.5Vrms	

安全警示及注意事项

使用本产品前，请仔细阅读下列注意事项，并妥善保管以备日后查询。

产品 使用本产品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要遮盖或阻塞机体背散热器孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。

插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果您以非本手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或掉落，以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过过道，或人们可能常走动的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- ◆ 清洁 LCD 屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂，以清除屏幕上的灰尘脏污。
- ◆ 擦拭 LCD 屏幕表面时请勿施压。
- ◆ 请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭 LCD 屏幕表面，化学药剂可能会损伤 LCD 屏表面。

故障分析及排除

1 无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。电源插座开关没打开。电源线接触不良。检查信号源。

2 遥控器不能操作

需要更换电池。电池的极性安装不正确。主机电源没接通。

3 图像正常，无伴音

可能音量没打开。按音量增键。可能为静音状态，再按静音键。可能伴音制式设定不正确。有可能电视台出现故障。

4 无彩色

调节彩色。是否为黑白电视节目。

5 无图像，有伴音

调整亮度、对比度模拟量。有可能电视台出现故障。是否在单独听状态下。（限于有单独听功能的机器）

6 图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。例如汽车、日光灯、电吹风等。调节天线使干扰减至最小。

7 VGA模式下黑屏（即做电脑显示器使用时）

可能是由于电脑所设置的分辨率无法识别，建议更改为最佳分辨率或其他WINDOWS系统标准分辨率。

8 无线频率干扰

此干扰产生移动波紋或斜紋，有时使图像失去对比度。例如：手机等，使机器远离干扰源。

9 重影干扰

重影是由经过双通路的电视信号引起的，一是直接通路；另一个是反射高楼、山脉或其它物体的通路。改变天线的方向及位置可改进接收效果。

10 有雪花点及干扰

若天线被安置在电视信号微弱的边缘地带，图像上会布满斑点。当信号特别微弱时，则需要架设特殊天线方可改进接收效果。

调节室内、室外天线。检测天线连接处。调节频道微调。可能电视台出现故障。

11 火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像出现摇摆、飘动。这些现象通常是由来自汽车点火系统、霓虹灯、电动钻或其它 电子装置上的干扰所引起的。使天线远离干扰源。

