

TP-LINK®

Enterprise Networking Solution

安装手册

高速宽带路由器
TL-R4148/TL-R4238

声明

Copyright © 2011 深圳市普联技术有限公司
版权所有, 保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可, 任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其它方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK®为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。可随时查阅我们的网站
<http://www.tp-link.com.cn>

除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

相关文档

除本安装手册外，随机光盘还提供了《TL-R4148用户手册》、《TL-R4238用户手册》和《设备防雷安装手册》。

如需获取最新产品资料，请登录<http://www.tp-link.com.cn>。

文档名称	用途
《高速宽带路由器安装手册》	介绍了该系列路由器的安装过程、启动以及常见故障处理
《TL-R4148用户手册》	介绍了该路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理
《TL-R4238用户手册》	介绍了该路由器的各个功能应用以及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以避免设备雷击损坏

安装手册简介

《高速宽带路由器安装手册》主要介绍了TL-R4148/TL-R4238路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

本手册包括以下章节：

第1章：产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章：产品安装。指导路由器的硬件安装方法以及注意事项。

第3章：硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章：登录WEB管理系统。介绍登录路由器WEB管理系统的方法。

附录A：常见故障处理。

附录B：技术参数表格。



说明：在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害，请仔细阅读本手册相关内容。

阅读对象

本手册适合下列人员阅读：

网络工程师

网络管理员

约定

本手册以下部分，如无特别说明，所提到的路由器是指高速宽带路由器。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方，这些标志的含义如下：

	该图标表示提醒操作中应注意的事项，如果操作错误可能导致设备损坏等不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

目录

- 第1章 产品介绍 ————— 01
 - 1.1 产品简介01
 - 1.2 产品外观01

- 第2章 产品安装 ————— 03
 - 2.1 物品清单03
 - 2.2 安装注意事项.....03
 - 2.3 安装工具准备.....05
 - 2.4 产品安装05

- 第3章 硬件连接 ————— 07
 - 3.1 连接线缆07
 - 3.2 连接Console接口07
 - 3.3 连接电源线08
 - 3.4 设备初始化08
 - 3.5 安装后检查09

- 第4章 登录WEB管理系统 ————— 10
 - 4.1 登录准备10
 - 4.2 登录操作10
 - 4.3 登录成功11

- 附录A 常见故障处理 ————— 12

- 附录B 技术参数规格 ————— 13

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

TL-R4148/TL-R4238是TP-LINK公司开发的高速宽带路由器产品，采用网络专用处理器，具备强劲的数据转发能力，同时支持应用限制、URL过滤、IP带宽控制、连接数限制、IP/MAC绑定、Dos攻击防护等丰富的功能特性，并采用全中文Web管理方式，特别适合部署在中小型企业/网吧/出租屋/酒店/社区等网络环境中，组建高效、安全且易管理的网络。

路由器目前具体包含型号如下：

产品型号	WAN口	LAN口	Console端口
TL-R4148	1个	4个	1个
TL-R4238	1~4个	1~4个	1个

1.2 产品外观

■ 前面板

TL-R4148前面板如图1-1所示。



图1-1 TL-R4148前面板示意图

TL-R4238前面板如图1-2所示。




图1-2 TL-R4238前面板示意图

指示灯含义(TL-R4148/TL-R4238)

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮	供电正常
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统不正常
		闪烁	系统正常
100M	速度指示灯	常亮	相应端口工作在100Mbps模式
		不亮	相应端口工作在10Mbps模式或链路未建立
Link/Act	状态指示灯	常亮	相应端口已正常连接
		闪烁	相应端口正在进行数据传输
		不亮	链路未连接

表1-1 TL-R4148/TL-R4238 指示灯工作状态描述

接口说明

接口	数量		用途
	TL-R4148	TL-R4238	
WAN	1个	1~4个	使用RJ45网线连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的网络接口，接入因特网
LAN	4个	1~4个	连接计算机或交换机的以太网端口
Console	1个	1个	连接计算机可以通过命令行对路由器进行管理

Reset键

复位键。复位方式如下：通电状态下长按Reset键，待系统指示灯闪烁5次后松开Reset键，路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后，默认管理地址为http://192.168.1.1，默认用户名和密码均为admin。

■ 后面板

TL-R4148/TL-R4238路由器后面板有一个电源插座，如图1-4所示。

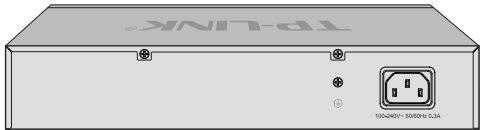


图1-3 后面板示意图

电源插座

这是一个三相电源插座，把电源线阴性插头接到这个插座上，阳性插头接到交流电源上。

防雷接地柱

位于电源接口左侧，请使用导线接地，以防雷击。详细防雷措施请参见《防雷安装手册》。



注意：请使用原装电源线。

第2章 产品安装

2.1 物品清单

一台路由器 	一根电源线和一根Console连接线 	一本安装手册 
一张保修卡 	一张光盘 	两个用来固定在机架上的L型支架及其它配件 



注意: 如果发现有配件短缺及损坏的情况, 请及时和当地经销商联系。

2.2 安装注意事项




注意: 为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害, 请遵从以下的注意事项。

■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态, 同时佩戴防静电手腕, 并确保防静电手腕与皮肤良好接触, 避免潜在的安全隐患;
- 路由器在正确的电源供电下才能正常工作, 请确认供电电压与路由器所标示的电压相符;
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷, 以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏;
- 为避免受电击的危险, 在路由器工作时不要打开外壳, 即使在不带电的情况下, 也不要自行打开;
- 清洁路由器之前, 应先将路由器电源插头拔出, 请勿用湿润面料擦拭, 请勿用液体清洗。

■ 安装环境注意事项

温度/湿度

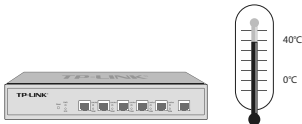

为保证路由器长期稳定工作, 延长使用寿命, 请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象, 温度过高会加速绝

缘材料的老化过程，严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1。

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0℃ ~ 40℃	10% ~ 90%RH 无凝结
存储环境	-40℃ ~ 70℃	5% ~ 90%RH 无凝结

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求


室内防尘



灰尘落在路由器表面会造成静电吸附，使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施，但当静电超过一定强度时，仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏，为避免静电影响设备正常工作，请注意以下事项：

- 定期除尘，保持室内空气清洁；
- 确认设备接地良好，保证静电顺利转移。

电磁干扰

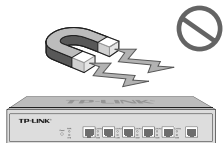

电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响，为减少电磁干扰因素造成的不利影响，请注意以下事项：

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施；
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备，如无线发射台等；
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

防雷需求




雷击发生时，在瞬间会产生强大电流，放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度，瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果，请注意以下事项：

- 确认机架和设备接地端子都与大地保持良好接触；
- 确认电源插座与大地保持良好接触；
- 合理布线，避免内部感应雷；
- 室外布线时，建议使用信号防雷器。



说明: 详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

安装台

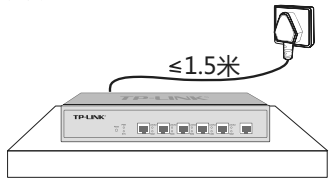

无论路由器安装在机架内或其他水平工作台上, 请注意以下事项:

- 确认机架或工作台平稳、牢固, 且能承受至少5.5Kg重量;
- 确认机架自身有良好的散热系统, 或保持室内通风良好;
- 确认机架良好接地, 电源插座与路由器距离不超过1.5米。

2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 可选网线、光纤

2.4 产品安装

■ 安装在桌面上



注意: 路由器机壳周围预留5~10cm空隙, 确保散热和空气流通, 路由器表面避免摆放其他重物。

本系列路由器可放置在平稳的桌面上。具体安装步骤如下:

1. 将路由器的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上;
2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸, 分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中, 如图 2-1所示;
3. 将路由器翻转过来, 平稳地放在桌面上。

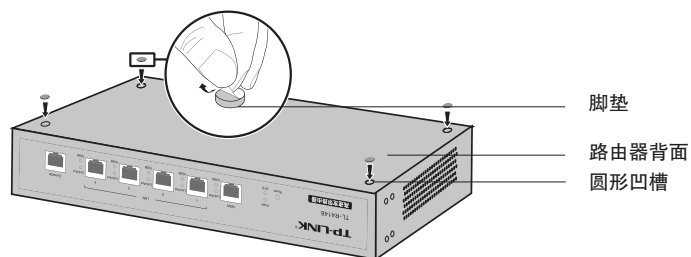


图2-1 桌面安装示意图

■ 安装在19英寸标准机架上

本系列路由器还可以方便地安装到19英寸标准机架上，具体安装步骤如下：

1. 检查机架的接地与稳定性；
2. 将配件中的两个L型支架分别安装在路由器面板的两侧，并用配件中提供的螺钉固定，如图2-2所示；

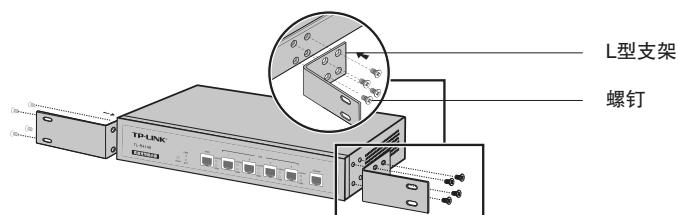


图2-2 支架安装示意图

3. 将路由器安放在机架内适当位置，由托架支撑；
4. 用螺钉将L型支架固定在机架两端固定的导槽上，确保路由器稳定、水平地安装在机架上，如图2-3所示。

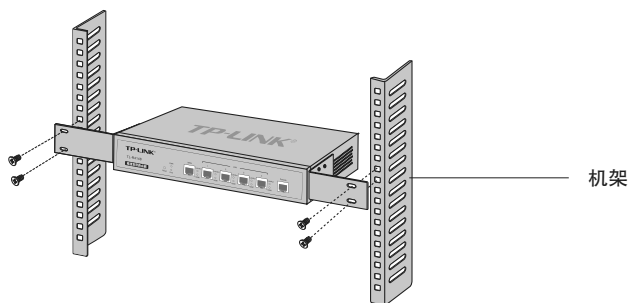


图2-3 机架安装示意图



注意：

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障，因此确保机架接地线正确安装；
- 机架内安装设备一般由下至上，避免超负荷安装；
- 路由器表面避免摆放其他重物，以免发生意外；
- 确保散热和空气流通。

第3章 硬件连接

3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet, LAN口连接局域网, 便可组建自己的网络。

■ 连接Internet

- 如果您采用光纤接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口和光纤收发器相连;
- 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式, 请用网线将路由器的WAN口和Modem相连;
- 如果您采用以太网宽带接入的方式, 请用网线将路由器的WAN口与ISP提供的接口相连;

■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机, 也可以与计算机直接相连, 如图3-1所示;

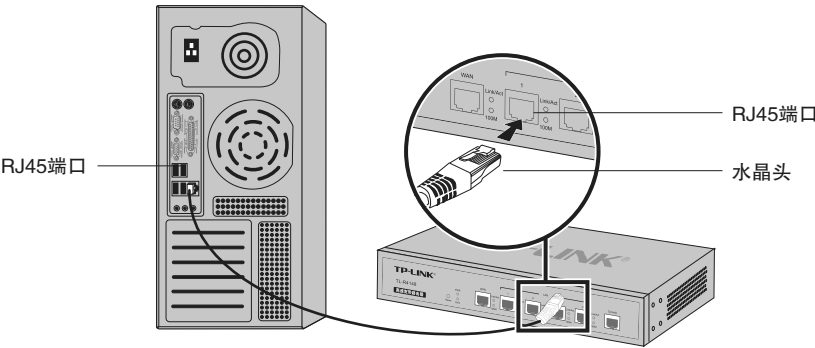


图3-1 RJ45端口连接示意图



说明:

- 对于10Base-T以太网, 建议使用3类或以上UTP/STP线;
- 对于100Base-TX以太网, 建议使用5类或以上UTP/STP线;
- 上电后, 请检查100M灯及Link/Act指示灯的状态, 若Link/Act灯亮表示链路已正常连通; Link/Act灯灭表示链路不通, 请检查链路。详细指示灯说明请参考表1-1。



注意:

- 当路由器与工作站、服务器、交换机或其它以太网设备连接时, 网线长度不能大于100米;
- 不要将RJ45端口连接电话线。

3.2 连接Console接口

TL-R4148/TL-R4238路由器提供1个Console接口。连接Console端口登录路由器, 可以通过命令行管理路由器。连线方式如下:

1. 将Console连接线的RJ45端连入路由器;

2. 将Console连接线的另一端RS232 DB9公头连入计算机；

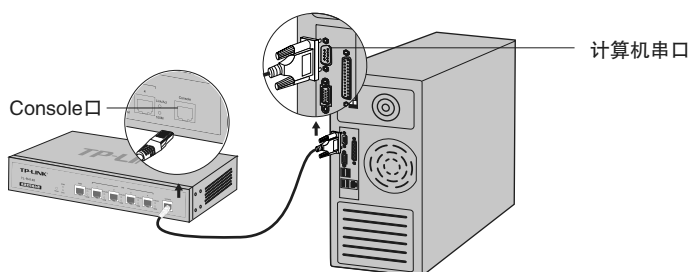


图3-2 Console接口连接示意图

3. 通过Console端口可以登录路由器，具体登录方法请参考《用户手册》。



注意：

- 路由器的Console端口是路由器前面板右边第一个端口；
- 拔插Console连接线时，应确保路由器处于断电状态；
- 不允许使用RJ45网线将路由器Console端口和其他接口相连。

3.3 连接电源线

高速宽带路由器使用交流电源。

1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致；
2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座，如图3-3所示。

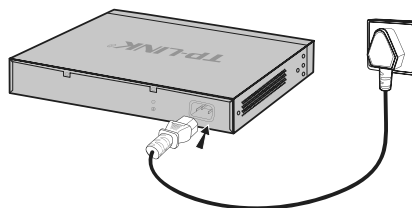


图3-3 电源线连接示意图



注意：供电系统的电源要求与大地良好接触，确认设备供电电源开关的位置，以便在需要时，能够及时切断供电电源。

3.4 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化，此时指示灯会出现下列情况：

- Link/Act指示灯和100M指示灯会闪烁一下后熄灭，指示系统已经复位。

3.5 安装后检查

安装后请检查以下事项：

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间，空气流通是否顺畅；
- 检查电源插座供电是否符合路由器规格；
- 检查电源、路由器、机架等设备都已正确接地；
- 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。



注意：本产品专为通信运营商管理的机房使用设计，请按以上提示进行安装维护。

第4章 登录WEB管理系统

4.1 登录准备

1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口；
2. 设置PC本地连接IP地址为192.168.1.X, X为2~254中任意整数, 子网掩码为255.255.255.0, 默认网关为192.168.1.1, 如图4-1。

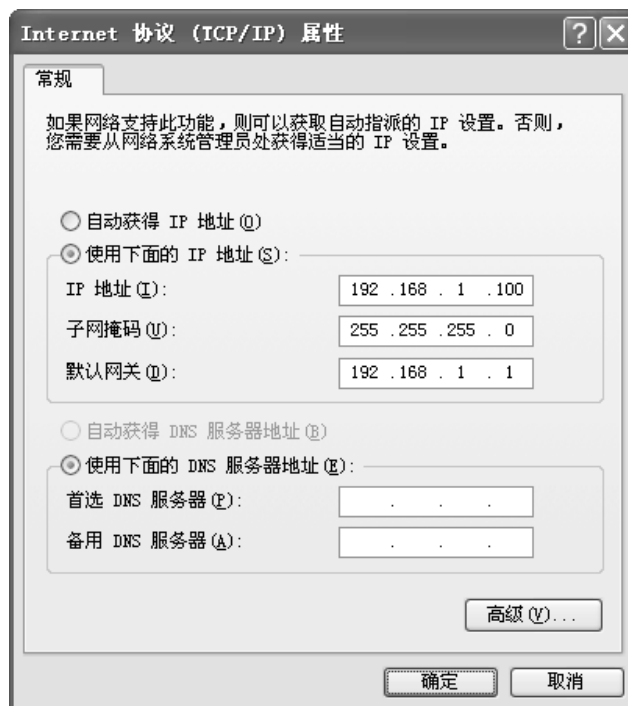



图4-1 本地连接



说明：路由器出厂默认管理地址为http://192.168.1.1，用户名/密码为admin/admin。

4.2 登录操作

1. 打开IE浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，按Enter键；



2. 输入默认用户名: admin, 密码: admin, 点击确定, 如图4-2。



图4-2 用户登录

4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页，如图4-3所示。点击左上角的本公司的商标，可以很方便地访问本公司主页 (<http://www.tp-link.com.cn>)；点击主页面左侧的导航栏即可进行相应功能的配置。



图4-3 路由器管理界面首页

附录A 常见故障处理

问题1. 忘记路由器用户名和密码。

路由器可以通过Reset键将路由器恢复出厂设置。操作方法有两种：

通电状态下, 长按Reset键, 待系统指示灯闪烁5次后松开Reset键, 路由器将自动恢复出厂设置并重启。

恢复出厂设置后, 默认管理地址为http://192.168.1.1, 默认用户名和密码均为admin。

问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时, 电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮, 请进行以下检查:

1. 路由器电源线是否连接正确, 确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座;
2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配。

问题3. 无法登录路由器WEB管理界面。

请通过以下方面进行检查:

1. 观察指示灯的状态, 检查相应端口线缆是否正常连接, 同时确认端口没有被禁用, 可以换另外一个物理端口登录路由器;
2. 如果是通过本地计算机管理路由器, 请确保本地计算机的IP地址与路由器IP参数处于同一网段;
3. 通过Ping命令检查网络连接。通过“开始”→“运行”输入“cmd”命令, 点击“确定”后, 可以打开命令窗口。输入ping 127.0.0.1检查计算机的TCP/IP协议是否安装; 输入ping 192.168.1.1 (当前路由器LAN口的IP地址) 检查计算机与路由器的连接是否正常。

问题4. 不能正常浏览管理界面。

请通过以下方面进行检查:

1. 页面显示异常, 请升级或更换其他浏览器;
2. 窗口弹出被禁止, 请降低浏览器安全设置。

附录B 技术参数规格

参数项	参数内容
支持的标准和协议	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS
端口	TL-R4148 LAN口：4个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) WAN口：1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) Console口：1个Console控制口 (RJ45) TL-R4238 LAN口：1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) WAN口：1个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) WAN/LAN口：3个10/100M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) Console口：1个Console控制口 (RJ45)
网络介质	10Base-T: 3类或以上UTP/STP线 100Base-T: 5类或以上UTP/STP线
指示灯	电源指示灯、100M速率指示灯、Link/Act状态指示灯、SYS系统指示灯
电源输入	100-240V~ 50/60Hz 0.3A
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90%RH 无凝结
储存湿度	5%~90%RH 无凝结
尺寸(L×W×H)	294mm x 180mm x 44mm

TP-LINK®

深圳市普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

公司地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层
公司网址：<http://www.tp-link.com.cn> 技术支持E-mail: smb@tp-link.com.cn
技术支持热线：400-8863-400 7103501163 Rev: 6.0.0