

操作面板说明

1. 电源开关

- 按下接通电源，再按切断电源。
- 洗衣结束约3分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。
- 按下电源开关后，如按启动/暂停键，洗衣机处于智能模糊控制功能状态，洗衣机运转、自动检测、设定水位，完成整个洗衣过程；如按其他任意键(除电源开关键和启动暂停键外)，洗衣机将会自动退出智能模糊控制功能状态而进入人工设定状态；如不按任何键，3分钟后洗衣机自动断电。

2. 启动/暂停

- 按该键可开始工作，再按该键可中途暂停。

3. 功能选择

- “桶清洁”只用于对洗衣桶的清洁，默认水位为第7段水位，默认洗漂脱，漂洗次数为一次，显示标准洗衣程序。
- 根据衣物的脏污程度可选择“附加漂洗”，“附加漂洗”是指在标准漂洗次数上增加一次。

4. 洗涤时间/脱水时间

- 可通过此处2个按钮人工改变洗涤或脱水默认时间。
- 每按键一次减少1分钟，按下不放数码循环递减跳动。
- 当洗涤时间为0分钟时，再按键回到25分钟；当脱水时间为0分钟时，再按键回到7分钟。
- 按此处键可查询当前设定的洗涤或脱水时间。
- 洗衣程序运行或暂停时按键无效。

5. 锁键

- 在预约或洗衣机运行过程中，同时按下“时间预约”和“脱水时间”两个按钮，面板上所有九个按钮均被锁定。
- 再次同时按下“时间预约”和“脱水时间”，按键锁定状态被解除。
- 发生故障自动解除锁键，故障解除自动恢复锁键。

6. 时间预约 (洗涤结束时间预约)

- 按此按键可以预约洗衣结束时间，选择范围为0~12小时。每按一次键增加1小时。
- 当预约设定时间小于洗涤时间时，按“启动/暂停”键洗衣机直接运行。
- 时间预约时数码管显示的时间单位为小时，表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间时预约显示标志“.”点亮，设置预约时间后一旦按“启动/暂停”按键，将自动进入预约状态；10秒之后除预约显示标志“.”闪烁外，其余指示灯均熄灭。除电源开关键和“启动/暂停”键外，按其他任意键将显示预约过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭前状态。因进水量的不同，实际完成时间与预约时间稍有出入。

7. 过程选择

- 洗衣机在暂停或设定状态，按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合。
- 显示灯长亮，说明该洗衣过程被选中并等待进行。
- 显示灯闪烁，说明该洗衣过程正在进行中。

8. 水位选择

- 洗衣机在模糊控制功能状态下，按启动/暂停键，洗衣机可自动根据衣物的重量设定合适的水位，不需按水位选择键。
- 若要自行设定水位，可根据洗衣量手动按此键设定水位，并退出智能模糊控制功能。
- 选择“迷你、3、5、7、9”水位段时，水位指示灯长亮；选择“2、4、6、8、10”水位段时，水位指示灯闪烁。

9. 洗衣程序

- 根据洗衣量、衣物质地及脏污程度，选择合适的洗衣程序。
- 当选择快速洗衣程序时，“浸泡”过程和功能选择按键不起作用。

洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

水位	洗涤容量 (kg)	洗涤用水量 (约L)
9/10	5.0-6.5	58/60
7/8	3.5-5.0	55/56
5/6	2.0-3.5	45/50
3/4	1.0-2.0	35/40
迷你/2	0-1.0	25/30

非正常工作状态处理


现象	原因及处理
E1	• 表示两次脱水不平衡状态无法自动处理，请人工均匀放置衣物，盖好盖板。或运行时盖板未盖好，请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。
E3	• 表示排水时间超过5分钟。可能是排水管未放下、堵塞、冻住，请放下或疏通排水管，开闭盖板一次，洗衣机可继续工作。如无人干预，洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4	• 表示进水30分钟后未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查，故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人干预，洗衣机在约1小时后自动断电关机。
注意	• 经以上处理仍未解决，请联系专业维修部门及有关专业人员维修，用户不得擅自拆装。

下列现象不是故障：

- 脱水时停止脱水，显示b1或b2：脱水不平衡自动处理状态，这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧，安全开关动作的缘故。重新进水后，波轮搅拌，消除衣物的侧偏后，便可重新脱水。

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知

W10013928

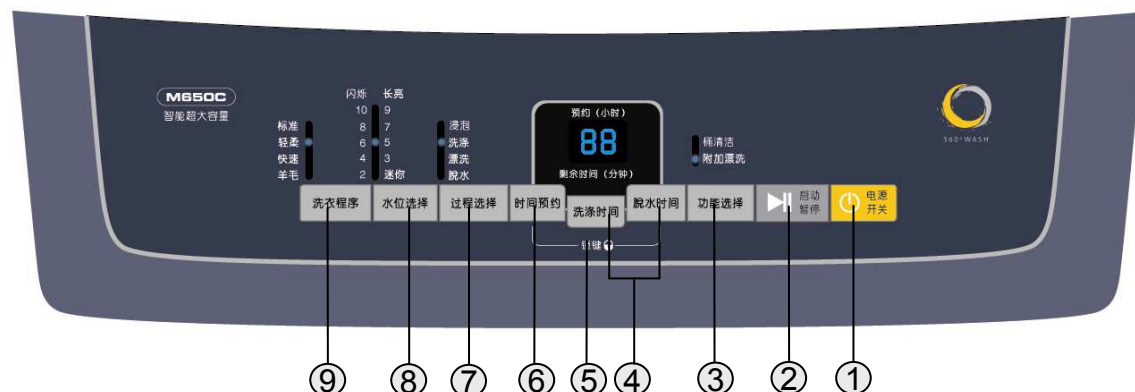

洗衣过程选择

洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	脱水时间 (约分钟)	适用范围
标准	3+17	2	3	适合洗涤较肮脏、需要经常更换的衣物。
轻柔	8	2	2	适合洗涤不太肮脏的、质地较柔软的衣物。
快速	6	1	3	适合洗涤不太肮脏的衣物。
羊毛	6	2	2	适合洗涤质地较柔软、适合洗衣机洗涤的毛织物。 建议最大洗涤容量≤2.0Kg。

- 当选择标准程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。
第一阶段以低水位洗涤(约为设定水位70%左右)，以高浓度洗涤液和强力洗涤节拍充分瓦解顽固污渍。经过3分钟洗涤后，洗衣机自动补水，并到达设定水位，开始第二阶段的强力洗涤。
- 本洗衣机的洗涤过程为手搓洗涤，模仿手洗过程，洗衣机的波轮和洗衣桶反向旋转形成类似于搓洗衣物的两股反向水流对衣物进行洗涤。
- 本表格显示的时间仅为为此程序在第7水位段时的洗涤时间和脱水时间。
- 当漂洗次数为2次时，可使用柔软剂投放孔自动投放。

洗衣过程选择和显示，有六种洗衣过程组合，可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
默认洗衣过程		☀	☀	☀
全程序	☀	☀	☀	☀
单洗涤		☀		
单脱水				☀
洗涤+漂洗		☀	☀	
漂洗+脱水			☀	☀

- 指示灯显示状态

☀ (闪烁)：表示在进行的过程。

☀ (闪烁)+蜂鸣报警：表示洗衣遇到故障不能正常进行。

洗涤步骤、产品规格

洗涤步骤

- 放下排水管。
 - 接好进水管，打开水龙头。
 - 接通电源，按下电源开关。
 - 通过“洗衣程序”键选择洗衣程序或使用默认的洗衣程序。
 - 若需自选洗衣过程，按“过程选择”键，选择洗衣组合，或使用洗衣机默认过程组合。
 - 通过“水位选择”键，选择洗衣水位。
 - 若洗涤较脏衣物，可通过“功能选择”键选择“附加漂洗”。
 - 若清洁洗衣机桶，可通过“功能选择”键选择“桶清洁”。
 - 通过“洗涤时间”、“脱水时间”键，可以改变洗衣机默认设定的洗涤时间、脱水时间。
 - 若需时间预约，可通过“预约时间”键选择预约时间。
 - 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币，纸币等异物，然后将衣物均匀地投入洗衣桶内。
 - 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
 - 盖上洗衣机盖板。
 - 按下“启动/暂停”键，洗衣机开始工作。
- * 如选择了时间预约并启动，则洗衣机进入预约状态。
- * 洗涤完毕后，蜂鸣器会自动提示，约三分钟之后会自动断电机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定输入功率	430W
洗涤脱水容量	6.5Kg
重量	35Kg
外形尺寸	547×559×936mm
箱体尺寸	540×540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

