

操作面板说明

1. 电源开关

- 按下接通电源，再按切断电源。
- 洗衣结束约3分钟后或非正常工作状态时会自动切断电源。
- 按下电源开关后，洗衣机处于模糊控制功能状态：按启动/暂停键，洗衣机运转，自动检测、设定水位，完成整个洗衣过程。如按其他任意键（除电源开关键及重设键外），洗衣机将会自动退出模糊控制功能状态而进入人工设定状态。

2. 洗衣程序

- 根据洗衣量/衣物质地及脏污程度，按“Λ”“V”键，选择合适的洗衣程序。“桶清洗”只用于对洗衣桶的清洁。

3. 调节、选择

- 可通过此处6个按键对洗衣程序的默认状态进行人工改变。
- 按“调节”“选择”按键来选择不同的调节内容。洗衣粉用量不能调节。迷你水位只有在选“迷你洗”时自动设定。
- 按“+”“-”“Λ”“V”按键调节具体的时间、次数、水位、程度。
- 每按“+”“-”“Λ”“V”键一次增加或减少1分钟/次/半小时/程度等级，按下不放数码将连续跳动。脏污程度标记全亮代表衣物最脏。
- 时间预约时显示的时间单位为小时：分钟，表示在该显示的时间之后完成洗涤。设置预约时间后一旦按启动/暂停按键，将自动进入预约状态，30秒之后除“时间预约”字和“：”闪烁及启动/暂停灯亮外，其余指示灯均熄灭。除电源开关键和启动/暂停键外，按其他任意键将显示预约过程约10秒。洗涤开始前所有指示灯自动恢复到熄灭前状态。因进水流量的不同，实际完成时间与预约时间稍有出入。

4. 启动/暂停

- 按该键可开始工作。再按该键可中途暂停。

5. 过程选择


- 洗衣机在暂停状态，按此键可选择洗衣机默认设定程序以外的洗衣过程组合，见本页反面所示洗衣过程组合表。
- 在暂停状态时可重新设定所需的过程组合。
- 显示灯亮，说明该洗衣过程被选中。
- 显示灯闪烁，说明该洗衣过程正在进行中。

6. 模式选择

- 根据衣物的脏污程度可选择“溢水漂洗”，“溢水漂洗”是指在漂洗过程中不断注入清水使皂沫和污垢通过溢水口排出。
- 根据衣物的多少可选择“迷你洗”，“迷你洗”适合洗涤≤1.0Kg的衣物，可以和任何程序进行组合。选“迷你洗”时自动设定迷你水位。
- 用户也可以选择“经济洗”，“经济洗”是为用户节省能源而设计的，适用于少量且不太脏的衣物。
- 用户根据需要可选择“加热洗”。选择“加热洗”会使预进的水自动加热至约35°C，使洗衣粉充分溶解，（实际温度会因进水温度不同而有所变化）。洗衣机在加热过程中，加热洗指示灯显示“绿色”，洗衣机加热结束后，加热洗指示灯显示“红色”，洗衣机开始按设定程序运转。

7. 重设

- 恢复洗衣机默认的程序设置，即刚打开电源开关时的状态。（此按键便于用户恢复到出厂时的默认设置）

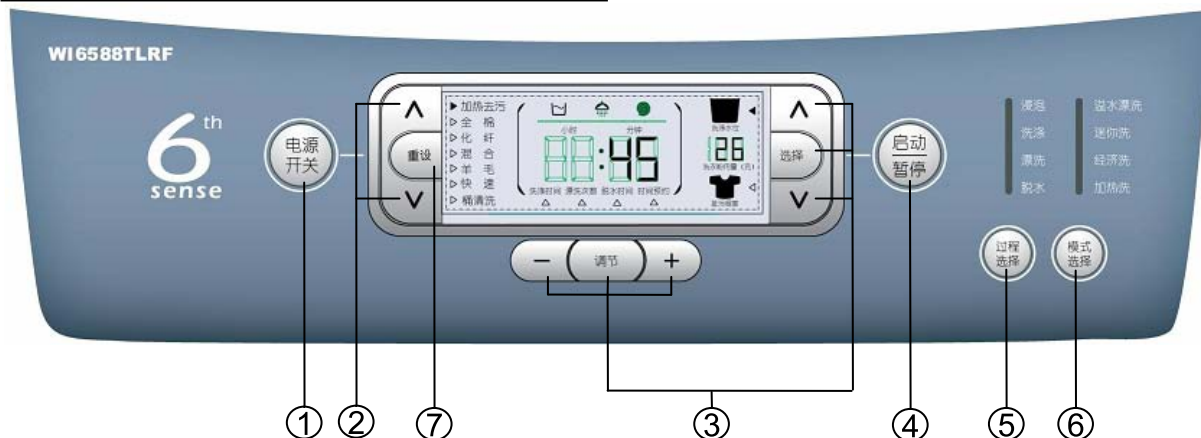

洗涤用水量、非正常工作状态处理

洗涤用水量

水位	洗涤容量 (kg)	洗涤用水量 (约L)
高	5.0-6.5	60
中	3.5-5.0	55
低	2.0-3.5	45
少	1.0-1.5	35
迷你	< 1.0	25

• 本机型水位以图标显示，共5档，只有最低处图标亮时表示是迷你水位，5个图标全亮时表示是高水位。

非正常工作状态处理

现象	原因及处理
E1	• 表示两次自动处理无法解决不平衡状态，请人工均匀放置衣物，盖好盖板。或运行时盖板未盖好，请盖好盖板。洗衣机会自动继续运转。在人工干预前一直保持“E1”显示状态。
E2	• 表示加热管组件及相关线路故障。必须人工关机，否则洗衣机在约30分钟后自动关机。请联系专业维修部门及有关专业人员维修，用户不得擅自拆装。
E3	• 表示在规定时间内（约4分钟）无法排水完毕。可能是排水管未放下、堵塞、冻住，请放下或疏通排水管，开闭盖板一次，洗衣机可继续工作。如无人工干预，洗衣机在约1.5小时后自动断电关机。
E4	• 表示进水30分钟后仍未达到设定水位。按说明书中“洗涤不工作”情况检查，故障排除后开闭盖板一次可恢复进水。如无人工干预，洗衣机在约1小时后自动断电关机。
注意	• 经以上处理仍未解决，请联系专业维修部门及有关专业人员维修，用户不得擅自拆装。

下列现象不是故障：

- 脱水时停止脱水，显示b1或b2：脱水不平衡自动处理状态，这是由于衣物在洗衣桶内偏向一侧，安全开关动作的缘故。重新进水后，波轮搅拌，消除衣物的侧偏后，便可重新脱水。

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品材质及规格有变动，恕不另行通知

洗衣过程选择

洗衣程序

洗衣程序	洗涤时间 (约分钟)	漂洗次数	排水+脱水时间 (约分钟)	适用范围
加热去污	12	2	4	适合洗涤沾有油渍、污渍，且≤1.0Kg的衣物。此程序会自动将水温加热至约55°C，（实际温度会因进水温度不同而有所变化）。
全棉	15	2	5	非常脏的床单、桌布、内衣裤、毛巾、衬衫等棉麻织物。
化纤	15	2	5	一般脏的衬衫、罩衫等涤纶（迪奥纶、特雷维拉）、锦纶（贝龙、尼龙）或混合织物。
混合	15	2	5	轻微或一般脏的棉质或合成纤维。
羊毛	6	2	4	有纯羊毛标记并可机洗的羊毛衣物。
快速	6	1	5	穿着时间短的外衣等棉质、涤纶、锦纶及混棉织物。

- 当选择全棉程序或混合程序时，洗涤过程为双重强力洗涤。
- 本表格显示的时间仅为中水位时的洗涤时间和排水+脱水时间。
- 当漂洗次数为2次时，可使用柔软剂投放孔自动投放。

洗衣过程选择和显示，有六种洗衣过程组合，可供选择。

过程方式 \ 显示	浸泡	洗涤	漂洗	脱水
默认洗衣过程		☀	☀	☀
全程序	☀	☀	☀	☀
单洗涤		☀		
单脱水				☀
洗涤+漂洗		☀	☀	
漂洗+脱水			☀	☀

- 指示灯显示状态

☀（闪烁）：表示现在进行的过程。

☀（闪烁）+蜂鸣报警：表示洗衣遇到故障不能正常进行。

程序选择方法

- 按控制面板左侧的“Λ”“V”键，可选择洗衣机默认程序以外的洗衣程序。
- 若需自选过程，按“过程选择”键，选择洗衣机默认过程以外的洗衣组合。

洗涤步骤、产品规格

洗涤步骤

- 放下排水管。
 - 接好进水管，打开水龙头。
 - 接通电源，按下电源开关。
 - 通过控制面板左侧的“Λ”“V”键，选择洗衣程序或使用默认洗衣程序。
 - 若需自选洗衣过程，按“过程选择”键，选择洗衣组合，或使用洗衣机默认过程组合。
 - 通过“选择”“Λ”“V”键，选择洗衣水位，同样使用上述按键设定脏污程度。
 - 若洗涤较脏衣物，可通过“模式选择”键选择“溢水漂洗”。
 - 若洗涤较少衣物，可通过“模式选择”键选择“迷你洗”。
 - 若需要提高水温，可通过“模式选择”键选择“加热洗”。
 - 若需要节约能源，可通过“模式选择”键选择“经济洗”。
 - 若想改变洗衣机默认的洗涤时间、脱水时间和漂洗次数。使用“调节”键：从选项中选择洗涤时间、脱水时间或漂洗次数，再使用“+”和“-”来调整时间或次数。
 - 若需时间预约，也可通过上一条中所提到的按键来设定预约时间。
 - 每按“+”或“-”键一次增加或减少1分钟/次/半小时，按下不放数码将连续跳动。
 - 取出需要洗涤的衣物口袋中的所有硬币，纸币等异物，然后将衣物均匀的投入洗衣桶内。
 - 投放洗涤剂，也可根据需要投放柔软剂、漂白剂。
 - 盖上洗衣机盖板。
 - 按下“启动/暂停”键，洗衣机开始工作。
- * 如选择了时间预约，则洗衣机进入预约状态。
- * 洗涤完毕后，蜂鸣器会自动提示，约三分钟之后会自动断电关机。

产品规格

额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定加热输入功率	1350W
额定洗衣输入功率	430W
总输入功率	1350W
洗涤脱水容量	6.5Kg
重量	35Kg
外形尺寸	547×559×936mm
箱体尺寸	540×540mm
进水压力	0.02-0.78MPa

