

1	概觀	1
	簡介	1
	特點	1
	M. V. P. 模式	2
	啟動應用軟體	3
	切換模式	3
	判讀狀態視窗	4
	影像輸入狀態視窗	4
	TV 模式狀態視窗	4
	時光平移模式狀態視窗	5
	TV 播放模式狀態視窗	5
	FM 模式狀態視窗	6
	FM 播放模式狀態視窗	6
2	TV 模式	7
	控制面板與畫面	7
	控制面板	7
	影像擷取彈出式視窗	9
	WinFast PVR2 畫面	9
	直接燒錄功能	9
	時光平移	10
	簡介	10
	控制面板與畫面	10
	時光平移的使用方式	11
	視訊實況廣播	12
	簡介	12
	控制面板	12
	視訊實況廣播使用方法	12
	EPG（數位電視使用）	13
	EPG 的使用方式	13
	預約錄影工作表	14
	預約錄影工作表	14
3	TV 播放模式	15
	控制面板與畫面	15
	控制面板 & PAP 雙螢幕	15
	PIP & POP 雙螢幕	16
	頻道微調	16
	畫面彈出式選單	17
4	FM 模式（選購功能）	18
	控制面板	18
5	FM 播放模式（選購功能）	19
	控制面板	19

6	軟體設定	20
	數位電視設定	20
	頻道掃描	20
	數位訊號擷取設定	21
	影像設定	22
	一般設定	23
	類比電視與影像輸入設定（選購功能）	24
	頻道掃描	24
	裝置設定	25
	音訊設定	26
	類比訊號擷取設定	27
	FM設定（選購功能）	28
	概觀	28
	音訊設定	29
	FM 頻道列表	30
	FM 預約錄音工作表	31
5	其他控制功能	32
	遙控器	32
	快速鍵	35

簡介

感謝您選擇麗臺科技產品。

在您開始使用WinFast PVR2 應用軟體之前，我們必須提醒您，數位電視、類比電視影像輸入及FM模式為選購的功能，請先確定您的廠品是否支援上述功能。

WinFast PVR2 是一套功能強大而容易使用的應用軟體，配合WinFast 多媒體產品，可提供功能最豐富的影音娛樂享受。您可以以子母畫面 (PIP)，picture-on-picture (POP) 和 picture-and-picture (PAP) 三種雙螢幕模式觀賞電視節目，並且控制其他功能。

完整的 WinFast PVR2 應用軟體包裝裡面提供了六個模式的所有功能：

- TV 模式
- 輸入模式
- TV 播放模式
- 時光平移模式
- FM 模式
- FM 播放模式

WinFast PVR2 應用軟體在每個模式下會有一個虛擬的控制面板，以及可調整大小的虛擬螢幕，用來播放電視節目或影像。



您必須先安裝 WinFast 影音擷取裝置，並連接使用手冊中所提及的外接設備，才能使用 WinFast PVR2 應用軟體的完整功能。

特點

- ◆ 時光平移功能，讓您在錄影同時觀賞已經錄下的部分，您永遠不會再錯過任何節目的精采片段。
- ◆ 預約錄影功能。
- ◆ DirectBurn (直接燒錄功能)：無須先將您要錄製的影片存到硬碟上，再燒到光碟片上。直接燒錄功能可以直接將您喜愛的影片同步燒錄成 VCD 或 DVD。
- ◆ 精心設計編寫的軟體，節省許多執行時間。
- ◆ 可錄下從其他裝置例如 CD-ROM 光碟機，錄影機，和 LD/VCD/DVD 撥放器撥放的影像。
- ◆ 支援 MPEG 1，MPEG 2 codec 和 MPEG 4 類比檔案壓縮格式。
- ◆ 支援 M.V.P. 模式 (Multiple Video Processing)。您只需安裝兩張電視卡及WinFast PVR2 軟體，就可同時收看兩個電視節目，或是一邊看電視，同時監看隔壁房間睡覺的寶寶。(需另外安裝攝影機。)



WinFast PVR2
收看電視畫面

數位電視支援以下功能：

- ◆ 支援 HDTV 和 AC3 功能。
- ◆ 支援接收數位 FM 廣播 (但不是 DAB)
 - 此功能僅支援FM功能者適用。
- ◆ 子母畫面功能 (PIP), Picture-on-Picture (POP), 和 Picture-and-Picture (PAP) 雙螢幕模式可讓使用者同時觀賞兩個電視節目。

注意：您可以從 www.divx.com 下載免費的 MPEG 4 檔案壓縮格式。

簡介

WinFast PVR2 不只能提供您影音享受，還能同時當作監視系統。

您只需要安裝兩張電視卡及WinFast PVR2 應用軟體，您就能同時收看兩個不同的電視節目，或是當您在客廳看電視的同時，還能照顧隔壁房間睡覺的寶寶。（須加裝攝影機。）

使用方法

若要使用M. V. P. 模式，您必須開啓兩個WinFast PVR2 程式，（請參考第3頁：啓動應用軟體。）螢幕上將會出現兩個獨立的控制面板及畫面（請參考控制面板相關章節）。當使用遙控器時，按下遙控器上的 TV 鍵可以在兩個畫面中轉換。（請參考第31頁：遙控器。）

主要功能：

1. 同時收看兩個不同的電視節目。
2. 以裝置A收看電視節目，同時以裝置B錄影。
3. 以裝置A收看電視節目，同時以裝置B及CCD攝影機做為監視系統。



您的電腦必須安裝兩張電視卡才能使用M. V. P. 模式，而其中一張必須為數位電視卡。

啟動應用軟體

WinFast PVR2 應用軟體安裝完畢後，會提供幾個捷徑來啟動應用軟體，包括：

1. WinFast PVR2 的捷徑會加入 **開始**選單的程式集中。您可以由此處啟動 **WinFast PVR2**。



2. WinFast PVR2 的圖示()會加入工具列中。

- ◆ 在圖示上雙按滑鼠鍵，會立即啟動 WinFast PVR2 應用軟體。

切換模式

當您執行 WinFast PVR2 應用軟體時，預設值會先進入 TV 模式。

您可以藉由判讀狀態視窗判別您目前所在的模式。

〔如何進入 TV 模式〕

要從輸入模式進入 TV 模式：按下訊號來源切換鍵進入 TV 模式。

〔如何進入影像輸入模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下訊號來源切換鍵進入 CVBS 或 S-Video 模式。

〔如何進入 TV 播放模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下開啓舊檔鈕進入 TV 播放模式。

〔如何進入時光平移播放模式〕

如果您現在在 TV 模式：按下時光平移鈕進入時光平移播放模式。

〔如何進入 FM 模式〕

如果您現在在 TV 模式或是 TV 播放模式：按下 FM 鈕進入 FM 模式。

〔如何進入 FM 播放模式〕

如果您現在在 FM 模式而且沒有錄音進行中：按下開啓檔案進入 FM 播放模式。

狀態畫面中的各項指示會提供有關目前作用中模式的資訊。下面幾頁教您如何判讀控制面板中的狀態視窗。

什麼是狀態視窗？

狀態視窗是控制面板的一部分，顯示出 WinFast PVR2 目前狀態的資訊 (見下圖)。

影像輸入模式狀態視窗 / TV 模式狀態視窗

〔影像輸入模式狀態視窗〕



〔TV 模式〕

面板一



按此鈕展開其他功能

面板二



按此鈕展開其他功能

面板三



〔時光平移模式〕

面板一



面板二



面板三




(下一頁)

〔TV 模式〕

TV 模式中有四種狀態：

1. 播放模式中
2. 進行錄影中
3. 時光平移模式
4. 執行時光平移 -- 播放

播放模式中

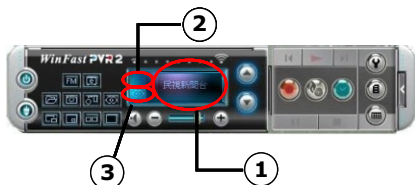

- 1 TTV-1 頻道名稱
- 2 AC3 (Dolby Digital) 指示標誌
- 3 SAP 指示標誌

進行錄影中



- 1 0:00:3'42" 目前錄影已錄時間
- 2 顯示錄影中狀態

執行時光平移 - 待命模式




- 1 0:00:1'94" 時光平移錄下的影像已播放時間

執行時光平移 - 播放



- 1 0:00:2'54" 時光平移錄下的影像已播放時間
- 2 離開時光平移模式
- 3 時光平移模式

TV 播放模式

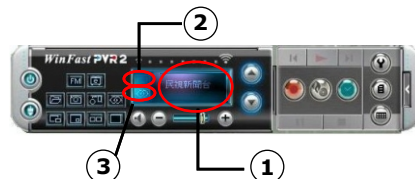

- 1 TTV-1 頻道名稱
- 2 AC3 (Dolby Digital) 指示標誌
- 3 SAP 指示標誌

〔FM 模式〕

不在錄音中



進行錄音中



CH 11 播出中的 FM 收音機廣播節目的頻道號碼

92.10 MHz 播出中的 FM 廣播頻道的頻率

UFO 播出中的 FM 收音機廣播節目的頻道名稱

02:23:41 PM 現在時間

REC 表示進行錄音中

011203142415.w 正在錄音的檔案名稱

0:03'86" 目前錄音已錄時間

 **圖示** 播放指示燈。如果亮藍色，表示正在播放。如果顯示兩條垂直平行線，表示暫停播放

 **圖示** 錄音指示燈。如果亮紅色，表示正在錄音

 **圖示** 暫停指示燈。如果出現這個圖示而非 ，表示暫停播放錄下的聲音檔案

FM 模式狀態視窗／
FM 播放模式狀態視窗

〔FM 播放模式〕



CH 11 目前播放的 FM 廣播頻道號碼

92.10 MHz 目前播放的 FM 廣播頻道的頻率

PLAY 表示目前正在播放中

011022152625.w 目前播放中的聲音檔案名稱


0:01 目前已播放的檔案長度

 **圖示** 播放指示燈。如果亮藍色，表示正在播放中。如果出現兩條平行的垂直線，表示暫停播放

 **圖示** 錄音指示燈。如果亮紅色，表示正在錄音中

 **圖示** 暫停指示燈。如果出現這個圖示而非 ，表示暫停播放錄下的聲音檔案

控制面板一

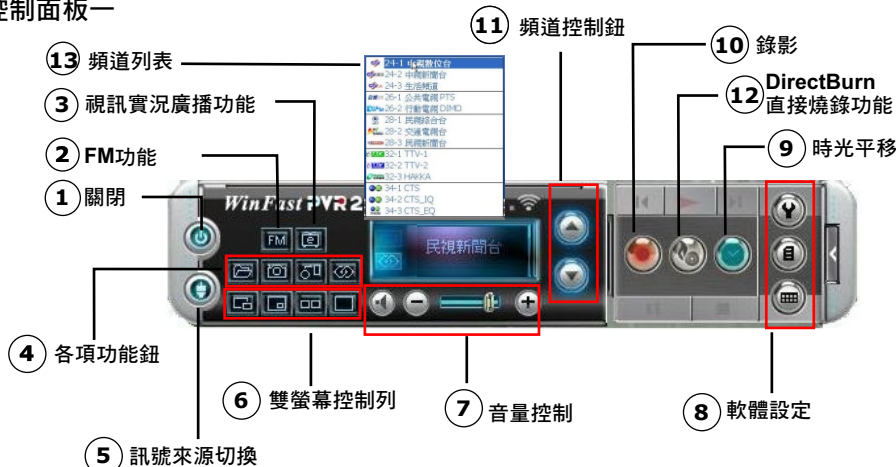

1 關閉

按此鈕關閉 WinFast PVR2 軟體。

2 FM 功能

按此按鈕可轉換到FM模式。

3 視訊實況廣播

案此按鈕可使用視訊實況廣播功能。

各項功能鈕:

4 開啟舊檔

按此鈕會開啟一個瀏覽視窗讓您尋找想要播放的媒體檔案。在檔案上雙按滑鼠即可播放。

擷取靜止影像

按此處會擷取單張影像，並儲存成 .bmp, .JPG, .PNG, .TIFF 檔案 (在 Windows XP 中會儲存成 .jpg 檔案)。

切換面板

按此鈕可切換至其他面板。

切換聲音

按此鈕可切換至其他語言。

5 訊號來源切換

按這裡可以切換影像輸入來源：電視，S端子，或CVBS端子。

6 雙螢幕控制列:

POP 雙螢幕

按此鈕可以子母畫面的方式觀賞電視節目。使用者可從子螢幕選擇電視頻道。

PIP 雙螢幕

按此鈕可以 picture-in-picture 的方式觀賞電視節目。

PAP 雙螢幕

按此鈕可以 picture-and-picture 的方式觀賞電視節目。用螢幕底下的音量調整棒調整音量。

關閉雙螢幕

按此鈕關閉雙螢幕模式。

7 音量控制:

按此鈕或滑棒可調整音量大小。

靜音

按此鈕進入靜音模式。再按一下可關閉靜音功能。

(下一頁)

8 軟體設定

 設定

按此鈕開啓設定視窗。

 預約錄影工作表

按此鈕可預約錄影工作表。

 EPG 鈕

在提供 EPG 的地區，EPG 連結鈕會取代 FM 模式切換開關，按此處會連結到線上電子節目導覽。

9 時光平移

按此處進行時光平移。

10 錄影/停止錄影

沒有錄影進行時，按此鈕會錄下目前正在播放的電視節目。再按一次可停止錄影。按下右鍵會顯示擷取影像彈出式視窗。

11 頻道向上/向下

按此處使頻道向上/向下調整。

12 DirectBurn 直接燒錄鈕

按此鈕可直接燒錄至 VCD/DVD。


13 頻道列表

將滑鼠游標移到訊號控制鈕旁的訊號區，即會顯示可用的頻道列表。



控制面板

控制面板二

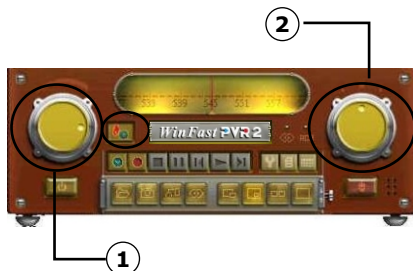
1 音量

向右轉/向左轉會增強/減低音量。

2 頻道向上/向下

向右轉/向左轉可向上/向下調整頻道。
其他功能說明請參考第七頁。

控制面板三

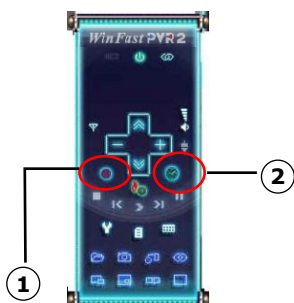1 錄影／停止錄影。

沒有錄影進行時，按此鈕會錄下目前正在播放的電視節目。再按一次可停止錄影。按下右鍵則會顯示影像擷取彈出式視窗。

2 時光平移

按此處進行時光平移。
其他功能說明請參考第七頁。

擷取影像彈出式視窗



在控制面板上的**錄影**按鈕按下滑鼠右鍵就會出現如上圖所示畫面。

您可以設定錄影檔案大小、自動切割及錄影時間限制。

雙語模式

當此節目支援雙語模式時，雙語模式指示燈會顯示在螢幕和面板上。

在螢幕上任何地方按兩下會放大螢幕，但控制列過幾秒後就會進入隱藏狀態，方便使用者同時進行其他工作。

螢幕顯示如下圖：



雙語模式指示燈

SAP 指示燈代表雙語模式

直接燒錄功能



按下控制面板上的**直接燒錄**按鈕上圖畫面就會出現。

在初始化設定方格中，您可選擇**光碟輸出格式**、欲使用的**光碟機**。

下方的虛擬燒錄設定方格中，若您勾選**當光碟片空間不足，燒錄至硬碟**選項，當光碟片空間已滿，系統會自動將剩餘檔案燒錄至硬碟。（以 ISO 格式。）您可自訂**虛擬儲存格式**、**光碟片容量**及**燒錄路徑**。

簡介

時光平移是一種新型態的錄影模式，讓您在進行錄影時，還能同時觀賞、倒帶、或停止播放錄下的部分。這項功能主要是在觀賞電視節目時因故必須中斷，而您又不想錯過任何一段畫面時使用。如有事必須中斷欣賞時，按下時光平移按鈕，電視節目會開始錄影，當您返回後，您可以選擇觀賞您錯過的部分，或是搜尋您想看的，而電視節目會繼續在子畫面中播映，並且錄影仍然持續進行。

要執行時光平移，在 TV 模式的控制面板中按下時光平移按鈕，開始時光平移錄影模式。

控制面板



與影像輸入模式中相同的控制部分，請參閱該節。

1 播放進度滑棒

這個滑棒代表目前時光平移的播放進度。您可以自由移動來控制播放。

2 進度指示棒

顯示目前錄影的長度。

3 功能控制鍵：

⏸ 暫停

按此處可以暫停時光平移播放。

⏮ 時光平移

按此鍵進入時光平移模式。

⏮ 到開始/最後

按此鈕從時光平移開始錄影的地方/結尾處播放。

▶ 播放


按此處可以開始時光平移播放。

⏹ 停止播放

按此按鈕可停止時光平移播放 (錄影仍繼續進行)。


時光平移的使用方式

下圖顯示使用時光平移功能的步驟：

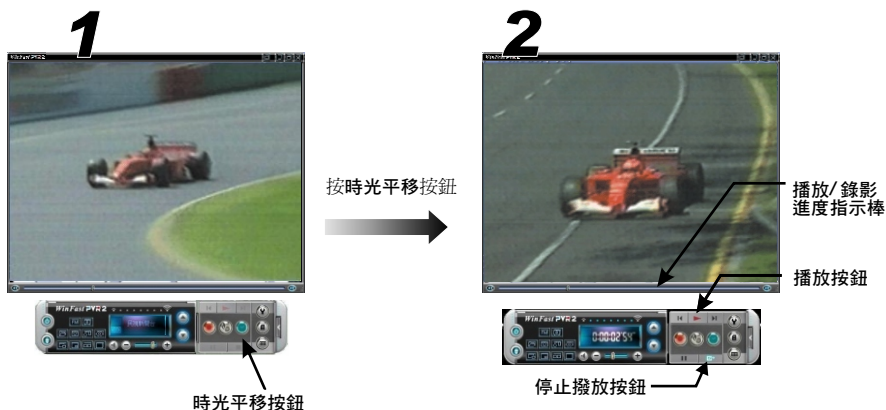

在 TV 模式中，畫面上正在播放電視節目。

進入時光平移模式。節目播放錄影進度會顯示在播放/錄影進度指示棒。

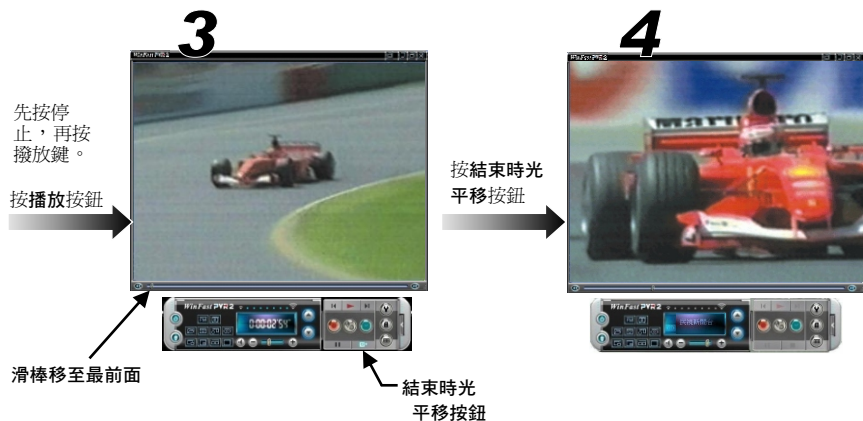

目前仍在時光平移模式下。當使用者按下撥放鈕時，節目會從頭開始播放。

離開時光平移模式。螢幕上顯示播映中的電視節目。

簡介

使用視訊實況廣播功能可讓不同IP位址的用戶透過網際網路與主用戶收看相同節目。

控制面板

① 視訊實況廣播



② 停止

與 TV 模式中相同的控制部分，請參閱該節。

① 視訊實況廣播

按下開始及停止視訊實況廣播。

② 停止

按下停止實況視訊廣播。



按下控制面板上的**視訊實況廣播**按鈕，如上圖的設定視窗就會出現。

您可以從**範本**下拉式選單更改**媒體類型**及**影像多重位元速率**。

在下方的媒體連線表格中，可設定**用戶端連線數目上限**（最多五個用戶）。其他用戶可從此視窗提供的**URL**透過網際網路或是區域網路來連線到主用戶。

若您勾選**背景視訊實況廣播**選項，視訊實況廣播開始後，主用戶的電視畫面將不會顯示。

按下確定即可開始視訊實況廣播。




使用本功能主用戶必須使用**真實IP**，不支援**虛擬IP**。

EPG-電子節目導覽

在有提供 EPG 的地區，您可以用滑鼠點選控制面板左上方的  鍵來使用此一功能 (請參考圖二)。

您可以連結到線上頻道節目單並將想錄下的節目直接加到 WinFast PVR2 的預約錄影工作表裡。(如果您所在的地區沒有 EPG 服務，螢幕上方將不會有 EPG 鍵出現)。

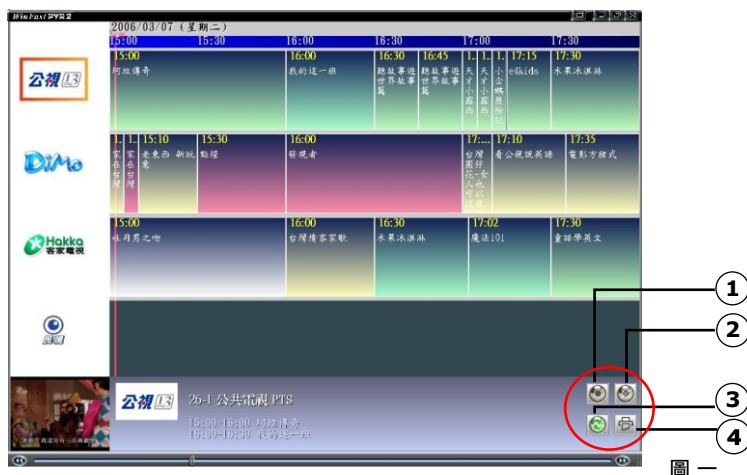

圖一



圖二

① 預約錄影這個節目

點選節目表內的其中一個節目後，按此鈕可加入新的節目至 EPG 節目表。

② 取消預錄這個節目

點選節目表內的其中一個節目後，按此鈕將此節目至 EPG 中刪除。

③ 資料重新整理

按此鈕重新整理 EPG 資料。

④ 列印節目表

按此鈕列印 EPG。

熱鍵：

Home：現在播放節目。

↑ ↓：上／下捲動節目表。

+ -：拉近／遠。

← →：向前／後移動節目表。

Page Up：上一頁節目表。

Page Down：下一頁節目表。

預約錄影工作表

【預約錄影工作表】

所有預約錄影的節目都會列在這裡，包括下列資料：起始時間，結束時間，頻道，時間間隔，以及錄影格式。

【新增】按鈕

按此按鈕開啓 影像預約錄影設定對話方塊 然後增加新的項目，如下圖。

【編輯】按鈕

按此按鈕開啓 影像預約錄影設定對話方塊 然後改變反白項目的設定。

【刪除】按鈕

要刪除一個項目，先在預錄表上選擇該項目，然後再按此按鈕，即可刪除。

影像預約錄影設定

【功能選擇】

預約設定時，請在這裡提供的項目中選擇要進行的動作，包括：電視節目錄影，電視節目收視，S 端子錄影，以及 CVBS 端子錄影。

【頻道】

從下拉式選單中選擇預約錄影的節目頻道。

【錄影格式範本】

從下拉式選單中選擇錄影格式範本。

【聲音】

可選擇語言 1 或語言 2 為聲音輸出方式。

【視訊檔檔名】

在此輸入錄影的檔案名稱。

【錄影時間】


預約錄影的長度。

【每週排程】

您可以設定每週固定時間錄下或播放某個電視節目。

【起始時間/結束時間】

您可以按方塊中的箭號，來預先設定錄影或播放電視節目開始及結束的時間。

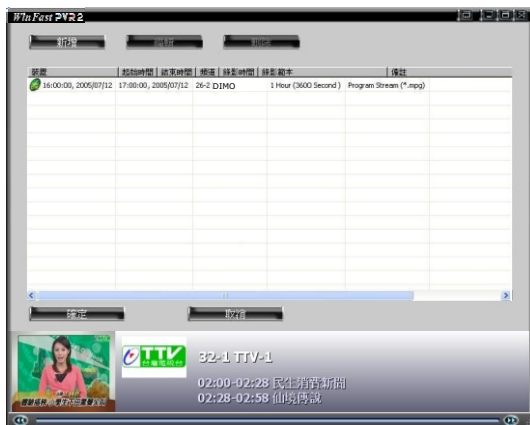

【備註】

您可在這裡輸入節目名稱，說明，或備註。這裡的資料主要是當作提示用。

【靜音錄影】

點選此項可讓預約錄影在靜音的狀態下進行。

【此排程完成時關閉電腦】

點選此項，讓您的電腦在完成預約的工作後自動關機。

當您在TV撥放模式裡撥放先前錄下的影片時，您可以同時以子母畫面 (PIP)，picture-and-picture (PAP)，或 picture-on-picture (POP) 雙螢幕模式觀賞電視節目。

控制面板



與 TV 模式中相同的控制部分，請參閱該節。

- ① 頻道向上/向下
此二鈕可將頻道向上或向下調整。
- ② 控制鍵：
 ◀ ▶ 前一個/下一個檔案
此二鈕可播放硬碟中的前一個/下一個檔案。
 ▶ || 播放/暫停
按此鈕開始/暫停播放。
 ■ 停止播放
按此鈕停止播放。
- ③ 擷取單張影像
按此鈕可擷取單張影像並儲存成 .bmp, .JPG, .PNG 和 TIFF 檔案 (在 Windows XP 下會儲存成 .jpg 檔案)。

Picture-and-Picture 雙螢幕



PAP 雙螢幕 關閉雙螢幕

按下 PAP 雙螢幕 鍵可用 PAP 的方式觀賞電視節目。用螢幕底下的音量調整棒調整音量。

關閉雙螢幕畫面請按 。

- ① 回轉
將播放中的影片回轉。
- ② 播放進度滑棒
拉動滑棒可控制播放進度。
- ③ 音量控制棒
使用此控制棒來調整兩個螢幕的音量。若滑棒靠近右邊，右邊螢幕音量較大；若靠近左邊，左邊音量較大；若在中間，兩邊螢幕音量一樣大。
- ④ 播放進度指示棒
顯示重播中影片進度。
- ⑤ 快進
將播放中的影片快轉。

Picture-in-Picture 雙螢幕



PIP 雙螢幕


關閉雙螢幕

按下 PIP 雙螢幕  鍵可用子母畫面的方式觀賞電視節目。

關閉雙螢幕畫面請按  。

頻道微調

觀看類比電視時，為了有更佳的收視品質，您可按下鍵盤上的Ctrl+鍵，或是Ctrl-鍵，來增加或是減少頻道的頻率。

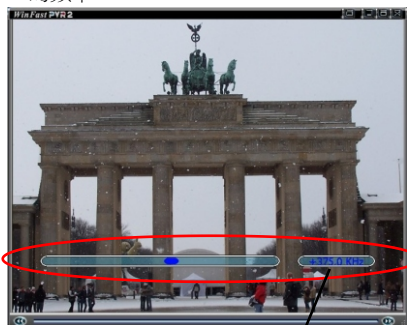

頻道頻率

螢幕控制列



離開 WinFast PVR2

按此鈕結束這個應用程式。



最大化

按此鈕將控制面板最大化。



縮到最小

按此鈕將控制面板縮到最小至工具列上。



無邊框模式

按此鈕可顯示螢幕為無邊框模式。按此鈕兩下會關閉無邊框模式功能。

Picture-on-Picture 雙螢幕

頻道向上/向下鍵



POP 雙螢幕

關閉雙螢幕

按下 POP 雙螢幕  鍵可用 POP 的方式觀賞電視節目。用  和  鍵選擇電視頻道。

關閉雙螢幕畫面請按  。

電視播放畫面的彈出式選單

在虛擬螢幕上按滑鼠右鍵可開啓彈出式選單，如下圖。



【使用喜愛頻道表】

勾選此功能可使用喜愛頻道列表。

【最上層顯示】

點選此項可將 WinFast PVR2 永遠放在所有作用中程式的最上層。

【開啓工作資料夾檔案總管】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【隱藏控制面板】

當您想同時使用多個軟體時，選擇此選項可隱藏目前使用的控制面板。

【無邊框模式】

勾選此選項會顯示螢幕爲無邊框模式。

【畫面延展】

勾選此選項時，畫面將會按比例延伸。

【畫面比 4:3】

點選此項可將畫面的寬度及高度維持在 4:3。

【畫面比 16:9】

點選此項可將畫面的寬度及高度維持在 16:9。

【4:3 Pan & Scan】

點選此項可將畫面延伸至全螢幕的 4:3 大小。

【選擇面板外觀】

有三種面板外觀可供選擇。

【WinFast PVR2 輔助說明文件】

按此鍵會開啓 WinFast PVR2 線上說明文件。

【關於 WinFast PVR2】

提供 WinFast PVR2 版本的相關資訊。

您可以在 FM 模式中收聽調頻廣播節目。

與 TV 模式中相同的控制部分，請參閱該節。



WinFast FM 關於 WinFast FM

按此鈕會出現廠商資料的訊息方塊。您可以按廠商的標誌登入其網站。在方塊中標誌外的地方按滑鼠鍵可以關閉此方塊。



頻道滑棒

您可以左右移動滑棒來瀏覽所有頻道。



頻道向上/向下

按此二鈕可在目前使用的喜愛頻道列表中，將頻道向上或向下調整。



設定

按此鈕開啓 WinFast FM 設定對話方塊。

開啓舊檔

按此鈕會開啓一個瀏覽視窗讓您尋找想要播放的已錄下檔案。在檔案上雙按滑鼠即可播放。



喜愛頻道

按這十個按鈕可收聽預設的喜愛頻道。



前一個/下一個頻道

按此二鈕可以切換到頻道列表上的前一個或下一個頻道。



微調

此二鈕每按一次可微調頻道 0.05 MHz。



開啓播放控制面板

按此鈕進入 FM 播放模式。



錄音/停止錄音

沒有錄音進行時，按此鈕會錄下目前正在播放的 FM 廣播節目。再按一次可停止錄音。



錄音指示燈

進行錄音時，錄音/停止錄音按鈕周圍的藍色圓圈會轉為綠色。



切換到 TV 模式

按此鈕切換到 TV 模式，同時控制面板也會改變。



當您第一次使用應用軟體時，必須先掃描頻道，否則您將無法收聽到任何頻道。要掃描頻道，請進入「FM 頻道列表」對話方塊。



新增頻道

按此鈕會出現如下圖的對話方塊：



頻道名稱：

您可為頻道命名。

頻率：

在此輸入頻道的頻率。

預設：

設定一個 0 到 9 的數字。這個數字是喜愛頻道的按鈕號碼。

使用喜愛頻道列表

在 FM 控制面板上按滑鼠右鍵可開啓彈出式選單，如下圖。選擇第一項 [使用喜愛頻道群組] 會出現一個子選單，裡面有四個選項：所有頻道，群組 1，群組 2，和群組 3。點選其中一項可使用該組設定好的喜愛頻道。使用 頻道向上/向下 按鈕來瀏覽頻道時，只能看到選擇群組其中的頻道。



FM 播放模式可讓您播放從 FM 廣播節目錄下來的聲音檔案。

與 FM 模式中相同的控制部分，請參閱該節。



頻道滑棒

您可以左右移動滑棒來瀏覽所有頻道。

播放進度滑棒

您可以左右移動滑棒來控制播放進度。這在您想要搜尋特定的段落時很有用。



頻道上/向下

按此二鈕可在目前使用的喜愛頻道列表中，將頻道向上或向下調整。



關閉播放面板

按此鈕回到 FM 模式。



喜愛頻道

按這十個按鈕可以收聽預設的喜愛頻道。



前一個/下一個頻道

按此二鈕可以切換到頻道列表上的前一個或下一個頻道。



微調

此二鈕每按一次可微調 0.05 MHz。



播放靜音

按此鈕可將播放中的聲音檔案靜音。

收音機靜音

按此鈕可將播出中的 FM 收音機廣播節目靜音。



播放/暫停

在播放進行時，按此鈕可以暫停播放。再按一次又可以繼續播放。



前一個/下一個檔案

按此二鈕可切換到硬碟中的前一個或下一個檔案。



停止播放

按此鈕停止播放。

頻道掃描

按下此  鍵可開啟頻道掃描視窗如下圖。



當您第一次使用應用軟體時，必須先掃描頻道，否則您將無法看到任何頻道。要掃描頻道，請進入「設定」->「頻道掃描」視窗。



【國家】

從下拉式選單中選擇您所在的國家，讓系統能快速識別當地的電視標準，而使頻道能調整到正確的頻率。

【城市】

選擇所在的城市。

【靈敏度】

您可調整靈敏度為低或高。

【頻道掃描】

按此鈕開始掃描所有可用頻道。

【離開】鍵


按此鍵離開掃描頻道視窗。

【顯示方式】鍵

按下此鍵可以不同方式顯示頻道列表。

數位訊號擷取設定

按下此  鍵可開啓數位訊號擷取設定視窗如下圖。

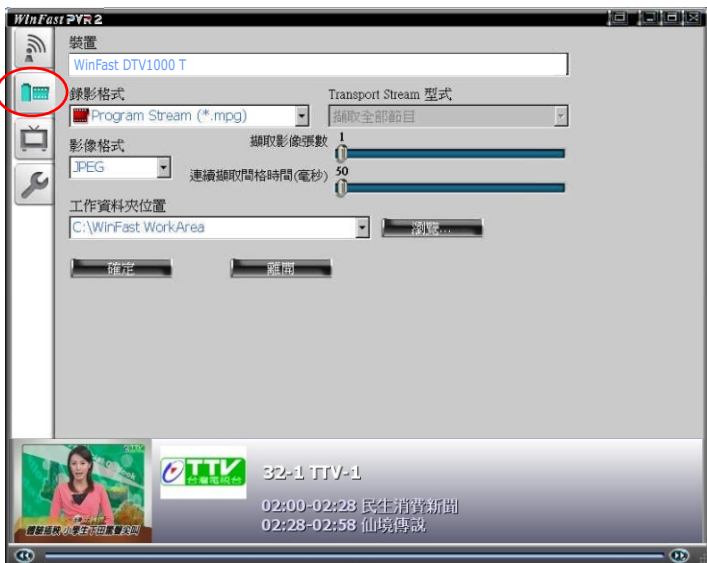

【裝置】

預設的裝置為 WinFast DTV1000 T。

【錄影格式】

兩種可用的錄影格式為：Program Stream (*.mpg) 和 Transport Stream (*.ts)。當錄影格式為 Program Stream 時，預設的 transport stream 型式為 "擷取全部節目"。當錄影格式為 Transport Stream 時，transport stream 型式可為 "擷取全部節目" 或 "只擷取這個節目"。

注意：請使用 VLC media player (請參考 www.videolan.org/vlc/) 或 moonlight-Elecard MPEG player (請參考 www.moonlight.co.il/) 撥放 Transport Stream 檔案。

【影像格式】

可使用的影像格式為：JPEG，BITMAP，PNG 和 TIFF。

【Transport Stream 型式】

有兩種 Transport Stream 型式可選擇：擷取全部節目和只擷取這個節目。

【工作資料夾位置】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【擷取影像張數】


使用者可以選擇要擷取的影像張數。

【連續擷取間隔時間】

使用者可以調整連續擷取的間隔時間。

影像設定

按下此  鍵可開啟影像設定視窗如下圖。

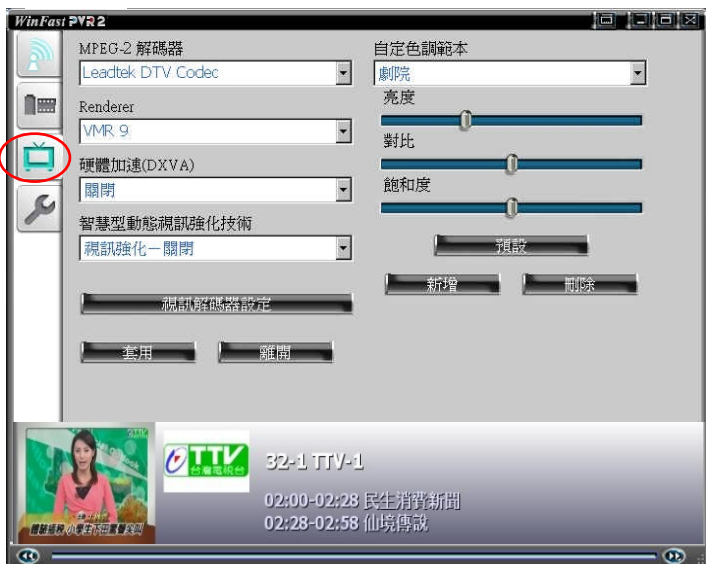

【MPEG-2 解碼器】

預設值為 *Leadtek PVR2 Codec*。

【Render】

有三種選擇：*VMR*、*VMR 9* 和 *Overlay Mixer as renderer*。預設值為 *Overlay Mixer*。

【硬體加速】

使用者可開啟/關閉此選項。當開啟硬體加速功能時，智慧型動態視訊強化技術功能也預設為開啟。

(請注意：有些顯示卡並不支援此功能)

【智慧型動態視訊強化技術】

有三項功能可選擇：*視訊強化- 開啟*，*視訊強化- 關閉*，*視訊強化- 分割*。

【視訊解碼器設定】鍵

按此鍵會開啟視訊解碼器設定頁。按**套用**鍵套用新設定，或**離開**鍵關閉視訊解碼器設定頁。

【自訂色調範本】

您可儲存一組喜愛的顏色設定並將該設定命名。

【亮度/對比/飽和度】

使用者可自由調整亮度/對比/飽和度。

【預設】鍵

按此鍵會恢復亮度/對比/飽和度至系統預設值。按**新增**鍵可套用新的設定，**刪除**鍵可刪除除新的設定。

一般設定

按下此  鍵可開啟一般設定視窗如下圖。



【保留電子節目表】

使用者可保留電子節目表0 到7 天。

【時間模式】

時間模式可為12小時或24小時制。

【快捷頻道列表】

有兩種顯示快捷列表的方式：按一下滑使左鍵後開啓和自動彈出。

【切換頻道時自動顯示節目資訊】

選擇開啓則會自動顯示節目訊息。

【切換頻道】

使用者可依各頻道的先後順序或代號切換頻道。

【聲音解碼器設定】 鍵

按此鍵會出現相關設定選項您可選擇。

【睡眠定時裝置】

您可選擇登出、關閉螢幕、待命、休眠、關機、關閉WinFast PVR2。

頻道掃描

按下此訊號來源切換鍵  切換至類比或 CVBS/S-Video 訊號。按下此設定鍵  會出現如下圖：



當您第一次使用應用軟體時，必須先掃描頻道，否則您將無法看到任何頻道。要掃描頻道，請進入「設定」->「頻道掃描」視窗。

**【國家】**

從下拉式選單中選擇您所在的國家，讓系統能快速識別當地的電視標準，而使頻道能調整到正確的頻率。

【訊號來源】

選擇您的電視訊號來源。

【掃描模式】

可選擇掃描模式。

【頻道掃描】

按此鈕開始掃描所有可用頻道。

【離開】鍵

按此鍵離開掃描頻道視窗。

裝置設定

按下此  鍵可開啟裝置設定視窗如下圖。



【類比影像擷取裝置】

選擇類比影像擷取裝置。

【類比音效擷取裝置】

選擇類比音效擷取裝置。

【混音器裝置】（播放）

選擇播放使用的混音器裝置。

【混音器裝置】（錄音）

選擇錄音使用的混音器裝置。

【音效卡類型】

選擇您的音效卡類型。

【視訊系統格式】

選擇所屬的視訊系統格式。

【音量控制選擇】

預設值為音量控制。

【錄音聲音輸入】

可選擇從立體聲混音/麥克風/CD音訊/Aux/線路輸入/Wave 輸入聲音。

【錄音音量】

使用者可調整錄音的音量。

注意：您現在可以自訂頻道清單了。

影像設定

按下此  鍵可開啟影像設定視窗如下圖。



[Renderer]

有三種選擇：VMR、VMR 9 和 *Overlay Mixer as renderer*。預設值為 *Overlay Mixer*。

[自訂色調範本]

您可儲存一組喜愛的顏色設定並將該設定命名。

[時光平移畫質設定]

有三種畫質設定模式：一般畫質，良好畫質，和最佳畫質。

[亮度/對比/色調/飽和度/清晰度/色差補正]


使用者可自由調整亮度/對比/色調/飽和度/清晰度/色差補正。

[預設]鍵

按此鍵會恢復亮度/對比/飽和度至系統預設值。按**新增**鍵可套用新的設定，**刪除**鍵可刪除新的設定。

類比訊號擷取設定

按下此  鍵可開啟類比訊號擷取設定視窗如下圖。

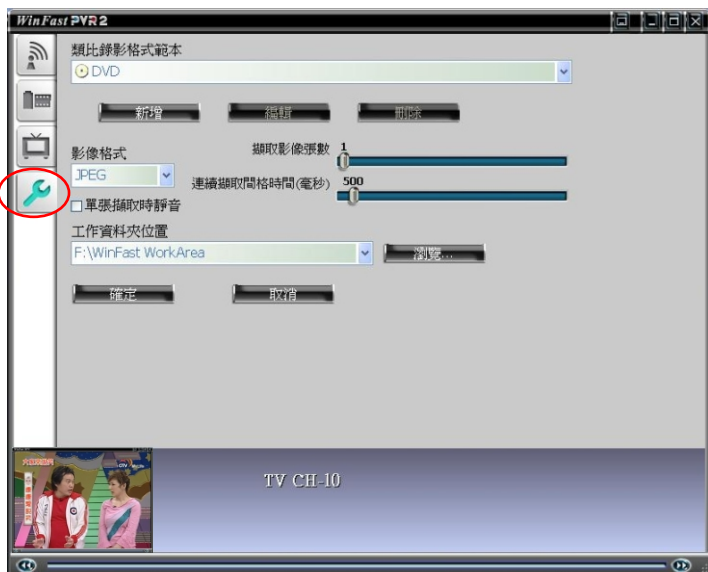**【類比錄影格式範本】**

選擇您要的類比錄影格式範本。

【影像格式】

可使用的影像格式為：*JPEG*，*BITMAP*，*PNG* 和 *TIFF*。

【工作資料夾位置】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【擷取影像張數】

使用者可以選擇要擷取的影像張數。

【連續擷取間隔時間】

使用者可以調整連續擷取的間隔時間。

概觀

在 FM 模式或 FM 播放模式中，按控制面板中的設定按鈕，螢幕上會出現一個有三個標籤的視窗，如下圖。



音效設定

第一個標籤是音效設定，也是在控制面板上按設定按鈕後會出現的視窗，可在此設定各項裝置的內容。

FM 頻道列表

第二個標籤是 FM 頻道列表。按此標籤可開啓 FM 頻道列表對話方塊，並掃描所有可用頻道及設定頻道相關內容。

預約錄音工作表

最後一個標籤下面是預約錄音工作表。按此標籤可開啓預約錄音對話方塊，讓您設定或變更預約錄音的項目。



當您第一次使用應用軟體時，必須先掃描頻道，否則您將無法收聽任何頻道。要掃描頻道，請進入「設定」->「FM 頻道列表」視窗。

音效設定

按第一個標籤可開啓音效設定視窗，如下圖。



【音效檔格式】

使用 PCM 的壓縮格式效果會比較好，但會佔用較大的硬碟空間，MP3 則相反，較省空間，但品質也較差。

【音效檔屬性】

選擇越大的數值，壓縮檔案的聲音品質會越好。

【錄音檔檔名】

在空格中輸入您想要用的檔名字首。例如，如果您在空格中打入 "music"，錄下的檔案就會被命名為 "music 1", "music 2", "music 3" 等。

【工作資料夾位置】

輸入或用瀏覽的方式尋找資料夾的位置，用來儲存錄下的媒體檔案。所有錄下的媒體檔案都會儲存在這個資料夾中。

【音量設定】

音量設定越高，播放該檔案時輸出的音量也會越大。

按第二個標籤可開啓 FM 頻道列表視窗，如下圖。



【頻道掃描】

【靈敏度】滑棒：

您可以設定掃描的靈敏度，由 1 到 3。如果設定得太高，雜音可能會被誤認為廣播電台。

【掃描】按鈕：

按此鈕開始掃描所有可用頻道。

【停止】按鈕：

按此鈕停止掃描。

進度棒：

顯示掃描的進度。

【編輯】

選擇一個頻道然後按此鈕，可編輯頻道名稱。

【刪除】

選擇一個頻道然後按此鈕，可將該頻道由列表中刪除。

【儲存】

按此鈕儲存所做的任何改變。

【設定喜愛頻道群組】

在頻道上按滑鼠右鍵，會開啓一個選單，如圖所示。您可以按 **設定喜愛頻道群組** 將頻道分組，組別以紅心符號中的數字 1，2，3 表示。

【插入新增】

選擇一個頻道然後按此鈕，可開啓設定喜愛頻道對話方塊，如下圖。



【頻道名稱】: 您可以為頻道命名。

【頻率】: 如果您知道頻道的頻率，可以在此輸入。

【預設】: 此處設定的號碼是控制面板裡面喜愛頻道的按鈕號碼。

預約錄音工作表

按第三個標籤可開啟預約錄音工作表視窗，如下圖。



預約錄音工作表

這裡會列出所有預約錄音的節目，並包括選擇，模式，開始時間，結束時間，頻率，頻道，錄音時間，和備註。

【新增】

按此鈕開啟 **預約錄音設定** 對話方塊並增加新的預約錄音項目。

【刪除】

選擇預約錄音的項目然後按此鈕即可刪除。

【變更】

選擇預約錄音的項目然後按此鈕可變更各項細節。

【全部清除】

按此鈕可清除預約錄音工作表，並刪除所有預約項目。

【儲存】

按此鈕以儲存新增的項目或修改的結果。

預約錄音設定

在 **預約錄音工作表** 中按 **新增** 按鈕可開啟這個視窗，如上圖。

【選擇】

預約設定時，請在這裡提供的項目中選擇要進行的動作，包括：預約錄音 和 收聽電台。

【頻道】

從下拉式選單中選擇要預約錄音的頻道。

【音效檔格式】

從下拉式選單中選擇錄音用的壓縮格式。

【音效檔屬性】

選擇的數值越大，音質會越好。

【錄音檔檔名】

在空格中輸入您想要用的檔名字首。例如，如果您在空格中打入 "music"，錄下的檔案就會被命名為 "music 1"，"music 2"，"music 3" 等。

【備註】

您可在輸入節目名稱，說明，或備註。這裡的資料主要是當作提示用。

【時間】

您可以選擇只執行一次預約錄音，或每週固定時間錄音。

【錄音時靜音】

點選此項可讓預約錄音在靜音的狀態下進行。

【此排程完成時進入待命狀態】

點選此項讓您的電腦在完成預約的工作後，進入待命狀態。

WinFast PVR2 功能

TV:

按這裡可以開啓 TV 模式。

Teletext Selection:

此鈕在有 Teletext 功能時有作用。按鈕外圍的顏色與電視螢幕下方顯示的類別顏色對應。按鈕來選擇該類別。

Power:

這個按鈕可以開啓/關閉 WinFast PVR2 應用程式。

Sleep:

按此鍵可選擇睡眠模式。按一次設定為 30 分鐘，按兩次 60 分鐘，按三次 90 分鐘，按四次 120 分鐘，按五次關閉睡眠模式。繼續按的話會依照此順序循環。

Teletext/c.c.:

在有線電視提供 Teletext 或內建字幕的地區，按此鈕可切換或開啓/關閉此二功能。

Cancel:

取消鍵

VOL-:

按此鈕降低音量。

DVD Menu (DVD 功能鍵):

按下一次調整亮度，兩次調整對比，三次調整飽和度。

CH-:

按此鈕可向下切換頻道。

Previous/Next:

選擇一個檔案播放時，按此鈕可以倒帶/快轉。當選擇多個檔案時，按此鈕可以跳到前一個/下一個檔案。

Play/Pause:

按此鈕可開始或暫停播放。

Rewind/Fast Forward:

按此鈕可倒帶/快轉。

PIP/POP/PAP:

此鍵可切換子母畫面的開啓或關閉。

Numeric Keys:

輸入電視頻道號碼或廣播電台頻率，以切換到該頻道。

REC Stop:

按此鈕可停止錄影。

Stop:

按此鈕可停止播放。

REC :

按此鈕開始錄影。

FM:

按這裡可以開啓 FM 模式。(此為選購功能)

Mute:

按此鈕使聲音靜止。

DVD:

按此鈕開啓 DVD 播放軟體。

Boss Key:

按此鈕隱藏應用程式畫面。

CH+:

按此鈕可向上切換頻道。

Full Screen:

按此鈕將畫面變成全螢幕。

Enter:

輸入電視頻道號碼或 FM 廣播頻率後按此鍵可切換到該頻道。

VOL+:

按此鈕提高音量。

Channel Surf:

全頻道掃描。

Subtitle (DVD 功能鍵):

開啓 DVD 字幕選項。

EPG:

開啓 EPG 畫面。

Video:

切換 TV 模式的輸入來源。

Audio:

按此鈕可在美國與台灣使用的 NTSC 系統上切換 SAP，Stereo，Mono。在中國大陸的 PAL 系統上可切換 PAL I 與 PAL DK。

Display:

在螢幕右上角顯示目前的頻道號碼。

Snapshot/M:

在 TV 模式中，按此鈕可擷取單張影像。在 FM 模式中，將目前頻道加入頻道列表。

Time-Shifting:


按此鈕可啓動/結束時光平移功能(控制面板也會跟著改變)。

Recall:

切換到上一個觀賞的頻道。

WinFast DVD 功能

遙控器<二>同時支援 WinFast DVD 功能。當您使用 WinFast DVD 且 DVD 視窗處於活動狀態或被選取時，這些功能將會被開啓。

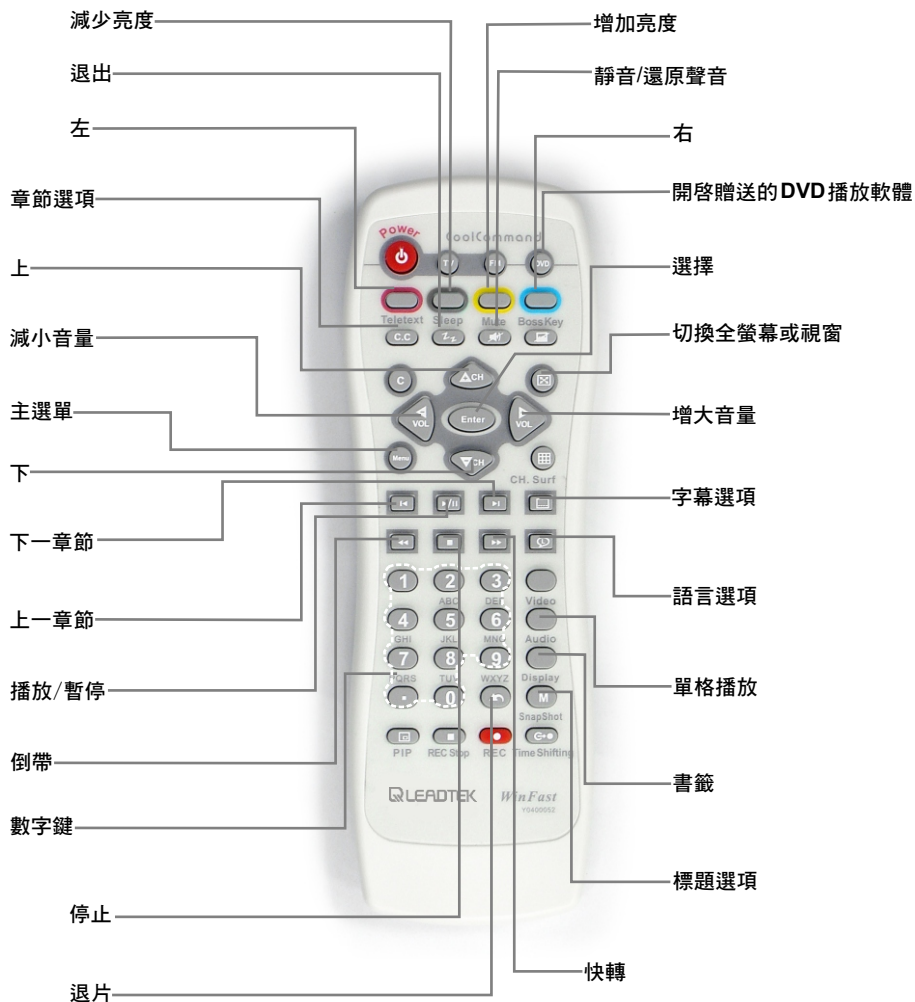

TV/FM (此功能僅支援FM功能者適用):

按這裡可以切換 TV 模式與 FM 模式。

Numeric Keys:

輸入電視頻道號碼或廣播電台頻率，以切換到該頻道。

Power:

這個按鈕可以開啓/關閉WinFast TV/FM 應用程式。

PIP/POP/PAP:

按此鈕可以切換至 PIP/POP/PAP 雙螢幕模式。

TimeShifting:

按此鈕可啟動/結束時光平移功能。

Snapshot:

在 TV 模式中，按此鈕可擷取單張影像。在 FM 模式中，將目前頻道加入頻道列表(僅有特定產品有 FM 功能)。

REC:

開始錄影。

VOL-:

按此鈕降低音量。

Channel Surf:

全頻道掃描。

Full Screen:

按此鈕將畫面變成全螢幕。

Boss Key:

按此鈕隱藏應用程式畫面。

Display:

在螢幕右上角顯示目前的頻道號碼。

Recall:

切換到上一個觀賞的頻道。

Enter:

輸入電視頻道號碼或 FM 廣播頻率後按此鍵可切換到該頻道(僅有特定產品有 FM 功能)。

Mute:

按此鈕使聲音靜止。

CH+:

按此鈕可向上切換頻道。

CH-:

按此鈕可向下切換頻道。

VOL+:

按此鈕提高音量。



快速鍵

您可以使用快速鍵開啓特定功能設定頁。

快速鍵	功能
Number Pad 0-9:	輸入頻道號碼
S:	切換語言
Spacebar:	擷取單張影像
Enter :	畫面顯示
ESC:	停止/取消
F:	全螢幕
Alt + Enter:	全螢幕
M:	靜音
Ctrl + C:	隱藏控制面板
Ctrl + E:	開啓工作資料夾檔案總管
Ctrl + R:	錄影
Ctrl + T:	時光平移
Ctrl + S:	面板選擇
Ctrl + H:	時光平移
V/Ctrl + V:	切換輸入訊號來源
Ctrl + F5:	無邊框模式
Ctrl + '+'/'-':	微調頻道頻率（類比電視）

快速鍵	功能
F1:	說明
F2:	頻道掃描
F3:	POP/PIP/PAP雙螢幕
F4:	平均畫面張數
F5:	畫面延展
F6:	擷取單張影像
F7:	開啓/關閉內建字幕（對 NTSC 電視標準而言）或 Teletext（對 PAL 電視標準而言）
F8:	EPG
F9:	預約錄影工作表
F10:	訊號擷取設定
F11:	影像設定
F12:	一般設定
↑↓:	頻道選擇
← →:	音量調整

切換影像與音訊格式

安裝完成後，請執行**頻道掃描**。

1. 若某些頻道顯示的畫面不正常（顏色很奇怪或是變成黑白的），請按下鍵盤上的 **H** 來改變影像格式。（切換SECAM或是PAL。）
2. 若某些頻道無法正常的發出聲音，或是完全沒有聲音，請按下鍵盤上的 **A** 來改變聲音的格式。選擇正確的格式後，按下 **S** 可以切換立體聲或是單音。

設定完成後，設定值會自動儲存，下一次即以正確的設定開啓應用程式。