

**ZTE-C R518**  
**CDMA 2000数字移动电话机**  
**使用手册**

# 法律声明

Copyright © 2010 中兴通讯股份有限公司 版权所有。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译，侵权必究。

对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

本手册中的图片仅为示意图，如果图片和实物不一致，请以实物为准；有关手机结构、电池与充电器的其他相关参数请参见实物。根据你所购买产品的型号及功能不同，随机附带的配件会有所不同，请以包装盒内实物为准。

Copyright © 2011 by ZTE Corporation

版本号：V2.0

物料代码：079584502239

发布日期：2011年01月18日

# 关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此郑重声明：

当您使用目前购买的该款手机后，在达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到15分钟；
  2. 连续待机超过5小时的次数大于等于3次；
  3. 单次通话时间超过5分钟。
- 此防伪短信只有效发送一次；此项功能在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

如您对手机自动发送防伪短信功能持有异议，请拒绝交易！

如果交易成功，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送费。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- 短信的发送是鉴别中兴手机真伪的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您可以通过以下途径验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》（三包凭证可能会包含在手册中）、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家工业和信息化部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

**感谢您使用中兴手机**

**中兴通讯股份有限公司**

# 目录

<b>1</b>	<b>安全事项</b> .....	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>您的手机</b> .....	<b>12</b>
	2.1 简述 .....	12
	2.2 手机概观 .....	13
	2.3 按键及功能 .....	13
<b>3</b>	<b>使用入门</b> .....	<b>15</b>
	3.1 安装电池和UIM卡 .....	15
	3.2 插入存储卡 .....	16
	3.3 电池充电 .....	17
	3.4 安全设置 .....	19
	3.4.1 手机密码 .....	19
	3.4.2 PIN码 .....	19
	3.4.3 其它安全设置 .....	20
<b>4</b>	<b>基本使用</b> .....	<b>20</b>
	4.1 开机/关机 .....	20
	4.2 主要指示符号 .....	21
	4.3 键盘锁 .....	21
	4.4 拨打电话 .....	22
	4.5 接听电话 .....	22
<b>5</b>	<b>文本输入</b> .....	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>电话本</b> .....	<b>23</b>
	6.1 新建联系人 .....	23
	6.2 搜索联系人 .....	23
	6.3 设置快速拨号 .....	24

6.4	电话本其他操作选项 .....	24
6.5	万卡通 .....	24
<b>7</b>	<b>信息 .....</b>	<b>25</b>
7.1	发送短信 .....	25
7.2	彩信网络连接 .....	26
7.3	发送彩信 .....	26
7.4	信息设置 .....	27
<b>8</b>	<b>通话记录 .....</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>互联网 .....</b>	<b>28</b>
9.1	手机上网设置 .....	28
9.2	浏览器设置 .....	28
9.3	浏览器下载 .....	29
<b>10</b>	<b>多媒体与娱乐 .....</b>	<b>29</b>
10.1	照相机 .....	29
10.2	摄像机 .....	30
10.3	音乐播放器 .....	30
10.4	视频播放器 .....	30
10.5	图片库 .....	31
10.6	录音机 .....	31
10.7	游戏与应用 .....	31
10.7.1	安装游戏与应用 .....	31
10.7.2	卸载游戏与应用 .....	31
10.8	电子书 .....	32
<b>11</b>	<b>设置 .....</b>	<b>32</b>
11.1	情景模式 .....	32

11.2	显示设置 .....	32
11.3	手机设置 .....	33
11.4	通话设置 .....	33
11.5	连接设置 .....	33
11.5.1	U盘模式 .....	33
11.6	时间日期 .....	34
<b>12</b>	<b>百宝箱 .....</b>	<b>34</b>
12.1	天气预报 .....	34
12.2	一键备份 .....	34
<b>13</b>	<b>天翼宽带 PC侧软件 .....</b>	<b>35</b>
13.1	安装天翼宽带 .....	35
13.2	卸载天翼宽带 .....	35
13.3	启动天翼宽带 .....	35
<b>14</b>	<b>特色业务 .....</b>	<b>36</b>
<b>15</b>	<b>简单故障排除 .....</b>	<b>37</b>
<b>16</b>	<b>技术参数 .....</b>	<b>39</b>
<b>17</b>	<b>用户满意度调查 .....</b>	<b>40</b>
<b>18</b>	<b>手机三包注意事项 .....</b>	<b>40</b>
<b>19</b>	<b>手机保养小常识 .....</b>	<b>41</b>
<b>20</b>	<b>掌心服务 .....</b>	<b>41</b>
<b>21</b>	<b>中兴通讯产品有害物质含量状态说明表 .....</b>	<b>42</b>

# 1 安全事项

## 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按中国电信相关规定挂失UIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
  - ◆ 开启UIM卡的PIN码。
  - ◆ 开启手机密码。
  - ◆ 尽量随身携带。

## 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，请确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域，以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪光灯功能前请先向医生咨询。
- 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

## 驾驶车辆时使用手机注意事项

- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。

## 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到

的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。

- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

### **医用设备及公共医疗场所**

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少20cm的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或养老院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

### **日常使用**

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 请不要在60摄氏度以上的环境使用您的手机，以免手机过度受热而损坏，避免将手机放置在阳光直射的地方，例如汽车前面板、窗台等。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。

- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。
- 非专业人员，请勿自行拆开手机，以免造成人员及设备损伤。

### **可能引起爆炸的地点及爆破区**

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

### **电子设备**

- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 您的手机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

### **飞机上的注意事项**

- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在

飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

### **电池禁用**

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

#### **警告：**

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

### **使用充电器的注意事项**

- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致

触电。

- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

### **SAR值（电磁辐射比吸收率）**

移动设备的电磁辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。在国内规范中规定的比吸收率限值是2.0瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

**经测试，本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.716 W/kg (10g)，符合国家标准GB21288—2007。**

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。

温馨提示：

适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10克身体组织 2.0瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。

## 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

# 2 您的手机

## 2.1 简述

感谢您选择中兴手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本手册中的图片、符号和内容仅供您参考。它们可能和您的手

机不完全一致，请参见实物。对本手册中与最新版本不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

## 2.2 手机概观



## 2.3 按键及功能

按键名称	功能描述
拨号键	• 拨打电话及接听来电。
	• 在待机状态下，按此键进入所有通话记录列表，再按此键将呼出列表中最近一次的号码。

挂机键	• 结束或拒绝来电。
	• 长按 <b>挂机键</b> 开机/关机。
	• 在菜单界面下，按此键返回待机状态。
左软键	• 在待机状态下，按此键进入主菜单。
	• 执行屏幕左下角显示的选项功能。
右软键	• 在待机状态下，按此键进入电话本所有记录列表。
	• 执行屏幕右下角显示的选项功能。
导航键	• 上、下、左、右移动光标。
	• 待机状态下按左键/右键进入指定的快捷菜单。
	• 待机状态下按上键/下键进入/退出待机界面的快捷菜单选项。
确认键	• 菜单选项确认。
	• 文字输入确认。
	• 在待机状态下，按 <b>确认键</b> 进入UC浏览器。
号码百事通键	• 待机状态下，按 <b>号码百事通键</b> 进入手机号码百事通
0~9数字键	• 输入数字或字符。
	• 单键拨号（1~9数字键）。
	• 在待机状态下，长按 <b>0键</b> 输入“+”号。
#键	• 在待机状态下，长按 <b>#键</b> 启动/关闭振动模式。
	• 在文字编辑界面，按 <b>#键</b> 切换输入法。
*键	• 在待机状态下，长按 <b>*键</b> 锁定手机键盘。
	• 在文字编辑界面，按 <b>*键</b> 调出符号输入法。
删除/音乐键	• 文字编辑界面，删除字符。
	• 待机状态下，按 <b>删除/音乐键</b> 打开音乐播放器

提示：


**左键、右键**快捷键功能可以通过快捷键设置进行更改。

## 3 使用入门


### 3.1 安装电池和UIM卡

UIM卡存储手机号码、运营商服务信息、电话本以及文本信息，在使用手机之前请插入UIM卡。如果手机未插入UIM卡或插入的UIM卡无效，手机将提示您插入有效的UIM卡方便您的使用。UIM卡只能为您提供来自CDMA网络的服务。


1. 如图所示，从手机后盖上方的凹槽处，将手机后盖向上抬起即可取下。

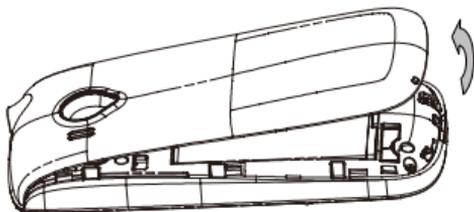


2. 从图示凹槽处向上抬起并取下电池。

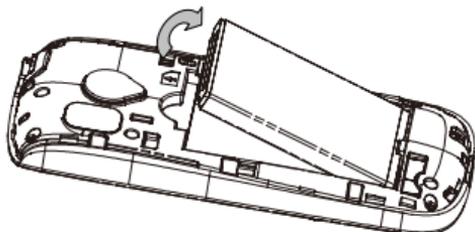


3. 将UIM卡插入手机中的UIM卡座（注意卡座处所示斜角方向）。

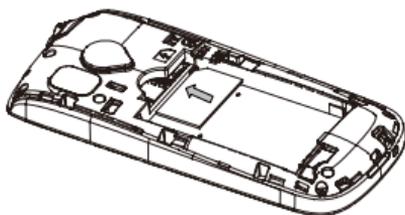

4. 将电池装入电池槽，注意先插入有金属触点的一端；

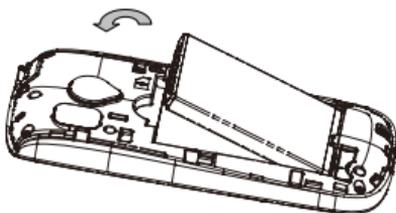

5. 手机后盖斜向插入后壳插孔，下按手机后盖并卡住卡扣。

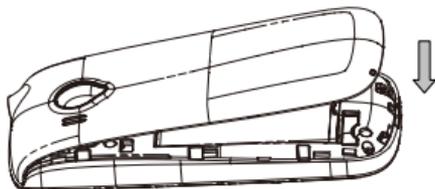

## 3.2 插入存储卡

ZTE-C R518支持最大32G容量的microSD存储卡。您可以用microSD存储卡来扩展您手机的记忆存储空间。数字卡传输技术使图片、音乐、语音数据在安全数字兼容的设备之间传输很方便。

1. 打开手机侧面microSD卡槽的保护盖。
2. 小心的将microSD存储卡插入存储卡插孔，直到microSD存储卡定位。



3. 盖上microSD卡槽保护盖。

提示：


- ◆ microSD标识 **micro** 是注册商标。
- ◆ 请使用ZTE支持的存储卡。随意使用未被授权的存储卡，可能引起您的数据损毁或丢失。
- ◆ 正在存储或传输数据时请不要从手机上取出存储卡或关闭手机，这样可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。
- ◆ 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属触点，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- ◆ 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他伤害。

### 3.3 电池充电

提示：

- 本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完后再次充满使用以使电池达到最佳使用状态。
- 如果电池的电压太低，手机会自动关机。
- 如果电池一段时间不使用，请将电池从手机上取出并存放在阴凉干燥的地方。

1. 将充电器的接头插入手机的左侧（注意方向），将充电器插上交流电源。

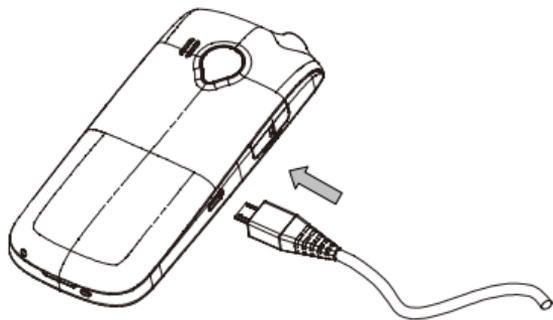

2. 这时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时会有图标提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号。
3. 当主屏电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。如果是关机充电，充电完成时电池图标不再闪烁。整个充电过程一般需要2~3个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 充电完成后断开交流电源插座和充电器与手机的连接。

如果手机附件中配有座式充电器，也可以将手机电池单独放入座式充电器电池腔中，将充电器通过数据线连接在电源上充电。座式充电器上指示灯为红色时，表示正在充电，变为绿色表示充满。

提示：

- ◆ 充电时请将手机置于常温通风处，建议充电的室内环境温度应为： $-5^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ 。并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

- ◆ 当手机自动关机或显示警告“电量不足”时，应及时对电池充电。
- ◆ 如果手机长时间未使用也未充电，手机电池及手机内部微型备用电池的电能会过度放电消耗，可能导致手机插上充电器后不能正常显示充电状态。此时只要保持手机继续充电10-40分钟，即可恢复正常充电；或者也可以将电池直接置于座式充电器中充电。
- ◆ 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

## 3.4 安全设置

设置手机的安全密码，以免手机或UIM卡被非法使用。

### 3.4.1 手机密码

手机密码可以防止您的手机被非法使用。可关闭密码，或每次开机时校验、更换UIM卡时校验密码。

缺省的手机密码是0000，请尽快将其更改为自己设置的密码。

提示：

请务必牢记您设置的密码，否则手机可能无法正常使用，需要付费维修。

### 3.4.2 PIN码

PIN码可以防止您的UIM卡被非法使用。进入手机**安全设置**菜单后，选择**使用PIN码**以开启或关闭PIN码保护，选择**修改PIN码**，修改PIN码。选择开后，当手机重新开机时，会提示输入PIN码，输入正确密码后才能正常使用。否则，只能进行紧急呼叫。

## PUK码

PIN码如果连续输错三次将锁住UIM卡，这时需要PUK码来解锁，请输入正确PUK码后，再根据提示输入PIN码即可。

提示：

PIN码和PUK码可能和UIM卡一起提供给您，如没有提供请与运营商联系。PIN码和PUK码连续输错次数的限制和UIM卡有关。

## 3.4.3 其它安全设置

### 恢复出厂设置

选择**主菜单 > 设置 > 安全设置 > 恢复出厂设置**，恢复手机的设置为出厂默认设置。此操作需要输入手机密码。

提示：

恢复手机出厂时可能出现手机屏幕没有任何反映的情况，此为正常现象，手机后台进行恢复出厂设置操作需要几秒钟时间。

在恢复出厂设置时，不会更改您的手机密码。

### 清除用户数据

选择**主菜单 > 设置 > 安全设置 > 清除用户数据**，清空手机的用户数据，并恢复恢复手机的设置为出厂默认设置。此操作需要输入手机密码。

## 4 基本使用

### 4.1 开机/关机

1. 长按**挂机键**打开或关闭手机。
2. 开机后手机会自动检验UIM卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

**输入手机密码：**如果设置了手机密码。

**输入PIN：**如果设置了UIM卡PIN密码。

**搜索...**：搜索合适的连接网络。

## 4.2 主要指示符号

图标	说明	图标	说明
	信号强度		耳机模式
	漫游中		语音加密
	新消息		新彩信
	铃音+振动		振动
	静音		闹钟
	电池电量指示		已插入存储卡

温馨提示：

以上仅为部分指示图标。请以手机实物为准。

## 4.3 键盘锁

待机状态下，长按**\*键**锁定手机键盘。自动键盘锁功能开启的情况下，在设置的时间内不操作键盘，手机将自动锁定键盘。

待机状态下解锁，根据手机界面提示完成操作即可。

键盘锁定状态下，您的手机仍可正常接听电话；但键盘需解锁后，方可拨打电话。

提示:

在键盘锁定状态下，对于特定的几个紧急号码（110、119、120、112、911、999等）是可以进行拨打的。

## 4.4 拨打电话

1. 输入电话号码，或者从**电话本**或**通话记录**中选择一个联系人号码。
2. 按**拨号键**拨打电话。
3. 按**挂机键**结束通话或取消拨号。

## 4.5 接听电话

在待机状态下，有来电时手机会根据用户的设置给出相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果该号码已经保存在电话本中，则会显示相对应的姓名。

1. 当有电话呼入时，按**拨号键**接听电话。
2. 按**挂机键**结束通话或拒接来电。

# 5 文本输入

您的手机提供的输入方法有：拼音、笔画、abc、ABC、123、Abc、eng和符号输入法。

操作	方法
更改输入法	按 <b>#键</b> 更改输入法，按 <b>*键</b> 切换到符号输入法
输入字母	在字母输入法下按相应的字母数字键直到显示屏上显示您想要的字母
输入数字	在数字输入法下按相应的数字键

输入符号	在符号输入法下，按 <b>左/右键</b> 选择标点符号、表情符号或网络符号，按 <b>上/下键</b> 翻页，按对应的数字键输入您想要的符号；在拼音输入法、字母输入法和智能英文输入法下，快速重复按 <b>1键</b> 输入常用符号
输入空格	按 <b>0键</b> （在数字输入法下除外）
删除字符	按 <b>删除键</b>
移动光标	按 <b>导航键</b>

温馨提示：

Abc, eng输入法仅在英文界面下显示。

## 6 电话本

### 6.1 新建联系人

1. 选择**主菜单 > 电话本 > 新建联系人**。
2. 选择存储位置：**手机或UIM卡**。
3. 输入联系人信息。如：姓名、手机号码等。
4. 按**左软键**保存联系人记录。

### 6.2 搜索联系人

1. 选择**主菜单 > 电话本 > 联系人列表**进入电话本所有记录界面。
2. 在界面下方的搜索栏输入搜索条件，符合条件的联系人自动显示在界面中。
3. 选中需要查看的联系人，按**确认键**查看联系人的详细信息。

## 6.3 设置快速拨号

1. 选择**主菜单 > 电话本 > 快速拨号**，进入快速拨号列表。
2. 选择一个**未设置位置**，按**左软键**或**确认键**编辑，直接输入电话号码。或者按**确认键**从电话本中选择一个号码。
3. 按**左软键**保存设置。

### 拨打快速拨号号码

待机状态下，按住快速拨号号码对应的数字键可以直接拨打。

1. 选择**主菜单 > 电话本 > 快速拨号**，进入快速拨号列表。
2. 选择一个快速拨号号码，按**拨号键**拨打。

## 6.4 电话本其他操作选项

选择**主菜单 > 电话本 > 群组管理**，查看/添加群组成员，设置群组所对应的铃音和新建群组。

选择**主菜单 > 电话本 > 存储状态**，查看手机和UIM卡中已经存储的记录数量和可以存储的最大数量。

选择**主菜单 > 电话本 > 备份**，可以将本地手机电话本整体上传至网络服务器，并将网络已有电话本覆盖。恢复实现将网络已有电话本整体下载至本地手机，并将手机电话本覆盖。

## 6.5 万卡通

手机**万卡通**功能，可方便您将GSM制式手机或小灵通手机更换为CDMA制式手机时，将GSM制式手机的SIM卡或小灵通手机的PIM卡中的通讯录复制到CDMA手机或UIM卡中。

### 1. 插入SIM或PIM卡

将GSM制式手机SIM卡或小灵通PIM卡插入您的CDMA制式手机并开机，手机自行检查插入的卡类型，并进入待机界面。

## 2. 通讯录备份

- 2.1 选择**主菜单**→**电话本**按**确认键**显示你插入的**SIM**或**PIM**卡中的通讯录。
- 2.2 选择**备份**，手机将读取的记录复制并保存在CDMA手机名片夹→**未分组**中。
- 2.3 通讯录复制到CDMA手机后，原SIM卡和PIM卡中的通讯录仍保留

## 3. 插入CDMA (C网) UIM卡

使用万卡通功能复制了SIM或PIM卡通讯录后，关闭手机并插入UIM卡，然后重新开机，手机进入待机界面，您就可以使用CDMA手机中的通讯录了。

### 注意：

如您插入的卡设置了PIN或PUK码，万卡通功能支持您您的PIN或PUK码即可。

# 7 信息

您的手机支持编辑发送短信或彩信功能。

## 7.1 发送短信

1. 选择**主菜单**>**信息**>**新建信息**>**短信**进入短消息编辑界面。
2. 输入收件人号码，您可以直接用键盘输入。或者，按**确认键**从电话本中选择收件人号码。  
按**右键**可以添加多个接收者，短消息可以同时发送给100个接收者。
3. 按**下键**进入文本编辑区域。
4. 编写短消息。  
选择**选项**>**插入文本内容**，可以从电话本中选择名片信息或选

择手机中保存的常用消息作为短消息内容。

## 5. 按**确认键**发送短消息。

提示：

部分城市和地区的短消息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的短消息。

## 7.2 彩信网络连接

1. 选择**菜单 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置 > 服务器设置**。
2. 手机中已经预置了中国电信的接入点。如果您需要添加新的接入点,选择**新建**,添加和设置新的接入点。接入点设置的具体参数, 请向网络运营商获取。

## 7.3 发送彩信

1. **主菜单 > 信息 > 新建信息 > 彩信**进入彩信编辑界面。
2. 输入收件人号码, 您可以直接用键盘输入。或者, 按**确认键**从电话本中选择收件人号码。  
按**右键**可以添加多个接收者, 选择**选项 > 抄送**可以将彩信抄送给其他接收者。  
收件人、抄送地址栏总共最多可添加100个接收者。
3. 按**下键**或**上键**移动光标到彩信主题文本框, 在主题栏输入彩信主题。
4. 按**下键**进入彩信内容编辑区。输入彩信内容。  
选择**选项 > 插入对象**, 可以从手机和外接存储卡中选择图片、视频、音频、名片、日程表或其他文件插入到彩信内容中。  
选择**选项 > 插入文本内容**, 可以从电话本中选择名片信息或选择手机中保存的常用消息作为信息内容。  
选择**选项 > 信息发送设置**, 可以设置彩信是否发送成功的递送

报告和发送优先级。

5. 按**确认键**发送彩信。

## 7.4 信息设置

### • 通用设置

1. 选择**主菜单 > 信息 > 信息设置 > 通用设置**。
2. 按**上键**或**下键**，选择相关设置条目，按**左键**或**右键**，进行短信的相关设置。
3. 按**左软键**保存设置。

### • 短信设置

1. 选择**主菜单 > 信息 > 信息设置 > 短信设置**。
2. 按**上键**或**下键**，选择相关设置条目，按**左键**或**右键**，进行短信的相关设置。
3. 按**左软键**保存设置。

### • 彩信设置

1. 选择**主菜单 > 信息 > 信息设置 > 彩信设置**。
2. 按**上键**或**下键**，选择相关设置条目，按**左键**或**右键**，进行短信的相关设置。
3. 按**左软键**保存设置。

## 8 通话记录

进入通话记录可查看通话记录及详细信息。选择一个记录，选择**选项**，可以将此号码列入黑名单中。

进入通话计时查看相应的通话时间总和。

## 9 互联网

选择**互联网**打开UC浏览器。

按**右软键**切换UC浏览器内容。按**导航键**选择您喜欢的内容，按**确认键**进入。选择**左软键**>**退出**，退出应用程序。

### 9.1 手机上网设置

您可以通过CDMA 1X或EVDO网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络服务提供商。

您的手机已经预置了中国电信的接入点，手机会自动配置WAP接入点或互联网接入点。您也可以手动定义新的接入点。

添加新的接入点之前，您需要从网络服务提供商获得以下信息：

- 接入点名称（例如：中国电信WAP接入点名称为ctwap。）
  - 用户名和密码（例如：中国电信WAP用户名为：ctwap@mycdma.cn，密码：vnet.mobi）
  - 代理IP和端口（例如：中国电信WAP代理地址：10.0.0.200，代理端口：80。）
1. 选择**主菜单**>**设置**>**连接设置**>**BREW连接设置**>**新建**>**接入点**。
  2. 输入代理地址，代理端口，数据承载方式，连接点名称，用户名，密码，接入点，鉴权信息。
  3. 选择**确定**，保存接入点信息。

### 9.2 浏览器设置

进入浏览器界面，选择**菜单**可以进行浏览器管理设置。

**打开：**打开首页，网址，书签，搜索，查看帮助、关于文件。

**导航：**查看上网时的一些快捷操作。

**窗口：**可以新建窗口，后台打开，新窗口打开，窗口切换，关闭当前，关闭其他窗口。

**工具：**可以复制，查看剪贴板，查找，查找下个，查看页面属性，清除网址历史、搜索历史、访问历史、页面缓存、访问量，Cookies及清除所有和查看数字证书。

**文件：**可以将目标另存，下载管理文件，放大图片，保存图片。

**设置：**进行显示、网络、浏览器和快捷键的系统设置，主题模式的选择和选择浏览器显示类型。

**退出：**退出浏览器。

## 9.3 浏览器下载

1. 浏览网页时，按**导航键**选择需要下载的内容，选择**确认**打开链接。
2. 选择确认开始下载。

# 10 多媒体与娱乐

## 10.1 照相机

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 照相机**进入照相机取景窗口。
2. 选择**选项 > 设置**，设置拍照参数。
3. 聚焦拍照目标。
4. 按**确认键**拍照。
  - ◆ 按**确认键**保存照片。
  - ◆ 按**右软键**丢弃照片。

- ◆ 按**左软键**通过彩信发送照片。

## 10.2 摄像机

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 照相机 > 选项 > 摄像**进入摄像机取景窗口。
2. 选择**选项 > 设置**，设置摄像参数。
3. 按**确认键**开始拍摄。
4. 按**确认键**暂停拍摄，再按**确认键**继续拍摄。
5. 按**左软键**停止摄像，视频片段自动保存。
  - ◆ 按**确认键**播放该视频片段。
  - ◆ 选择**选项 > 发送**，通过彩信发送该视频片段。

## 10.3 音乐播放器

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 音乐播放器**进入音乐播放器界面。
2. 选择**选项 > 当前列表/打开**，打开播放列表或音频文件。
3. 按**确认键**暂停播放，再按**确认键**继续播放。
4. 长按**左键**快退，长按**右键**快进，按**上键**或**下键**调节音量。
5. 按**左键**或**右键**切换到当前播放列表中的上一个或下一个音频文件。
6. 按**右软键**隐藏音乐播放器。

## 10.4 视频播放器

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 视频播放器**进入视频播放器界面。
2. 选择**选项 > 打开文件**，打开视频文件。
3. 按**确认键**暂停播放，再按**确认键**继续播放。
4. 按住**左键**快退，按住**右键**快进。
5. 按**右软键**退出视频播放器。

## 10.5 图片库

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 图片库**进入图片库界面。
2. 按**确认键**查看图片；再按**确认键**可全屏查看。按**左/右键**查看上下幅照片。
3. 按**右软键**退出图片库。

## 10.6 录音机

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 录音机**进入录音机界面。
2. 按**确认键**开始录音。
3. 按**确认键**或**左软键**暂停录音，再按**确认键**或**左软键**继续录音。
4. 按**右软键**停止录音，该录音片段自动保存。
  - ◆ 按**确认键**播放该录音片段。
  - ◆ 选择**选项 > 发送**，通过彩信发送该录音片段。

## 10.7 游戏与应用

您的手机支持Java MIDP 2.0游戏与应用。您可以下载新的游戏与应用，手机中也预置了几款Java游戏与应用。手机内置游戏与应用不能删除。

### 10.7.1 安装游戏与应用

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > JAVA > 预置应用 > 下载新应用**。
2. 选择并下载喜欢的应用程序。
3. 下载完成后，按**确认键**开始安装
4. 安装完成后，按**确认键**运行程序。

### 10.7.2 卸载游戏与应用

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > JAVA > 预置应用**。

2. 选择需要卸载的游戏与应用。
3. 选择**选项 > 删除**，按**左软键**，开始删除。

## 10.8 电子书

您的手机支持阅读.txt文件。您可以从电脑中拷贝小说到手机中或通过存储卡阅读小说。

1. 选择**主菜单 > 影音娱乐 > 电子书**，按**确认键**进入手机存储卡的界面。
2. 按**上下键**选择存放电子书的文件夹，按**确认键**打开文件夹。
3. 阅读文本时，按**上键**上翻一行，**下键**下翻一行，按**左键**上翻一页，**右键**下翻一页。选择**选项**，可以查看**书签**、**保存书签**，设置小说界面**风格**，查看**文件详情**和**删除**文档。

## 11 设置

### 11.1 情景模式

手机可进行**静音**、**振动**、**标准**、**户外**、**会议**、**飞行模式**等多种模式设置。

选择一种模式后，可以：

- 将所选模式设置为手机当前模式。
- 设置来电提示类型、语音来电提示铃音、铃音音量、听筒音量、按键音音量、短消息提醒方式、短消息循环提醒及间隔时间和其他提示音等。
- 将所选模式恢复出厂默认设置。

### 11.2 显示设置

手机屏幕、主题、待机问候语、键盘灯、节奏灯、字体设置。

## 11.3 手机设置

选择手机界面显示语言、设置左右键的快捷功能、自动键盘锁、节电模式、定时开关机及查询手机版本信息等。

## 11.4 通话设置

手机呼叫、接听、语音加密、通话信息提示、IP拨号、黑名单、国际拨号等设置。其中呼叫设置可以设置呼叫转移、呼叫等待和接通提示。呼叫转移、呼叫等待需网络支持。

呼叫转移业务允许您将来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

呼叫等待功能激活后，通话时如果有新的呼叫到来，网络可以通知您有新的来电，可以接听第二个电话，同时保持第一个电话，并能在两个通话之间切换。该功能需要网络支持，具体使用请与网络供应商联系。

## 11.5 连接设置

包括U盘模式、BREW连接设置、JAVA连接设置、PIM、流媒体连接设置、网络模式设置等。

### 11.5.1 U盘模式

开启U盘功能后，插入存储卡的手机可作为U盘使用。您可以通过数据线将手机与电脑连接，把手机作为存储设备（U盘）使用，具体操作如下：

将存储卡插入手机，用数据线连接手机和电脑后，进入**U盘模式**然后选择**开**，此时手机会提示进入U盘模式，确定电脑识别到U盘盘符，U盘功能可以正常使用。您还可以进行**存储卡格式化**。

当想退出U盘模式时，按照手机提示进行退出操作，可使手机退

出U盘模式，手机退出后正常使用。

**注意：**当手机在U盘模式时，部分功能可能会无法使用。

## 11.6 时间日期

设置时间和日期格式。

# 12 百宝箱

百宝箱菜单提闹钟、日程表、天气预报、我查查、一键备份、计算器、秒表、金山词霸、记事本、单位换算、归属地查询、世界时等工具。

## 12.1 天气预报

1. 选择**主菜单 > 百宝箱 > 天气预报**进入天气预报界面。
2. 如果没有城市记录，您可以按**确认键**添加城市。
3. 选择**选项 > 设置**，设置天气预报的更新方式和更新频率。

提示：

手机查看天气预报会产生数据流量费用，具体资费请咨询中国电信。

## 12.2 一键备份

1. 选择**主菜单 > 百宝箱 > 一键备份 > 备份**，将您存储在本机上的电话本、短信、日程安排的信息备份到存储卡中。
2. 选择**主菜单 > 百宝箱 > 一键备份 > 恢复**，将备份在存储卡上的信息恢复到手机中去。

## 13 天翼宽带 PC侧软件

天翼宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入及各类应用的软件，您可以使用本客户端通过中国电信天翼宽带（3G）、天翼宽带（1X）及有线网络接入互联网并使用各类应用软件。

### 13.1 安装天翼宽带

天翼宽带应用软件只支持32位的Windows XP、Windows Vista和Windows 7的中文简繁体操作系统。

1. 通过USB数据线，连接手机和电脑。
2. 安装程序会自动运行。

提示：

如果没有自动运行，在**我的电脑**中打开名为**ZTEMODEM**的光盘设备，运行光盘中的Setup.exe文件。

3. 请按照提示安装软件，电脑会自动安装驱动程序。

提示：

在安装过程中请勿断开手机与电脑的连接。

4. 当安装程序完成后，天翼宽带会自动运行。

### 13.2 卸载天翼宽带

1. 关闭天翼宽带应用软件。
2. 选择**开始 > 所有程序 > 天翼宽带 > 卸载**，请根据界面提示，卸载天翼宽带应用软件。

### 13.3 启动天翼宽带

1. 手机开机，连接手机和电脑，同时已经安装了天翼宽带应用软件。

2. 双击桌面的天翼宽带快捷方式图标。



3. 点击各个连接按钮连接网络。

- ◆ **3G连接**：连接天翼宽带3G网络；
- ◆ **1X连接**：连接天翼宽带1X网络；
- ◆ **自动连接**：按照用户已设置的自动连接顺序进行拨号，接入可用网络。默认连接顺序为天翼宽带3G、天翼宽带1X；
- ◆ **有线连接**：设置好有线连接的帐号和密码，点击连接连接网络。
- ◆ 具体使用请参见天翼宽带自带的帮助说明。

## 14 特色业务

### 天翼

您的手机支持“天翼”业务——中国电信为满足广大客户融合信息服务需求而推出的移动业务，包括**189信箱、互联星空、号码百事通、UIM卡应用、客户服务、备份、手机下载**等业务。

“天翼”功能需要网络支持，您的手机所支持的天翼业务可能随中国电信的需求和网络支持状况而变化，具体请咨询当地运营商或以您的手机实际显示功能为准。

如果您的UIM卡支持该业务，手机界面将显示天翼菜单，如果UIM卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。本菜单功能的使用，可能需要额外付费，要获得更多信息请联系中国电信。

提示：

在通话时，不能使用此功能。

## 15 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱 (例如地下室或靠近大厦)，使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以正确接收网络讯号的位置。
	目前网络忙线 (例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话)。	请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向您的网络服务提供商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络服务提供商的网络中继线质量不良。	请按下挂机键并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线或电话线。
	地电话线路质量不良。	请按下挂机键并重新拨号。也许可以切换到品质比较好的网络中继线或电话线。
无法选取特定的功能	您的网络服务提供商不支持这些功能，或您尚未申请提供这些功能的服务。	请咨询您的网络服务提供商。

电池无法充电	电池或电池充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10℃或高于50℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络服务提供商的系统设定有关。相同的手机在不同网络服务提供商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站讯号。如此一来，便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快将手机的电池充电。
UIM卡错误	UIM卡故障或损坏。	请将UIM卡交由网络服务提供商测试。
	UIM卡未正确插入。	请正确插入UIM卡。
	UIM卡金属接触点脏污。	请使用柔软的干布擦拭UIM卡金属接触点。

无法连接到网络	UIM卡无效。	请联系您的网络服务提供商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络服务提供商询问服务区域。
	收讯不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。
无法接听来电	您已经启动呼叫限制功能。	请进入设置 > 通话设置 > 黑名单，然后删除所有黑名单。
PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系您的网络服务提供商。如果网络服务提供商提供您UIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定UIM卡。
无法在电话本中输入信息	电话本内存已满。	请从电话本中删除不必要的记录。

## 16 技术参数

型号	ZTE-C R518
尺寸	118*51*14mm
重量	约87g（包括1000mAh锂电池）
性能	支持BMP/JPG/PNG/GIF图片；支持3GP/MP4 视频播放；支持MP3/AMR/WAV/MMF/MID音频；支持USB 2.0；支持JAVA MIDP 2.0；支持MMS, 日程表, 录音；支持拍照和摄像功能。
可扩展内存	最大32G的microSD存储卡

电池规格	1000mAh锂电池
持续待机时间	约340小时
持续通话时间	约350分钟

提示：

有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

上述标注的时间通常为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因UIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

## 17 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址<http://www.zte.com.cn/uei>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

## 18 手机三包注意事项

1. 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月，外接有线耳机保修期为三个月。
2. 手机主机在购买7日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和保修卡到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
3. 手机主机在购买8-15天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和保修卡到中兴授权客户

- 服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
4. 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
  5. 附件（电池、充电器、耳机等）的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
  6. 保修范围内免收材料费和维修费。

## 19 手机保养小常识

1. 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
2. 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
3. 建议使用手机皮套；
4. 不要在浴室内使用手机；
5. 只用厂家标配的充电器、电池、充电时间不可超过必要的充电期。

## 20 掌心服务

如果您购机后有任何问题，欢迎您通过登录网站<http://www.zte.com.cn>或拨打全国客服热线：400-880-9999，+86-755-26779999查询全国各地授权客户服务中心的地址和电话进行咨询。

只要您是中兴手机的用户，全国联保；400服务热线15小时开通；全国各地授权客户服务中心价格统一监控。

温馨提示：请在购机时勿忘索要发票和保修卡，并完整填写保修卡以确保您的权益。

## 21 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	无铅手机					
部件名称	有害物质或元素(Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

提示：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



# ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联)

编号

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

提示:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章).
2. 详情请参阅背页保修条例.
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管.

(贴条码处)

# 保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话主机在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话。

## 三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开出发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

## 注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

# ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联)

编号

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

提示:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章).
2. 详情请参阅背页保修条例.
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管.

(贴条码处)

# 保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话主机在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话。

## 三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

## 注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

# ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联)

编号

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

提示:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章).
2. 详情请参阅背页保修条例.
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管.

(贴条码处)

# 保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话主机在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话。

## 三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不适当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保存。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

## 注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>