

版权声明

Copyright © 2009 by ZTE Corporation

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

2009 年 4 月 1.0 版

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机（除小灵通外）上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“—”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

（一）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午 8:00 — 11:30 下午 1:00 — 5:00

查询电话：010-82058767 或 010-82050313

（三）短消息验证

1. 输入信息：RW# 许可证编号 # 扰码 # 手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2. 输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复结论。

3. 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条结论信息收费 1 元。此费用由 10669500 收取。）

您还可以登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未加贴进网标志，或查询结论为假，或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999 800-900-9999 0755-26779999 进行咨询投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

1. 手机累计通话时间达到 15 分钟；
2. 连续开机 5 小时的次数超过 3 次；
3. 单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

1. 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息；
2. 发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持；

3. 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）；
4. 您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；
5. 咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；
6. 咨询中兴手机客户服务热线 4008809999；
7. 咨询中兴手机当地客户服务中心等。

目 录

使用之前	1	拨打与接听	16
安全须知	1	拨打电话	16
使用手机	1	接听电话	17
使用电池	4	调节音量	17
使用充电器	6	免提通话	17
部件说明	7	通话选项	17
SIM 卡的插入与取出	10	发短信	17
存储卡的插入与取出	10	收短信	18
电池	11	添加联系人	19
安装电池	11	U 盘	19
拆卸电池	12	主要功能列表	20
电池充电	12	输入法	29
开机/关机	13	附录	31
进入菜单	14	清洁和维护	31
菜单树	15	故障分析	32
常用功能说明	16		

使用之前

感谢您选择中兴通讯的“ZTE-G S610”数字移动电话机（以下简称手机）。为保证您的手机工作在最佳状态，请在使用前仔细阅读本手册，并妥善保存以备将来使用。

手册中使用的图片仅作为示意图，可能与手机有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

安全须知

如果您的手机丢失或被窃，请立即通知您的通信网络服务供应商，以防止他人滥用。为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：

- ◆ 设置好 SIM 卡的 PIN 码，并适时修改。
- ◆ 请尽量随身携带手机。

使用手机



交通安全

- 请注意交通安全。驾车时请遵守当地所有的相关法律法规。



干扰

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请尽可能在远离电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。



在飞机上

- 在飞机上禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备的正常工作。



在医院

- 在医院里禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响医疗仪器的正常工作。



在加油站

- 请勿在加油站使用手机。在燃料或化学制品附近时请关闭手机。



防水

- 避免手机进水。水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。



拆装

- 不要拆卸或改装手机，否则可能会造成手机的损坏、漏电和电路故障。



天线

- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。



远离儿童

- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。



原厂配件

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。



爆破区

- 在爆破区域或爆破区域附近，请严格遵守相关法规或条例，关闭手机。



紧急呼叫

- 确定手机处于开机状态并处于服务状态，可输入紧急呼叫号码，按呼叫键呼叫。

使用电池

- 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- 电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中会渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。

- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中，应在指定的地方按照规定的方法处理。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- 请勿拆卸或改装电池，否则可能会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。
- 请勿连续充电超过 **24** 小时。



注意：


假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

使用充电器

- 请使用 110V~220V 交流电，使用其他电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 禁止将充电器短路，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 充电时请将手机置于常温通风处。请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；潮湿、多灰或振动较大的地方；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。如果充电器接触到水或其他液体，要立即拔下电源插座，以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则可能会导致人身伤害、触电、起火和充电损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 在清洁和维护前请将电源插头从插座拔出。
- 拔插头时要连同充电器一起，拉扯电源线会将其损坏并引起触电和起火。

部件说明



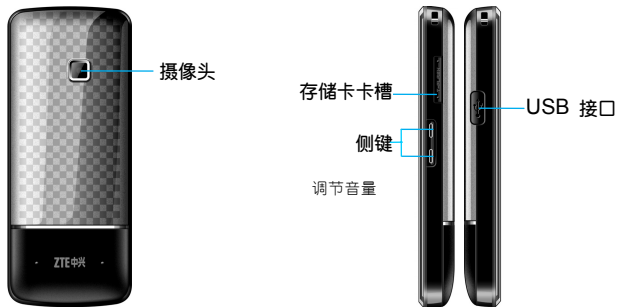

注意:

本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。

状态栏图标描述

图标	描述	图标	描述
	网络信号强度		电池电量图标
	有未读短信		有未读彩信
	呼叫及通话中		免提呼叫
	户外模式		会议模式
	飞行模式		静音模式
	自定义模式		有待响的闹钟
	秒表正在计时		蓝牙功能已打开
	MP3 播放中		收音机播放中
	GPRS 图标		设置了呼叫转移

SIM 卡的插入与取出

使用手机前您必须先在手机中插入有效的 SIM（用户身份识别模块）卡。一切和建立网络连接相关的信息都记录在 SIM 卡上，一同记录的还有您在 SIM 卡电话簿中存储的相关信息。为了防止丢失和损坏 SIM 卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。



1. 关闭手机，移去电池和其它外部电源。

2. 将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。

存储卡的插入与取出



注意：

本手机仅支持 T-FLASH 存储卡，有关 T-FLASH 卡的兼容性信息，请向其制造商或供应商咨询。

正在执行访问存储卡操作时，请勿取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能损害存储卡和手机，而且可能破坏卡中储存的数据。

1. 将机身右侧存储卡卡塞打开，将存储卡插入卡槽。
2. 推紧，卡入位置后，关闭存储卡卡塞。




当您需要取出存储卡时，请打开卡塞，向内轻按存储卡使其解锁，再取出存储卡。

电池


安装电池

1. 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并按箭头所示将电池卡入电池舱。
2. 将电池后盖平行盖上，按箭头方向向下推，至完全合上。

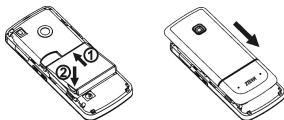

拆卸电池

1. 关闭手机电源。
2. 按箭头指示打开电池后盖。
3. 提起电池，将其从电池舱中取出。

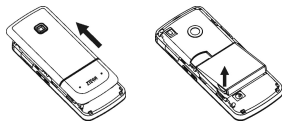

电池充电

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

1. 将充电线的一端连入手机充电接口，将充电器插到110V/220V电源插座。
2. 开机充电时手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；关机充电时屏幕上有充电提示。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，前几分钟可能无法开机。
3. 开机充电时当电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成。关机充电时会提示充电完成。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
4. 充电完成后，断开交流电源插座和手机与充电器的连接。



开机/关机

长按挂机键，直到出现开关机画面。

开机后手机会自动检验 **SIM** 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- ◆ **输入手机锁密码**：如果您开启了手机锁。
- ◆ **输入 PIN**：如果您开启了 **SIM** 卡锁。



注意：

***PIN** 码如果连续输错三次将锁住 **SIM** 卡，这时需要 **PUK** 码来解锁。**PIN** 码可能和 **SIM** 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。缺省的 **PIN** 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。*

-
- ◆ **正在查找网络**：手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

进入菜单

待机状态下，按左软键进入主菜单，按左/右方向键切换主菜单的三个界面，按上/下/左/右方向键选择相应的子菜单，按 **OK** 键进入子菜单。按挂机键返回待机状态。

菜单树

信息

- 短信
- 彩信
- 语音信箱
- 小区广播

电话簿

- 快速查找
- 姓名查找
- 添加
- 群组
- 复制全部
- 删除全部
- 首选存储位置
- 信息

通话记录

- 未接来电
- 已拨电话
- 已接来电
- 删除全部
- 通话时间

蓝牙

- 激活蓝牙
- 查找免持设备
- 我的设备
- 联机中设备
- 设置
- 我的蓝牙

酷音

- 音乐播放
- FM收音机
- 录音

游戏

- 幽浮入侵
- 游戏中心
- 游戏设置

靓影

- 照相
- 电影播放
- 相册
- 录像

连接

- STK智能服务
- 手机上网
- 帐号信息
- 中兴移动乐园
- 手机QQ

设置

- 情景模式
- 手机设置
- 通话设置
- 网络设置
- 安全设置
- 恢复出厂设置

我的文档

- 手机
- DRM权限表
- 存储卡

工具箱

- 日历
- 闹钟
- 计算器
- 号码归属地查询
- 秒表
- 电子书
- 换算
- 世界时间

掌心服务

常用功能说明

拨打与接听

拨打电话

- ◆ **直接拨打**：待机状态下，按数字键输入电话号码，按呼叫键呼出。
- ◆ **从电话簿中拨打**：待机状态下，按右软键进入联系人列表，选择联系人，按呼叫键呼出。
- ◆ **从通话记录拨打**：待机状态下，按呼叫键进入通话记录列表，选择电话记录，按呼叫键呼出。
- ◆ **拨打固定电话分机**：有些固定电话分机不能直接拨通，需要先拨总机，再按 * 键进行连续切换，直到显示屏上出现“P”，再拨分机号。
- ◆ **拨打国际电话**：按 * 键进行连续切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，再拨国家或地区号码、区号和电话号码。

接听电话

来电时按呼叫键接听。

调节音量

待机状态下，按侧键可调节按键音量；通话状态下，按侧键可调节通话音量。

免提通话

通话状态下，按“免提”进入免提通话状态；按“正常”恢复正常通话。

通话选项

通话状态下，按“选项”可进入电话簿、信息等菜单操作。

发短信

1. 待机状态下，按“主菜单”后选择“信息” → “短信” → “写短信”，编辑短信内容。
 - ◆ 按“选项”后选择“插入”可插入常用短语、电话号码、电话簿姓名、书签、对象等内容；

- ◆ 按“选项”后选择“文字格式”可对文字类型、对齐方式、新段落等进行编辑。
- 2. 短信内容编辑完成后，按“选项”后选择：
 - ◆ **发送**：输入收信人的电话号码后按“选项”→“发送”将短信发出。（按“选项”→“电话簿”可以从电话簿中选择号码。）
 - ◆ **群组发送**：将短信发送给某个群组内的所有成员。
 - ◆ **发送并保存**：与“发送”操作相同。发送后短信保存在“发件箱”中。
 - ◆ **保存为草稿**：将短信保存在“草稿箱”中。

收短信

待机状态下收到新短信手机会提示，按“读取”可直接查看短信，您也可以进入收件箱查看短信。

1. 待机状态下，按“主菜单”后选择“信息”→“短信”→“收件箱”。
2. 屏幕上显示已接收的短信列表，按上下键选择短信，按“选项”→“查看”查看内容。
3. 按“选项”后可选择“回复”、“删除”、“转发”等多项操作。

添加联系人

1. 待机状态下，按“主菜单”后选择“电话簿” → “添加”。
2. 选择保存在 SIM 卡或手机。
 - ◆ SIM 卡上新增电话簿记录，只能记录姓名和单个电话号码。
 - ◆ 手机中新增电话簿记录，可以编辑“姓名”、“手机”、“宅电”、“办公室”、“其它号码”、“电子信箱”、“群组”、“来电画面”、“个性铃声”和“备注”。
3. 编辑完成后按“保存”。

U 盘

- 关机状态下，用数据线连接手机和电脑，手机即成为一个 U 盘。
- 开机状态下，如果插入了存储卡，连接手机和电脑，手机屏幕上出现提示，选择“U 盘”即可使用 U 盘功能。

主要功能列表

*标注的功能需要网络运营商支持。

功能	说明	操作方法
发送短信	给其他人发送短信。	主菜单 → 信息 → 短信 → 写短信
查看短信	查看接收、发送、暂存的短信。	主菜单 → 信息 → 短信 → 收件箱/发件箱/草稿箱
调用短信	通过预设的短信发送短信。	主菜单 → 信息 → 短信 → 常用短语
删除短信	删除收件箱、发件箱、草稿箱或全部短信。	主菜单 → 信息 → 短信 → 删除短信
短信容量查询	查看 SIM 卡和手机上短信存储空间占用情况。	主菜单 → 信息 → 短信 → 设置 → 容量查询
发送彩信	给其他人发送彩信。	主菜单 → 信息 → 彩信 → 写彩信
查看彩信	查看接收、发送、暂存的彩信。	主菜单 → 信息 → 彩信 → 收件箱/发件箱/草稿箱

功能	说明	操作方法
调用彩信模板	通过预设的彩信模板发送彩信。	主菜单→信息→彩信→预设彩信
彩信容量查询	查看手机上彩信存储空间的占用情况。	主菜单→消息→彩信→设置→容量查询
语音信箱*	通过语音信箱服务让对方给您留言, 然后访问语音信箱收听留言。	主菜单→信息→语音信箱 待机状态下长按“1”键可呼出设置的语音信箱号码
小区广播*	接收网络运营商发送的公共信息。	主菜单→信息→小区广播
查看联系人	浏览电话簿中所有记录, 输入联系人姓名拼音首字母, 可快速查找到联系人。	主菜单→电话簿→快速查找
查找联系人	按姓名查找联系人。	主菜单→电话簿→姓名查找
添加新联系人	保存电话号码和姓名等信息。	主菜单→电话簿→添加
编辑联系人	编辑已有的联系人的信息。	主菜单→电话簿→选择需要编辑的联系人→选项→详细内容→编辑

功能	说明	操作方法
复制联系人	将 SIM 卡上的所有电话簿记录复制到手机，或进行反向的复制操作。	主菜单→电话簿→复制全部
删除联系人	删除 SIM 卡或手机上的所有电话簿记录。	主菜单→电话簿→删除全部
联系人分组	将联系人编入不同的群组。	主菜单→电话簿→群组
存储状态	查询本机和 SIM 卡的电话簿记录存储容量及已占用的空间。	主菜单→电话簿→信息→容量查询
优先保存位置	设置联系人信息优先保存在 SIM 卡上或手机上。	主菜单→电话簿→首选存储位置
查看通话记录	查看最近的已接、未接、已拨的通话记录。	主菜单→通话记录→未接电话 / 已拨电话 / 已接来电
删除通话记录	删除各通话记录类型中的所有记录。	主菜单→通话记录→删除全部
查看通话时间	查看上次通话时间及已拨出和已接入的通话时间记录。	主菜单→通话记录→通话时间
蓝牙	短距离无线传输。	主菜单→蓝牙

功能	说明	操作方法
音乐播放	播放音频文件。	主菜单→酷音→音乐播放
调频广播	收听调频广播。	主菜单→酷音→FM 收音机
录音	录制音频文件。	主菜单→酷音→录音
游戏	手机提供内置游戏，在游戏菜单中有具体的操作说明。	主菜单→游戏
照相	拍摄数码相片。	主菜单→靓影→照相
电影播放	播放视频文件。	主菜单→靓影→电影播放
相册	查看拍摄的照片。	主菜单→靓影→相册
录像	录制视频文件。	主菜单→靓影→录像
手机上网*	通过手机上网浏览。	主菜单→连接→手机上网
手机 QQ*	通过手机上 QQ。	主菜单→连接→手机 QQ
情景模式	根据不同事件和环境对铃声设置、音量、响铃方式等做个性化设置。	主菜单→设置→情景模式→ 任选一模式→选项→启用 待机状态下，长按“#”键，可以打开或关闭会议模式。
时间与日期	设置手机上显示的日期和时间。	主菜单→设置→手机设置→ 日期和时间

功能	说明	操作方法
定时开关机	按照设置的时间执行开关机动作。	主菜单→设置→手机设置→定时开关机
语言	选择菜单的语言。	主菜单→设置→手机设置→语言
墙纸	设置显示屏上的待机画面。	主菜单→设置→手机设置→待机→墙纸
动作感应	设置来电时翻转手机静音；闹钟响闹时翻转手机贪睡；日程提醒时翻转手机静音；左右晃动手机换歌、换图、换墙纸、查看短信。	主菜单→设置→手机设置→动作感应
键盘锁	键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。	主菜单→设置→手机设置→自动锁键盘 待机状态下，长按左软键可快速锁键盘。 解锁方法：按左软键+ #
语音功能	设置语音拨号、语音点歌、语音菜单。 请查看语言功能菜单下的帮助。	主菜单→设置→手机设置→语音功能

功能	说明	操作方法
快速拨号	编辑 8 个电话号码指定给数字键 2 至 9。 待机状态下，长按数字键即可快速拨打数字键对应的电话号码。	主菜单 → 设置 → 通话设置 → 快速拨号
呼叫等待*	启动此功能后，通话时如有新的来电，网络会通知您。	主菜单 → 设置 → 通话设置 → 呼叫等待
呼叫转移*	将来电在某种情况下转接到指定的电话号码上。	主菜单 → 设置 → 通话设置 → 呼叫转移
IP 拨号	编辑 IP 接入号码并选择开启后，拨打电话时可选择 IP 拨号。	主菜单 → 设置 → 通话设置 → IP 号码
任意键接听	来电时按任意键接听。	主菜单 → 设置 → 通话设置 → 设置接听键 → 任意键

功能	说明	操作方法
SIM 锁	启动开机验证 PIN 码, 以防 SIM 卡被盗用。 PIN 码如果连续三次输错, SIM 卡将被锁死, 您需要 PUK 码来解锁 SIM 卡。 PIN 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您, 如果没有, 请与您的网络供应商联系。缺省的 PIN 码一般是 1234, 请尽快将其更改为自己设置的密码。	主菜单 → 设置 → 安全设置 → 开机 PIN 码保护 缺省的安全码是 0000
手机锁	启动手机锁, 以防手机被盗用。	主菜单 → 设置 → 安全设置 → 手机锁
呼叫限制*	设置禁止拨出或禁止拨入的电话类型。	菜单 → 设置 → 安全设置 → 呼叫限制
固定拨号*	此功能打开后, 仅可以拨打固定拨号列表中的电话号码。	主菜单 → 设置 → 安全设置 → 固定拨号
网络设置	选择通信网络及设置 GPRS 连接。	主菜单 → 设置 → 网络设置
恢复出厂设置	将手机的相关参数设置恢复到手机出厂的情况。	主菜单 → 设置 → 恢复出厂设置

功能	说明	操作方法
查看文档	查看手机及存储卡上存储的文件。	主菜单→我的文档
日历	查看日历及日程。	主菜单→工具箱→日历
闹钟	可设置多个闹钟, 并支持关机闹钟。	主菜单→工具箱→闹钟
计算器	进行加减乘除的简单运算。	主菜单→工具箱→计算器
号码归属地查询	输入手机号码或者区号查询号码的归属地。	主菜单→工具箱→号码归属地查询
秒表	测量时间。	主菜单→工具箱→秒表
电子书	浏览 TXT 文本文档。	主菜单→工具箱→电子书
换算	提供汇率换算及单位换算的基本功能。	主菜单→工具箱→换算
世界时间	按左右方向键可查看世界上不同城市的当前时间。	主菜单→工具箱→世界时间
掌心服务	拨打我公司客服热线。	主菜单→掌心服务



注意:

从电脑复制文件到存储卡时，请将文件存放在相应的文件夹中。
如音乐文件放在 **My Music** 文件夹中；电子书放在 **Ebook** 文件夹中；视频文件放在 **Video** 文件夹中。

输入法

本手机支持智能拼音输入 (ㄟㄟㄟ 拼)、笔画输入 (ㄟ笔)、英文大小写输入 (ㄟABC, ㄟabc)、智能英文大小写输入 (ㄟㄟㄟABC、ㄟㄟㄟabc)、数字输入 (ㄟ123) 和符号输入。

切换输入法 按 # 键。

输入空格 非数字输入法下按 0 键。

删除字符 按“清除”删除光标前一个字符，长按“清除”删除所有输入。

智能拼音输入

1. 按数字键输入拼音，手机会根据输入的字母提供所有可能的汉字供选择，您可以继续按键输入拼音，以减少可选的汉字。
2. 按左右键选择拼音，按下键移动到字符区，按“选择”输入需要的字符。
3. 按左右键选择联想字，按“选择”输入。

笔画输入

1. 根据汉字的标准笔画顺序按相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待选汉字。
2. 按上下键翻页，按左右键左右移动，按“选择”选定汉字。

3. 按左右键选择联想字，按“选择”输入。

说明：“6”键为？号通配符，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

英文大小写输入

每个按键都被用于输入多个字符，快速重复按键直到您需要的字符出现。

智能英文大小写输入

1. 依次按单词字母对应的数字键输入。
2. 如果显示屏上的单词不是您想要的，按上下键查看其它匹配的单词，按“选择”输入。

数字输入

按数字键输入对应的数字。

符号输入

在文本输入过程中，按 * 键调出符号选择框，按方向键选择符号，然后确认输入。

附录

清洁和维护

本手机是精心设计和制造的产品，请您务必精心维护。以下建议有助于您正确使用手机，并可延长您的手机使用寿命。

- 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样可能会引起电击，伤害到人或损坏手机。
- 不要在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，可能会损坏手机部件。
- 不要将手机存放在温度过高或过低的地方。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面，手机过热可能引起爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内的防水标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的服务中心进行检查，服务中心的工作人员将向您提供帮助。

故障分析

故障	可能原因	处理方法
不能开机	电池电量不足	给电池充电
	电池接触不良	重新安装电池
自动关机	电池电量严重不足	请充电后使用
待机时间不足	电池性能下降	更换电池
	网络信号不好	在网络信号不好的时候尽量关闭电源
无法连接到网络	网络信号不好	移动到其他地方
	不在网络服务区	确认是否在 GSM 网络服务区
通话过程中掉话	网络信号不好	移动到其他地方
听不到来电铃声	手机设为静音	进入情景模式, 将手机设为非静音模式; 或检查来电铃声音量
提示输入 PUK 码	连续 3 次输入错误 PIN 码, SIM 卡被锁	请与运营商联系

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件 (包含扬声器)	×	○	×	○	○	○
主板 (包含MIC)	○	○	○	○	○	○
外壳 (包含键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	×
充电器	○	○	○	○	○	○
附件 (耳机)	○	○	○	○	○	×

1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 由于中国限量标准中没有豁免条例，故标识为“×”并不一定表示为对人体有害。
4. 对生产制造的产品，可能包含这些欧洲豁免的物质。
5. 在所售产品中可能会也可能不会含有所有所列的部件。

除另外特别的标注，此标志为针对所涉及产品的环保使用期标志。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。
此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

