

ZTE-T
TD-SCDMA
固定无线终端用户手册



法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

版 本: R1.1
物料代码: 079584503310
2011. 07. 08

用户评价 <http://www.zte.com.cn/uei>
- 1 -

安全警告和注意事项

- 在使用包括话机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化的地方使用，以免这些设备和话机相互影响。
- 在某些医用设备如助听器和心脏起搏器旁使用话机时，请在使用之前向该设备生产厂家咨询了解。
- 在油料仓库，化工厂等有爆炸性生产过程的地点，在医院等有特殊要求的场所，请注意话机的使用限制。
- 请注意话机的放置位置，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响话机的使用性能，违反本产品的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 您的话机会产生电磁场，可能会对磁存储媒质产生影响，如计算机磁盘等。
- 请不要将话机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入话机内部，以免造成损坏。
- 非专业人员，请勿自行拆开话机，以免造成人员及设备损伤。
- 紧急呼叫时请确保话机处于开机状态并且在服务区内。摘机后，在待机界面下输入紧急电话号码，按呼叫键呼叫。
- 话机长时间闲置时，请将电源适配器和电池拔掉。
- 本产品没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用。
- 清洁话机时请先关机，并使用干净的防静电布。
- 清洁话机表面时注意不要使用酒精、稀释剂或苯等化学制剂。
- 请在-10℃～55℃的温度和25%～85%的湿度环境下使用。
- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。

- 2 -

- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能丢在家庭垃圾中。
警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。


免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和/或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

- 3 -

1 开始使用

1.1 键盘说明

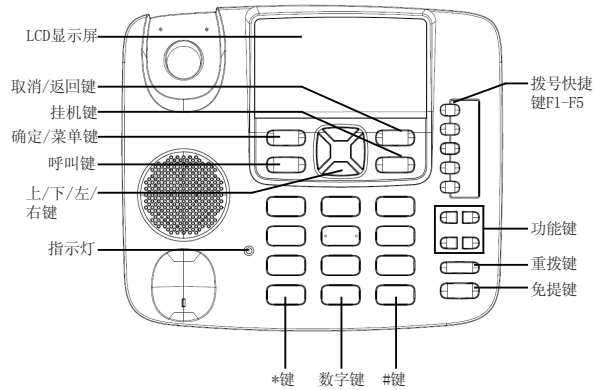

- 4 -

按键名称	功能描述
呼叫键	输入号码后按此键进行呼叫。待机状态下，按此键进入通话记录。
挂机键	按住此键开/关机。结束当前通话或拒绝来电。从任意菜单返回到待机界面。
数字键	输入号码或字符。
*键、#键	在不同的状态或功能菜单中有不同功能。
确定/菜单键	待机状态下，按此键进入主菜单。执行屏幕左下方显示的选项功能。编辑状态下，按此键输入字符。
取消/返回键	待机状态下，按此键进入通信录菜单。清除或返回上一级菜单。编辑状态下，按此键删除光标所在处前一个字符，按住此键快速逐个删除所有已输入的字符。
上/下/左/右键（方向键）	选择字符或选择选项时移动光标。在设置菜单中，将其设置为待机状态下某些菜单的快捷键。
重拨键	在待机、拨号界面按此键重复拨出上次呼叫号码。
免提键	按此键进行免提通话。在免提通话中，按下免提键可以结束通话。
指示灯	用于指示话机的一些事件和状态。 绿灯间断闪烁，表示来电、收到新消息或闹钟到时提醒； 绿灯长亮，表示话柄被摘起、通话中或免提模式使用中。（当话机LED电源指示设置为开，则外接电源时，绿灯也是长亮状态）
功能键	各种快捷功能键。按照按键旁相应的文字提示，在待机界面按相应的功能键，可进入信息收件箱，拨打10086，SOS紧急求助电话或收听FM广播等。
拨号快捷键F1-F5	设置拨号快捷键后，待机界面按F1-F5快捷键，拨打相应的号码。

- 5 -

提示：本指南中的“按”某键表示按动某个按键一次，“按住”某键表示按住某个按键并保持2～3秒钟。

1.2 界面图标说明

图标	说明	图标	说明
	信号强度		信息已满
	电池电量		使用外接电源
	TD-SCDMA网络		静音
	未接来电		闹钟已启用
	新信息		

1.3 安装说明

- 听筒：将话机和听筒用手柄线连接好。（听筒用手柄线插口在固定无线终端底座后的右下角）
- 外接电源适配器：将适配器的交流端连接到外部交流电源，另一端插在话机后部的电源插口内。（电源插口在固定无线终端机身右侧）
- (U)SIM 卡：关掉话机，移去外部电源适配器。打开固定无线终端底座后的电池后盖，取出电池(电池上充电线需和机身保持相连)。将(U)SIM 卡按缺角方向插入(U)SIM 卡座。(SIM卡金属面朝下)
注意：请勿带电安装(U)SIM卡。

- 6 -

1.4 供电

- 供电方式有两种：
- 外接电源供电：接通外部电源。
- 电池：当电源断开时使用电池。当电池电量不足时，屏幕有提示，且话机告警，请插上外接电源适配器。

提示：平时使用外接电源供电，当停电或者附近没有可用电源插座时，可使用电池供电。

1.5 电池充电

外接电源适配器，外接电源对电池充电，电池电量满时自动停止充电。

1.6 开/关机

- 使用外接电源或电池供电，按住话机挂机键开机。
- 提示：若未接外接电源，电池电量低时，则无法开机，此时需使用外接电源供电。
- 开机状态下，按住挂机键关机。

1.7 锁键盘

- 待机界面下，连续按#键和*键可锁定键盘，此后按键不响应。
提示：锁定键盘后仍支持直接输入的紧急号码（如110、112、119等）拨叫。
- 键盘锁定后，根据界面提示，连续按#键和*键解锁。

- 7 -

2 使用电话

2.1 拨打电话

- 拿起话机听筒或按免提键。
- 使用数字键输入电话号码（或从通信录中选择号码）。
- 按呼叫键呼出。

注意：

- 输入号码后，若不按呼叫键，系统在响应当前延迟拨号时间后自动拨号。在菜单→设置→话机设置→延时拨号中，您可手动设置延迟拨号时间。
- 拨打长途固定电话需加拨区号，拨打国际长途时还需加国际长途电话的前缀“00”。

2.2 接听电话

待机状态下有来电时，话机会根据您的设置给出响铃、背景灯变亮等相应的提示。通常情况下，屏幕上会显示来电的号码，如果这个号码是在通信录中的，则会显示相对应的姓名。摘机或按免提键接听。

提示：来电显示需要有当地网络运营商的网络支持。

2.3 通话菜单

在通话中按选项出现通话菜单。您可以选择以下操作：静音、音量、挂起、通信录、短信。
通话中，您可以通过左/右方向键调节音量大小。

- 8 -

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

（售机单位存根联）

编号：

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注：

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
- 详情请参阅网页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

（贴条码处）

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

（回执联）

编号：

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注：

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
- 详情请参阅网页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

（贴条码处）

ZTE中兴 中兴通讯移动电话三包凭证

（用户存根联）

编号：

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注：

- 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效（售机单位盖章）。
- 详情请参阅网页保修条例。
- 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录，请用户妥善保管。

（贴条码处）

3 通信录

待机界面下按**确定/菜单键**进入菜单，选择**通信录**；或在待机界面下按**取消/返回键**直接进入通信录。在联系人列表界面，输入联系人名称首字母可快速查找您所需联系人号码，您也可以按上/下键查找您所需联系人号码。按**确定/菜单键**可执行以下操作：

- ◆ **新建**：新建名片记录。
- ◆ **查看**：查看联系人名片详细信息记录。在此界面，按**选项**出现以下菜单：
 - ◇ **编辑**：编辑名片。
 - ◇ **呼叫**：拨打联系人电话。
 - ◇ **IP呼叫**：如已设置了IP号，则此时按**确定/菜单键**将会自动加上IP号呼出。
 - ◇ **发送短信**：编辑短信发送给该联系人。
 - ◇ **删除**：删除联系人。
 - ◇ **加入/移出黑名单**：将当前号码加入/移出黑名单。
 - ◇ **加入/移出白名单**：将当前号码加入/移出白名单。
 - ◇ **设置快速拨号**：在速拨号码列表选择一个空位分配给此号码。
- ◆ **编辑**：编辑名片。
- ◆ **呼叫**：拨打联系人电话。
- ◆ **发送短信**：编辑短信发送给该联系人。
- ◆ **发送名片**：将联系人通信录信息以短信方式发送出去。
- ◆ **删除**：删除联系人。
- ◆ **标识**：选中当前记录，以便批量删除已标识的名片。
- ◆ **复制/移动**：在话机与(U)SIM卡之间复制或移动名片。
- ◆ **查看其它分组**：查看其它分组通信录。
- ◆ **加入/移出黑名单**：将当前号码加入/移出黑名单。
- ◆ **加入/移出白名单**：将当前号码加入/移出白名单。

- 9 -

4 信息

进入菜单选择信息。

- ◆ **新建信息**：输入信息内容，或选择预设短信模板。输入信息后，按**选项**后选择发送信息，将信息保存至草稿箱、插入模板信息或插入通信录信息。
 - ◆ **收件箱、发件箱、草稿箱和已发箱**：查看已接收、发送失败、存为草稿和已发送的信息。
 - ◆ **(U) SIM 卡**：查看 (U) SIM 卡中的信息。
 - ◆ **设置**：设置短信中心、有效时间、状态报告、已发箱保存、发件箱保存、模板设置和存储位置。
 - ◆ **空间信息**：查询收件箱、发件箱、草稿箱、已发箱和 (U) SIM 卡信息容量。
 - ◆ **语音信箱**：接听信息，或设置语音信箱号码。
 - ◇ 如果您有新的语音邮件，系统会自动发送一条短信到您的话机。在语音邮件中查看该条短信，然后根据短信的指示拨打语音信箱号码收听您的留言。
 - ◇ 要读取您的语音邮件，按住**1**键拨打设定的语音信箱号码即可。
- 注意：该功能需要网络运营商支持。**

5 一键快捷操作

- ◆ **一键式通信录**：待机状态下，按**取消/返回键**进入通信录列表。
- ◆ **一键式通话记录**：待机状态下，按**呼叫键**进入通话记录列表。
- ◆ **一键拨号**：本机支持数字键2-9。在待机界面下，按住数字键2-9拨出相应的号码。

- 10 -

提示：

数字键2-9的快速拨号设置路径：**菜单→通信录→选项→设置→快速拨号列表**。选择一个数字键，按设置进入通信录列表，选择一个联系人，按选择确认。在待机状态下长按相对应的数字键即可拨打所设定的相对应的联系人号码。

- ◆ **一键静音**：待机状态下，按住**#键**可实现静音模式与当前模式的快速切换。
- 注意：静音模式下不能进入音响设置，对应的所有声音会关闭。**

6 文字输入

功能	操作
输入汉字	拼音输入法（ 拼 ）下，依次按拼音字母对应的数字键直到您想要的拼音字母出现在显示屏上。输入的拼音要符合拼音规则，否则不能输入。按 确定/菜单键 及上/下/左/右键（ 方向键 ）选择想要输入的字。 笔画输入法（ 笔 ）下，依次按笔画对应的数字键直到您想要的笔画组合出现在显示屏上。按 确定/菜单键 及左/右键选择想要输入的字。 拼音输入法（ 拼 ）和笔画输入法（ 笔 ）都具有联想输入的功能。
输入字母	在字母输入法（ ABC/abc ）下，按相应的数字键直到显示屏上显示您想要的字母。
输入英文单词	英文输入法（ Eng ）下，依次按字母对应的数字键直到您想要的单词出现在显示屏上。如果显示屏上的单词不是您想要的，按上/下/左/右键（ 方向键 ）查看其它匹配的单词。找到您想要的单词后按 确定/菜单键 确认。
输入数字	在数字输入法（ 123 ）下，按相应的数字键输入。

- 11 -

7 菜单功能

7.1 菜单列表

1 信息	2.7 删除	4.3 音响设置
1.1 新建信息	2.8 标识	4.4 通话设置
1.2 收件箱	2.9 复制/移动	4.5 安全设置
1.3 发件箱	2.10 查看其它分组	4.6 恢复出厂设置
1.4 草稿箱	2.11 加入/移出黑名单	5 SIM卡应用
1.5 已发箱	2.12 加入/移出白名单	6 工具箱
1.6 (U) SIM卡	2.13 设置	6.1 闹钟
1.7 设置	2.14 空间信息	6.2 计算器
1.8 空间信息	3 通话记录	7 语音播报
1.9 语音信箱	3.1 所有电话	7.1 来电语音播报

- 12 -

2 通信录	3.2 未接电话	7.2 短信语音播报
2.1 新建	3.3 已接电话	7.3 音量设置
2.2 查看	3.4 已拨电话	7.4 角色选择
2.3 编辑	3.5 通话时间	7.5 语速调节
2.4 呼叫	4 设置	7.6 按键报号
2.5 发送短信	4.1 话机设置	
2.6 发送名片	4.2 显示设置	

7.2 功能介绍

操作	说明	菜单路径
新建信息	输入信息内容，发送或存储。	菜单→信息→新建信息
信息设置	对话机信息功能进行设置。	菜单→信息→设置
预置模板	查看、编辑话机中预置的常用信息。	菜单→信息→设置→模板设置
语音信箱	拨打语音信箱号码可收听语音留言。	菜单→信息→语音信箱
添加名片	添加一条新通信录记录。	通信录→选项→新建
编辑名片	编辑通信录中的一条记录。	通信录→选项→编辑

- 13 -

操作	说明	菜单路径
查看名片	查看通信录中的一条记录。	通信录→选项→查看
删除名片	删除通信录中的一条记录。	通信录→选项→删除
发送名片	以信息方式将名片信息发出。	通信录→选项→发送名片
设置名片	设置通信录中的组铃声、存储位置和快速拨号。	通信录→选项→设置
查看通信录容量	查看已用和可用的名片空间。	通信录→选项→空间信息
最近通话	浏览最近通话列表。 注：通话时长以运营商计费清单为准。	菜单→通话记录
时间设置	设置话机时间和日期。	菜单→设置→话机设置→时间日期
方向键快捷设置	将上/下/左/右键（ 方向键 ）设置为某些菜单的快捷键。	菜单→设置→话机设置→方向快捷键
背光设置	设置打开或关闭话机背光，设置背光时长。	菜单→设置→显示设置→背光设置
音响设置	设置铃声类型或各种音量。	菜单→设置→音响设置

- 14 -

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为 年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日起算。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油膩及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：http://www.zte.com.cn



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为 年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日起算。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油膩及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：http://www.zte.com.cn



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后7日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后15日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日起算。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油膩及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：http://www.zte.com.cn



操作	说明	菜单路径
呼叫转移	将来电转接到指定号码上（需联系运营商开通此业务）。	菜单→设置→通话设置→呼叫转移
呼叫等待	通话时保持当前通话，接听另外来电（需网络支持）。	菜单→设置→通话设置→呼叫等待
IP设置	设置IP号码。	菜单→设置→通话设置→IP设置
分钟提示	设置通话中分钟提示。	菜单→设置→通话设置→分钟提示
话机密码	设置话机密码状态或改变密码（默认为123456）。	菜单→设置→安全设置→话机密码
呼叫限制	对话机的呼叫和接听进行限制设置。	菜单→设置→安全设置→呼叫限制
SIM卡应用	STK业务，请与网络运营商联系了解关于该项功能的使用。	菜单→SIM卡应用
闹钟	设置闹钟日期时间、提醒类型等。最多可设置5个闹钟。	菜单→工具箱→闹钟
计算器	支持简单运算功能。	菜单→工具箱→计算器
语音播报	设置来电、新短信或按键时语音播报提示等。	菜单→语音播报

- 15 -

8 故障分析

如果您的话机在使用中出现如下现象请先查阅下面的相关信息。

如果还不能解决请与经销商联系。

故障	解决方法
摘机后无拨号音。	挂机再摘机。
（多次尝试后）按键系统界面没有相应的反应。	重新关机再开机。
拔掉外接电源后，系统界面无显示。	检查电池是否有电或检查电池是否损坏；或重新开机。
有来电时听不到提示铃声。	请检查铃声音量设置和是否在静音状态。
闹钟时间到时无提示音。	请检查闹钟是否打开、铃声音量设置、是否在静音状态或闹钟铃声类型是否设置为空。
无法接听某个电话。	查看是否对该电话设置网络呼叫限制或设置了呼叫转移。
无法发送信息。	请查看网络状态或检查短信中心号码是否正确。
出现其它异常情况。	先查看用户手册，再检查电源连接是否正确，如果都没有问题，重新关机再开机。

- 16 -

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称/型号	TD-SCDMA固定无线终端					
部件名称	有毒有害物质或元素（Hazardous Substance）					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 提示： 1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。 2. 本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。 3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。 下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。						



- 17 -