

X3H - 迷你硬盘播放器



操作说明



为了您能尽快轻松自如正确地操作本机，请在您开始使用本机之前，

仔细阅读我们随机提供的说明书。

产品介绍

本产品是我公司推出的一款集电影、音乐、图片等于一身的高性价比媒体播放器，它不需要内置任何硬盘，利用特有的 USB HOST 功能，将你的移动硬盘上或 SD 卡上的影、音、照片文件播放出来。它不但具有 AV 视频输出，并且还具有 YUV 高清 720P 输出，图像更清晰，给你完美的视觉享受。它特别支持互联网上广泛使用的 rm、rmvb (1280*720P) 格式文件。

本机不需要手动按键，全遥控器操作。

机器的前后侧面接口



1、SD 卡座：SD 卡上从这里插入。

- 2、AV: CVBS PAL/NTSC 视频输出接口。
- 3、YPbPr: 色差 720P 视频输出接口。
- 4、DC: 外接 5.2V/2A 电源插入口, 插孔内正外负。
- 5、HOST: 外接移动硬盘、U 盘等存储设备插入口。
- 6、IR: 红外遥控接收窗口。
- 7、LED: 电源指示灯, 开机工作时红灯亮。

遥控器常用键的使用



1、<电源>: 将播放器关闭, 约 15 秒后本机进入低功耗待机模式, 这时红色指示灯仍亮。要真正切断电源必须拔掉播放器的电源线。

2、<静音>: 取消或恢复本机音频输出。

3、<视频转换>: 在 CVBS 和色差之间切换本机视频输出模式。

4、<上一曲><下一曲>: 选择上一曲或下一曲播放。

5、<快退>、<快进>: 快速向前或向后以 2X、3X、4X、8X 的速度播放。

6、<返回>: 按此键可以退出当前功能, 退回上一级菜单

7、<设置>: 任何时候按下这个键都转到“设置画面”。你可选择使用的语言、视频输出格式等。

8、**<确认>**：用<上><下><左><右>方向键移动光标到你选择的文件或功能后，按<确认>键表示确定。

9、**<显示比例>**：画面比例按键，按这个键可将画面调节到你觉得舒服的比例。

10、**<播放控制>**：在播放状态时，按此键显示功能菜单条，可以进行详细的功能操作。

11、**<声道>**：在照片播放时，按这个键可播放背景音乐，背景音乐为同一个盘上的所有音频文件循环播放。在电影播放时，可选择左、右或立体声。

12、**<音量+> <音量->**：音量大小键

13、**<字幕>**：有些片源有外挂字幕文件，用这个键可选择是否使用外挂字幕。

14、**<放大>**：播放视频和照片时可用这个键将画面放大。

15、**<图片翻转>**：看照片时，按这个键可将照片顺时针旋转 90、180、270、360 度。

16、**<字幕颜色>**：播放电影时，按此键可以设置字幕显示的颜色。

17、**<重复>**：播放状态时按此键可以选择播放的循环模式。

18、**<电影>、<音乐>、<图片>、<文件夹>**快捷键：可进入相应的电影、音乐、图片和文件夹播放模式。

19、**<复合视频>**：任何状态时按此键可以快速进入 AV 视频输出模式。

20、**<720P>**：任何状态时按此键可以快速进入 YUV 高清 720P 视频输出模式。

● 遥控器电池的安装

在遥控器的下端有个卡式电池盖, 横向扳动弹臂即可抽出电池夹, 里面有一个钮扣式电池, 为了防止电池电量浪费, 产品出厂时在电池的接触点上覆盖了一片 PVC 绝缘膜, 在使用前要先拉出 PVC 膜。

● 遥控器电池的更换

- * 电池通常的使用寿命取决于使用的频率, 以及遥控器做哪些操作;
- * 如果遥控器即使靠近主机也无法工作, 请更换电池。

● 遥控器操作范围

- * 遥控器的操作范围为: 距离本机不低于 7 米, 角度为 60 度以内;
- * 遥控距离也会随着环境光亮度变化而不同。

快速安装

连接好电源, 红色指示灯亮。再将 AV 线按颜色 (红、白、黄) 分别插到电视机和本机的 AV 插孔, 调节电视机到视频 AV 输入模式, 按本机遥控器〈复合视频〉键, 将视频输出设置为“复合视频”模式; 也可以将 YUV 线插到本机和电视机, 按本机遥控器〈720P〉键, 将视频输出设置为“高清 720P”模式, 将您的电视机也设置到色差模式, 就有高清的图像显示。

稍后可看到如下主功能菜单画面。




这些功能分别是：电影、音乐、图片、文件夹、设置等。

电影播放

在主菜单界面用遥控器的〈左〉、〈右〉键或直接按遥控器的〈电影〉快捷键选择“电影”播放功能。

再用遥控器的〈上〉、〈下〉键选择 SD 卡或 USB 外设等存储设备：

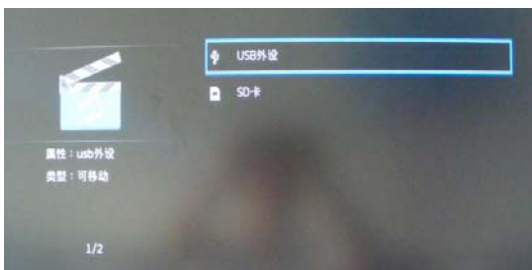

USB 外设：从机器 HOST 接口插入的移动硬盘、U 盘或读卡器等设备；

SD 卡：插入机器的 SD 卡设备。

如果机器的插口没有插入设备，或者设备内没有被识别的文件会显示：



进入存储设备，可以看到所有文件夹或电影文件。选中一个电影文件，按〈确认〉键进行播放。

当选中的电影文件超出本机要求解码的 720P 格式，系统会自动跳转到下一个文件，直到选中能播放的格式后开始播放。

在播放过程中，按遥控器的〈播放控制〉键，在画面下方显示功能控制条：



：相当于遥控器的〈返回键〉，可以退出当前播放，返回文件菜单；

：多音轨选择，可以选择声音的语言。

：多字幕选择，相当于遥控器的〈字幕〉键，可以选择字幕显示。

：字幕颜色选择，相当于〈字幕颜色〉键，可以选择字幕显示的颜色（原始、红色、黄色、蓝色、绿色等）。

：字幕字体大小选择，可以选择字幕显示的字体大小（小字幕、默认大小、中等字幕、大字幕等）。

：屏幕比例选择，相当于遥控器的〈显示比例〉键，可以选择画面比例（全屏-视频比例、全屏-屏幕比例、原始、4：3、16：9、适合可见等）。



播放循环选择，相当于遥控器的〈重复〉键，可以选择循环播放模式（单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放等）。



声道选择，相当于遥控器的〈声道〉键，可以选择音频输出（立体声、左声道、右声道等）。

说明：

- 1、按下〈播放控制〉键时，正在播放的画面会暂停，方便你按照功能控制条操作其它功能，不影响观看。按〈返回〉键后，功能控制条消失，恢复播放。
- 2、按下〈播放控制〉键，如果不进行其它操作，约 10 秒后功能控制条会自动消失，但此时画面处于暂停状态，按〈播放〉键才可以恢复播放。
- 3、按〈上〉〈下〉键进行选择，按〈确认〉键确认选择（确认的选择会上“√”），按〈返回〉键退出选择。

图片播放

在主菜单界面用遥控器的〈左〉、〈右〉键或直接按遥控器的〈图片〉快捷键选择“图片”播放功能：



再用遥控器的〈上〉、〈下〉键选择 SD 卡或 USB 外设等存储设备。

进入存储设备，可以看到所有文件夹或图片文件。选中一个图片文件，按〈确认〉键进行播放。

在图片播放时按遥控器的〈播放控制〉键，在画面下方会显示功能控制条：



：相当于遥控器的〈返回键〉，可以退出当前播放，返回文件菜单；

：播放/暂停键；

：缩放旋转选择，相当于遥控器上的〈放大〉和〈图片翻转〉键；



: 对图片进行 2X、4X、6X、8X、16X、32X 放大;



: 对图片进行 1/32、1/16、1/8、1/6、1/4、1/2 缩小;



: 对图片进行逆时针 90 度、180 度、270 度、360 度旋转;



: 对图片进行顺时针 90 度、180 度、270 度、360 度旋转;



: 在图片放大的状态下, 向上位移图片, 按一下, 移动一格;



: 在图片放大的状态下, 向下位移图片, 按一下, 移动一格;



: 在图片放大的状态下, 向左位移图片, 按一下, 移动一格;



: 在图片放大的状态下, 向右位移图片, 按一下, 移动一格;



: 小画面浏览, 可以选择任一图片播放;



: 幻灯播放时, 图片出入模式选择 (默认、随机、马赛克等);



: 幻灯播放间隔时间选择 (1 秒、3 秒、5 秒、10 秒等);



: 图片播放的顺序选择 (下一个、前一个、随机等)

说明:

1、按下〈播放控制〉键时, 正在幻灯播放的画面会暂停, 方便你按照功能控制条操作其它功能, 不影响观看。

2、按下〈播放控制〉键, 如果不进行其它操作, 功能控制条只有按〈返回〉键后才可以消失, 按〈播放〉键才可以恢复播放。(这与前面电影播放部分操作不同)

3、按〈上〉〈下〉键进行选择, 按〈确认〉键确认选择 (确认的选择会打上“√”), 按〈返回〉键退出选择。

音乐播放

在主菜单界面用遥控器的〈左〉、〈右〉键或直接按遥控器的〈音乐〉快捷键选择“音乐”播放功能：



再用遥控器的〈上〉、〈下〉键选择 SD 卡或 USB 外设等存储设备。进入存储设备，可以看到所有文件夹或音乐文件。选中一个音乐文件，按〈确认〉键进行播放。

在图片播放时按遥控器的〈播放控制〉键，在画面下方会显示功能控制条：



：相当于遥控器的〈返回键〉，可以退出当前播放，返回文件菜单；



: 播放循环选择，相当于遥控器上的〈重复〉键，可以选择播放循环模式（单曲播放、单曲循环、全部循环、顺序播放、随机播放等）；



: 音乐 EQ 模式选择（自然、重低音、流行、摇滚、古典、爵士、语言、舞曲、柔和等）；



: 播放画面选择频谱或歌词显示：



: 歌词颜色显示选择（蓝色、红色、黄色、绿色、橙色等）。

说明：

1、按下〈播放控制〉键，如果不进行其它操作，功能控制条只有按〈返回〉键后才可以消失，不会影响连续播放。（这与前面电影、图片播放部分操作不同）

2、按〈上〉〈下〉键进行选择，按〈确认〉键确认选择（确认的选择会上“√”），按〈返回〉键退出选择。

3、本机具有显示歌词功能。你必须将存储设备内歌词文件的名称与歌曲文件的名称保持一致，比如：

歌曲文件名称为：幸福恋人.mp3

歌词文件名称为：幸福恋人.lrc

否则会没有歌词显示，画面是空白。

歌词显示时颜色变化与音乐的节奏一致，就象卡拉 OK 演唱一样。



4、本机具有背景音乐功能。在音乐播放时，按遥控器〈声道〉键，就进入背景音乐模式，此时音乐照常播放，你可以同时打开图片播放功能，一边看图片，一边欣赏音乐。短按〈声道〉键关闭背景音乐。

文件夹

在主菜单界面用遥控器的〈左〉、〈右〉键或直接按遥控器的〈文件夹〉快捷键选择“文件夹”管理功能：



再用遥控器的〈上〉、〈下〉键选择 SD 卡或 USB 外设等存储设备。
进入存储设备，可以看到所有文件夹或文件。

选中任一文件，按〈确认〉键进行播放。


文件前面带“!”的表示本机系统不能识别的文件，不支持播放。

设置

在主菜单界面用遥控器的〈左〉、〈右〉键或直接按遥控器的〈设置〉快捷键选择“设置”功能：



按〈确认〉键，进入本机系统设置界面：

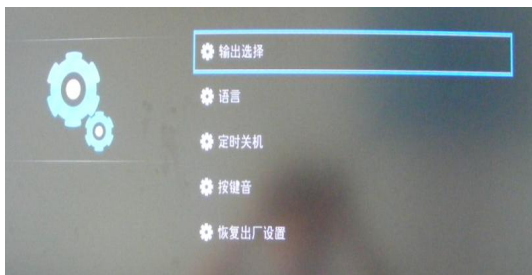

1、输出选择

可以设置视频输出的模式：PAL、NTSC、HDMI 480P、HDMI 720P

(50HZ)、HDMI 720P (60HZ)。按〈确认〉键确定设置，按〈返回〉键退出设置。

2、语言

可以设置系统操作语言：简体中文、繁体中文、English 等。按〈确认〉键确定设置，按〈返回〉键退出设置。

3、定时关机

可以设置定时关机的时间：1 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟、1 小时、一直打开等。

4、按键音

可以设置遥控操作的“叮当”声音。按〈确认〉键确定开或关，按〈返回〉键退出设置。

5、恢复出厂设置

如果你不需要个性化设置，可以将系统恢复到出厂时的默认设置。



按〈确定〉恢复默认设置；按〈取消〉保留个性化设置。

常见问题：

1、电视屏幕上没显示

检查 AV 线或 YUV 线是否已正确连接。

也可能是视频输出格式与你电视机能识别的格式不一致，你可按遥控器〈复合视频〉或〈720P〉或〈视频转换〉键切换显示模式，看看电视屏幕是否有显示。

2、按〈电影〉〈图片〉〈音乐〉快捷键时，要等很久才有画面出来

移动硬盘上的文件过多时（上万个文件）会出现这种状况，这时按任何键都没反应，好像死机一般。移动硬盘应避免存放太多的其他非媒体文件。我们建议你的移动硬盘使用 FAT32 格式，这样显示速度会比 NTFS 格式的硬盘快很多。

3、用遥控器选择文件时，有时会说“不支持这种格式”

如果出现之前可以播放，现在不能播放，则可能是播放硬盘上有损坏的文件引致机器软件出问题，这时按<POWER>键关机，再按<POWER>重新加载，问题即可解决。

本机视频解码能力达到 720P，不支持更高分辨率的文件格式。

4、有时用遥控器无法遥控，好像死机了

一种可能是硬盘上有过多的文件，使用快捷键进入播放时机器在搜寻所有可播放文件，好像死机了，这时指示应该在闪烁，要耐心等待。

如果真的死机（所有软件系统都非坚不可摧的，就像 Windows），那就按下电源开关重新加电开机。

5、播放画面有干扰

请确认 AV 线或 YUV 线端子是否接触良好。建议使用随机附送的 AV 线。

配件

播放器一个

遥控器一个

外置 5.2V/2A 开关电源一个

AV 线一条

YUV 线一条

操作说明书一本

技术指标:

1. 支持外挂大容量的 IDE 或 SATA 硬盘或 U 盘播放，即插即用；
2. 支持 NTSC/PAL 复合视频、YUV 720P 高清视频输出；
3. 支持 SD 卡文件播放功能；
4. 支持左右声道及立体声音频输出；
5. 支持 RMVB/RM (RV8/9)、h.263、h.264 (MOV/MP4/M4V)、MPEG-1/2 (VOB)、MPEG-4 (XVID/DIVX)、WMV7/VC-1、MKV、AVI、TS/TP、VOB、PMP、FLV 等高清 1280*720P 视频格式；
6. 支持 MP3、WMA、APE、FLAC、OGG、APE、AAC、AC3、DTS 等音乐格式；
7. 支持高清晰 JPEG、GIF、BMP、PNG 等格式图片浏览；支持图片翻转、放大、自动翻看等功能；
8. 支持简体/繁体中文/英文语言操作界面（支持软件升级）；
9. 支持电影、音乐、图片、文件夹的快捷键操作；
10. 外接 5.2V/2A 的直流开关电源；
11. 外壳：全塑胶，表面 UV 油处理；
12. 外形独特，尺寸：长 90*宽 68*厚 20mm。