



(一)安裝注意事項：

- 請在裝天花板之前安裝通風扇
- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料(如:石膏板、甘蔗板)
- 為了不使排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°~2°。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音之主音，請適當的選擇使用。
- 電源開關請使用雙刀單投式開關，若使用單刀式開關時，請務必將開關裝設於火線上。
- 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2.5公尺。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若非為輕鋼架天花板，請留維修口。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

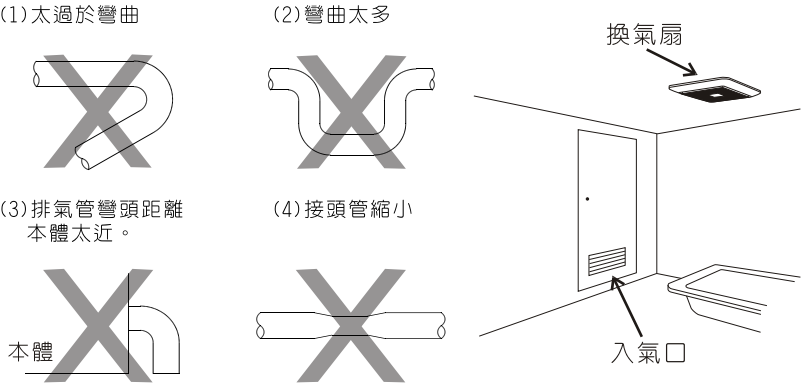

(二)安裝方法：


■安裝參考圖：

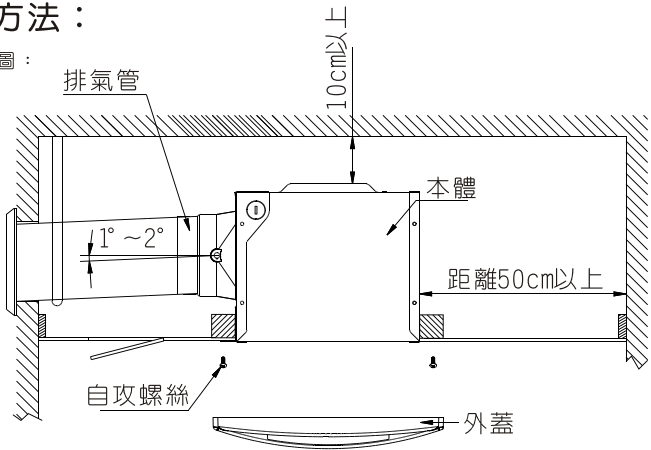

■安裝步驟

1. 釘製固定框


- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。
- 固定框請用30mm見方之木條釘製。
- 框內尺寸：235~240mm 見方。

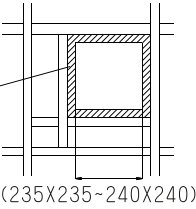

2. 安裝輸出管



- 將輸出管選擇在連接排風管方向，靠在右上方，以Φ4×25自攻螺絲鎖緊。

※須依照上述說明將輸出管定位，否則可能導致本體無法安裝。

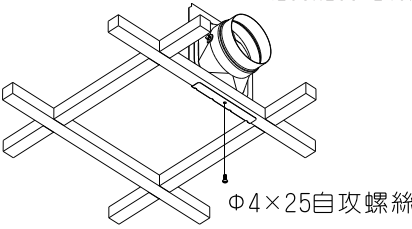


3. 安裝主機：

- 將主機上出風口之兩側導槽對正輸出管兩側邊緣，再將主機往上推入。(圖一)
- 請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲(4支)，確實的將主機鎖入固定住(圖二)。
- 並將輸出管之凸出片向內折彎。(圖三)

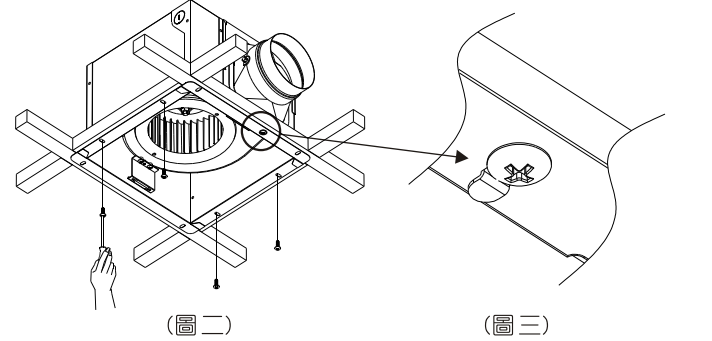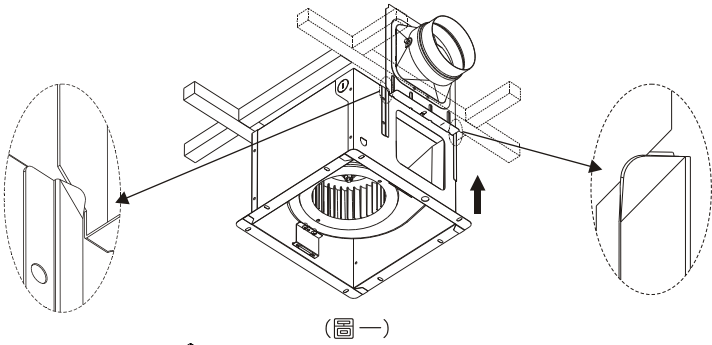

4. 安裝排氣管


- 排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排氣管請向屋外向下傾斜1°~2°。

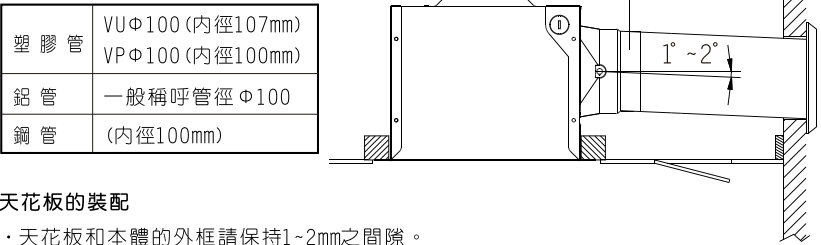

塑膠管	VUΦ100 (內徑107mm) VPΦ100 (內徑100mm)
鋁管	一般稱呼管徑Φ100
鋼管	(內徑100mm)


5. 天花板的裝配

- 天花板和本體的外框請保持1~2mm之間隙。
- 天花板的板厚請使用25mm以下。

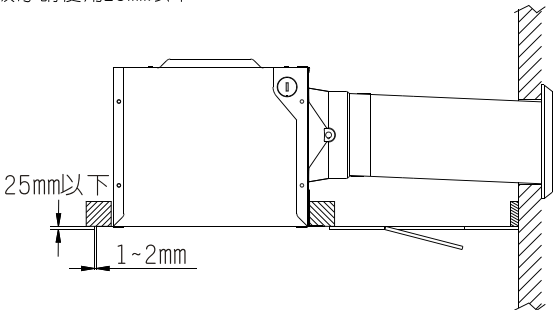


6. 電氣配線

- 請遵守室內配線規則及電氣設備基準裝配，安裝於浴室時，開關請置於浴室外，開關請用雙刀式，若使用單刀式時，請務必將開關裝設於火線上。

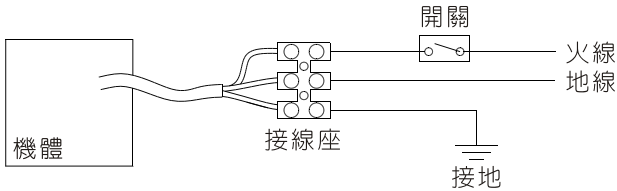

7. 外蓋的裝配

- 壓縮外蓋內兩側的彈簧夾，插入本體的彈簧夾固定槽內，輕輕將外蓋押入。

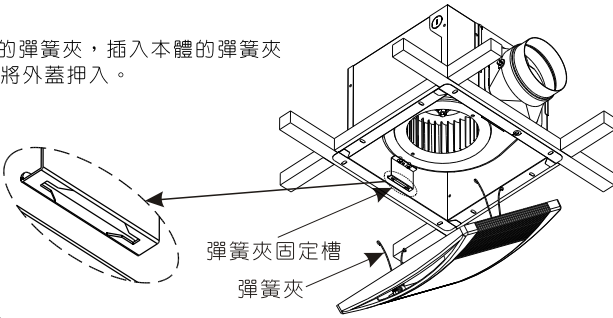

(三)使用與維護：

■使用方法


- 進入浴室前後開啓通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室，廁所之衛生。
- 使用壁上開關來控制換氣扇之「運轉」或「停止」。

■維護-維護前請務必關掉電源。

1. 拆卸外蓋
 - 請依照安裝外蓋步驟反方向進行。
2. 拆卸馬達模組
 - 將插在電氣盒上馬達電源端子套拔開，卸下固定風道內螺絲4支(如右圖)
3. 清理擦拭
 - 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
 - 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕在擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。


■注意事項

- 馬達等電氣零件勿噴到水，閉免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色。
- 使用化學抹布，請注意該說明書上說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件變形。

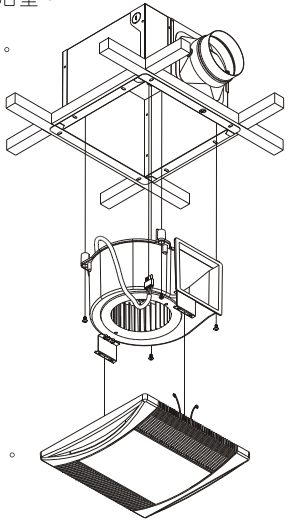

(四)安全事項：

- ※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。
- ※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

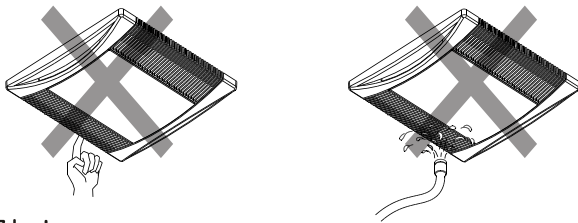

(五)事故防止：

- ※為了使用上的安全，若有以下症狀及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。
- ※絕對不要自行修理，以免發生危險。
 - 打開電源，扇葉經常不迴轉。
 - 運轉中產生異音及不正常振動。
 - 有臭味發生。
 - 其他異常現象。
- ※即使無上述之症狀異常時，使用4~5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

(六)故障處理：


現象	診斷	對策
打開電源後不迴轉	是否保險絲斷掉	請販賣店修理
	扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠…)	請拆下外蓋清理

(七)規格：

電源：110AV/60Hz	風量：2.8m³/min
消耗功率：20W	重量：3.7kg

保 證 卡			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經 銷 者 章		◎ 附 記	
		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起二年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。 1.有線控制器、無線控制器均不在免費範圍內。 2.未於本公司網站登錄保證卡或出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行改裝所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變所導致損壞。	


※使用及安裝說明務必交付給使用者。
註：1.安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
2.電源線不可私自更換，以避免發生危險。
3.本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。

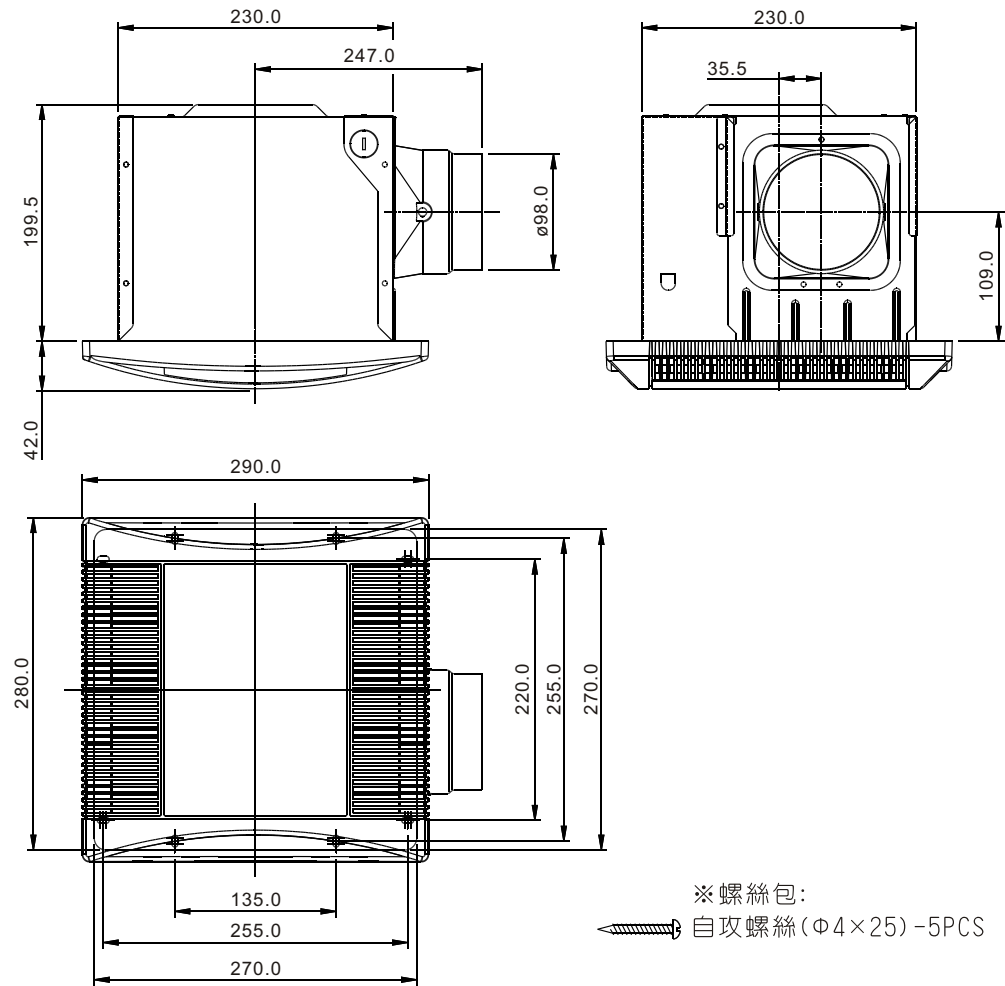

生原家電股份有限公司
V-0322
2009.3月

恆久運轉・超靜音・高效率

浴室用 通風扇 安裝及使用說明書
機型：風舞細訴-758

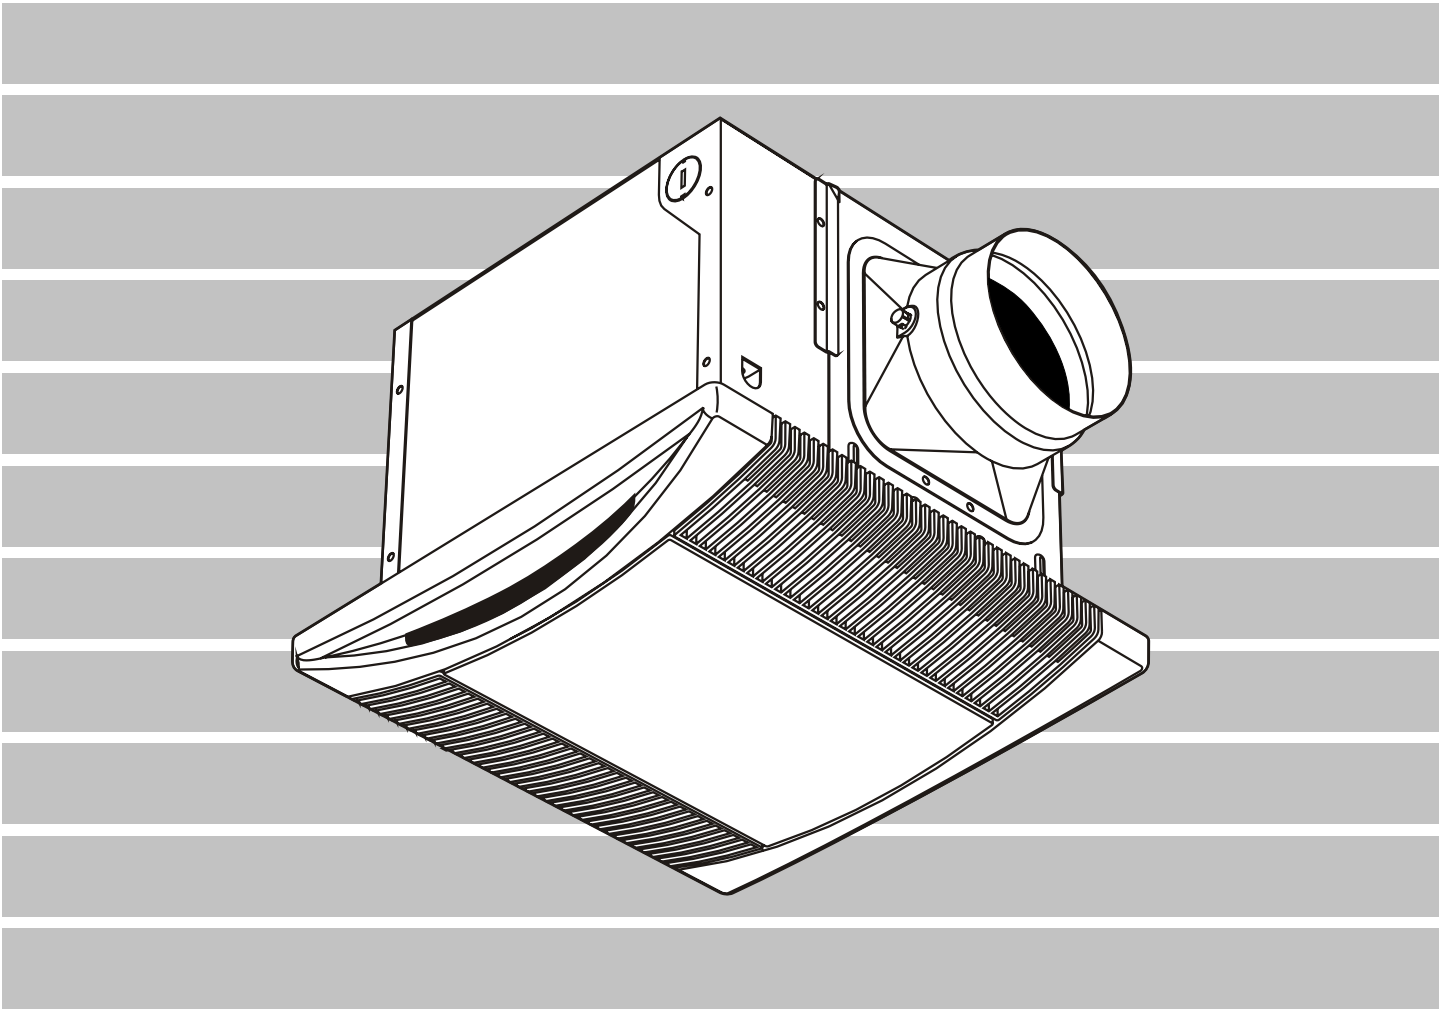

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存