

# AD258 防盗报警控制器

## 单户型使用说明书

### 一、概述

本机集单片机智能信息处理，无线数字编码技术于一体。具有安装、使用简便特点，适用于家庭、办公室等防盗报警场所。

### 二、日常使用

接通电源后本机就开始工作，日常使用中只需按遥控器或自带键盘就能进入各种工作状态。

**布防（启用报警器）：**按遥控器  键或自带键盘的‘布防’键，一短音提示，10 秒后指示灯从 1-0 顺序扫描，进入警戒状态，收到报警信号立即报警。

**撤防（停用报警器）：**按遥控器  键或自带键盘‘复位’键，一短音提示，‘0’指示灯每 3 秒亮一次，系统进入撤防状态，不处理报警信号。

**紧急情况：**按遥控器  键，系统立即进入报警状态。

**接警处理：**报警后对应的防区灯闪烁，本机发出高响度的警声，按遥控器  键或自带键盘‘复位’键，关闭警声，对应报警防区灯常亮，再按遥控器  键或自带键盘‘复位’键，清除报警指示。

### 三、部件说明

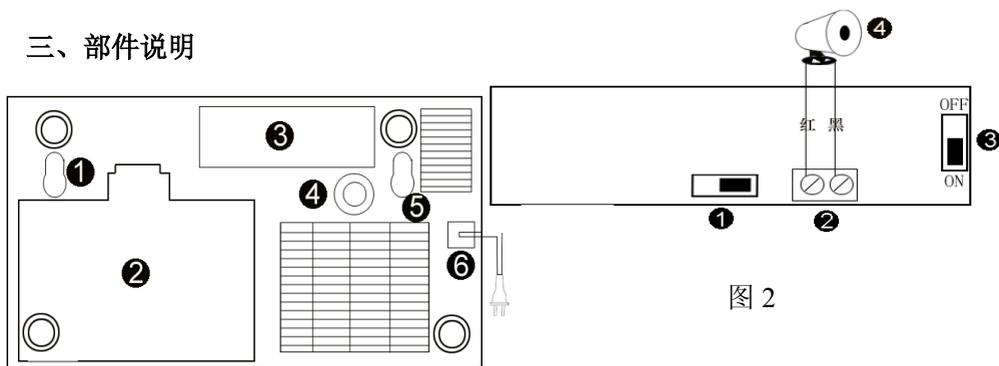


图 1

图 2

#### 图 1 说明：

①⑤安装固定孔。

③接线口，内部结构详见图 2

④编码键

⑥电源线

### 图 2 说明：

①音量开关：置‘高’提示音为高响度，置‘低’提示音为低响度。

②联动输出：报警后输出 12V 直流电，最大负载 300mA

③电源开关：置‘ON’开启电源，置‘OFF’关闭电源。

④有源警号（选配件）：红色接‘AL’，黑色接‘—’

## 四、编码设置

编码出厂已经设置，用户不必另行设置，当需增加探测器时设置。

1、**探测器编码**：按编码键，见图 1 ④，按‘复位’键，选择要使用的防区后驱动探测器报警，主机一短音提示，按‘确认’键，编码完成，长按‘复位’键 3 秒以上退出编码状态。

2、**遥控器编码**：按编码键，见图 1 ④，反复按‘复位’键，直至 1、2 指示灯同时亮起，按遥控器  键，主机一短音提示，按‘确认’键，编码完成，长按‘复位’键 3 秒以上退出编码状态。

3、**删除探测器编码**：按编码键，见图 1 ④，按‘复位’键，选择要删除的防区，按‘布防’键，删除成功，长按‘复位’键 3 秒以上退出编码状态。

**说明**：按编码键后，**60 秒**内没有任何动作，系统自动退出编码状态。

## 五、保修条款

1、本机自购买之日起 12 个月内免费保修，电池组件 3 个月内免费保修。

2、产品送往本公司或其维修点的运输、发货和处理费由消费者承担。

3、修理过的产品将在原来保修期剩下的时间或修理之日起 90 天内被保修，以较长时间为准。

4、在以下任一情况，产品不被保修：

(1)非正常使用；(2)超出保修期；(3)产品合格证日期被去除、损坏或涂改

5、如果产品送回公司时已过了保修期，公司将提供有偿维修服务。

泉州安达电子有限公司

第 2 版