



® SINCE 1950

阿拉斯加



ACV-5060

中央集塵-分離式吸塵系統


操作說明書



外觀尺寸

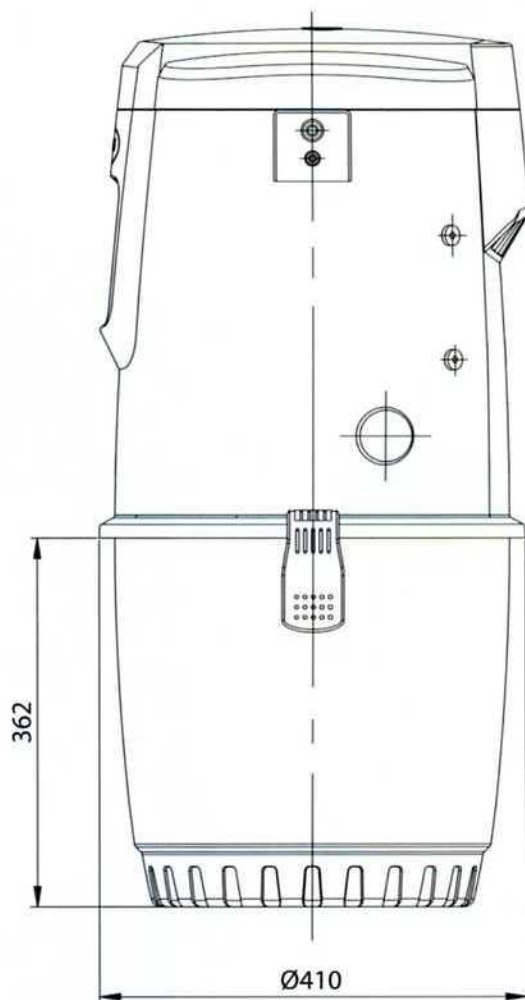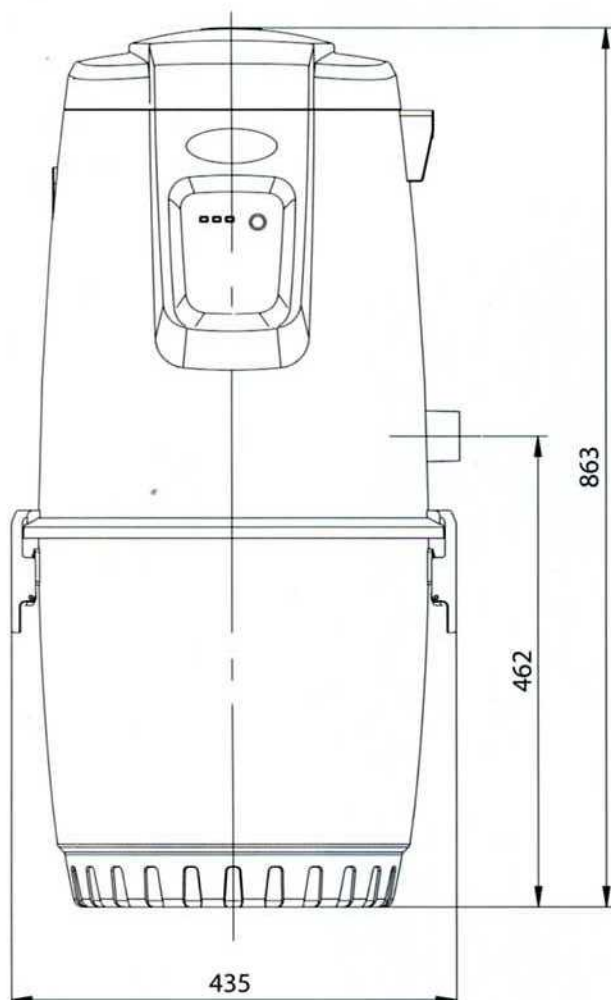

零組件

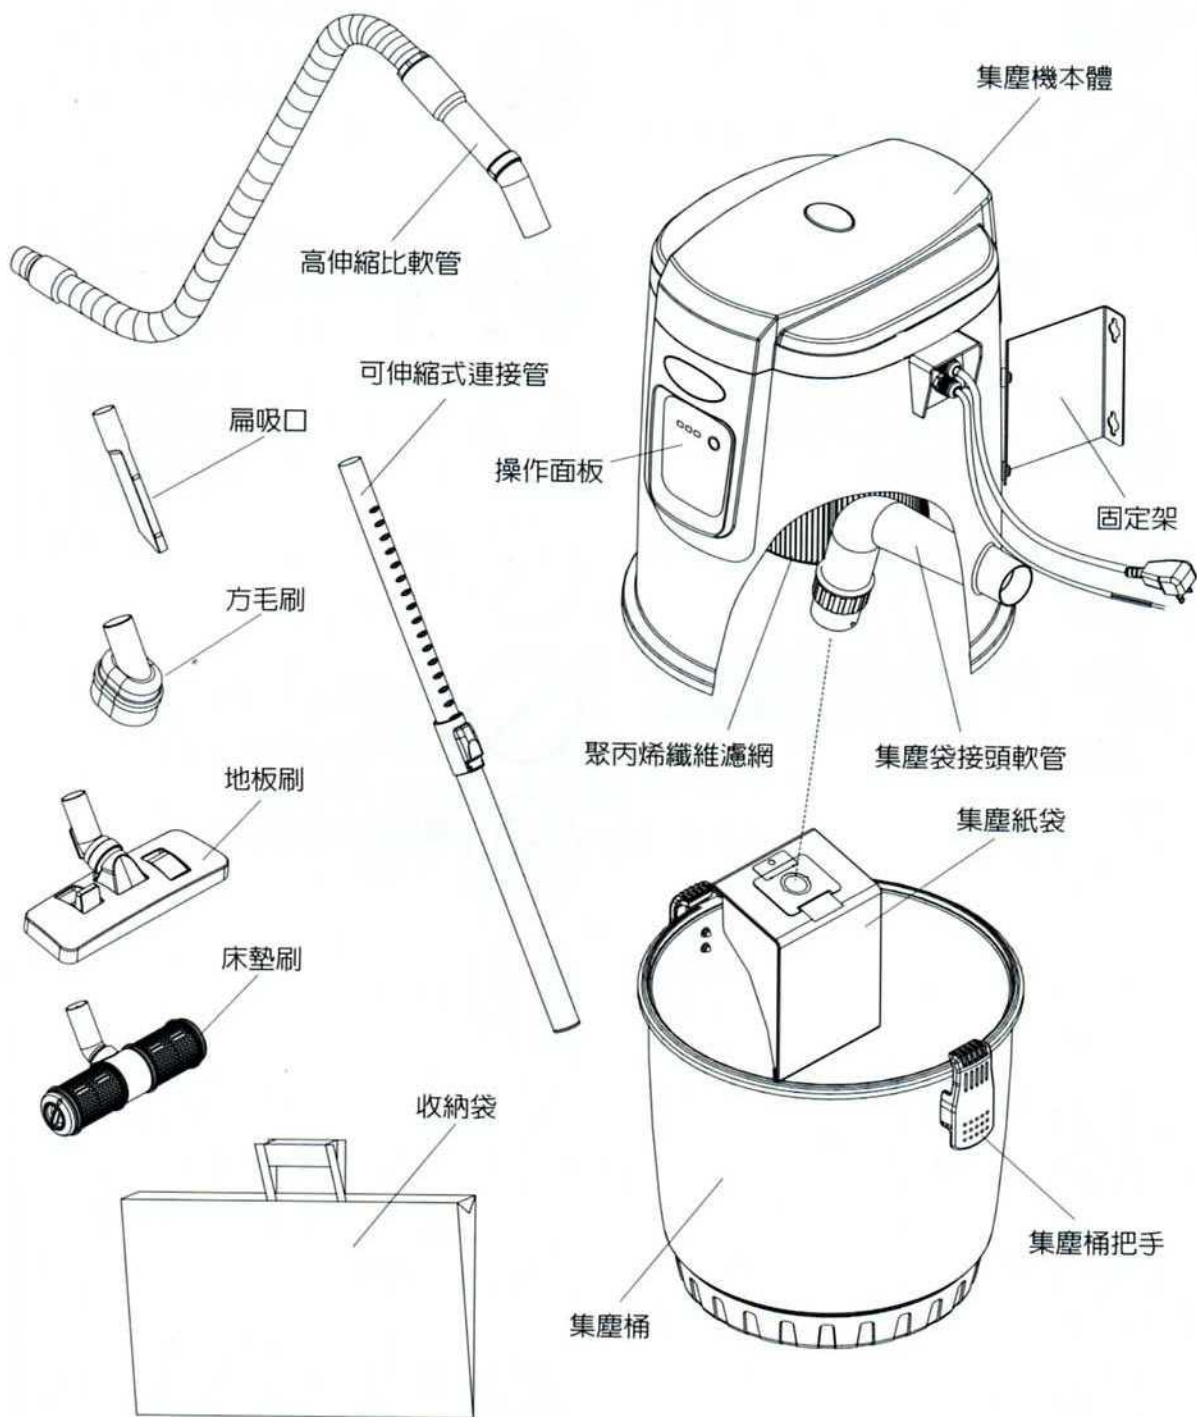

重要安全指示

》使用您的中央吸塵系統時，請先詳閱所有指示：

	●此中央集塵系統為專屬室內乾式吸塵用途，不可用來吸附水槽或水缸有含液體的場所。		●作吸塵工作前需檢查集塵袋與纖維過濾紙filter是否安裝定位，以免使灰塵吸入馬達內造成故障。
	●禁止吸附煙頭或煙灰會導致燃燒的易燃物質。		
	●嚴禁吸附高揮發性之化學溶解物質如乙醚、甲醛等物質。		●啟動本機時前請檢查集塵紙袋是否吸塵已滿需更換，並確認安裝定位後才可啟動。
	●請確實將電源插頭接上220V/60Hz的電源，並擁有獨立的電源開關箱。		●啟動本機時必須注意操作面板異常指示燈是否有亮著，若沒有則可安心啟動。
	●不用時或維修時，要把吸塵軟管拔出。		●請勿吸取尖銳形物品例如玻璃碎片等。
	●維修前必須將電源開關切至“關”的位置或將電源插頭拔除。		●在機台旁 1 公尺以內勿放易燃物品。
	●手潮濕時不可碰吸塵軟管、插孔及主動力機組。		●機體內的橘色纖維過濾紙 (filter) 不可用水洗滌。
	●不可把任何物品放入排氣口，使用時不可有異物堵住馬達排氣口。		●主機需安裝地線。
	●拔除吸塵軟管時，必須將壁上吸孔活瓣掀開再握住軟管接頭拔除，請勿硬拉。		●請勿將異物放入壁上吸口插座內防止管路阻塞。
	●不可把吸塵器當成小孩玩具供其把玩。		●除更換集塵紙袋之外禁止拆卸機組部分，有任何性能問題請聯絡經銷廠商。
	●動力機組旁有一小圓鈕為安全開關位置請勿阻塞。		●請依本手冊指示的方式使用各種附件，使用後請放回收納袋以免遺失。

吸塵工作前作業

》開啟動力機組電源：

1. 確定電源連接線與低壓訊號線連接完成，插頭確實插上220V的插座內。
2. 將獨立開關箱的開關切至“開”的位置。
3. 檢查機體上操作面板的電源指示燈（綠燈）是否亮起。



》檢查集塵紙袋是否放入或更換集塵紙袋：

集塵紙袋更換，請按照以下的簡單步驟：

1. 檢查操作面板上的異常燈號（紅色）是否亮起，若為亮著表示未放置集塵袋或集塵袋已滿需更換，若紅燈無亮起則可正常操作使用。
2. 更換集塵袋時，把機組兩邊卡勾打開取下集塵筒。
3. 把位於機組內部吸入口之紙袋連接頭拉下，將卡式紙袋圓孔缺口對準連接頭上的箭頭位置旋轉向下拉出來。（連接頭上箭頭位置即凸點位置所在）。
4. 將紙袋拿出後將封口紙板後拉，以蓋住紙袋吸入口防止灰塵外洩後丟掉。
5. 將一新集塵紙袋依鬆脫之反向動作，將集塵袋裝入彈性軟管內接頭，確認紙袋卡入接頭內卡榫後將集塵筒往上後卡住卡勾，將卡勾往下扳便可。
6. 一切就緒後必須將操作面板上的“復歸”鈕按下，則異常燈號（紅色）會熄滅，便可正常操作使用。
7. 集塵紙袋為醫療級抗菌材質確保您使用安心健康。



》吸附伸縮軟管連接入壁上吸口插座：

1. 將壁上吸口活瓣掀開約90度。
 2. 然後把伸縮軟管的導電鐵環側插入吸口內，機組必然開始作吸附工作。
 3. 吸塵工作完畢後將吸口活瓣往上掀開約90度後再拔出軟管。
- 注意：請勿在掀開活瓣前硬拉出伸縮軟管，並握住軟管前側接頭作拔除動作。



吸塵作業


1. 未插入吸塵軟管前即使將電源開啓，集塵機依然不會開始運轉。
2. 選擇吸塵作業時最適當的吸口，連接於軟管的吸口接頭上。
3. 吸塵作業若於較高的位置時，可利用可伸縮式連接管銜接以幫助吸塵作業。
4. 伸縮軟管可延伸至10米，方便於樓梯間與房間中作吸塵工作。
5. 將軟管的吸孔插座連接端（含導電鐵環）插入壁上吸孔插座內，確實與橡膠緊密接合，則機組開始運轉作吸附工作。

注意：吸口必須與連接頭確實接合，不可鬆脫否則會產生洩風現象影響吸塵效能。

6. 吸塵工作若是於較狹窄的位置如窗戶溝槽、沙發縫隙等可利用扁吸口協助做吸塵工作，圖畫邊框或家具則可利用方毛刷來工作。
7. 地板或地毯吸塵工作時，請適當的切換地板刷的孔徑開關。
8. 本機有自動偵測集塵情況系統迴路，若吸到布或垃圾袋太久則會自動停機，以免吸入管路中造成阻塞。

注意：停機排除異物後請按下“復歸”鈕。

9. 安全開關在管路全面受阻時會由此孔進氣以免馬達空轉而故障。

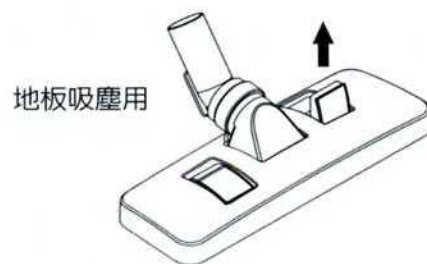

故障排除與維護


》機組無法啟動：

■ 操作面板上電源指示燈沒有亮著

1. 檢查室內總電源是否有開啓。
2. 檢查開關箱內無熔絲開關是否跳開。
3. 檢查主機連接的獨立開關箱是否有將開關切至“開”的位置。
4. 主機插頭是否有確實插入電源插座中。
5. 插座是否為220V專用插座。
6. 若是以上檢查皆無異樣則聯絡經銷商協助排解。

■ 操作面板上電源指示燈有亮著

1. 有否聽見馬達被鎖住時產生的低沉電磁音。
2. 聽見喀喀的異樣聲響（則馬達吸入口有異物卡住）
（以上情形請立即關掉電源請經銷商協助排解）
3. 檢查獨立開關箱連接端子台上的低壓線是否未鎖緊脫落。
4. 若是以上檢查皆無異樣則聯絡經銷商協助排解。

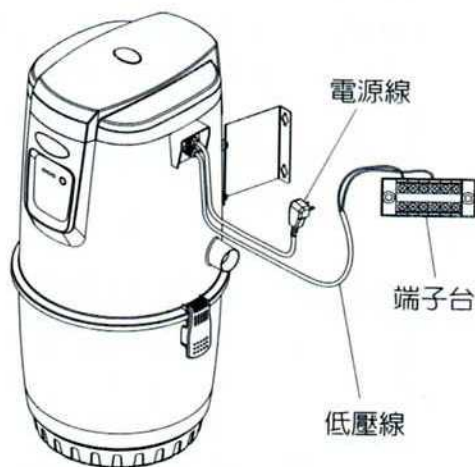

》牆上的吸孔不能吸：

1. 用動力機組上的開關來檢查。假如機組能運作，那就是牆上吸孔面板或連接到機組的管線有問題。若要檢查吸孔面板，要把牆上的吸孔面板拿開，並將兩條電線分開。然後再把這兩條電線接起來，假如這時動力機組開始運作，就表示需要更換吸孔面板。假如機組還是不運作，問題就出在機組與吸孔面板之間電線的電壓太低。
2. 假如動力機組上的開關無法啟動，就查看是否機組的插頭插的正確，然後再檢查機組的斷路器。
3. 假如以上方法都用了，機組仍然不動，問題可能就在馬達或其他電子零件。

》吸塵系統吸力不足(操作面板異常指示燈亮起)：

1. 先檢查機組內之集塵紙袋(或聚丙烯纖維過濾紙filter)，確定袋內灰塵沒有太滿，也沒被灰塵塞住。
2. 假如有的吸口吸力好，有的吸口吸力差，就表示吸塵管路內有某處塞住了，請找有牌照之合格技師幫忙。
3. 假如每個吸口的吸力都不強，就檢查動力機組，將吸塵管插入機組的吸入口端，再將開關啟動機組。假如這時吸力變強了，就表示吸塵管路阻塞了，必須找經銷商或有牌照之合格技師解決。

4. 假如吸塵軟管直接連在動力機組上而吸力仍不足時，就拔掉吸塵軟管，把手放在吸入口上檢查，假如吸力變強了，就表示吸塵軟管阻塞了，必須找經銷商解決，更換新的吸塵軟管。
5. 假如把手放在吸入口上檢查，吸塵器還是不夠力，就把動力機組拔離吸塵管路，直接檢查機組與吸塵管路連接處的吸孔頸，假如這時機組吸力變強，就表示某處吸塵管路或某個吸孔面板破掉了。檢查所有吸孔面板及吸塵管路，若找不到破洞就找經銷商幫忙。
6. 假如直接檢查吸孔頸後，吸力仍不強，就表示問題在馬達上，整個動力機組都需要檢查。請聯絡經銷商進行維修或更換。

》如何增加機體使用壽命：

1. 當你要把吸塵軟管拔出吸孔面板，要繼續讓吸口活瓣開著2~4秒鐘。
2. 不可吸任何液體。假如你不小心吸到液體，就讓吸塵軟管插在吸孔面板上，並讓吸塵器開動約5分鐘，使吸塵軟管及管路被吹乾。
3. 不可自行修理動力機組之內部，只有合格專業人員才可修理。
4. 需要集塵紙袋或其他附件請聯絡經銷商做最迅速的處理。

性能表

型號 (MODELS)	ACV-5060
空氣功率 (Air watt)	380
適用坪數 (總和)	80
管路長 (m)	45
水吸力 (英吋)	105"
空氣流量 (m ³ /hr)	212
主過濾	高密度醫療級過濾紙
次層過濾	聚丙烯纖維 Filter
馬達規格 Ametek	1300W
電流 (安培)	5.7
電壓 (伏特)	220~230V 50/60 Hz
活門數量	5
集塵筒容量 (加侖)	6
過濾袋容量 (公升)	20.8
噪音值 (dBA)	65
重量 (Kg)	9.5
主機體積 (寬 x 高 / 公分)	440x860