

one touch | 990M

CJA31P0ALAWB

ALCATEL one touch®

my world in one touch

精彩世界 一触即达

www.tclmobile.com.cn

OT 990M

目录

安全与使用注意事项	4
一般信息	9
1 您的手机	12
1.1 按键与接口	12
1.2 开始使用	14
1.3 主屏幕	18
1.4 应用程序列表	28
2 文本输入	30
2.1 使用屏幕键盘	30
2.2 文本编辑	31
3 拨号、通话记录和联系人	32
3.1 拨号	32
3.2 通话记录	36
3.3 联系人	37
4 信息与电子邮件	45
4.1 信息	45
4.2 电子邮件	52
5 日历、闹钟和计算器	53
5.1 日历	53
5.2 时钟	55
5.3 计算器	56
6 连接因特网	58
6.1 连接到因特网	58
6.2 浏览器	62
6.3 连接蓝牙设备	70

6.4 通过USB连接到电脑	71
6.5 分享您的手机的移动数据链接	73
6.6 连接虚拟专用网	74
7 应用商城	76
7.1 寻找您所需要的程序进行下载	76
7.2 软件的下载与安装	77
7.3 管理下载的程序	79
8 多媒体应用程序	80
8.1 相机/摄像机	80
8.2 图库	84
8.3 音乐	87
9 其它	90
9.1 文件管理器	90
9.2 记事本	91
9.3 任务管理器	91
9.4 视频	91
9.5 录音机	91
9.6 数据同步程序	92
9.7 收音机	92
9.8 LED手电筒	94
9.9 其它应用程序	94
10 设置	95
10.1 无线和网络	95
10.2 通话设置	97
10.3 声音	98
10.4 显示	100
10.5 位置和安全	101
10.6 应用程序	103
10.7 账户与同步	104
10.8 隐私权	107

10.9 SD卡和手机内存	108
10.10 语言和键盘	110
10.11 语音输入和输出	112
10.12 辅助功能	114
10.13 日期和时间	114
10.14 关于手机	115
10.15 主屏幕设置	116
11 充分利用手机	117
11.1 PC套件	117
11.2 One Touch Upgrade	118
12 手机包修	119
13 配件	121
14 故障排除	122
15 规格表	126



本产品符合可适用的全国电磁波比吸收率（SAR）的上限 2.0W/kg。最大SAR测量值详见本用户指南第7页。

当随身携带或使用时，请使用经批准的皮套等配件，或与身体保持1.5厘米的距离，确保符合射频暴露的相关标准。请注意，在未接听电话时，该产品仍可能在传输无线电波。

安全与使用注意事项

使用手机前，建议您仔细阅读本章内容。对不正确使用或不遵守本手册说明使用所造成的后果，本手机制造商概不负责。

• 交通安全：

据最新研究表明，即使使用了免提装置（车用免提装置，耳机等），驾车时使用手机也会造成危险，因此要求驾驶员在车辆行驶过程中不要使用手机。

驾车时，请不要使用您的手机和耳机听音乐或广播。使用耳机同样也十分危险且在某些区域禁止使用。

开启手机后，手机发出的电磁波会干扰车辆的电子系统，如ABS汽车防抱锁刹车系统或安全气囊。为确保不出任何问题，请注意：

- 不要将手机放在车辆仪表盘上或安全气囊装置区域内。
- 与汽车经销商或生产厂商核实，以确保车辆仪表盘能够充分屏蔽手机发出的射频能量。

• 使用条件：

为了使手机处于最佳使用状态，建议您偶尔关闭手机。

登机前请关闭手机。

在医疗保健场所请关闭手机，指定使用区域除外。当与其它许多正常运行中的设备同时使用时，手机也会干扰附近其他电器或电子设备，或正发射射频的设备。

在煤气或易燃液体附近请关闭手机。在燃料库、加油站、化工厂或所有可能存在爆炸危险的场所，请严格遵守所有相关的手机使用规定。

当开启手机时，请将其远离医疗设备（如心脏起搏器、助听器或胰岛素泵等）15cm以上，尤其在使用手机时，请将手机置于不同于此类设备（若有的话）方向的耳朵一侧。

为避免听力受损，请在将手机置于耳边之前先按接听键。同样，在使用“免提”模式下，请尽量将手机听筒远离您的耳朵，因为放大的音量可能导致听力受损。

不要让儿童在无人看护的情况下使用或玩耍手机及其配件。

更换手机外壳时，请注意您的手机可能含有某些会引起过敏反应的物质。

请务必小心使用您的手机，并将其放置在干净无尘的地方。

请勿将手机暴露在恶劣的天气或环境条件下（如水汽，潮湿，雨水，液体渗透，灰尘，海水雾气等）。本手机制造商建议的手机操作温度范围为-10℃至+55℃。

超过55℃时，手机屏幕可能会字迹模糊，但这只是暂时现象，且并不严重。紧急呼叫并不是在所有的蜂窝网络中都有效。请不要仅使用手机拨打紧急呼叫。

请不要自行拆卸，拆除或修理手机。

请不要摔落、丢掷或弯曲手机。

如发现屏幕有任何损坏，请停止使用手机以避免受伤。

请不要在手机上涂画。

请仅使用惠州TCL移动通信有限公司及其子公司推荐的与本手机型号相匹配的电池、充电器及配件。对由于使用其他充电器或电池引起的损坏，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司概不负责。

请务必将储存在您手机中的所有重要信息备份或保留一份手写稿。

某些人可能会因为暴露在闪光灯下或玩电子游戏而出现癫痫或晕厥。即使此人之前从未有过此类情况，此类现象也有可能发生。如果您曾经有过癫痫发作或晕厥的病史，或有家族病史，请在使用手机游戏或开启手机闪光灯功能之前向医生咨询。

当儿童玩手机游戏或使用其他与闪光灯有关的功能时，父母应在旁边监护。如果用户出现以下任何症状之一，请立即停止使用手机并咨询医生：痉挛、眼睛或肌肉抽搐、失去意识、无意识活动或丧失方向感。为避免出现以上症状，请采取以下安全防护措施：

- 请勿在疲倦或需要睡眠时玩手机游戏或使用闪光灯功能。

- 每小时至少应休息15分钟。

- 玩游戏时，请确保所在房间的所有灯光均已打开。

- 玩游戏时尽量远离屏幕。

- 如果玩手机游戏过程中，感觉到手、手腕或手臂疲劳或疼痛，请立刻停止，并且在再次玩游戏之前休息若干小时。

- 如果在游戏期间或过后，手、手腕或手臂持续疼痛，请停止玩游戏并就诊。在玩手机游戏时，您的手，手臂，肩膀，颈部或身体其他部位可能偶尔会感觉不舒服。为避免腱炎，腕管综合症或其他肌肉骨骼失调等症状，请您按照这些指导方法进行操作。

 长期在最大音量的情况下听音乐可能损害收听者的听力。请将手机的音量设置在一个安全的范围内。请仅使用惠州TCL移动通信有限公司其子公司推荐的耳机。

• 隐私：

请注意：您必须遵守所在国或其他您将使用移动电话的国家有关使用移动电话拍照和录音的相关现行法律法规。依据相关法律法规，严禁对他人或任何个人特征进行拍照或录音，以及对拍照和录音的内容加以复制或散发，上述行为可能被视为侵犯隐私权。如有必要将私人或机密对话录音或拍摄他人照片时，使用者必须确定事先已取得当事人授权。本手机的生产商、销售商或经销商（包括网络运营商）对由于手机使用不当所造成的任何损害，概不负责。

• 电池：

请确保在手机已关机的状态下再取下电池。

使用电池时请注意如下事项：

- 请勿打开电池（存在吸入有毒气体及被灼伤的危險）。

- 请勿刺穿、拆解电池或使电池短路。

- 请勿燃烧电池，将其丢弃在生活垃圾内或将其暴露在超过60℃的温度下。

电池的处理必须遵守当地现行的环境保护法规。请仅遵照原始设计用途使用电池。请勿勿使用已损坏的电池或不是惠州TCL移动通信有限公司及其子公司所推荐的电池。



印在手机、电池及配件上的符号表示这些产品在寿命耗尽时必须丢弃至回收点：

- 市政废品处理中心的回收箱（专门用于该类物品的回收）

- 销售点的回收箱。

该类物品收集后将被循环利用，以防止分解污染环境，这样其成份可以被重复利用。

欧盟国家：

回收点是免费的。

印有该符号的所有产品都必须丢弃至回收点。

非欧盟管辖区：

如果您的国家或地区设有相应的循环利用回收设施，印有该符号的物品则不可丢弃在常规回收箱中，必须将其丢弃至回收点，以便循环利用。

注意：更换的电池型号不正确时会有爆炸的危險。请遵循使用说明处理用过的电池。

• 充电器

请在0℃至40℃的温度下使用充电器。

为本款手机设计的充电器符合信息技术设备和办公设备使用的安全标准。由于电子技术适用规格的标准不同，您在一个管辖区购买的充电器可能不适用于另一管辖区。充电器是专用的。

• 电磁波：

无论何型号的手机，在出售之前，均需经检验证明符合国际标准（ICNIRP，即国际非电离辐射防护委员会）或欧洲指令1999/5/EC（R&TTE，即无线电及通讯终端指令）。保护手机用户和公众的健康与安全，是这些标准或指令的基本要求。

本手机符合国际及欧洲有关电磁波辐射的要求。

本手机是一台无线信号发射机和接收机。其设计和制造不能超出国际标准（ICNIRP）⁽¹⁾及欧盟理事会（1999/5/19/EC指令）⁽²⁾所推荐的射频（RF）辐射极限。

作为上述要求的一部分，这些限制确定了在公共场合允许的射频能量等级。这些限制是由独立专家组在常规和详细的科学评估基础上制订而成的。其充分考虑了各种安全因素，以确保各年龄段和各种健康状况人士的安全。

手机的电磁辐射标准采用一项称之为“特定吸收率”（SAR）的指标来衡量。国际标准规定的或欧盟理事会推荐的SAR极限值为平均10克人体组织承受2瓦特/千克的功率。SAR测试是在所有测试频段内，手机以最大鉴定功率等级发射电磁波的标准使用状态下进行的。

尽管此SAR指标是在最高鉴定功率等级下确定的，但手机在使用过程中的实际SAR等级通常大大低于这个最大值。这是因为手机被设计成可在多种不同功率等级下使用，以便只使用连入网络所需的功率。从理论上说，越靠近基站天线，手机的输出功率越低。

在贴近耳朵并且在符合标准的情况下使用本手机时，所测试的SAR最高值为0.647瓦特/千克（W/kg）。尽管SAR级别可能会随手机和使用位置不同而有所不同，但其均满足射频辐射的相关国际标准和欧洲标准。

世界卫生组织（WHO）认为，目前尚没有任何科学信息能够表明，使用手机需要采取一些特殊的预防措施。按照个人意愿，可以通过限制通话时间来减少本人或孩子暴露于射频范围内的时间，也可以使用“免提”装置使手机远离头部和身体（情况说明书n°193）。更多关于电磁辐射范围与公众健康方面的信息，可访问以下网站：<http://www.who.int/peh-emf>。

尽管尚无证据证实手机使用的相关危险，但是作为一种预防措施，世界卫生组织还是建议在手机显示屏显示良好的网络接收状态（4至5格）时使用您的手机。此外，还建议通话过程中，保持手机远离孕妇腹部及青少年的下腹。

⁽¹⁾ ICNIRP要求适用于下列地区：中美洲（墨西哥除外）、南美、北非及南非、亚太地区（韩国除外）、澳大利亚。

⁽²⁾ 欧盟推荐标准（1999/5/19/EC）适用于下列地区：欧洲和以色列。

您的手机配有一个内置天线。为收到良好效果，请避免触摸或损坏天线。

手机具备多种功能，可在除耳旁之外的其他适当位置使用。在这种情况下，手机应符合耳机或数据线使用的相关规定。若同时使用另一配件，则确保无论其为何类产品，皆应不包含任何金属部件，并应使手机远离身体至少1.5厘米。

• 使用许可



MicroSD标识为商标。



Bluetooth的字标和标识归Bluetooth SIG公司所有，惠州TCL移动通信有限公司及其子公司已获得对此标志的所有使用许可。其它商标和商标名称为其各自所有者所有。

OT 990M Bluetooth QD ID B017986

一般信息

- 网址: www.tclmobile.com.cn
- 热线电话: 4008123456

在我们的网站上, 您将会找到FAQ (常见问题) 部分。您可以通过电子邮件与我们联系咨询您遇到的任何问题。

您可以登陆我们的服务器来获取本用户手册的英语及其它语言的电子版, 服务器地址: www.tclmobile.com.cn

您的手机是一部以GSM四频(850/900/1800/1900MHz)或UMTS双频(850/2100 MHz)操作的无线收发器。



该移动设备符合欧盟指令1999/5/EC的基本要求和其它相关规定。可在以下网址获取整册遵照声明副本: www.alcatelonetouch.com.

防盗⁽¹⁾

本款手机在包装标签及手机内存上均印有/存储一个IMEI (手机序列号) 的标识码。建议您关注并妥善保存在您第一次使用手机输入*#06#后所显示的号码。若您的手机被盗, 警察或网络运营商可能会要求您提供此号码。可使用此号码锁定手机, 以阻止第三人使用您的手机, 即便使用其他SIM卡。

免责声明

用户手册的描述与手机的实际操作之间可能会存在某些不同, 这取决于您所使用手机的软件版本或特定的运营商服务。

惠州TCL移动通信有限公司对所有网络差异, 或其潜在后果 (如有) 概不负任何法律责任, 其责任应由网络运营商完全承担。


⁽¹⁾ 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务。

本手机可能包含由第三方提供的内置手机材料，包括以可执行格式或源代码格式出现的应用程序及软件（“第三方材料”）。本手机内所有第三方材料均以“原有”形式提供，不会作任何形式的保证，不论明示或暗示，包括适销性的暗示保证，特定目的或用途 / 第三方应用程序的合适性，其他材料或买方购入的应用程序的相互兼容性和非侵权的著作权。购买者同意惠州TCL移动通信有限公司，作为一个移动设备和手机制造商，在遵守知识产权下，已经符合所有质量义务责任。惠州TCL移动通信有限公司将在任何阶段都不会对第三方材料在本手机或任何其他购买的设备无法操作或操作失败负责。在法律允许的最大程度下，对于以任何方式使用或尝试使用第三方材料产生的任何索赔、要求、诉讼或行为，更具体来说的（但不限于）违法行为，惠州TCL移动通信有限公司拒绝承认此项所有法律责任。另外，由惠州TCL移动通信有限公司免费提供的第三方材料，可能会在未来出现需付费的更新及升级，惠州TCL移动通信有限公司不会负责此项额外费用，其所需费用应完全由购买者自行承担。应用程序能否使用视国家及手机所使用的网络运营商而定。在任何情况下，可用的应用程序或软件列表都不能视为惠州TCL移动通信有限公司的保证配置，仅视为提供给购买者的资讯。应用程序的可用性视购买者的国家及网络运营商而定，因此，对于无法向购买者提供的一个或多个应用程序，惠州TCL移动通信有限公司概不负责。

惠州TCL移动通信有限公司保留权利，随时在手机增加或移除第三方材料，而不作任何事前通知。在任何情况下，该移除若对购买者使用或尝试使用该应用程序及第三方材料造成任何后果，惠州TCL移动通信有限公司概不负责。

您的手机

1.1 按键与接口

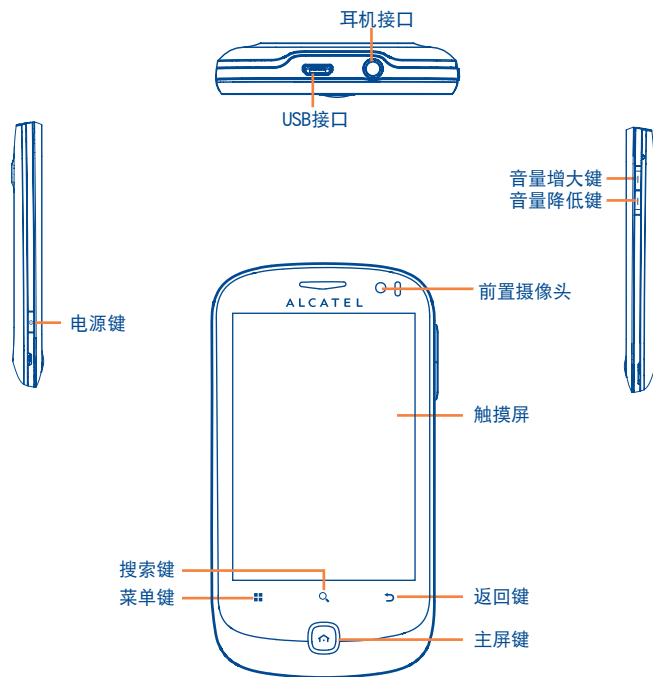



- 在主屏幕上，按下此键快速进入**设置**菜单或通知面板；启动快速搜索；添加应用程序或更换壁纸/主题来定制主屏幕。

- 在其他屏幕，按此键查看选项列表。



短按：点亮屏幕

返回主屏幕或从扩展屏返回主屏幕。

长按：进入最近使用过的应用程序列表。



返回至上一个菜单或屏幕。



短按：结束通话

锁定屏幕

点亮屏幕

长按：手机关机时，开启手机。

手机开机时，按此键进入手机选项：静音模式、飞行模式或关机。



按此键调节音量（通话中/媒体播放模式中）。




打开搜索栏，在应用程序、手机或网络内搜索。

1.2 开始使用


1.2.1 安装

取下或安装手机后盖

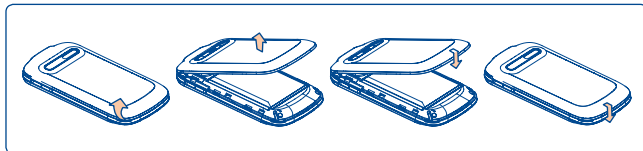

插入或取出SIM卡⁽¹⁾


您必须插入SIM卡方可使用手机进行通话。在插入或取出SIM卡之前，请关闭手机并取出电池。

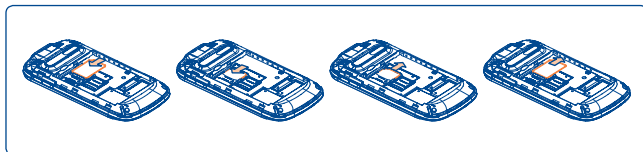

插入SIM卡时，芯片朝下滑入卡槽内。确保该卡正确插入。取出SIM卡时，按住并从卡槽中取出。


⁽¹⁾ 请与您的网络运营商确认您的SIM是3V或兼容1.8V。旧的5V卡不再适用。

插入或取出SD卡

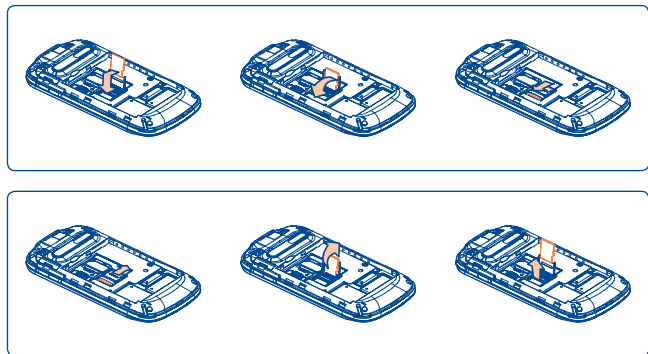


按照图示箭头推动以开启卡盖，然后提起卡盖。按金属铜片朝下的方式插入SD卡。最后合上卡盖并按相反的方向推动卡盖，直至锁住。

安装或取出电池

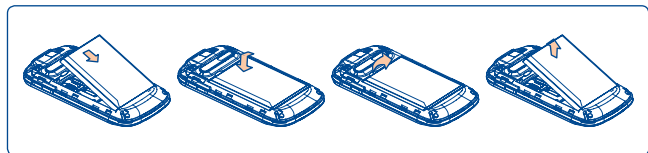

- 将电池插入到机壳中的预留位置，安装手机后盖。
- 取下手机后盖，取出电池。

电池充电

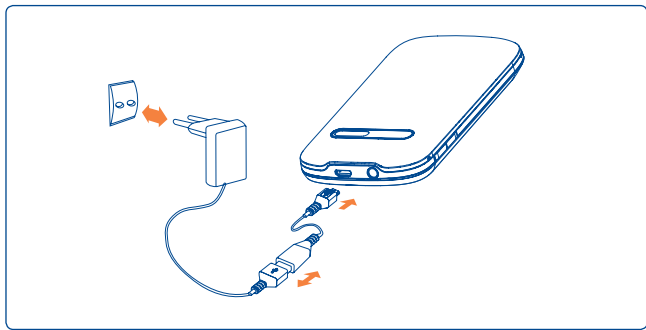

将电池充电器分别连接至手机和插座。

- 充电时，手机将自动开机。
- 小心不要将插头强行插入插座。
- 连接充电器之前，务必确认电池正确安装。
- 插座必须靠近手机并易于使用（避免使用电线延长线）
- 首次使用手机时，请将手机完全充电（约4小时）

建议将电池完全充电（）。锁屏时，充电状态通过屏幕上水的深度进行显示。深度会随着充电而不断提高。



为了降低电力消耗及能源浪费，电池完全充满电时，请断开充电器；WLAN，GPS，蓝牙及后台运行程序闲置时请及时关闭；缩短背光时间等。


1.2.2 开机

按住**电源**键直至手机启动，如有需要，请输入PIN码并确认。主屏幕将显示。

如果不知道您的PIN码或遗忘，请联系网络运营商。请不要将PIN码与手机放置在一处。不使用时，将此信息保存在安全的地方。

首次设置手机

首次开机时，需要轻触机器人标志并登陆相关账户以同步电子邮件、联系人、日历和其他应用程序⁽¹⁾。

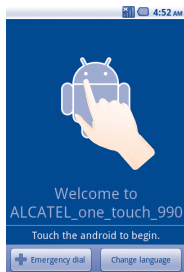

- 输入用户名和密码，然后轻触**登录**。如遗忘密码，可前往<http://www.Android.com/>重新获取。如未拥有相关账户，建议您轻触**创建**来新建一个新账户。
- 阅读屏幕上的设置信息。
- 选中/取消复选框选择是否利用相关程序的定位服务，然后轻触**下一步**。
- 设置日期和时间，然后轻触**下一步**。
- 轻触**结束设置**。

⁽¹⁾ 程序的可用性取决于国家和网络运营商。



初始设置可跳过并通过**设置\账户与同步**启动。


开启未装SIM卡的手机，您也可连接至WLAN网络（参阅第6.1.2章WLAN）以登录相关账户并使用某些功能。

1.2.3 关机

在主屏幕按下**电源**键直至出现手机选项，选择**关机**。

1.3 主屏幕

您可将所有喜爱或经常使用的项目（应用程序、快捷方式、文件夹和窗口小部件）放置在主屏幕上，以便快速使用。按下**主屏**键切换至主屏幕。

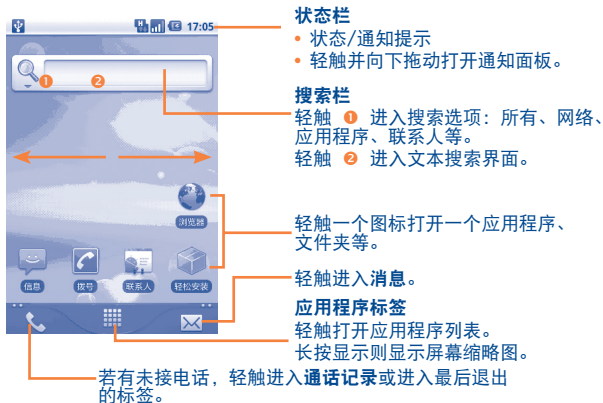

主屏幕设有扩展屏，以提供更多空间添加应用程序、快捷方式等。左右水平滑动可以查看主屏幕及其扩展屏的全貌。屏幕左右下方的小圆点显示您正在查看的扩展屏的所属位置。

长按小圆点或应用程序标签可显示所有扩展屏的缩略图，轻触缩略图以进入对应屏幕。按**返回**键或轻触屏幕空白处可返回至主屏幕。您还可以在**设置\主屏幕设置**中定制主屏幕数量。

1.3.1 使用触摸屏

轻触



手指轻触应用程序，即可进入。

长按



要进入某一项目的可用选项，请长按该项目。比如，要在联系人菜单中选择一个联系人，长按该联系人，将会出现选项列表。

拖动



将手指置于屏幕拖动某项目至另一位置。

滑动/滚动



在屏幕上滑动可方便上下查看应用程序、图片、网页等。也可以水平滑动屏幕。

快速滚动



与滑动类似，但滚动速度更快。

缩放



将一只手的手指放置于屏幕表面，分开或合拢手指可改变屏幕上某一项目的尺寸。



旋转

将手机向左或右旋转，屏幕自动由垂直方向变为水平方向，获取更好的屏幕视角。

1.3.2 状态栏

你可以通过状态栏查看手机状态（右侧）和通知内容（左侧）。若状态栏已满，“”图标会出现，轻触显示隐藏图标。

您可在主屏幕空白处轻触两次隐藏/显示状态栏。

状态图标

	GPRS已连接		GPS已开启
	GPRS使用中		正从GPS接收定位信息
	GPRS不可用		扬声器已开启
	EDGE已连接		漫游中
	EDGE使用中		无信号
	EDGE不可用		未安装SIM卡
	3G已连接		振动模式
	3G使用中		手机喇叭静音
	3G不可用		手机麦克风静音
	HSPA（3G+）已连接		电池电量非常低
	HSPA（3G+）使用中		电池电量低
	HSPA（3G+）不可用		电池电量部分耗尽
	已连接至WLAN网络		电池电量已满
	蓝牙已开启		电池充电中
	已连接至蓝牙装置		已连接耳机
	飞行模式		信号强度
	已设置闹钟		蓝牙耳机电池电量指示

通知图标

	新的短信或彩信		更多通知隐藏
	短信或彩信发送错误		通话中（绿色）
	新语音邮件		使用蓝牙耳机通话中（蓝色）
	日程预告		未接电话
	数据同步中		通话保留
	登录或同步错误		来电转接中
	SD卡已满		数据上传中
	未安装SD卡		数据下载中
	已连接VPN		下载结束
	从VPN断开		已启动WLAN且有可用的无线网络
	歌曲播放中		手机已通过USB数据线连接至电脑
	USB绑定已开启		收音机已开启
	USB绑定及便携式WLAN热点已开启		系统更新可用
	便携式WLAN热点已开启		

通知面板


轻触并向下拖动状态栏，或按**菜单**键并轻触**通知**，以开启通知面板。
轻触并向上拖动来关闭通知面板。通过通知面板，您可以打开选项或其他通知图标提示，亦可查看无线服务信息。



轻触 **清除** 清除所有日程通知（其他正在进行中的通知仍将被保留）。

1.3.3 搜索栏

手机提供搜索功能，可用于在应用程序、手机或网页内寻找资料。

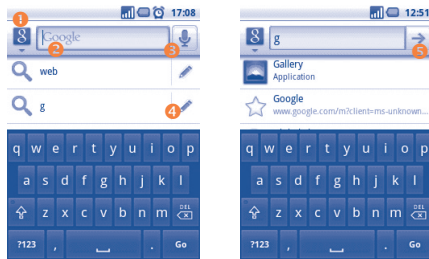

- 1 轻触进入搜索目标：全部、网络、应用程序、联系人等。
- 2 轻触文本搜索
- 3 轻触语音搜索
- 4 轻触进入建议文本进行快速搜索
- 5 轻触搜索网络

文本搜索

- 在主屏幕轻触搜索栏或在其他应用程序页面按**搜索**键。
- 输入搜索的文本/短语。
- 轻触 。

语音搜索

- 轻触搜索栏中的  显示对话页面。
- 讲出要搜索的词/短语。搜索结果列表将显示以供选择。

1.3.4 锁定/解锁屏幕

为保护您的手机和隐私，可以创建一系列图案、PIN或密码等锁定手机屏幕。

创建屏幕解锁图案（参阅10.5.2部分获取更多详细设置信息）

- 在主屏幕按下**菜单**键，轻触**设置**，然后轻触**位置和安全\设置屏幕锁定\图案**。
- 画出您的图案，也可按下**菜单**键获取帮助。



创建屏幕解锁PIN/密码

- 在主屏幕按**菜单键**，轻触**设置**，然后轻触**位置和安全\设置屏幕锁定\PIN或密码**。
- 设置PIN或密码。

锁定屏幕

按**电源键**一次锁定屏幕。

屏幕解锁

画出已创建的解锁图案或输入PIN或密码激活屏幕。如果未设置屏幕解锁，向下拖动锁定图标即可解锁屏幕。



1.3.5 自定义主屏幕

添加

在主屏幕长按空白部分或按下**菜单键**并轻触**添加**。**添加到主屏幕**将出现，提供一系列选项。

- 快捷方式** 添加快捷方式至主屏幕，如应用程序、书签、联系人等。
- 窗口小部件** 添加窗口小部件至主屏幕，如闹钟、音乐播放器等。
- 文件夹** 添加文件夹至主屏幕，如新文件夹、联系人文件夹等。

为提升主屏幕项目（快捷方式、窗口小部件）的管理性，可将它们添加至一个文件夹之中，通过轻触并拖动他们到选定的文件夹之中。要重命名文件夹，长按文件夹的名称栏打开重命名文件夹对话框，再输入新文件夹名称，轻触**确定**确认。

移动

长按要移动的项目，激活移动模式，拖动该项目至理想的位置，再释放。按住屏幕左边或右边的标志，拖动该项目至另一个屏幕页面。

移除

长按住要移除的项目，激活移动模式，拖动该项目至应用程序标签（将变红）顶部，释放。

壁纸定制

长按空白区域，或在主屏幕上按下**菜单**键并轻触**壁纸**，将弹出**选择壁纸来源**的窗口，有一系列选项。**图库**包括已拍摄、剪裁或下载的图片。**动态壁纸**包括一个可滑动的动画壁纸列表，并从中选中。**壁纸图库**包括手机中所有预设的壁纸。向左右滑动定位想要的图片，轻触**设置壁纸**，确认。

主题定制

长按空白区域或按下**菜单**键并轻触主屏幕上的**主题**。可进入主题相册，包括手机中所有已设置的主题。向左右滑动，定位需要的主题，轻触**设置主题**，确认。

1.3.6 应用程序标签

轻触主屏幕上的  进入应用程序列表。

按下**主屏**键，返回主屏幕。

查询最近使用过的应用程序

为查询最近使用过的应用程序，可长按主屏幕上的**主屏**键。轻触窗口中的图标，打开相应的应用程序。



1.3.7 音量调节

使用音量键

按下**音量调大****调小**键调节音量。在最小音量（静音模式⁽¹⁾）时，按下**音量调大**键一次，手机将切换到震动模式。在震动模式下按下**音量调小**键一次，将转为静音模式。

使用设置菜单

在主屏幕按下**菜单**键，再轻触**设置****声音**，可根据个人喜好设置铃声、媒体和手机铃声音量。

1.4 应用程序列表

应用程序列表包含所有预安装和新安装的原因程序。

要进入应用程序列表，轻触主屏幕上的应用程序按键。轻触**主屏**键，返回至主屏幕。

⁽¹⁾ 手机设置将根据**设置****声音****手机振动**中默认设置的变化而变化。

1.4.1 正常模式和分类模式

应用程序有两种模式进行管理。按下应用程序列表页面上的**菜单键**，轻触**切换显示模式**，可在两种模式间切换。

- **正常模式（默认）** 所有应用程序按照字母顺序排列。
- **分类模式** 所有应用程序按照几个分类进行排列。

1.4.2 类别管理

共有8个类别：5个预设类别，3个可添加类别。

按下**菜单键**，选择**编辑**进入编辑模式。在编辑模式，可自定义类别。

- **重命名分类** 定位要重命名的类别，轻触显示选项菜单，再轻触**重命名类别**。结束时，轻触**确定**。
- **删除分类** 定位要删除的类别，轻触显示选项菜单，再轻触**删除类别**。
- **添加分类** 按下**菜单键**，轻触**编辑\添加类别**创建新的类别名称。结束时，轻触**确定**。可选择某些应用程序移动至新的类别，并再次轻触**确定**确认。
- **在分类中移动应用程序** 定位要移动的应用程序，轻触显示类别列表，再轻触需要的类别名称。

2 文本输入

2.1 使用屏幕键盘

当程序需要输入文本或数字时，屏幕键盘将自动显示。

屏幕键盘设置

在主屏幕按下**菜单键**，选择**设置\语言和键盘\Android键盘**，一系列设置可供选择。滑动键盘可更换键盘风格。


调节屏幕键盘方向

手机侧转或竖起可调节屏幕键盘的方向。也可通过设置调节方向（在主屏幕\设置\显示中按下**菜单键**）。

2.1.1 搜狗输入法



2.1.2 Android键盘

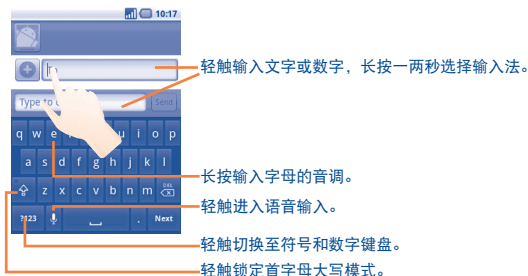

2.2 文本编辑

您可以编辑输入的文本。

- 长按住输入的文字
- 弹出选项列表
- 选择需要的操作（**全选**、**选择文字**、**全部剪切**、**全部复制**等）

3 拨号、通话记录和联系人

3.1 拨号



3.1.1 拨打电话

用户可使用**拨号**轻松拨打电话。

有以下两种方式进入本菜单：

- 轻触主屏幕的 。
- 在主屏幕上轻触应用程序标签，选择**拨号**。



直接在键盘上输入想要的号码或者通过轻触**联系人**、**通话记录**或**收藏**按键选择一个联系人，再轻触 拨打电话。输入的号码可通过按下**菜单**键和轻触**添加到联系人**或轻触 **保存至联系人**。

如果输入错误，可通过轻触 删除不正确的数字。

按下**电源**键，拒绝来电。

国际电话

拨打国际电话时，可长按  输入+，再输入该国家国号，电话号码，最终轻触 。

紧急电话

如果您的手机处于网络之中，拨打紧急电话，轻触  可拨打紧急电话。即使没有SIM卡，也未输入PIN码，也可以拨打紧急电话。

3.1.2 接听或拒绝电话



当接收到来电时，可向下拉动绿色的手机标识接听。拒绝来电时，可按下**电源**键。

接到来电但不想接听时，可向上拉动红色的手机标志拒绝。拨打者被直接转到语音信箱留言。

要使来电铃声音量变成静音，可按下**音量调大\调小**键。

3.1.3 拨打语音信箱

网络提供的语音信箱可避免错过未接来电。它就像是个答录机，您可以随时查看

长按**拨号**按键的 ，可进入语音信箱。

进入**设置\通话设置\语音信箱**设置，可设置语音信箱号码。

如果您接收到语音邮件，语音邮箱标志  将出现在状态栏之中。打开通知面板，轻触**新语音邮件**。

3.1.4 通话中

通话时，按下**菜单**键可打开通话选项。轻触**蓝牙**在耳机与手机之间进行切换。按下**音量调大\调小**键可在通话中调节音量大小。



轻触显示拨键盘



长按当前电话。再次轻触该标志可继续通话。



轻触静音当前电话。再次轻触该标志回复电话声音。



轻触在通话中激活喇叭。再次轻触停用喇叭。



轻触进入**联系人**或呼叫联系人。



轻触结束当前通话。



为避免通话中，产生触摸屏的误操作，在用户将手机贴近耳朵时，屏幕会自动锁定；当手机远离耳朵时，锁定将解除。

3.1.5 管理多个通话

使用本手机，可同时处理多个通话。

呼叫转换

当收到两个电话时，按下**菜单**键打开选项列表，轻触  图标。可在两条线上切换。当前电话可暂停，可进行另一个电话中。轻触  挂掉暂停的电话。

电话会议 ⁽¹⁾

您可建立电话会议。

- 将一个电话设置为电话会议的第一个参与方。
- 按下**菜单**键显示选项列表，轻触  图标。
- 输入要添加到电话会议中的电话号码，轻触 。可从**联系人**、**通话记录**或**收藏**中添加参与方。
- 再次按下**菜单**键，然后轻触  图标开始电话会议。
- 在电话会议中，轻触**管理**将某一参与方挂起或与另一方进行私密谈话。轻触  将某一方从会议中挂起，轻触  与某一方进行私密通话，其余人将暂停。
- 轻触  或按下**电源**键结束电话会议，断开所有通话方。

⁽¹⁾ 取决于网络运营商。

3.2 通话记录

在主屏幕上轻触 ，轻触**通话记录**，可进入通话记忆。轻触联系人\号码右侧的  可直接拨打电话。通话记录中有三种不同的电话：



未接电话



外拨电话



已接来电

轻触或长按联系人或电话号码查看信息或进一步操作。

可查看通话的详细信息，开始新通话或发送消息给联系人，或添加号码至**联系人**等。（仅针对手机号码可用）

按下**菜单**键，再轻触**清除通话记录**，清除全部通话记录。

3.3 联系人.....

联系人可使您快速简便地进入到想联系的人。


可在手机上查看并创建联系人，通过Gmail或网上的其他应用程序、手机同步这些联系人。



首次使用**联系人**时，需要添加新联系人、从SIM卡导入联系人（请参阅3.3.5部分获取更多详情），或者从其他应用程序同步联系人至您的手机之中。

3.3.1 查看联系人

轻触主屏幕上的应用程序标签，选择**联系人**，进入**联系人**。

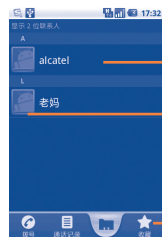

轻触查看联系人的详情

轻触图标打开快速联系人面板。

轻触查看您收藏的联系人

长按住一个联系人显示选项菜单。

也可按下**菜单**键显示联系人列表的选项菜单。

以下操作可用：

• **新建联系人**

添加新联系人至手机

• **显示选项**

选择要显示的联系人，如仅显示有手机号码的联系人，其他应用程序联系人等。

• **账户**

为不同账户管理同步设置

• **导入/导出**

在手机、SIM卡和MicroSD卡之间导入或导出联系人。

• **更多\同步**

启动设置的账户同步

• **更多\删除联系人**

选择并删除不想要的联系人


• **SIM卡联系人**

管理储存在SIM卡上的联系人。

3.3.2 添加联系人

在联系人列表屏幕上按下**菜单**键，轻触**新联系人**。

您需要输入联系人的姓名以及其他信息。上下滑动屏幕，可轻松从一个地方移动至另一个地方。

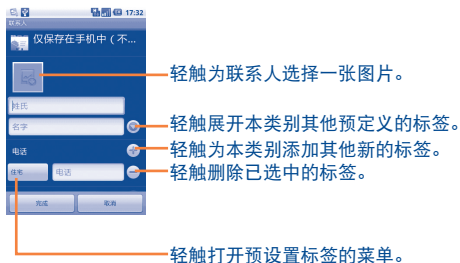

结束时，轻触**完成**保存。

从收藏中添加/移除

添加一个联系人至收藏，长按联系人显示选项菜单，再轻触**添加到收藏**。或者也可以轻触一个联系人，查看详情，再轻触  添加联系人至收藏（星星将变成金色）。

从收藏中移除一个联系人，在联系人选项菜单中选择**从收藏中删除**或者在联系人详情页面中轻触金色星星 .

3.3.3 编辑联系人

要编辑联系人信息，长按要编辑信息的联系人，再轻触**编辑联系人**。结束时，轻触**完成**。

更改联系人的默认手机号码

默认手机号码（该号码在呼叫或发信息时处于优先）将始终显示在联系人姓名之下。更改默认手机号码，在联系人详情页面长按要设置成默认号码的号码，再选择**设置默认号码**。  出现该号码之后。

转移呼叫至语音信箱/为联系人设置铃声

在联系人详情页面，按下**菜单**键显示联系人列表选项菜单，并轻触**选项**，再选择**来电或铃声**。

当一个联系人已直接发送呼叫至语音信箱，如果他或她呼叫，您的手机不会响起。呼叫人将直接发送至语音信箱。

删除联系人

要删除联系人，在联系人详情页面按下**菜单**键并轻触**删除联系人**，或者直接在联系人页面直接长按联系人，显示联系人列表菜单，轻触**删除联系人**。轻触**确定**确认。

 已删除的联系人将在下次同步手机时从手机上的其他应用程序或网络中移除。

3.3.4 与联系人进行通讯


在联系人列表中，可通过呼叫或交换信息与联系人交流。

呼叫某个联系人，定位要呼叫的号码或联系人，轻触 。也可长按该联系人和或号码，轻触**呼叫联系人**。

向联系人发送信息，长按该联系人或号码，轻触**向联系人发送短信**。也可在联系人详情页面轻触该联系人右侧的  进行联系。

使用快速联系栏

轻触联系人的图片，打开快速联系工具条，可轻触需要的联系方式的图标。

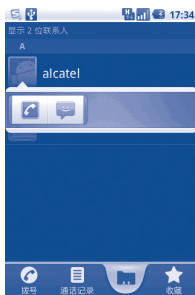

可用的图标取决于联系人信息以及手机上的应用程序和账户。

3.3.5 联系人导入、导出和共享

本手机可从SIM卡/SD卡中导入联系人，以及导出联系人至SD卡，这可用于备份您的信息。

在联系人页面，按下**菜单**键打开联系人列表选项菜单，轻触**导入/导出**，再选择**从SIM卡导入**，**从SD卡导入**，**导出到SD卡**，**导出至SIM卡**或**分享可见的联系人**。

导入/导出某个联系人至（从）SIM卡，轻触要导入/导出的联系人，然后按**菜单**键，再轻触**确定**确认。

导入/导出所有联系人至SIM卡，选中**选择所有**复选框，轻触**确定**确认。

可通过蓝牙、彩信、电邮等发送联系人的名片与其他人共享单个联系人或某些联系人。

轻触要共享的联系人，在联系人详情页面按下**菜单**键并轻触**共享**，再选择应用程序执行本操作。

3.3.6 显示联系人

您可以为每一个联系人设置联系人组，显示在联系人列表中。隐藏或显示没有手机号码的联系人，可在联系人列表页面按下**菜单**键，轻触**显示选项**，再激活或停用**仅显示有电话号码的联系人**。最终，轻触**完成**保存。其他两个选项是一样的操作：**列表排序依据**、**联系人姓名的显示方式**。

3.3.7 合并/拆分联系人

为避免重复，可在单一操作中将任何新联系人信息添加至已存在的联系人。

轻触想添加信息的联系人，按下**菜单**键，选择**编辑联系人**，再次按下**菜单**键，选中**合并**。

此时，需要选择与第一个联系人合并信息的联系人。第二个联系人的信息将添加至第一个联系人，同时第二个联系人将不再出现在联系人列表中。

拆分联系人信息时，选中要拆分的联系人，按下**菜单**键，选择**编辑联系人**，再次按下**菜单**键，选择**拆分**。

3.3.8 账户

联系人、数据或其他信息可从多个账户进行同步，这取决于安装在手机上的应用程序。

添加一个账户，在联系人列表按下**菜单**键，选择**账户**，轻触**添加账户**按键；或者在主屏幕上按下**菜单**键进入，选择**设置**，在选择**账户与同步**，最终选择**添加账户**按键。

需要选择添加的账户类型，如Google账户等。

与建立其他账户一样，您需要输入详细信息，如用户名、密码等。

可移除一个账户，删除及手机上的所有相关信息。

打开**账户与同步设置**页面，选中要删除的账户，再轻触**移除账户**并确认。

有用的图标：



表明账户配置成与手机自动同步。



表明账户未配置成与手机自动同步。

背景数据

激活或停用**背景数据**来控制应用程序或服务在后台运行时是否可传输。激活时，应用程序可在任何时间同步、发送和接受数据。

例如，停用时，Gmail将停止接收新邮件直至轻触**刷新**或发送新邮件。

自动同步

激活时，手机或线上信息的全部更改将自动互相同步。

手动同步

可在**账户与同步设置**页面手动同步账户，必须在本页面的列表中选择账户，按下**菜单**键，轻触**立即同步**。

4 信息与电子邮件

4.1 信息.....

您可以使用此手机创建，编辑和收取短信和彩信。

要使用这项功能，在主屏幕上轻触应用程序标签，然后选择**信息**。



您发送和接受的所有信息都只能被储存在手机内存上。要查看储存在SIM卡上的信息，在信息界面轻触**菜单**键，然后按**设置\管理SIM卡中的信息**。

4.1.1 写信息

在信息列表界面，轻触**新信息**来编写短信/彩信。



轻触这里创建新信息

轻触这里查看所有会话

发送文本信息

在**接收者**栏里键入收信人的电话号码或者轻触  将收信人加为联系人。轻触**输入内容**栏，输入信息的文本。输入完毕后轻触**发送**以发送信息。

包含超过160个字符的信息会被视为多条信息收取费用。当您输入的总字符数已超过160，在文本框发送按键右下方会出现一个计数器，以提醒您一条信息允许包含的字符数。



特殊的字母（读音符号）会增加短信的大小，这也许会导致多条短信被发送至收信人。

发送多媒体信息


彩信让您能够将视频片段，图片，照片，动画（显示为静态而非动态），幻灯片和声音发送至其他能够接收彩信的手机或电子邮箱。

当多媒体文件（图片，视频，音频，幻灯片等）被添加到短信，或者短信被加入主题或电子邮件地址时，此短信自动转变为彩信

要发送彩信，先在**接收者**栏内键入收信人的电话号码，轻触**输入内容**栏，输入信息的文本。轻触**菜单**键打开选项菜单，轻触**添加主题**来插入主题，然后轻触**附加**来添加图片，音频或幻灯片。当编辑完成，轻触**发送彩信**。

附件选项：

- **图片** 进入媒体库或文件管理器，选择图片作为附件。
- **拍摄照片** 进入相机，拍摄照片作为附件。
- **视频** 进入媒体库或文件管理器，选择视频作为附件。
- **拍摄视频** 进入摄像机，摄制新的视频作为附件。
- **音频** 选择音频文件作为附件。
- **录音** 进入语音信息录音机，录制语音信息作为附件。
- **联系人** 进入联系人，将联系人的电子名片添加为附件。
- **事项** 进入日历，将约会添加为附件。
- **幻灯片** 进入编辑幻灯片界面，轻触**添加幻灯片**来制作新的幻灯片，然后轻触现有的幻灯片进行编辑（见下图）。轻触**菜单**键进行更多的操作，如设定幻灯片时长，加入音乐等。

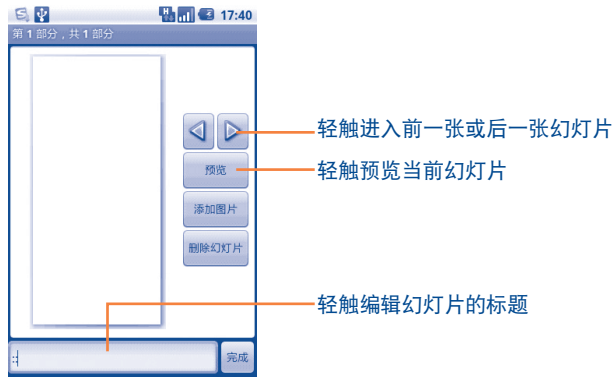

4.1.2 管理信息

收到信息时，状态栏上会出现提示图标 。向下拖动状态栏以打开通知面板，轻触新信息打开查看。您也可以进入信息应用程序，轻触新信息来打开。

信息是以会话的先后顺序排列的。

要回复信息，轻触当前信息进入信息编辑界面，输入文本然后轻触**发送**。

要从一个短信会话回到信息列表，轻触**菜单**键，然后轻触**更多\所有会话**。

在信息会话界面，长按一条信息。以下的信息选项可供选择：

转发	轻触转发信息至另一接收人。
锁定/解锁信息	如果您的储存的信息数量已达到上限，轻触锁定/解锁信息，则该信息能够/不能被删除。
查看信息详情	轻触查看信息详情。
删除信息	删除当前信息。
复制信息文本	复制当前信息的内容。您可以将复制的内容粘贴到您要创建的新信息的输入内容栏。

4.1.3 调整信息设置

您能够调整一系列的信息设置。在信息应用程序界面，轻触**菜单**键，然后轻触**设置**。

存储设置

- **删除旧信息** 达到存储信息数量上限时删除旧信息
- **短信限制** 轻触设置要存储的短信数量。
- **彩信限制** 轻触设置要存储的彩信数量。
- **服务中心** 轻触查看服务中心号码。

短信（SMS）设置

- **发送报告** 轻触要求每次发送信息后都返回发送报告。
- **管理SIM卡中的信息** 轻触管理储存在您的SIM卡上的短信。
- **有效期** 轻触设置信息的有效期。

彩信 (MMS) 设置

- **发送报告** 轻触要求每次发送信息后都返回发送报告。
- **已读报告** 轻触要求发送信息后返回每一收信人是否已经阅读您的彩信的报告。
- **自动检索** 选择自动下载完整的彩信 (包括彩信正文和附件) 到您的手机。如不选择此选项, 只会下载彩信的信息标头。
- **漫游时自动检索** 选择在漫游时自动下载完整的彩信 (包括彩信正文和附件) 到您的手机。如不选择此选项, 只会下载彩信的信息标头, 以避免额外的费用。
- **最大信息大小** 轻触设置最大信息大小。
- **创建模式** 在创建信息时, 轻触设置彩信创建模式。

通知设置

- **通知** 选择在状态栏中显示信息通知。
- **选择铃声** 轻触选择新信息的提示铃声。
- **振动** 选择在收到新信息时, 手机振动作为通知。

4.2 电子邮件

在您第一次设置您的手机时, 您可以选择使用已有的Gmail账户或创建一个新的电子邮件账户。



4.2.1 电子邮件.....

您可以在您的手机里设置外部的POP3或IMAP电子邮件账户。

要使用这项功能, 在主屏幕轻触应用程序托盘, 然后选择**电子邮件**。

电子邮件创建向导会逐步指导您创建电子邮件账户。

- 输入您想要创建的电子邮件账户的地址和密码。
- **轻触下一步**。如果您手机的服务供应商不支持您输入的电子邮件账户, 手机将会提示您进入电子邮件账户设置界面来手动设置。或者您可以直接轻触**手动设置**, 直接输入您要创建的电子邮件账户的接受设置和外发设置。
- 输入账户名称和外发邮件中显示的您的姓名。
- **轻触完成**。
- 要添加另一个电子邮件账户, 您可以轻触**菜单键**, 然后轻触**添加账户创建**。

撰写与发送电子邮件

- 轻触收件箱界面的**菜单键**, 轻触**撰写**。
- 在**收件人**栏输入收件人的电子邮件地址, 如需要, 轻触**菜单键**, 然后轻触**添加抄送/密送地址**, 将邮件抄送或密送给其他收件人。
- 输入邮件主题和内容
- 轻触**菜单键**, 轻触**添加附件**向收件人发送附件。
- 最后, 轻触**发送**。
- 如果您不想立即发送邮件, 您可以轻触**另存为草稿**或轻触**返回键**将邮件存为草稿。

5 日历，闹钟和计算器

5.1 日历




您可以使用日历记录重要的会议，约会等。

要使用此项功能，在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**日历**。

5.1.1 多种显示模式

您可以以日，周，月或日程模式来显示日历。

要改变您的日历的显示模式，轻触**菜单**键，然后轻触**天**，**周**，**月**或**日程**。

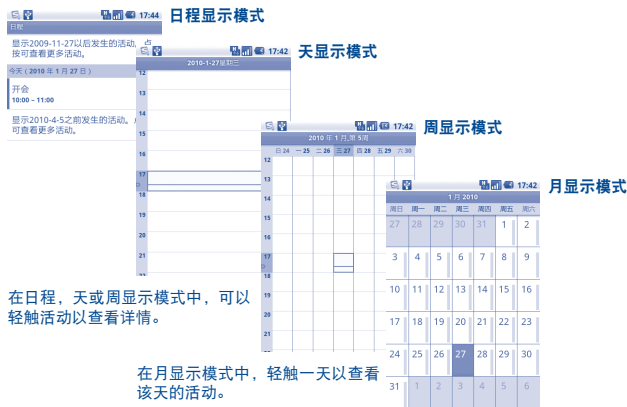

5.1.2 新建活动

您可以在任何显示模式新建活动。

- 在日历界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\新建活动**，进入新活动编辑界面。
- 填入所有此项新活动要求的信息。如果这是一项全天活动，您可以选择**全天**。
- 邀请宾客参加活动。输入您想要邀请的宾客的电子邮件地址，用逗号分开。如果邀请的宾客使用G日历，则他们会在日历和电子邮箱中分别收到邀请。
- 填完以后，轻触屏幕底部的**完成**。

要在日，周或月显示模式中快速新建活动，长按屏幕上的空白处或活动以打开选项菜单，然后轻触**新建活动**进入您已经选定的时间的活动详情界面。

5.1.3 删除或编辑活动

轻触活动进入活动详情界面，轻触**菜单**键，轻触**编辑活动**或**删除活动**。

5.1.4 活动提醒

如果设定了活动提醒，在提醒时间到达之时状态栏会显示新活动图标 **1** 作为提醒。

轻触拖动状态以打开通知面板，轻触活动名称查看日历通知列表。

轻触**全部暂停**，在5分钟之内关闭所有的活动提醒。

轻触**全部关闭**从通知列表中删除所有提醒。

轻触**返回**键，使活动提醒保留在状态栏和通知面板当中。

在日历主界面轻触**菜单**键，有以下重要选项：

更多	新建活动	新建活动
	我的日历	显示或隐藏，删除或添加日历
	设置	进行多个日历设置

5.2 时钟.....



您的手机配有内置时钟。

要使用此项功能，在主屏幕轻触应用程序托盘，然后轻触**时钟**。

轻触屏幕底部的 图标。轻触**添加闹钟**以设定闹钟。轻触**完成保存**。



5.2.1 设置闹钟

在**时钟**界面，轻触已有的闹钟或轻触**菜单键**，然后轻触**添加闹钟**以进入闹钟编辑界面

- **启用闹钟** 选择以开启闹钟。
- **时间** 轻触以设定时间。
- **重复** 轻触以选择您希望闹钟启动的日期。
- **铃声** 轻触为闹钟选择铃声。
- **振动** 选择以开启振动。
- **标签** 轻触为闹钟设置名称。

设置完后，轻触**完成**以确认。

5.2.2 调整闹钟设置

在**闹钟**界面轻触**菜单键**，然后轻触**设置**。以下选项可以调整：

- **静音模式下闹钟响** 选择在手机处于静音模式时，闹钟仍会响起或振动
- **闹钟音量** 轻触设置闹钟音量
- **再响间隔** 轻触设置短时暂停闹钟的时间
- **侧边按钮功用** 轻触选择在闹钟响起时手机侧面**音量键**的功用：**无**，**暂停**或**关闭**。

5.3 计算器.....


您可以使用计算器解决很多数学问题。

要使用这项功能，在主屏幕轻触应用程序托盘，然后轻触**计算器**。

有两块可以使用的面板：基本面板和高级面板。

要在两块面板之间切换，可以选择下列两种方式之一：

- 轻触并向左拖动基本面板以打开高级面板。
- 或者在基本面板界面轻触**菜单**键以打开选项菜单，轻触**高级面板**。

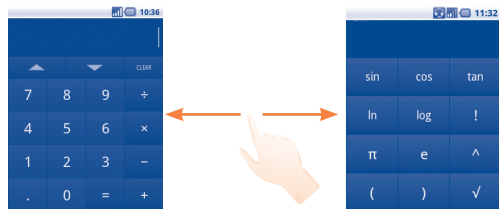

输入数字和需要进行的代数运算符，然后输入第二个数字，轻触“=”显示结果。轻触**清除**以逐位删除数字，长按**清除**以一次删除所有数位。您可以轻触**菜单**键，轻触**清除历史记录**，以清除计算器的历史记录。

轻触 或 以查看计算器的历史记录。

当已经输入若干数字和运算符后，长按输入栏以打开包含以下选项的菜单：

- **全选** 选择所有输入的文本
- **选择文字** 从已输入的文本中选择您想要选择的部分
- **全部剪切** 删除所有已输入的文本
- **全部复制** 复制所有已输入的文本
- **输入法** 选择您偏好的输入法
- **粘贴** ⁽¹⁾ 把您已复制的内容粘贴到输入栏

⁽¹⁾ 此选项只会在您已经做出复制或剪切操作后出现。

6 连接因特网.....

您可以使用GPRS/EDGE/3G网络或WLAN将您的手机连接到因特网。

6.1 连接到因特网

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

在你插入SIM卡后第一次打开手机时，手机即会自动设置网络服务：GPRS,EDGE或3G。

您可以在主屏幕轻触**菜单**键，然后轻触**设置\无线和网络\移动网络\GSM/UMTS选项\网络运营商或接入点名称**，以查看您所使用的网络链接。

创建一个新的接入点

您可以通过以下方式，为您的手机加入一个新的GPRS\EDGE\3G网络链接：

- 在主屏幕轻触**菜单**键。
- 轻触**设置\无线和网络\移动网络\GSM/UMTS选项\接入点名称**。
- 然后再次轻触**菜单**键，然后轻触**新建APN**。
- 输入需要的APN信息。
- 完成之后，轻触**菜单**键，然后轻触**保存**。

启用/禁用数据漫游

在手机漫游时，您可以选择连接到或切断与数据服务的连接。

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\移动网络\数据漫游**。
- 标记或去除复选框的标记以启用或禁用数据漫游。
- 当数据漫游被禁用后，您仍可以使用WLAN链接进行数据交换（请参照章节6.1.2 WLAN）。

将您的数据链接仅限于2G网络

您可以选择启用仅使用2G网络（GPRS或EDGE），以省电和延长电池寿命。

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\移动网络\GSM/UMTS选项\仅使用2G网络**。
- 标记或去除复选框的标记以启用或禁用此项功能。

6.1.2 WLAN

如果您的手机在WLAN的覆盖范围之内，您就可以使用WLAN连接到因特网。即时手机没有插入SIM卡，也可以使用WLAN。

打开WLAN并连接到WLAN网络

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\WLAN**。
- 标记或去除复选框的标记以打开或关闭WLAN。
- 轻触**WLAN设置**。搜索到的WLAN网络的详情会在WLAN网络菜单内显示。
- 轻触一个WLAN网络以连接。如果您选择的WLAN网络是加密的，则需要输入密码或其他凭证（您可以联系网络运营商了解详情）。完成以后，轻触**连接**。

启用搜索到WLAN网络时的通知

当WLAN打开，网络通知启用时，如果手机搜索到其处于覆盖范围之内的WLAN网络，状态栏上就会出现一个WLAN图标。下列操作可以启用通知功能：

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\WLAN设置\网络通知**。
- 标记或去除复选框的标记以启用或禁用此功能。

添加WLAN网络

当WLAN打开时，您可以依照您的偏好添加新的WLAN网络。

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\WLAN 设置\添加WLAN网络**。
- 输入网络名称和任何其他需要的网络信息。
- 轻触**保存**。

当成功连接后，您的手机在下次进入该网络的覆盖范围时会自动连接到该网络。

忘记网络

以下的操作可以防止自动连接到您不希望继续使用的网络。

- 打开WLAN（如果没有打开的话）。
- 在WLAN设置界面，长按该网络的名称。
- 轻触出现的对话框里的**忘记网络**。

添加WPS网络

WPS（WLAN保护设置）是让用户能够通过输入PIN或使用按键连接WLAN网络的一种简单方法。

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\WLAN 设置\添加WPS网络**。
- 输入PIN或使用按键。
- 轻触**开始**连接到WPS网络。

6.2 浏览器



您可以使用浏览器享受上网冲浪。

要使用这项功能，在主屏幕轻触**菜单键**，然后轻触**浏览器**。

打开网页

在浏览器界面，轻触上部的网址栏，输入网页的网址，然后轻触**转至**。

设置主页

- 在浏览器界面轻触**菜单键**以打开选项菜单，轻触**更多\设置\设置主页**。
- 输入您想要设为主页的网页的网址。
- 最后轻触**确定**。

6.2.1 查看网页

打开网页后，您可以用手指在网页上朝任何方向滑动以找到您想查看的内容。

缩放网页

在您用手指拖动网页时，缩放控制器  即被启用。轻触缩放控制器上的加号或减号来放大或缩小网页。

您可以通过双击您想查看的部分来快速放大该部分。再次双击，则网页变回正常的大小比例。

在网页上查找文字

- 在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\在网页上查找**。
- 输入您想要查找的文字或语句。
- 第一个匹配的词语会被高亮显示，其他匹配的词语的四周会出现方框。
- 轻触左右箭头在前一个或后一个匹配的项目间进行切换。
- 完成以后，您可以轻触  关闭搜索栏。

复制网页上的文字

您可以复制网页上的文字，将其粘贴至电子邮件或短信/彩信中。

- 在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\选择文字**。
- 将您的手指放在您要复制的文字的开头，向结尾处拖动。
- 被选择的文字已被复制，并高亮显示。
- 放开手指。

要将复制的文字粘贴至电子邮件或短信/彩信中，长按输入内容栏，然后轻触选项菜单的**粘贴**。

打开新的窗口/在窗口间切换

您可以同时打开多个窗口，以供您便捷浏览。

- 在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**新窗口**。
- 要查看所有已经打开的窗口，轻触**菜单**键，然后轻触**窗口**；或者两指在当前网页上收拢或打开。
- 选择您想查看的窗口。

轻触你想要关闭的窗口上的  以关闭此窗口。

其他选项：

- 刷新**
刷新当前网页（在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**刷新**）。
- 退出**
关闭所有标签页（在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**退出**）。
- 网页信息**
查看关于当前页面的更多信息（在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\网页信息**）。
- 前进**
前进到您打开过的页面（在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\前进**）。
- 分享网页**
通过多种方式与您的朋友分享当前网页，如信息，电子邮件，蓝牙等（在网页界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\分享网页**）。

6.2.2 管理链接，历史记录和下载

管理网页上显示的链接，电话号码或地址

- **链接** 轻触链接以打开网页。
长按链接打开其他选项，如在新窗口打开，**保存**链接，分享链接，复制链接等。
- **电话号码** 轻触以拨打电话号码。

查看浏览器历史记录

- 在浏览器界面轻触**菜单**键
- 轻触**书签**
- 轻触**历史记录**标签查看浏览器历史记录

查看您访问最多的网页

- 在浏览器界面轻触**菜单**键
- 轻触**书签**
- 轻触**访问最多**标签以查看您访问最多的网页

下载网络应用程序/查看您的下载

在下载网络应用程序之前，您需要开启手机下载网络应用程序的功能（在主屏幕轻触**菜单**键，轻触**设置\应用程序**，标记**未知来源**的复选框，最后轻触**确定**）。

要下载文件，长按您想要下载的内容，然后轻触自动开启的选项**菜单**中的**保存**。

要取消下载，轻触**菜单**键，然后轻触**更多\下载**，然后再次轻触**菜单**键，最后轻触**取消所有下载**。

要查看您已近下载的内容，轻触**菜单**键，然后轻触**更多\下载**。您可以轻触**菜单**键，然后轻触**清除下载列表**，以清除下载列表。

6.2.3 管理书签

将网页加为书签

- 打开您想要加为书签的网页。
- 轻触屏幕上方的书签图标 ，或者轻触**菜单**键，然后轻触**书签**。
- 轻触**添加**。
- 如果需要，输入名称与位置，然后轻触**确定**。

打开书签

- 轻触屏幕上方的书签图标 ，或者轻触**菜单**键，然后轻触**书签**。
- 在**书签**标签上，轻触您想要打开的书签。
- 您也可以长按，显示选项菜单，然后轻触**打开**或**在新窗口打开**。

编辑书签

- 轻触屏幕上方的书签图标 ，或者轻触**菜单**键，然后轻触**书签**。
- 在**书签**标签上，长按您想要编辑的书签。
- 轻触**编辑书签**。
- 输入改变的内容。
- 完成以后，轻触**确定**。

长按书签标签中的书签以查看下列额外选项：

- **分享链接** 分享此书签。
- **复制链接网址** 复制书签的网址。
- **向主屏幕添加快捷方式** 向主屏幕添加书签的快捷方式。
- **删除书签** 删除书签。

6.2.4 设置

您可以调整一系列的设置。在浏览器界面轻触**菜单**键，然后轻触**更多\设置**进入浏览器设置。

网页内容设置

- **文字大小** 轻触以选择文字显示大小：超小，小，正常，大或者超大。
- **默认缩放设置** 轻触以设置默认的放大比例。
- **以概览方式打开网页** 标记该复选框以打开缩小的网页概览。
- **文字编码** 轻触选择文字编码标准。
- **阻止弹出式窗口** 标记该复选框以防止弹出式窗口弹出。
- **载入图片** 标记复选框以显示网页上的图片。
- **自动调整页面** 标记复选框以调整网页版面以适合屏幕大小。
- **仅以横向模式显示** 标记复选框以仅以横向屏幕模式显示网页。
- **启用Javascript** 标记复选框以启用Javascript。
- **启用插件** 标记复选框以启用插件。
- **在后方打开** 标记复选框以在当前窗口后方打开新窗口。
- **设置主页** 轻触以设置主页。

隐私权设置

- **清除缓存** 轻触以清除存储在本地缓存中的内容和数据
库。
- **清除历史记录** 轻触以清除浏览器历史记录。
- **接受Cookie** 标记复选框以允许网站**保存**并读取Cookie数据。
- **清除所有Cookie数据** 清除所有浏览器Cookie。
- **记住表单数据** 标记复选框以记住我在表单中输入的数据以便
于以后使用。
- **清除表单数据** 轻触以清除所有以**保存**的表单数据。
- **启用位置信息功能** 标记复选框以允许网站访问您的位置信息。
- **取消位置信息访问
权限** 轻触以取消所有网站访问位置信息的权限。

安全设置

- **记住密码** 标记复选框以**保存**网站的用户名和密码。
- **清除密码** 轻触以清除所有**保存**的密码。
- **显示安全警告** 标记复选框以当网站安全性出现问题时显示警告。

高级设置

- **网站设置** 轻触以查看各网站的高级设置。
- **重置为默认设置** 轻触以清除所有浏览器数据并恢复所有默认设置。

6.3 连接蓝牙设备⁽¹⁾

蓝牙是一种短程的无线通信科技。您可以使用蓝牙来交换数据，或者连接到其他的蓝牙设备，在许多方面使用。

要使用此项功能，在主屏幕轻触**菜单键**，轻触**设置\无线和网络\蓝牙或蓝牙设置**。

打开蓝牙

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\蓝牙或蓝牙设置**。
- 标记或清除复选框标记以启用或禁用此项功能。

改变设备名称

您可以通过改变别人可以看到的您的手机的名称，是您的手机更容易被识别。

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\蓝牙设置\设备名称**。
- 输入名称，轻触**确定**。

使设备可检测

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\蓝牙设置\可检测**。
- 标记或清除复选框标记以启用或禁用此项功能。

⁽¹⁾ 建议您使用经过测试证实与手机兼容的阿尔卡特蓝牙耳机。您可以访问 www.tclmobile.com.cn 了解更多关于阿尔卡特蓝牙耳机的信息。

将您的手机与蓝牙设备配对/连接

要与其他设备交换数据，您需要打开蓝牙，将您的手机与您想要交换数据的蓝牙设备配对。

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\无线和网络\蓝牙设置**。
- 轻触**扫描查找设备**。
- 在列表选择一个您想要与之配对的蓝牙设备。
- 输入密码（0000或1234）。
- 如果配对成功，您的手机即连接到此设备。

与蓝牙设备断开连接/取消配对

- 长按在蓝牙设置界面的设备。
- 轻触显示的选项菜单中的**取消配对**或**断开连接并取消配对**。

6.4 通过USB连接到电脑

您可以使用USB数据线在您的手机的SD卡和电脑之间传输多媒体文件和其他文件。

将手机连接至电脑或与电脑断开连接

把您的手机连接至电脑：

- 用您的手机包装盒内的USB数据线将手机与电脑的USB端口连接。您会得到提示USB已连接。
- 打开通知面板，轻触**USB已连接**。
- 轻触出现的对话框中的**安装**，确认您想要传输文件。

断开连接：

- 在电脑上移除SD卡。
- 打开通知面板，轻触**关闭USB存储**。
- 轻触出现的对话框中的**关闭**。

从电脑上安全移除SD卡

如手机已关机，SD卡可以在任何时间从电脑上移除。在手机处于开机状态时移除SD卡，您必须首先在手机中卸载SD卡，以防止SD卡受损。

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\SD卡和手机内存**。
- 轻触**卸载SD卡**。

现在您可以安全地将SD卡从电脑移除了。

格式化SD卡

- 在主屏幕轻触**菜单键**。
- 轻触**设置\SD卡和手机内存**。
- 轻触**卸载SD卡**。只有卸载后，您才能格式化SD卡。
- 轻触**格式化SD卡**。屏幕会显示格式化SD卡会清除SD卡中的内容的警告，轻触**格式化SD卡**。

6.5 分享您的手机的移动数据链接

您可以通过USB数据线（USB绑定）与一台电脑分享您的手机的移动数据链接，或者通过将手机设置成为移动WLAN网络热点，同时与8台设备分享数据链接。



以下的功能可能会导致您的网络运营商向您收取额外的费用。在漫游区域，您可能被收取额外的费用。

通过USB分享您的手机的数据链接

用您的手机包装盒内的USB数据线将手机与电脑的USB端口连接。

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\绑定与便携式热点**。
- 标记或清除**USB绑定**复选框标记以启用或禁用此项功能。

作为移动WLAN网络热点共享您的手机的数据链接

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\绑定与便携式热点**。
- 标记或清除**移动WLAN热点**复选框标记以启用或禁用此项功能。

重命名或加密您的便携式热点

当移动WLAN热点启用后，您可以改变您的手机的WLAN网络的名称（SSID）并加密它的WLAN网络。

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\绑定与便携式热点**。
- 轻触**配置WLAN热点**以更改网络SSID或加密您的网络。
- 轻触**保存**。

6.6 连接虚拟专用网

虚拟专用网（VPN）让您能够从外部访问一个加密的局域网内资源。公司，学校和其他机构普遍使用虚拟专用网，从而使用户能够在校外，或连接到无线网络时使用局域网内的资源。

添加虚拟专用网

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\虚拟专用网设置\添加虚拟专用网**。
- 轻触要添加的虚拟专用网类型。
- 在打开的界面里根据您的网络管理员的指导，配置虚拟专用网的各项设置。
- 轻触菜单键，然后轻触**保存**。

虚拟专用网将被添加到虚拟专用网设置屏上。

连接虚拟专用网/断开虚拟专用网连接

连接虚拟专用网：

- 在主屏幕轻触菜单键。
- 轻触**设置\无线和网络\虚拟专用网设置**。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网；轻触您想连接的虚拟专用网。
- 在打开的对话框内输入任何要求的凭证，轻触**连接**。

断开连接：

- 打开通知面板，轻触虚拟专用网的通知。

编辑/删除虚拟专用网

编辑虚拟专用网：

- 在主屏幕轻触**菜单**键。
- 轻触**设置\无线和网络\虚拟专用网设置**。
- 此时会显示您已经添加的虚拟专用网；长按您想要编辑的虚拟专用网。
- 轻触**编辑网络**。
- 完成后轻触**菜单**键，然后轻触**保存**。

删除虚拟专用网：

- 长按您想要删除的虚拟专用网，在出现的对话框里选择**删除网络**。
- 轻触**确定**。

7 应用商城



应用商城是一个在线的软件商城，您可以从里面下载程序和游戏到您的手机上进行安装，从而增强您手机的功能。

您可以通过在主菜单中轻触应用商城的图标进入该功能。

7.1 寻找您所需要的程序进行下载

启动程序后，您将进入默认的搜索页面，您可以直接输入你想要的软件名称中的关键字来在商城中搜索你要的软件。您也可以通过点击**游戏或软件**的水滴形按钮进入大类的菜单按类别查询您需要的软件。



软件搜索栏，您可以在此处输入您想要下载的软件名称并尝试在商城所有软件中进行搜索。

水滴形按钮，长按可以拖动摆放位置。点击可以快速进入相应的归类细分菜单。

点击进入到“下载管理”界面。管理通过软件商城下载的程序。

点击进入到“应用管理”界面，对用户自己安装的程序进行查看、卸载或是升级。

切换到主页面视图，按照类别查找需要的软件。




7.2 软件的下载与安装

通过名称搜索或者分类查询找到您需要的软件后，请点击该软件条目进入到软件详细信息页面。在该页面，您可以看到软件的功能描述、软件版本、文件大小以及软件截图等介绍。如果您确定需要下载，请点击界面左下角的“安装”图标。此时该软件将开始在后台下载。

下载完毕后，将自动启动该软件的安装。此时请按照系统的提示操作。在安装前请确保“设置”——“应用程序”菜单下的“未知来源”选项处于被勾选的状态。



请注意软件下载菜单右侧的收费提示。下载收费的软件，将按照下载页面上的提示收取对应的费用。下载注明“免费”的软件，商城不收取任何费用，但运营商可能会根据您实际使用的网络数据流量计算相应的流量费用。

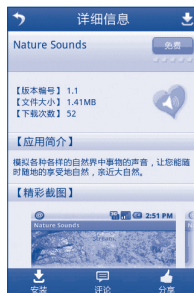


您也可以在主界面的**下载管理**菜单中找到您下载过的软件并对安装文件进行安装或删除。



7.3 管理下载的程序

当软件已经下载到您的手机并进行安装。您可以在软件商城客户端中对其进行卸载或升级。在主界面点击**应用管理**图标，进入**应用管理**界面。在这里，您可以看到当前手机中用户自己安装的所有软件。您可以在这里对这些软件进行卸载或者升级操作。

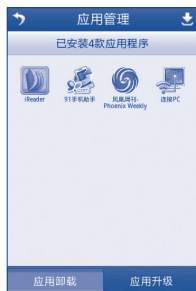

8 多媒体应用程序

8.1 相机/摄像机

您的手机配有相机及摄像机用于拍摄照片及视频。

使用前，请确保已正确安装存有图片及视频的SD卡并已打开镜头保护膜防止影响您的图片质量。

在主屏幕轻触应用程序标签然后轻触**相机**或**摄像机**进入此功能。



拍摄照片

手机屏幕可以充当取景器。首先在取景器中确定物体或风景的位置，然后轻触  图标拍摄照片，图片将自动保存。

放大/缩小

轻触  图标打开缩放控制栏，滑动滚动条逐渐放大或缩小。双击屏幕也可一直放大或缩小。

拍摄视频

从相机模式转换为视频模式或直接从应用程序列表进入摄像机。首先在取景器中确定物体或风景的位置，然后轻触  图标开始录制。轻触  图标停止录制。视频将自动保存。

查看拍摄的照片或视频时的更多操作：



轻触删除拍摄的照片或视频。



轻触通过彩信、电子邮件等分享拍摄的照片或视频。



轻触设置图片为联系人头像、壁纸等。



轻触查看图片或录制视频后返回拍摄模式。



轻触播放录制的视频。



轻触进入幻灯片播放。

8.1.1 拍摄模式下设置

拍摄照片或视频前，您可以在拍摄模式下进行一系列设置。

相机设置

- **设置** 轻触进入设置滚动列表：对焦方式、曝光、取景模式、照片大小、抗条带效应等。
- **存储位置** 轻触打开或关闭通过使用手机GPS定位照片存储位置信息。
- **白平衡** 轻触在不同光照下调节照片色彩：自动、白炽光、日光、荧光或阴天。
- **闪光模式** 轻触打开或关闭闪光模式或设置为自动。
- **缩放** 轻触打开缩放控制栏并滑动滚动条逐渐放大或缩小。

视频/摄像机设置：

- **设置** 轻触进入设置滚动列表：音频编码器、剩余时间、视频编码器、视频时长等。
- **白平衡** 轻触在不同光照下调节照片色彩：自动、白炽光、日光、荧光或阴天。
- **闪光模式** 轻触打开或关闭闪光模式。
- **视频画质** 轻触设置视频画质。

高级设置

- 预览视频
- 切换到相机/视频
- 前置/主摄像头
- 设置

轻触预览您的视频。

轻触切换相机和视频。

轻触切换前置摄像头和主摄像头。

轻触进入拍摄模式下的设置。


8.2 图库



图库作为媒体播放器，为您提供查看图片及播放视频的功能。此外，关于图片及视频您可以有更多操作（详情参考第81页）。


在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**图库**进入此功能。

从该菜单，您可以进入相机或摄像机拍摄照片或视频。

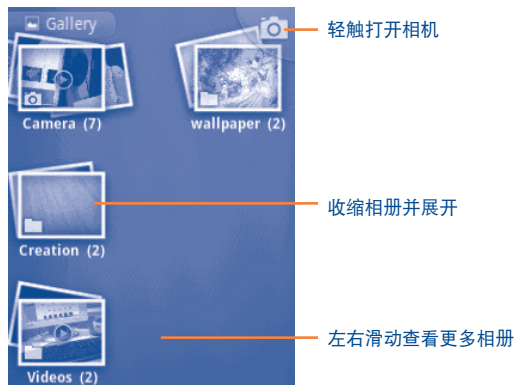

查看图片/播放视频

图片及视频均以相册形式显示于**图库**。

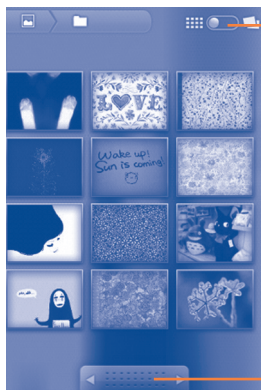

轻触并滚动滑动栏进行切换。将由宫格视图变为堆叠视图。

左右拉动快速滚动相册。

- 轻触一个相册，两指收缩，然后所有的图片或视频会在屏幕上展开。
- 直接轻触图片/视频进行查看或播放。
- 轻触屏幕显示 ◀ ▶ 图标，查看之前或之后的图片/视频。

处理图片

您可以通过旋转或修剪、与朋友分享、设置为联系人头像或壁纸等来处理图片。

选定您想处理的图片，在图片全屏视图上按**菜单**键。



轻触**菜单**键，图片下方会出现四个选项。

要修剪图片，轻触图片查看操作，轻触**菜单\修剪**。修剪方框会出现在屏幕中间。选择修剪部分，轻触并保存。

批量操作

图库提供多选功能，这样您可以批量处理图片/视频。

打开图库主窗口，连按两次**菜单**键，在您想处理的文件上选中复选框，然后可以执行进一步操作，如删除，分享等。

8.3 音乐.....



使用此菜单，您可以播放存储于手机SD卡内的音乐文件。使用USB数据线可以从电脑上下载音乐文件至SD卡。

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**音乐**进入该功能。

您会发现所有歌曲分为四类：**艺术家**、**专辑**、**歌曲**及**播放列表**。轻触一个类别查看列表。

使用**搜索**键，您可以轻易在分类库中搜索您想播放的歌曲。

在播放屏幕按**菜单**键，并轻触**删除**可将歌曲从SD卡中移除。

您亦可以将一首歌曲设为铃声，在播放屏幕按**菜单**键显示选项，然后轻触**用作铃声**。

8.3.1 播放音乐

从任一分类库屏幕中，轻触一首歌曲进行播放。



- 1 轻触以随机模式播放当前播放列表（歌曲以随机顺序播放）。
- 2 轻触打开当前播放列表。
- 3 轻触切换重复播放模式：关闭重复播放、重复播放所有歌曲或者重复播放当前歌曲。
- 4 长按搜索更多信息。
- 5 左右滑动查看专辑列表。
- 6 轻触播放专辑、播放列表中的下一首歌曲或随机播放。
- 7 轻触暂停/恢复播放。
- 8 轻触播放专辑、播放列表中的前一首歌曲或随机播放。
- 9 查看歌词。

调节音量

您可以按**音量**键**调节音量**。

8.3.2 使用派对随机播放

所有歌曲以默认顺序显示。当启用派对随机播放，一些歌曲会被选出进行随机播放。按**菜单**键，然后轻触**派对随机播放**开启此功能。再按**菜单**键，然后轻触**关闭派对随机播放**则关闭该功能。

8.3.3 处理播放列表

播放列表可以让您方便地管理存储于SD卡中的所有歌曲。

您可以新建一个播放列表、添加歌曲至该列表、重新排列列表顺序或者删除或重命名播放列表。

新建一个播放列表

在歌曲播放屏幕按**菜单**键显示选项，轻触**添加到播放列表**，然后轻触**新建播放列表**，输入名称，最后轻触**保存**。

更改播放列表中的歌曲顺序

进入播放列表，上下拖动一首歌曲进行顺序更改。

删除歌曲或播放列表

选定您想删除的歌曲或播放列表，长按或在歌曲播放列表按**菜单**键显示选项，然后轻触**删除**。

重命名播放列表

选定您想重命名的播放列表，长按显示选项，然后轻触**重命名**。完成后，轻触**保存**。

9 其它.....

9.1 文件管理器.....



在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**文件管理器**进入该功能。

文件管理器是基于您的SD卡而不是您的手机内存。因此，使用前请先安装您的SD卡。关于SD卡的安装指导请参照第15页。

文件管理器显示SD卡中存储的所有资料，包括应用程序、网站上下载的多媒体文件、您所获取的视频、照片和音频文件以及通过蓝牙、USB数据线等传输的其它资料。

当您从电脑上下载了一个应用程序至SD卡时，您可以在文件管理器中找到该程序，然后轻触安装到您的手机内。

文件管理器可以使您高效率地执行以下常见操作：创建（子）文件夹、打开文件/文件夹、查看、重命名、移动、复制、删除、播放或分享等。

9.2 记事本.....

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**记事本**进入该功能。

使用**记事本**可以记录下灵感、想法、摘要、要做的事情以及所有您想保留用于以后参考的事情。

现有记录可以通过蓝牙、信息或电子邮件发送。

9.3 任务管理器.....

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**任务管理器**进入该功能。

任务管理器可以让您查看或终止正在运行的进程和程序或者安排任务。

9.4 视频.....

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**视频**进入该功能。

视频是一个小型的内置视频播放器，里面列有您的所有视频。

轻触列表中的项目进行播放。播放中，按需求使用暂停、前进或后退功能图标；按**菜单**键进入全屏或轻触时间轴上的某一点进行跳跃播放。

9.5 录音机.....

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**录音机**进入该功能。

录音机可以让您录制几秒或长达几小时的声音。

9.6 数据同步程序.....

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**数据同步程序**进入该功能。

您必须配置您个人的主同步服务器账号定位其它地方的同步资源。同时，您必须决定以下选项：

同步者：您必须输入账户名称、用户名和密码以验证您的身份

同步方式：可用的同步类型有双向同步、备份至服务器、从服务器恢复、导出至服务器及从服务器导入

同步内容：支持的同步程序为联系人及日历。每个程序都有一个独立安全的数据库禁止匿名进入

同步时间：漫游时同步、数据修改时同步、手机开机时同步或在固定时间同步（每天、每周或每月）

9.7 收音机.....

您的手机配有RDS⁽¹⁾功能的收音机⁽²⁾。您可以将该程序用作传统的收音机，收听已保存的频道；或者调到提供可视收音机服务的电台，查看与显示的收音机节目相关的平行可视信息。


在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**收音机**进入该功能。

⁽¹⁾ 视网络运营商和市场而定。

⁽²⁾ 收音机音质取决于特定区域的电台覆盖率。



使用前，请务必插入您的耳机，耳机是连接您手机的天线。

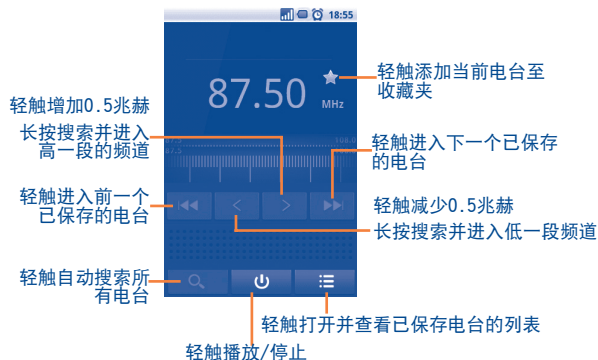

可用选项:

- **保存电台** 保存当前电台至电台列表。
- **编辑电台名** 编辑电台名称。
- **音频模式** 使用扬声器或耳机听收音机。
- **退出** 关闭收音机。
- **输入频率** 手动输入频率。
- **设置** 根据偏好自定义收音机的设置。
- **删除** 删除电台

9.8 LED手电筒

在主屏幕轻触应用程序标签，然后轻触**LED手电筒**进入该功能。

LED手电筒可以为您提供光亮，同时，您可以选择打开/关闭该程序或按需求调节亮度。

9.9 其它应用程序 ⁽¹⁾

本章中前面介绍的应用程序均已预安装在您的手机内。您也可以从网站上下载数以万计的第三方应用程序至您的手机。

⁽¹⁾ 应用程序是否可用取决于您的国家及运营商。

10 设置



在主屏幕轻触应用程序标签，然后在应用程序列表轻触**设置**进入该功能，或者您也可以在主屏幕按**菜单**键然后轻触**设置**。

10.1 无线和网络

10.1.1 飞行模式

选中**飞行模式**复选框将同时禁用所有无线连接包括WLAN、蓝牙等。

10.1.2 WLAN

使用WLAN，您现在就可以上网而无需使用您的SIM卡，只要您处于无线网络覆盖范围内。您唯一要做的就是进入**WLAN设置**屏幕，配置连接您手机至无线网络的接入点。

使用WLAN的详情请参照**第6.1.2章 WLAN**。

10.1.3 蓝牙

蓝牙可以使您的手机在短距离内与另一台蓝牙支持的设备（手机、电脑、打印机、耳机、车载设备等）交换数据（视频、图像、音乐等）。

更多蓝牙信息，请参照**第6.3章 连接蓝牙设备**。

10.1.4 绑定与便携式热点

该功能允许您通过USB或将手机作为便携式WLAN接入点以分享您的手机的移动数据链接（详情请参照章节6.5）。

10.1.5 虚拟专用网设置

移动虚拟专用网让移动设备在接入到其他的无线或有线网络时，仍能够使用家庭网络的的网络资源与应用程序。移动虚拟专用网被应用在用户需要在连接到不同的无线网络，或没有网络覆盖，或需要关闭再开启设备以延长电池寿命的情况下，保持应用程序会话在全天总是处于打开状态的环境中。因为网络通道被切断，常规的虚拟专用网不能在上述情况下保持连接，从而导致应用程序失去失去连接，超时，出现故障，甚至导致计算设备本身瘫痪。

要了解有关虚拟专用网更多的信息，请参照章节**6.6连接虚拟专用网**。

10.1.6 移动网络

已启用数据

如果您不需要在所有的移动网络上传输数据，特别是您没有移动数据业务协议的情况下，去除**已启用数据**复选框的标记，以避免因为在本地网络运营商的移动网络上使用数据业务产生高额的费用。

数据漫游

如果您不需要在其他运营商的移动网络上传输数据，去除**数据漫游**复选框的标记，以避免高额的漫游费用。

网络模式

您可以通过该菜单选择您偏好的网络。

GSM/UMTS选项

轻触进入GSM/UMTS选项，您可以在选项里查看接入点名称，选择仅使用2G网络或选择网络运营商。

小区广播/小区广播设置

标记小区广播的复选框以收取**小区广播**信息。

您可以轻触**小区广播设置**，调整一系列小区广播设置。

10.2 通话设置

使用通话设置配置一般通话设置和您的运营商提供的其他特殊功能。您也可以使用通话设置配置手机，使手机只能拨打固定的电话号码。

10.2.1 固定拨号

固定拨号是SIM卡的一种服务模式，在这种模式下，只能向固定的电话号码拨打电话。这些号码是添加到固定拨号列表中的。固定拨号最常见的实际应用是父母通过它限制其子女能够拨打的电话号码。

因为安全原因，您会被提示输入SIM卡的PIN2启用固定拨号。PIN2一般能够从您的服务提供商或SIM卡制造商处获取。

10.2.2 服务拨号

服务拨号是SIM卡的一种服务模式，在这种模式下，您可以拨打服务拨号号码列表的电话。这些内置的号码是运营商添加到服务拨号号码列表的。

10.2.3 语音信箱

语音信箱服务

轻触打开对话框，您能在对话框内选择您的运营商的语音信箱服务或其他服务。

语音信箱设置

如果您在使用您的运营商的语音信箱服务，轻触此选项打开对话框，您能够在对话框内输入用于收听和管理语音信息的电话号码。您可以在号码内插入逗号或暂停，如在电话号码后添加密码。

10.2.4 其他通话设置

TTY模式

TTY模式可以被耳聋，听力不好或有语言障碍的用户使用。

在连接手机和电传打字机后，手机会连接到一项中继服务，此服务为使用电传打字机的用户将对方的语音转换为文字，为通话的另一方将电传打字机输出的文字转换为语音。

DTMF音

设置DTMF音的长度。

GSM通话设置

额外的仅用于GSM的通话设置。

WCDMA通话设置

额外的仅用于WCDMA的通话设置。

10.3 声音

使用声音设置配置电话和通知的铃声，音乐的多种特征和其他音频设置。

- **静音模式** 标记复选框，则除了媒体和闹钟之外，所有声音均设为静音。
- **音量** 轻触设置来电，媒体和闹钟的音量。
- **手机铃声** 轻触设置默认来电铃声。
- **手机振动** 轻触设置手机振动选项。
- **通知铃声** 轻触设置默认的通知铃声。
- **按键操作音** 标记复选框，则使用拨号盘时播放按键音效。
- **选择操作音** 标记复选框，则进行屏幕选取时播放音效。
- **屏幕锁定提示音** 标记复选框，则在锁定和解锁屏幕时播放音效。
- **触感反馈** 标记复选框，则按软键以及进行某些UI交互时振动。

10.4 显示

- **方向** 标记复选框，则旋转手机时自动改变显示方向。
- **动画** 轻触选择显示无动画，部分动画或所有动画。
- **亮度** 轻触调整屏幕亮度或选择自动亮度。
- **屏幕待机** 轻触调整屏幕自动锁定的延迟。

10.5 位置和安全

使用位置和安全设置以设定您在搜索信息和使用具有地点感知功能的应用程序，如导航地图时关于使用和分享您的地点的偏好。您也可以用它配置有助于加密您的手机和手机内信息的设置。

10.5.1 我的位置

使用无线网络

标记复选框，以在使用地图搜索时和其他情况下，通过WLAN和移动网络确定您的大概位置。当您选择此选项是，您会被询问是否同意与Google地点服务匿名分享您的位置。

使用GPS卫星

标记复选框，以使用您的手机的GPS卫星接收器定位，定位精度可以达到几米（街道级别）。初次使用GPS卫星定位您的精确位置时，定位过程将会需要最多5分钟的时间。您需要站在开阔处，并避免移动。在初次定位以后，GPS仅需要20-40秒来确定您的精确位置。

10.5.2 屏幕解锁图案

- 无 轻触以禁用手机锁。
- 图案 轻触设置通过在屏幕上画图案来解锁。
- PIN 轻触设置通过输入数字PIN来解锁。
- 密码 轻触设置通过输入密码来解锁。

10.5.3 SIM卡锁定

设置SIM卡锁定

您可以在该选项打开后的界面设置使用手机需要的PIN和更改SIM卡PIN。

10.5.4 密码

密码可见

标记复选框，则输入时密码可见。

10.5.5 设备管理

轻触以添加或删除设备管理员。

10.5.6 凭证存储

使用安全凭证

标记复选框，以允许应用程序访问您的手机上的加密的安全凭证，相关密码和其他凭证的存储。凭证存储用于建立某些虚拟专用网和WLAN连接。如果您没有设置凭证存储密码，则此选项会以灰色显示。

从SD卡安装

轻触以从SD卡安装加密的证书。

设置密码

轻触以设置或更改凭证存储密码（至少8位）。

清除存储

轻触以清除所有内容的凭证存储并重置其密码。

10.6 应用程序

您可以使用应用程序设置来查看安装在您的手机上的应用程序详情，管理它们的数据和强迫它们停止，以及设置您是否允许安装您从网页或电子邮件上获得的程序。

未知来源

标记复选框以允许安装您从Android市场以外的来源，如从网站，电子邮件或其他地点获得的应用程序。

为了保护你的手机和个人数据，请仅从您信任的来源，如Android市场下载应用程序。

管理应用程序

轻触以管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务

轻触打开服务列表，包括应用程序或向其他应用程序提供服务的应用程序部分，和即使其主程序不在运行也仍会运行应用程序部分。服务的例子包括Android屏幕键盘等。在每项服务上方有一个或多个灰色栏显示正在运行服务所需的进程以及使用的内存大小（即如果您停止该服务所能腾空的内存）。根据服务的不同，您的轻触或者会打开一个您能够在其中停止服务的对话框，或者会打开设置界面。

开发

开发界面包含对开发Android应用程序有帮助的设置。如要获取全部信息，包括Android应用程序文档和开发工具，请访问Android开发者网站（[Http://developer.android.com](http://developer.android.com)）。

- **USB调试**: 标记复选框以允许电脑上的调试工具通过USB连接与您的手机交流。
- **保持唤醒状态**: 标记复选框以在手机连接到充电器或提供充电的USB设备时防止屏幕变暗或锁定。在屏幕长时间显示静态图片时不要使用此项设置，否则该图片可能标记在屏幕上。
- **允许模拟地点**: 标记复选框以允许电脑上的开发工具控制手机认为自己所在的地点。如选择了该选项后，手机将不会使用自己内部的定位工具。

10.7 账户与同步

使用账户与同步添加，删除和管理您的Google账户和其他支持的账户。您也可以使用这些设置控制所有应用程序如何以及是否按照各自的时间表发送，接收和同步数据，和所有应用程序是否能够自动同步用户数据。

Gmail，日历和其他应用程序可能自身包含同步数据的设置；详情请见关于上述应用程序的章节。

10.7.1 常规同步设置

背景数据

标记复选框以允许应用程序随时同步数据，无论您是否正在使用它们。去除此选项复选框的标记可以延长电池使用时间并减少（但不能停止）数据使用。

自动同步

标记复选框以允许应用程序按照各自的时间表同步数据。如果您去除此复选框的标记，您必须轻触屏幕上的一个账户，轻触**菜单**键，然后轻触**立即同步**以为该账户同步数据。

如果**背景数据**的复选框没有被标记，则自动同步数据功能会被禁用。在这种情况下，**自动同步**的复选框会以灰色显示。

10.7.2 管理账户

本页面剩余部分列出Google账户及其他添加在手机上的账户。如果选中本页面的账户，账户页面将打开。

本页面包含各种不同的选择，这取决于账户类型。对Google账户来说，列出可同步至手机的数据类型，您可通过勾选打开或关闭每一种同步。也可按下**菜单**键，选中**现在同步**进行同步数据。选择**移除账户**移除账户，其数据也一并移除（联系人、邮件、设置等）。

10.8 隐私权

使用隐私权设置管理个人信息。

备份您的数据

通过Google账户，选中勾选框把手机的设置和其他应用程序数据备份至Google服务器。如果您更换了手机，可使用Google账户在第一次登陆手机时将已备份的设置和数据恢复至新手机。如果您选中这个选项，很多设置和数据可以备份，包括WLAN密码、书签、已安装的应用程序列表，使用屏幕键盘时添加的词语，以及设置程序中配置的大部分设置。如果未选中这个选项，将停止备份设置，任何已存在的备份将从Google服务器上删除。

自动恢复

重安装应用程序时，可勾选勾选框恢复已备份的设置或其它数据。

恢复出厂设置

将清除手机内存中的所有个人信息，包括Google账户和其他账户的信息，系统和应用程序的设置，以及任何下载的应用程序。重置手机不会清除任何已下载的系统更新或MicroSD卡中的文件，如音乐或照片。如果按照这种方式重置手机，建议在手机启动Android时，再次输入相同类型的信息。

但不能启动手机时，通过硬件上的按键可以执行回复出厂设置。同时按下**音量调大键**和**电源键**直至屏幕亮起。

10.9 SD卡和手机内存

使用MicroSD卡和手机内存设置监控手机和MicroSD卡上的可用空间和总空间，管理MicroSD卡；如有需要，可重置手机，清除所有个人信息。

10.9.1 SD卡

总空间/可用空间

列出安装在手机上的任何MicroSD卡的空间总量，以及可存储照片、视频、音乐和其他文件的空间大小。

卸载SD卡

从手机上卸载MicroSD卡，可在开机时格式化MicroSD卡或安全移除。本设置在未安装MicroSD卡时不可用，或已卸载、MicroSD卡安装在电脑上。

格式化SD卡

永久轻触MicroSD卡上的全部内容，可用于手机。格式化之前必须卸载MicroSD卡。

10.9.2 手机内存

可用空间

轻触显示操作系统及其组件、应用程序（包括下载的）和永久、暂时的数据占用的手机内存空间大小。



如果出现警告信息，提醒手机内存有限，您需要删除某些不必要的原因程序、下载的文件等来释放空间。

10.10 语言和键盘

使用语言和键盘设置来选择手机中文字和屏幕键盘配置的语言，包括添加至词典的词语。

10.10.1 选择语言区域

轻触选择想要的语言和区域。

10.10.2 Android键盘

Android键盘设置用于手机内的屏幕键盘。更正和首字母大写功能仅也用于英文键盘。以下选项可用：

- **按键振动**

选中勾选框，手机将在每次轻触屏幕键盘的按键时轻轻震动一下。

- **按键音效**

选中勾选框，每次轻触屏幕键盘的按键时将播放一段简短的声音。

- **自动大写**

选中勾选框，屏幕键盘将自动大写逗号后第一个词语，文本的第一个词语以及名字中每一个词语的首字母。

- **语音输入**

轻触显示或不显示键盘上的Mic按钮。

- **输入语言**

轻触选择输入语言。

- **显示建议**

输入时显示建议的词语。

- **自动填写**

空格和标点自动插入高亮词语。

10.10.3 搜狗输入法

本手机默认的输入方式采用搜狗输入法。搜狗输入法支持标准数字键盘、Qwerty全键盘以及手写输入。具有多种个性化的输入偏好设置选项，根据自己的输入习惯合理配置如下选项将有助于您获得更好的文字输入体验。

- **输入设置**

您可以在此菜单下设置开启和关闭联想功能，设置拼音模糊音，输入简繁体文字以及其它的一些输入自动检测功能。

- **键盘设置**

此设置菜单下包含了按键时的各种机器反馈的选项以及横屏和竖屏下默认的键盘布局。

- **手写输入设置**

您可以在这里根据自己实际的手写习惯设置手写的识别速度以及笔划粗细文字颜色等显示效果。

- **皮肤设置**

您可以通过此菜单到达搜狗官方的下载页面个性化的输入法皮肤。并在菜单下选择启用自己下载的输入法皮肤。

- **词库管理**

输入法词库中保存了大量的各种类型的词组，一个符合您使用习惯的个性化的词库能够简化您拼音输入的过程并提高联想词汇的命中率，极大地提高您的输入速度。您可以在词库管理菜单中备份和导入自己的个人词库，也可以导入特定分类的专业细胞词库。

- **通行证管理**

注册和登录搜狐账户，可以将自己的词库备份到网络。

- **更新升级**

通过网络更新到最新的输入法版本。

- **使用帮助**

您可以通过使用帮助选项查看详细的输入法使用说明以及版本说明。

10.10.4 用户词典

轻触打开添加在词典中的词语列表。选中一个词语进行编辑或删除。按下**菜单**键，选中**添加**来添加词语。

10.11 语音输入和输出⁽¹⁾

10.11.1 语音识别设置

轻触设置Google语音识别项目：

- **语言** 选择输入语言
- **安全搜索** 设置Google搜索安全范围
- **禁用侮辱性词语** 选择勾选框隐藏识别出的侮辱性语音结果
- **显示提示** 选择勾选框在搜索框显示提示

⁽¹⁾ 该菜单下的部分功能需要联网获取数据，可能产生网络数据流量费用，请与您的运营商确认流量费用计算方式。

10.11.2 文字转语音设置 ⁽¹⁾

您可以使用文字转语言设置以配置Android文字转语言合成器，以供像语音反馈之类的能够使用合成器的应用程序使用。

如果您没有安装语音合成器所需的语音数据，则仅有安装语音数据选项可以设置。

聆听示例

轻触使用当前设置播放简短的语音合成示例。

安装语音数据

如果您的手机没有安装语音合成器所需的语音数据，连接Android市场，根据提示下载并安装数据。此选项在语音数据已经安装的情况下不可用。

总是使用我的设置

标记复选框以使用本界面的设置代替其他应用程序的语音合成器设置。

语速

轻触打开对话框以选择合成器的播放速度。

语言

轻触打开对话框，在对话框里选择您想要合成器读取的文字的语言。此选项在与总是使用我的设置一起使用时最能有效地在不同的应用程序中确保文字被正确地读出。

⁽¹⁾ 手机是否拥有此项功能取决于您所在的国家与您的网络运营商。

10.12 辅助功能 ⁽¹⁾

您可以使用辅助功能设置配置您安装在手机上的辅助功能插件。

按“电源”键结束通话

标记复选框，则在通话时按“电源”键能够结束通话。

10.13 日期和时间

您可以使用日期和时间设置自定义日期和时间的显示方式。

自动

标记复选框以使用网络提供的值。去除复选框标记以手动设定所有值。

⁽¹⁾ 手机是否拥有此项功能取决于您所在的国家与您的网络运营商。

设置日期

轻触打开对话框，在对话框内手动设置手机的日期。

选择时区

轻触打开对话框，在对话框内设置手机的时区。

设置时间

轻触打开对话框，在对话框内设置手机的时间。

使用24小时格式

标记复选框以用24小时格式显示时间。

选择日期格式

轻触打开对话框，在对话框内设置手机显示日期的格式。

10.14 关于手机

此选项包含了包括法律信息，型号，固件版本，基带版本，内核版本，版本号和下文中所列的多个项目的信息。

状态

此选项包含了电池电量，本机号码，网络，信号强度，手机网络类型，服务状态，漫游，移动网络状态，IMEI，IMEI SV，WLAN MAC地址，蓝牙地址和开机时间信息。

电池使用情况

轻触打开您在最近一次充电后使用过的应用程序和操作系统组件的列表，以使用的电量大小排列。轻触列表中的应用程序查看其电量使用详情；轻触按钮（如果存在）查看该组件或应用程序的设置或信息界面。

法律信息

轻触查看法律信息。

系统更新

轻触查看系统更新。

10.15 主屏幕设置

轻触设置主屏幕数量。

充分利用手机.....

11.1 PC套件

您可以从以下网址www.tclmobile.com.cn 免费下载升级软件。PC套件包括：

- 联系人

让您轻松备份联系人，从此不再担心丢失、损坏、更换手机或服务供应商。

- 信息

让您从此不再用数字键盘痛苦地输入文字，所有信息均可存放整齐以便存取。

- 照片

让您轻松地电脑或手机导入照片，并可用不同相册进行更好地管理。

- 视频

让您从电脑插入视频进行播放，亦可上载至手机的文件夹之中。

- 音乐

让您在电脑中快速搜索个人的收藏音乐，管理最终的图书馆，利用手机轻松享受数字点唱机。

- 应用程序

让您通过同步将下载的手机应用程序导入并安装至手机。

- 文件

让您仅需轻轻点几下即可管理手机文件，并可随时随地获取这些文件。

- 同步

让您同步Outlook/Outlook Express中的联系人和日历。

支持的操作系统

Windows XP/Vista/Windows 7。

11.2 One Touch Upgrade

使用One Touch Upgrade工具，您可以从电脑上更新手机软件。

从ALCATEL网址下载One Touch Upgrade并安装在您的电脑上。启动该工具，并按照下面的指示逐步更新您的手机（请参阅与工具一起附送的用户手册）。

您的手机将获得最新的软件。



升级进程之后所有个人信息将永久丢失。建议您在升级之前使用PC套件备份您的个人数据。

12 手机包修

恭喜您选择本手机，我们希望本手机能够完全满足您的需要。有关手机及附件的包修，本公司将严格执行国家的有关规定，详情参阅“移动电话商品修理更换退货责任规定”。实施包修条款时，您应将所有手机缺陷立即通知您的手机经销商或是任何一家由本公司认可的维修中心，并出具您购买时提供给您的发票和三包卡。

1. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的TCL电话主机可享受在购买之日起一年内包修的权利，电池可享受在购买之日起六个月内包修的权利，充电器可享受在购买之日起一年内包修的权利。
2. 产品在三包有效期内出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的本公司赠送的礼品，如：移动电话主机、电池、充电器、外接有线耳机和数据接口卡同样享受国家三包规定的包修权利，详见《实施三包的移动电话机商品目录》，由销售单位开展的赠品活动，按国家规定由销售单位承担三包责任。
3. 产品在三包有效期内，用户须出具购机发票和有效三包凭证才能享受包退、包换、包修的权利；若用户无法出具有效的三包凭证和购机发票，则依据出厂日期后的第90日为三包期的起始日期。
4. 参照国家“移动电话商品修理更换退货责任规定”，产品出现国家规定的《移动电话机商品性能故障表》所列故障的，七天内可选择退换，第八天至第十五天内可选择换修，符合换货条件的按规定给予更换。
5. 包修说明：包修服务只限正常使用下有效。一切人为损坏及以下条款均不在免费包修范围内。但我公司提供维修服务，并收取适当的费用。


- 1) 不遵守使用说明或安装注意事项；
 - 2) 不遵守在手机使用国家和地区内现行有效的技术规范和安全标准；
 - 3) 由于使用者或第三者的疏忽、过失、滥用、误读或灾祸等造成的移动电话损坏（如：食物液体沾渍、手机进液、外力作用、外围部件的刮痕、划伤和损坏等）；
 - 4) 用户自行拆机，非经本公司认可之维修和改装（如：改频、安装、调整或任何不正确改变所造成的损坏）；
 - 5) 使用非厂家认可的配件，未依说明书使用、维护、保养，因运输及其它意外而造成移动电话损坏；
 - 6) 不正确或不正常的操作使用所造成的移动电话故障或损坏；
 - 7) 移动电话外表的各种标签、各类零件（如按钮），自耗零件和因使用而造成移动电话外表的磨损；
 - 8) 超过三包有效期的；
 - 9) 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该移动电话机商品在三包有效期内的除外；
 - 10) 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的。
6. 如果手机或配件的商标名牌或者序列号被揭掉或修改，而且手机标签被揭掉或修改，则不再享受包修。
7. 以上条款的最终解释权归属本公司。

3 配件 (1)


Alcatel最新一代GSM移动电话有内置免提功能，可以使您在一定距离范围内使用手机，例如在通话时将手机放在桌子上。如果您不希望外人听到您的通话内容，您也可以戴耳机接听电话并通话。




标准充电器



USB电缆线



电池

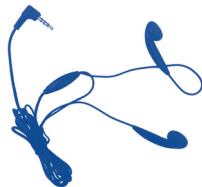

立体声耳机



请仅使用盒内装配的Alcatel电池、充电器和配件。

(1) 图片仅供参考。

4 故障排除

联系售后部门前，建议您先查阅下表以获得可行的解决办法：

- 建议您对手机完全充电（），以使手机处于最佳状态。
- 避免在手机上存储大量数据，这将影响您手机的性能。
- 使用用户数据格式化和One Touch Upgrade工具进行手机格式化或软件升级。（同时按下音量调大键和电源键，重置用户数据格式）所有用户手机数据：联系人、照片、消息以及文件、下载的应用程序，如Java游戏，将永久地丢失。强烈建议在格式化和升级前，通过PC套件完全备份手机数据和文件。

进行下列检查：

手机不能开机

- 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机
- 检查电池电量，至少充电20分钟
- 如果上述未奏效，请使用用户数据格式重置手机

手机有几分钟无任何反应

- 长按电源键重启手机
- 取出电池后重新插入，然后开机

手机自动关机

- 检查键盘是否在不使用手机时被锁定，确保电源键未因解锁键盘而处于按下状态。
- 检查电池电量

手机不能正常充电

- 确保使用盒内的Alcatel电池和充电器
- 确保电池已正确插入，若电池接头脏污，请擦拭干净。插入电池之后才能插充电器
- 确保电池没有完全放电。如果手机电池完全没电时，手机充电指示器也许需要20分钟左右才开始显示。
- 确保在正常条件下（0° C - +40° C）充电
- 若在国外，检查电流是否兼容

手机无法与网络连接或显示“无服务”

- 尝试换个地点进行连接
- 向运营商核实网络覆盖范围
- 与运营商核实SIM卡是否有效
- 尝试手动选择有效网络（请参见58页）
- 若网络太忙，尝试稍后再行连接

手机无法上网

- 检查IMEI号码是否与包修卡或包装盒上印刷的号码一致
- 确认SIM卡连接至网络可用
- 检查手机网络连接设置
- 确认您处在网络服务覆盖范围
- 稍后再次尝试或换个位置尝试

SIM卡错误

- 确保SIM卡已正确插入（请参见14页）
- 确保SIM卡的金属片未被损坏或有划痕
- 确保SIM卡服务可用

无法拨出电话

- 确保您拨打的是有效号码，并按下  键
- 若要拨打国际电话，请检查国家代码和区号是否正确
- 确保手机已连接到网络，并且网络不会太忙或无效
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未禁止拨出电话
- 确保您的手机不是飞行模式

无法接听来电

- 确保手机已开机并连接到网络（检查是否太忙或无效）
- 向运营商核实您的网络申请情况（信用额度、SIM卡有效性等）
- 确保您未转移来电
- 确保您未禁止某些电话
- 确保您的手机不是飞行模式

接听来电时，屏幕不显示来电者姓名/号码

- 向运营商核实您是否已申请此服务
- 来电者已隐藏其电话号码

找不到联系人

- 确保SIM卡未损坏
- 确保SIM卡正确插入
- 导入SIM卡上存储的全部联系人至手机

通话音质不太好

- 通话过程中可以按音量键调节音量
- 检查网络信号 
- 确保手机的受话筒、连接处或说话筒干净

无法使用本手册中描述的功能

- 向运营商核实确保您已申请该项服务
- 检查并确保此功能无须使用Alcatel配件

从联系人选择号码后，该号码不能拨出

- 确定您已将号码正确录入记录组
- 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家和地区代码

无法在联系人中新建联系人

- 确保SIM卡未满；删除部分联系人或将联系人存储到手机电话簿（如工作或私人电话簿）中

来电者无法在我的语音信箱上留言

- 请向网络运营商查询是否提供此项服务

无法收听语音信箱

- 确保已经将运营商的语音信箱号码正确输入“本机号码”中
- 若网络正忙，请稍后再试

无法发送和接收彩信

- 检查手机的可用内存容量，因为您的手机内存可能已满
- 请向您的网络运营商查询是否提供此项服务并检查彩信参数（请参见51页）
- 向运营商核实服务器中心号码或彩信配置文件
- 服务器中心可能太忙，请稍后再试

待机屏幕上显示红色 图标

- SIM卡上存储的短信息太多；删除部分短消息或将其存入手机内存中

显示“无服务”

- 您不在网络覆盖范围内

SIM卡的PIN码锁定

- 向网络运营商联系，索取PUK码（个人解锁码）

无法将手机与电脑连接

- 请先安装Alcatel Android 管理器
- 检查USB驱动正确安装
- 打开通知面板检查PC套件代理是否激活
- 检查**设置\应用程序\开发\USB调试**中的USB调试已经选中
- 检查您的电脑是否符合Alcatel PC套件的需求
- 确保使用的是包装盒中正确的电缆线

不能下载新文件

- 检查空闲空间
- 选择存储卡存储您下载的文件
- 向运营商核实您的网络申请情况

其它蓝牙设备无法检测到您的手机

- 确保蓝牙已打开，且您的手机对其它用户是可见的（请参见70页）
- 确保这两个手机在蓝牙侦测范围内

如何延长手机电池寿命

- 确保您的手机完全充电（至少3小时）
- 部分充电后，电池电量指示器显示可能不准确。请在取下充电器后等待20分钟以便获得准确的电量指示
- 视情况开启背光灯
- 尽量延长电邮自动查询时间间隔
- 视要求手动更新新闻、天气信息或延长自动更新时间间隔
- 若长时间未使用，退出JAVA后台运行应用程序
- 不使用蓝牙时，关闭蓝牙

15 规格表

处理器	Qualcomm® MSM7227-1™
平台	Android™ 2.2
内存	ROM: 512 MB RAM: 512 MB
尺寸（长*宽*厚）	116×62.2×12.15 毫米
重量	约144克（带电池）
屏幕	3.5英寸TFT-LCD触摸屏，HVGA: 320X480
网络	UMTS:双频850/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE:四频850/900/1800/1900 MHz （频率和数据速度视运营商而定）
GPS	辅助GPS系统/内置GPS天线
连线	• Bluetooth® V2.1+EDR • WAPI/Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n • 3.5毫米音频插孔 • Micro-USB
摄像头	500万像素彩色摄像头
支持的音频格式	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg vorbis

支持的视频格式	MPEG-4（仅供播放） H.263, H.264（仅供播放）
电池	• 充电式锂电池 • 容量：1300 mAh
扩展插槽	MicroSD™ 记忆卡 (是否提供MicroSD card视市场而定)
特殊功能	• G-sensor • 电子罗盘 • 光感应器和近距离感应器

注：规格表变动，恕不通知。

移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr) (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	×	○	○	○	○	○
电镀装饰件	○	○	○	×	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
安装螺母	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装材料	×	○	○	○	○	○

说明：本公司根据标准SJ/T 11363-2006要求在此声明，本产品90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造，超过标准要求的部件，将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中：

○：表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准SJ/T 11363-2006限量要求以下；

×

部分机型因功能设计或其他原因，不配置耳机，数据线等，请依据产品实际配置了解限量物质含量情况。



简体中文 - CJA3IP0ALAWB