

正反印（黑白色）

ANJAN®
安键收音机
无界传播 无限梦想


A-208




用户使用说明书

调频/调幅二波段数码显示收音机

外观与功能指示

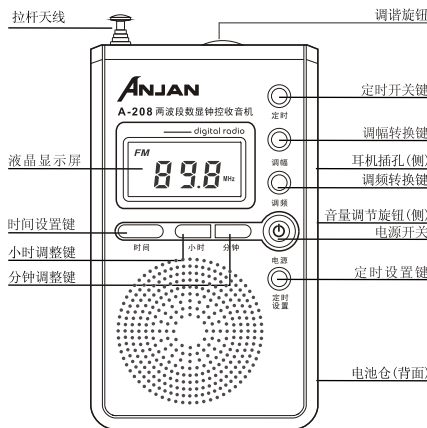


液晶显示屏显示说明



- 1.频率时间指示
- 2.定时自动开机指示
- 3.定时自动开机时间设置指示
- 4.调频/短波频率单位(千赫兹)
- 5.中波频率单位(千赫兹)
- 6.调幅波段指示
- 7.上午时间/调幅波段指示
- 8.下午时间指示

安装电池

- 1、打开收音机背面的电池盖
- 2、按电池正负极性正确方向装入2节7号电池。
- 3、关上电池盖。

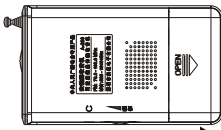

收听广播时，如果收音机音量变得不稳定，显示屏显示变暗或闪烁，可能是由于电池供电不足，为防止已设置的信息丢失，请及时更换电池。

更换电池

- 更换电池时，请将收音机置于关机状态，即时钟显示状态，再取出电池。
- 请尽快更换好电池，否则机内的时钟设置和定时设置将丢失，时钟显示12:00 (AM)。这时必须对收音机重新进行设置。

提示：

- > 新旧电池不要混在一起使用。
- > 当您长期不使用收音机时，请取出电池，以免电池漏液而腐蚀损坏机器。
- > 万一电池漏液了，请用软布擦去电池仓内的电解液后，方可装入新电池。

电子时钟设置

显示时间：

接上电源后，显示屏显示当前时间。
AM代表上午时间，PM代表下午时间。

如果是在开机状态下，则须按电源开关关机以进入时钟显示模式。

提示：

- > 本机采用12小时制时钟制式。
- > 本收音机的关机状态即时钟显示状态。在该显示状态下，几乎不耗电，您可不必担心电量损耗问题。



调整时间：

- 1) 在时间显示模式下，按住时间设置按钮，同时点按小时调整键、或分钟调整键可分别对时钟小时数和分钟数进行调整。
- 2) 调整完毕后再松开时间设置按钮，时钟设置将自动保存下来。

提示：调整过程中请按住时间设置按钮，松开该键，点按小时调整键或分钟调整键无效。




定时自动开机功能

设置定时开机时间：

使收音机处于关机状态，按住定时开机时间设置按钮，显示屏显示原设置的定时开机时间及定时开机时间设置指示“ ”等待用户重新调整定时开机时间。按住定时开机时间设置按钮的同时，点按小时调整键、分钟调整键可分别对定时开机时间小时数和分钟数进行调整。调整完毕后再松开定时开机时间设置按钮，定时开机时间设置将自动保存下来，显示屏回到时钟显示模式。

提示：>调整过程中请按住定时开机时间设置按钮，松开该键点按小时调整键或分钟调整键无效。



使用定时自动开机功能：

关机或开机状态下，按下定时自动开关功能键，屏幕上显示定时自动开机指示“ ”，表示定时自动开机功能已打开。当到了设定的开机时间，收音机将自动开机，并接收到关机前所选的电台节目。如果不想使用该功能，再按一次定时开关键即可取消。

提示：

- >使用自动开机功能后，时钟到设定时间时收音机开机，此时，若想关机，拨动电源开关不能关机，只能点按“定时开关”键关机。之后，电源开关才能起作用。要关闭定时开机功能，则需再按一次定时开关功能键使“ ”符号消失才可；若长时间不使用收音机，必须关闭自动开机功能，这样才会避免收音机每天反复自动开机，耗尽电池。
- >使用定时开机功能开机后，若无其它操作，收音机会在1小时后自动关闭。睡觉前用此功能，可以避免在收听过程中，睡着之后仍长时间消耗电池。

>使用1小时睡眠定时关机功能：

睡觉前，先关掉电源开关，再设定极短的定时开机时间（例如1分钟）打开收音机，收音机即会在1小时后自动关闭。

开关收音机

用电源开关键开关机：

点按一下电源开关键，收音机开机并进入FM（调频）收听模式。再点按一下电源开关键，收音机关机。

利用定时自动开机功能开机

如果您已经设置了定时自动开机时间，只要打开定时自动开机功能，收音机将于预设的定时开机时间自动开机。

选择波段


调幅/调频波段选择

收音机开机后，自动选择FM（调频）波段的电台节目，分别按调幅波段转换键、调频波段转换键。可转换选择AM（调幅）、FM（调频）的电台广播节目。显示屏上对应显示您所选择的波段。（如下图所示）



搜索电台

选择好波段后，旋转调谐选台旋钮，观察显示屏的频率指示，搜寻您想收听的电台节目。



调节音量

上下旋转音量调节旋钮，将收音机音量调节至合适大小。（如右图1）

使用耳机

用耳机收听电台节目时，机内扬声器会自动被切断。为防止干扰他人，可以使用耳机来收听电台节目，插入耳机之前，请先将音量调节旋钮调到音量较小位置，再插耳机，然后再调节音量旋钮到合适收听的音量大小。（如右图2）

使用天线

一、收听调幅中波广播



本机采用内置磁性天线接收中波广播，该天线在接收信号时具有较强的方向性。因此，收听广播时，适当旋转机身方向，找出最佳接收效果方向。

二、收听调频广播

本机收听调频广播时，可改变其拉杆天线长度，找到最佳接收效果。

>提示：

当使用耳机收听调幅波段的电台时，可以不用拉出拉杆天线收听电台，因本机采用了耳机微天线接收调频电台的功能。

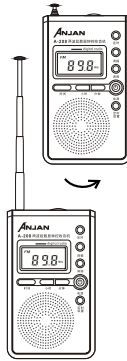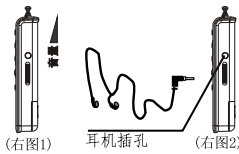

A-208主要技术指标

1、频率范围	
FM(调频)	76.0~108.0 MHz
MW(中波)	525~1610 KHz
2、噪限灵敏度	
FM(调频)	优于 10uv
MW(中波)	优于 1mv/m
3、单信号选择性	
优于 20dB	
4、电源	
内装电池	直流3伏 2节7号电池
外接电源	3~4.5伏 200毫安
5、机内扬声器	
D40毫米 8欧 0.4瓦	
6、外接耳机	
D3.5毫米 32欧	
7、尺寸	
约 58(宽)X 98(高)X 19(厚) (mm)	
8、重量	
约 125克 (不含电池)	

本产品执行 GB9374-88 国家标准

保修条例

非常感谢您在众多产品中选择了安键产品，本公司将不断开发高品质的电子新产品，创一流企业，是我们的目标，竭诚维护消费者的合法权益是我们的宗旨。您所拥有的本公司产品将获得终生维修。

1. 由购买之日起一年内，机件如有损坏或发生故障，提供免费修理。
2. 在下列情况下，本公司只负责维修，费用由用户承担。
 - A. 产品曾因被错误操作，疏忽使用等意外引致机件损坏。
 - B. 产品曾被非本公司技术人员修理或改装。
3. 此保修提供之服务，不包括产品附件及其它装饰物等项目。
4. 本公司欢迎用户对产品提出建议，公司将酌情予以奖励。

用户姓名：_____ 年龄：_____ 性别：_____

通信地址：_____

联系电话：_____ 邮政编码：_____

产品型号：_____ 购机价格：_____

购机地点：_____

购买日期：_____ 机身编号：_____

致用户：

如果您对象键系列产品有任何疑问，请向安键产品的代理商、零售商、特约服务点咨询，或来信来电科巨电子有限公司销售服务部咨询。我们将尽力为您提供满意的答复。

深圳市科巨电子有限公司

地址：深圳市宝安区松岗镇沙浦围创业工业区15栋 邮编：518105
电话：0755-33898866 网址：http://www.anjan.cn
传真：0755-33867008 邮箱：anjan@china.com

Ld275042801