



真我生活 共享华光

中国驰名商标 / 本产品通过CQC自愿认证

多功能附件 / 强力蒸汽 / 高效节能



使用说明书

使用前请仔细阅读本使用说明书
请妥善保管本使用说明书



H.G. 浙江华光电器集团有限公司

SERVICE HOTLINE

全国服务热线：**400-882-7188**



PICC
中国人保财险

地址/ADD：浙江省慈溪市周巷工业开发区 ◆ 电话/TEL：0086-574-63326788 ◆ 传真/FAX：0086-574-63326168

华光强力蒸汽挂烫机

执行标准：GB4706.1-2005/ GB4706.84-2007

适用型号：QX08-D/QX0801-D/QX0802-D
TX0801-D/TX0802-D/TX0803-D
WX0801-D/WX0802-D/WX0803-D

尊敬的华光用户：

感谢您使用华光蒸汽挂烫机产品，为了方便您正确操作本机，请您在使用前详细阅读本说明书。

（书中的技术参数如有变动，恕不另行通知）
书中图片仅作参考，请以实物为准

目 录

产品概述	1
注意事项	2
产品详解	5
产品附件	6
参数及电路图	7
产品安装	8
使用方法	10
产品保养	12
故障处理	14

产品概述

特点及用途：

尊敬的华光用户，感谢您使用华光蒸汽挂烫机产品。

本机是以挂烫功能为主，清洗功能为辅的多功能蒸汽挂烫机，其外观设计美观，使用简单、经济、安全。本机适用于家庭、服装业、婚纱业、窗帘、沙发、宾馆、酒店等多种场合。对真丝、毛料、化纤、棉及混纺等所有织物熨烫均有独特功效，去皱快且不损伤织物，同时具有清洁杀菌除尘作用，保养和维修简单方便。

本机的设计获多项国家、国际专利。（专利范围包括：外观专利、实用新型专利、发明专利等）

安全保护：

1.恒温器

当水箱内缺水时，恒温器会通过控制电流使温度保持在额定温度。

2.热熔断器

当恒温器损坏或失效时，由保护装置热熔断器进行保护，当本机温度升到一定温度时，热熔断器会及时切断主机电源防止发生危险。

警示：

* 请不要对准人体或动物喷蒸汽，以免被蒸汽烫伤。

* 使用本产品各种可拆卸附件时，请在无蒸汽及附件冷却的状态下进行，以免被热蒸汽烫伤。

* 安装时，请对照说明书进行。请勿自行拆修。

注意事项

* 在未详细阅读本说明书前，请勿使用本机；本机仅限户内使用。

* 请按照本书中提及的用途使用本机，请勿用作其他用途。

* 本机使用水质要求为饮用级别的生活用水，为避免不良水质污染织物，建议您使用纯净水。

* 确保本机的工作电压与您家中的电源电压要相符，请在装有30mA漏电保护开关的电源下使用，必须使用有可靠接地的三芯插座，且额定电流不得小于15A。

* 使用前应完全展开电源线，请勿与其它大功率电器共用同一电源，请勿使用拖线板，以免拖线板因负荷过度而导致火警危险。

* 本机使用前，首先必须连接好各类熨烫或清洗附件，加满外水箱的水，才能接通电源，开启电源开关。

* 伸缩杆必须完全伸展，以确保蒸汽导管通畅不缠绕及其它功能正常运作。

* 本机必须在一个平稳的表面上放置和使用。

* 请勿在水箱中加入热水，这样会导致水箱变形。在使用本机前必须先注水，并经常留意水位。当外水箱的水位低于设计水位时，要往水箱内添加适量水后，才能继续使用。

* 请勿在水箱中加入清洗剂等溶液。

* 请勿使电源线、汽管线等部位接触金属或其它加热体。

* 请勿在无人照看的情况下使用本机。

* 本机不打算由这些人（包括儿童）来使用：身体上、感觉上或精神上有缺陷者，或缺乏经验和知识者。除非，他们得到了在对其安全负责的人关于本产品适用的监护或指导。

* 儿童应当受到监督，确保其不会玩耍本机。

* 本机在正常工作使用时，熨刷应避免开人、动物及家用电器等设备，不使用时应关闭电源开关，把熨刷放置在支架上，以免蒸汽伤害人体或损害其他物品。

* 使用过程中，请尽量保持熨刷在上下或左右移动时竖直向上，倾斜度不得大于九十度，否则可能有水滴流出来，容易造成烫伤。

注意事项




- * 本机使用时，不得触摸加热的熨刷喷汽口表面、蒸汽导管；请勿拉扯电源线等。
- * 请勿将蒸汽导管放在地上或曲折，以免蒸汽导管被挤压而导致蒸汽不畅通产生意外。
- * 请勿用力拉扯蒸汽导管或用蒸汽导管来移动本机，否则会损坏导管或导致蒸汽渗漏。
- * 拔出、插入蒸汽导管时，请不要在热状态下进行，必须待机体完全冷却后进行，以免被热蒸汽烫伤。
- * 当熨刷跌落过，或有可见的损坏迹象，或正在漏水时，不能继续使用。
- * 为避免被热蒸汽烫伤，使用完毕后应关闭电源，拔出插头，待机体完全冷却后才可以进行包装和收藏。
- * 擦拭表面时，请用干净软布和中性洗涤剂，切勿用汽油、酒精、香蕉水等溶剂。请勿让任何液体进入本机内部。
- * 请勿将本机、电源线、插头浸泡在水或其它溶液中，不要把本机长时间地放在潮湿、强烈阳光及有腐蚀气体等的恶劣环境中。
- * 请将本机远离易燃易爆物品。
- * 请经常清洗水箱凹槽，保持入水口的清洁。本机在使用一段时间后，（建议一个月或连续消耗20L左右的水后），请进行清洗或维护。（清洗和保养方式将在本书的后面章节中详细介绍。）
- * 请推动支撑杆移动本机，如遇困难，切勿勉强移动，请将水排清后才检查轮子。移动本机时，请先关闭电源，拔掉插头。
- * 在水箱注水或排水前，请先关闭电源，拔掉插头，切勿让水溅出。水箱在使用时不得打开及卸下。
- * 如发现本机零部件损坏，特别是安全保护装置及电源线损坏时，请不要继续使用，也不要擅自维修，应通知本公司服务中心的专业人员进行维修。
- * 在维修、清洗本机前，应先关闭电源开关，拔下电源插头，然后排空底座发热体内压力，待机体完全冷却到常温。
- * 本机使用过程中，偶尔会有一些响声，是冷凝水回流造成，属于正常现象。
- * 本机在使用过程中，熨刷应自然上下熨烫，勿将熨刷垂直九十度或超过九十度熨烫。

注意事项

为了您及他人的安全，请务必遵守以下内容。

注意事项	
 一定要将电源插头切实插到底，避免触电和因插头过热而导致的断路、短路、冒烟、着火。	 单独使用额定电压为220V-250V的插座。若与其它电器并用，可能会因发热而引起火灾。
 禁止淋水：有短路、触电的危险。	 禁止湿手拔、插插头，防止触电。
 插头破损、插座松动时，请不要使用，避免触电、短路、着火。	 使用中请勿靠近蒸汽孔，以免灼伤。
 绝对不要试图自行改装、分解或修理本产品，可能会引起火灾、触电或其它伤害事故。	 不要让儿童或不会操作的人使用，请将它放在儿童触不到的地方。
 不要将金属针等异物插入散热孔或间隙中，否则可能导致触电等异常事故而造成伤人事故。	 定期除去电源插头上的灰尘等，如果灰尘累积过多，则会因受潮等导致绝缘不良，可能引起火灾事故。
 不要将本产品放入水中或高湿环境中，不要靠近其它热源，更不要将内锅直接放于明火上。	 使用中或刚使用后请勿接触高温部分，特别是熨刷喷汽口表面。
 拔电源插头时，务必要手持插头部分，禁止拉拽电源线。	 务必使用本产品附属的电源线，并禁止把本电源线转用到其它设备。
 不要在不稳定的台面上或不能受热的垫子上使用，可能会因为熨刷倾倒而引起伤害或火灾。	 不使用时应从电源插座上拔下插头，以免因损伤，绝缘老化而发生触电、漏电、火灾等事故。
 请在熨刷充分冷却以后再进行清洗，以免引起烫伤事故。	 禁止在靠近墙壁及家具处使用，蒸汽会导致家具和墙壁变色，变形。请离墙和家具30CM以上。

产品详解

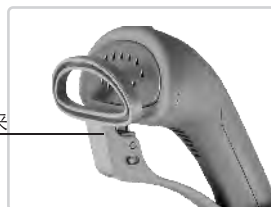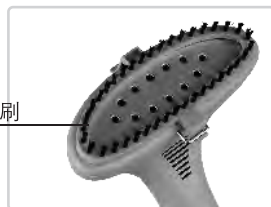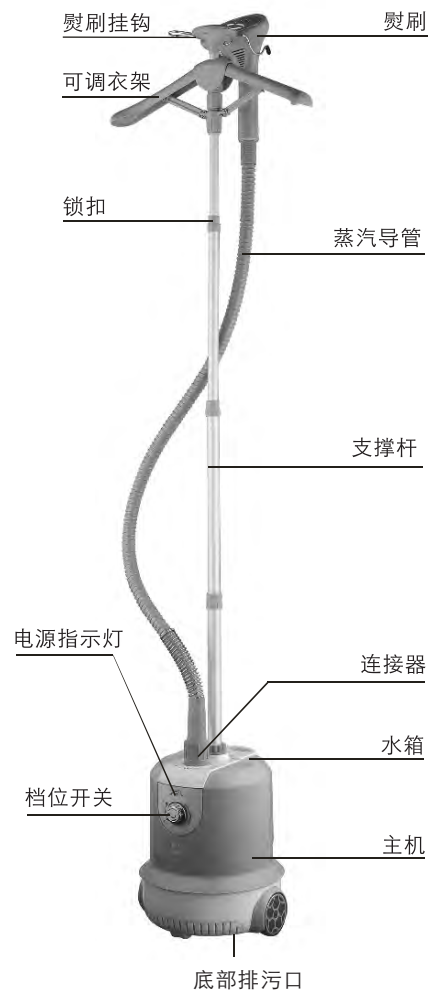

产品附件

本产品由主机（包括水箱）、熨刷、支撑杆、裤夹、毛刷、可调衣架、熨刷挂钩等配件组成。



熨刷



裤夹



毛刷



可调衣架



熨刷挂钩



支撑杆



防烫手套



衣领小助手



连接器密封圈(供替换)