

注意:

- 如用户同时取消了第一次定时、第二次定时和中温保温, 系统会自动转到立即加热模式。
- 如用户取消了第一次定时、第二次定时或中温保温的一种或二种时, 在用户更改了其它加热模式或在用户定时工作模式下再次在3秒钟内两次按下设定键, 用户可以重新设置第一次定时、第二次定时和中温保温的有无, 否则, 系统会按上一次的记忆值执行。
- 用户定时模式的加热速度为恒定, 显示“快热”, 即采用中档速度加热。
- 如果用户将两次加热时间设成相同, 则系统仅执行一次定时加热过程。

注:

- 加热故障点亮表示系统有故障。
- 过热保护点亮表示系统有故障。
- 温控故障点亮表示系统有故障。
- 系统具有记忆功能, 断电后重新上电时, 系统会自动执行断电前的工作状态, 但北京时间不记忆。
- 一般情况下不要拔下电源插头, 否则已设定的北京时间会丢失, 重新通电时必须重新设定北京时间, 否则系统会默认为12:00, 通过开关键进行开机时, 北京时间不丢失。
- 图标闪烁, 表示电子锁故障(短路或断路), 但不影响系统正常工作(加热), 当电子锁恢复正常后, 此故障可自动清除。
- 图标闪烁, 表示锁棒需要更换, 但不影响系统正常工作(加热), 更换锁棒后, 需待机状态下, 长按模式键5秒可清除此故障。
- 图标闪烁, 表示系统同时检测到锁棒需要更换以及电子锁故障(短路或断路)。

7A.11 变频立即加热模式

按模式键选择变频立即加热模式, 热水器进入变频加热模式, “变频立即加热模式”图标^①闪烁显示3秒钟后常亮表示确认, 如有加热则加热滚动条循环点亮, “变频”和变频标记点亮, 变频状态显示条显示实际加热速度。

按加热或减键可以更改设定温度, 系统会自动选择相应速度进行加热和保温。

7A.12 变频夜间加热模式

按模式键选择变频夜间模式, 系统进入变频夜间模式, “变频夜间模式”图标^②闪烁显示3秒钟后常亮表示确认, 系统自动选择加热速度进行加热和保温, 对应的状态条显示实际速度, 按增键和减键可以更改设定温度, 如符合加热条件(时间在23:00至7:00, 实际水温低于设定温度5度)则加热滚动条循环点亮表示正在加热。

7A.13 变频经济加热模式

按模式键选择变频经济模式, 进入变频经济模式, “变频经济加热模式”图标^③闪烁显示3秒钟后常亮表示确认, 系统会按变频立即加热模式加热和保温, 但设定温度为50°C, 用户不能更改设定温度。(参见7A.11变频立即加热模式)。

7A.14 变频用户定时模式

A. 当用户选择变频用户定时模式后, 按下设定键, 显示北京时间, 如在3秒钟内没有按下设定键, 系统则返回前一状态; 如在3秒钟内再次按下设定键, 系统进入变频用户定时设定模式, 此时, 图标“变频用户定时模式”^④闪烁, 图标“1”闪烁, 同时显示第一次定时的设定时间, 提示用户可以更改第一次定时的设定时间, 用户可以按加键或减键更改设定时间, 如在此时同时按下加键和减键, 可以取消第一次定时, 此时图标“1”熄灭。

b. 按下设定键, 图标“2”闪烁, 同时显示第二次定时的设定时间, 提示用户可以更改第二次定时的设定时间, 按加键或减键可以更改设定时间, 此时, 用户同时按下加键和减键时, 可以取消第二次定时, 图标“2”熄灭。

c. 按下设定键确认设定并进入智能中温保温, 图标^⑤点亮, 用户可以通过按下加键或减键选择中温保温功能的有无, 当中温保温的图标点亮时, 表示用户选择了中温保温功能, 当中温保温的图标熄灭时, 表示用户取消了中温保温功能。

d. 按下设定键或停止操作3秒钟后, 系统默认设定并进入变频用户定时工作模式, 此时“变频用户定时模式”图标常亮。

e. 用户可以设定的时间间隔为半小时。


f. 用户定时的设定时间为用户的预约用水时间, 系统会自动根据实际情况加热和保温。

B. 变频用户定时模式的执行

系统显示“变频用户定时模式”图标, 系统显示用户定时图标, 同时显示用户选择的“1”、“2”或中温保温图标, 当系统计算到应该进入加热时间时, 加热滚动条将循环点亮, 到达设定温度后将自动保温到用户设定的用水时间, 在本次停止加热时间到下一次开始加热时间之间, 如果用户选择了中温保温功能, 则中温保温图标点亮, 如中温保温设定有效(用户设定的温度大于50摄氏度的系统执行中温保温, 有加热时加热滚动条循环点亮, 否则, 系统不执行中温保温功能直至下一次加热开始时间, 如果用户没有选择中温保温, 则中温保温图标不点亮, 系统不执行中温保温直至下一次加热开始时间)。

8A Ai3遥控器

17

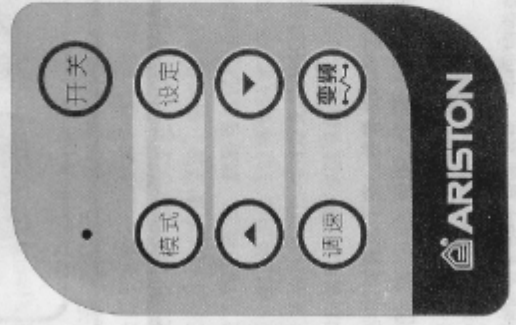

Ai3遥控器

Ai3遥控器按键的功能设定

与使用和本机的面板上对应按键相同(见6A Ai3机型面板说明、7A Ai3功能设定和使用)

按键操作时, 遥控器上指示灯会亮