

电热水器 产品说明书



阿里斯顿热能产品（中国）有限公司

地址：无锡市新加坡工业园行创一路9号

邮编：214028

电话：(0510)85282122


传真：(0510)85282377

网址：www.ariston.com.cn

全国统一服务热线：400 671 7333

全国统一投诉热线：400 828 7333

适用型号：

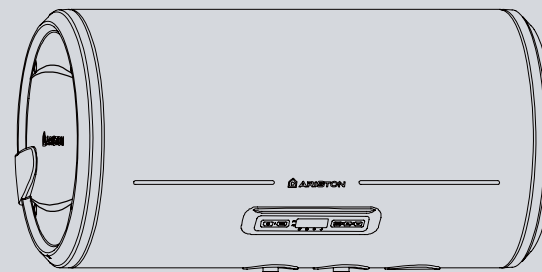

AL40SH3.0TCAG+5

AL50SH3.0TCAG+5

AL60H3.0TCAG+5

AL80H3.0TCAG+5

AL100H3.0TCAG+5

尊敬的用户：

祝贺您购买了我们的阿里斯顿电热水器，这是一种最新型的强钛金搪瓷内胆电热水器。

我们相信阿里斯顿电热水器能完全满足您的要求，因为所有的阿里斯顿系列产品是高技术、高质量的结晶。正因为如此，阿里斯顿系列产品赢得了全世界家庭永远的信赖。
阿里斯顿电热水器是专门为那些像您一样对产品功能具有更高要求的用户而尽心研制的。

我们建议您仔细地阅读本手册，以便享受阿里斯顿电热水器给您带来的各项便利及效益。请妥善保存本手册以便您及安装维修人员参阅。

阿里斯顿热能产品(中国)有限公司


请详细阅读本说明书并保存
说明书编号：35060538000

目 录

1. 系统说明	1
1.1 外观	1
1.2 用途与特点	1
1.3 装箱单	1
2. 技术性能	2
2.1 技术标签	2
2.2 技术数据	2
2.3 外形尺寸	2
2.4 接线图及电气原理图	3
3. 警告	4
4. 安装	4
4.1 如何安装电热水器	4
4.2 注意事项	6
5. 首次接电/特殊漏电保护插头使用说明	6
6. 控制面板说明	7
7. 功能设定和使用	7
7.1 开关控制功能	7
7.2 温度设定	8
7.3 北京时间显示和设定	8
7.4 加热模式的选择	8
7.5 半胆模式/全胆模式	8
7.6 增容模式	9
7.7 定时模式	9
7.8 夜间模式	10
7.9 倍恒护胆	10
8. 银离子抑菌技术	10
9. 维护和保养	11
9.1 内胆排空方式	11
9.2 常规保养	11
10. 常见故障现象和处理	11

1 系统说明

1.1 外观

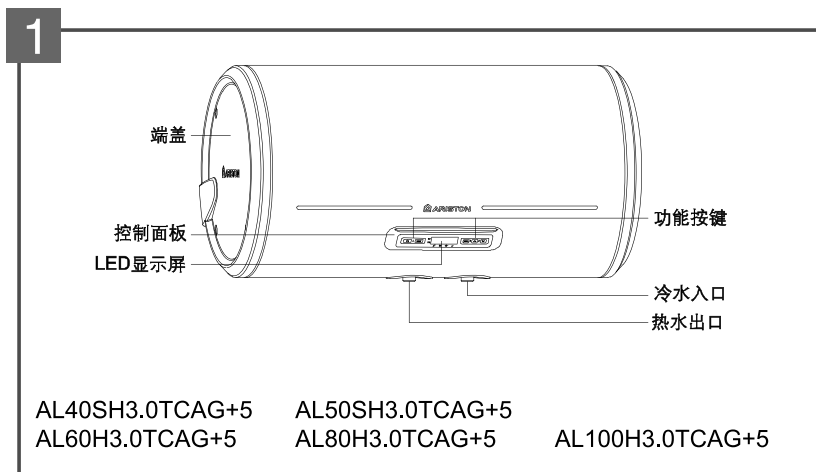

冷、热水管的接口在热水器下方。

1.2 用途与特点

阿里斯顿ALTCAG+5系列电子式电热水器是用于淋浴，盥洗的电加热水装置，是现代生活必备品。

特点：

- 1.强钛金搪瓷内胆，新配方强钛金搪瓷粉，耐用、抗腐蚀、抗撞击、健康卫生
- 2.高效水电分离加热管
- 3.超温超压保护
- 4.独有新一代倍恒科技电子镁棒功能，同时具有普通特太阳极镁棒，防腐除垢效果更佳
- 5.产品系列齐全，适应用户不同需求
- 6.为“分时供电”地区开发的夜间模式功能，大大节省运行费用
- 7.可半隐藏安装，适应用户居家安装不同需求


1.3 装箱单

热水器1台	安全阀一只	安装附件1套
说明书1本	用户包修手册1本	安装单1份
用户安装和使用须知1份	条形码5张	

2 技术性能

2.1 技术标签

关于技术性能请参阅技术数据

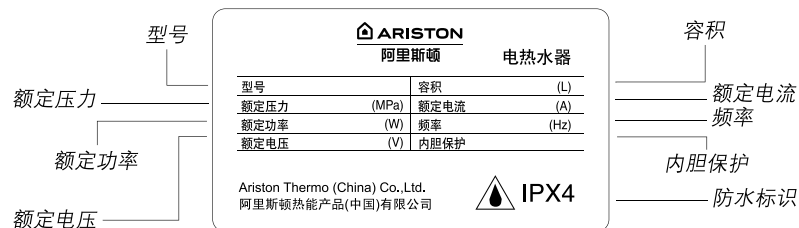


2.2 技术数据

型 号	技术参数	容积 (L)	额定电压 (V)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定压力 (MPa)	频率 (Hz)	净重 (kg)
AL40SH3.0TCAG+5		40	~220	3000	13.7	≤ 0.8	50	20
AL50SH3.0TCAG+5		50	~220	3000	13.7	≤ 0.8	50	23
AL60H3.0TCAG+5		60	~220	3000	13.7	≤ 0.8	50	26
AL80H3.0TCAG+5		80	~220	3000	13.7	≤ 0.8	50	28
AL100H3.0TCAG+5		100	~220	3000	13.7	≤ 0.8	50	32

2.3 外形尺寸

型 号	A	B	C	D	E	F	M	N
AL40SH3.0TCAG+5	724	100	210	380	G1/2"	248	306	351
AL50SH3.0TCAG+5	860	100	210	380	G1/2"	314	438	351
AL60H3.0TCAG+5	752	100	260	480	G1/2"	368	254	290
AL80H3.0TCAG+5	835	100	260	480	G1/2"	410	337	290
AL100H3.0TCAG+5	987	100	260	480	G1/2"	486	489	290

2

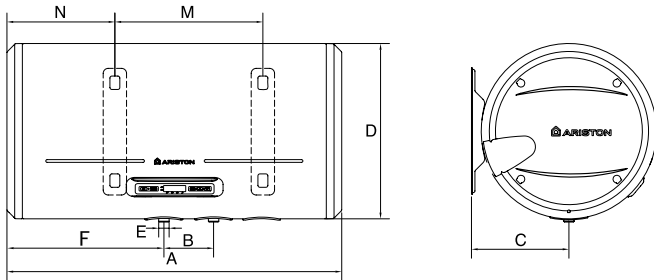

AL40SH3.0TCAG+5 AL50SH3.0TCAG+5
AL60H3.0TCAG+5 AL80H3.0TCAG+5 AL100H3.0TCAG+5

2.4 接线图与电气原理图


3

接线图



4

电气原理图

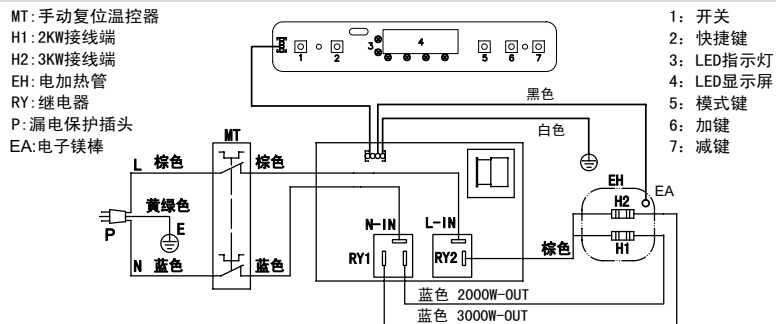

3 警告


国家标准中也许会对在浴室中安装电热水器提出某些限定条件。

阿里斯顿热能产品（中国）有限公司对用户不遵循本说明书的安装要求以及由于不正确的安装电热水器所引起的任何破损，不承担任何责任。安装必须由我公司授权或许可的专业技术人员进行。


尤其需十分注意下列所述内容：

- 必须使用随机配备的原厂安全阀。
- 随机的安全阀必须完好无损且是未被其他相似零件替换过的。
- 安装过程必须由我公司授权或认可的专业技术人员进行，膨胀螺钉必须固定牢靠。
- 检查供电电源的电压是否与铭牌上的指示值一致，检查电表、电源插座和电线直径是否符合热水器的额定电流。
- 根据国家标准检查接地情况，电源插座必须接有地线，且接地必须良好，地线和零线应严格分开。严禁在无可靠接地的情况下使用电热水器。
- 不要使用任何插座变换器、电缆延长线以适应电加热器的插头尺寸，也不要改用其他插头以适应插座，请不要使用接线板(图5、图6)。
- 热水器应单独接线，不要与其他电器共用一条线路。
- 热水器安装位置及电源插座应安置在水喷淋不到的干燥处。
- 本热水器所用电源软线为专用软线，如果损坏，必须由我公司授权或认可的专业技术人员用专用软线更换。
- 若用户家中的电源设置不规范，建议用户在热水器电路回路中加装一个单独的漏电保护器。
- 儿童淋浴时必须在大人的操作指导下进行。
- 为了你使用时的安全避免烫伤，请使用混水阀先调放出冷水，然后再调和出你需要的水温。
- 热水器周围不得有易燃易爆物品。
- 若用户长期使用热水器，须关闭热水器电源开关，以确保安全和节约能源

5

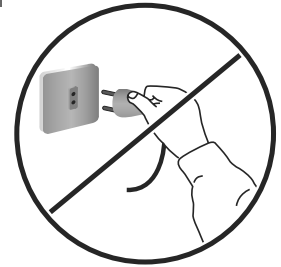

6

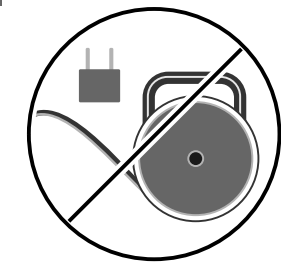

4 安装

4.1 如何安装 ALTC5AG+5 系列电子式电热水器

4.1.1 安装

A. 热水器安装位置及墙体要求

- 确保墙体能承受2倍于灌满水的热水器重量。
- 为减少热量的损失和便于排水，热水器应尽量安装在距离使用地点最近的且有地漏的地方，并在周围至少留出50厘米的空间以供维护保养之需。
- 根据不同的墙体结构，您可以选用其它型式的膨胀螺钉，但一定要保证膨胀管伸入墙体承重层深度不小于40mm。

3

4

B. 如何使用"L"型安装附件-S12安装热水器

- 先用比膨胀管直径小的冲击钻预钻孔，然后用符合膨胀管直径的钻头用非冲击方式修整预钻孔直至达到预定尺寸。
- 插入膨胀管,使用扳手或其它合适的工具将"L"型挂钩拧入膨胀管直至头部与墙面的距离为"A" (图7)头部向上。(距离A见图8)。
- 将热水器靠在墙上,然后慢慢地向下移,直至挂钩片挂住安装支架。往下拉一下,确认热水器已栓牢。(图9)

C. 如果墙体的抹灰层过厚或者是空心砖墙体,应采用加装支撑托架,以保证热水器的牢固安装。

D. 安装距离





型号	安装距离M(mm)
AL40SH3.0TCAG+5	306
AL50SH3.0TCAG+5	438
AL60H3.0TCAG+5	254
AL80H3.0TCAG+5	337
AL100H3.0TCAG+5	489

注意:热水器应安装在室内。


在冬天长期不用的时候,建议把热水器内的水排空,以免热水器内结冰造成危害。排空方法见8.1,也可与当地客户服务部门联系。

4.1.2 水管的连接

- 安装热水器时将随热水器供应的压力释放装置A(安全阀)装在热水器的进水口上(带蓝色标记环)。
- 安全阀的下端连接供水管B。
- 安装时确保安全阀的泄水口或与之连接的排泄管C连续向下,将排泄水导入排水系统(如水桶、地沟等)中,排泄管要安装在无霜的环境下。
- 请用户根据实际情况,选择性安装排泄管C(由技术服务人员提供)。如需隐藏式安装(如吊顶安装、橱柜安装等等),必须安装排泄管,具体请与当地客户服务部联系。排泄管C要与大气相通。
- 将热水管D连接到热水器的出水口上(带红色标记)(图10)
- 用来连接进出水口的水管必须能承受0.8MPa的水压。且应耐95℃以上高温。

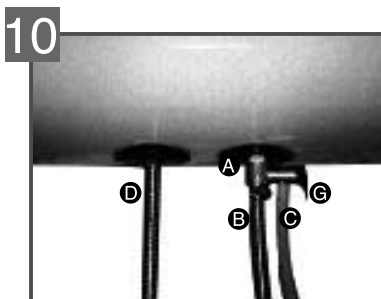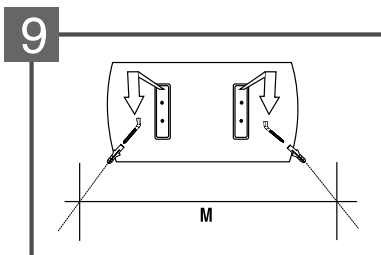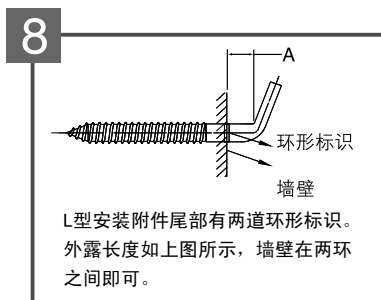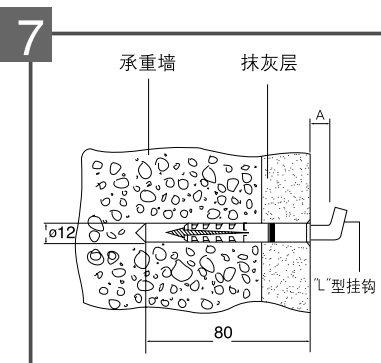

- 注意安全阀不能旋得太紧,以防损坏。
- 为了维修保养方便,建议在安全阀后进水管加装一个上水阀门,此阀门必须保持常开(如图11)(如果在热水器工作过程中,安全阀的泄压口有连续滴水现象,则此时可能进水管的水压与安全阀的设定值相近,可在远离热水器的进水管上安装一个减压阀)。
- 在加热过程中安全阀排泄口有少量滴水现象是正常的。表明系统正在泄除内胆中压力。
- 正常使用情况下,应定期打开安全阀手柄G以去除碳酸钙沉淀并且证明安全阀没有堵塞。将手柄向上扳至水平表明已打开,如有水流出则安全阀工作正常,如发现无水流出请与当地客户服务部联系(图12)。

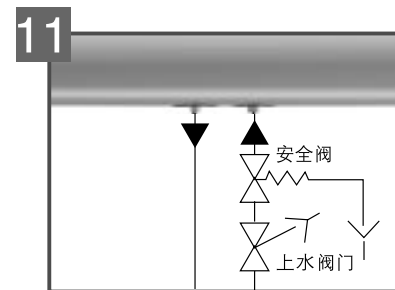

4.2 注意事项

在使用了一段时间后,如果热水不再从水龙头中排出,请在与当地客户服务部门联系之前,检查水路连接和电路连接是否完全与本产品手册有关章节中所描述的一致。

5 首次接电/特殊漏电保护插头使用说明

5.1 首次接电

- 打开进水阀门向热水器内加水,同时打开出水的热水龙头,当热水器热水龙头流出的冷水量与进水量相近时,表明热水器已加满水,关闭热水龙头。在热水器使用过程中,保持进水阀门常开。
- 注意:在合上电源开关之前,必须确保热水器的内胆已充满水,同时,整个系统应不漏水。

5.2 特殊漏电保护插头使用说明


本机装备有特殊漏电保护插头,除提供普通漏电保护功能外,还具备在接地系统异常情况下提供额外防护的功能。

检查确保内胆已加满水,并且确认系统不漏水之后,将特殊漏电保护插头插入固定专用插座

- 5.2.1 按下"复位"按钮,"安全卫士"指示灯亮,表示电源接通;接着按下"漏电检测"按钮,"安全卫士"指示灯熄灭,电源切断;再按"复位"按钮,"安全卫士"指示灯亮,则可以正常使用。
- 5.2.2 若按下"复位"按钮,无法复位,"安全卫士"指示灯不亮,应通知本公司客户服务部门检查用电系统;若产品以外接地系统异常,则"接地异常防护"报警指示灯亮,直到人工切断为止,此时特殊漏电保护插头动作,切断电源,"安全卫士"指示灯熄灭,此时应立即停止使用热水器,并拔下电源插头或断开与供电电路的一切连接,并与制造厂的维修人员联系,如有故障应及时排除。
- 5.2.3 根据使用情况,请定期按照5.2.1检测;在使用过程中如遇特殊漏电保护插头偶然动作切断电源,也请按照5.2.1检测,如结果正常,则可以放心使用。

6 控制面板说明

13

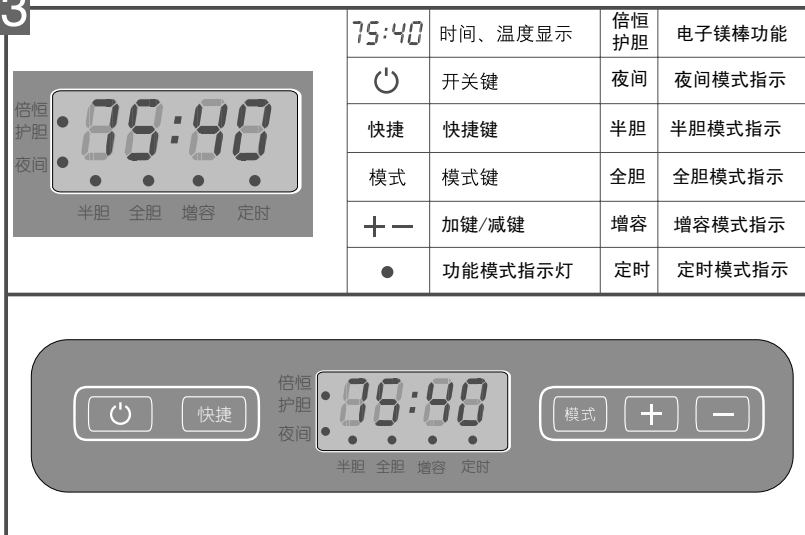

6.1 性能注解

温控器温度

温控器温度可设定在40℃-75℃范围之内。

夜间模式

工厂预置设定在晚23:00至第二天早晨7:00加热。(此设定用户无法更改)

智能断电记忆

在热水器通电时，系统会自动记录系统在断电前的加热状态和加热参数，在下次重新加电时系统会自动按断电前的工作状态工作，不必重新设定，但用户必须重新设定北京时间，否则，系统会默认为12:00。

用户定时

用户仅需设定需要用水的时间，系统会自动计算开始加热时间，方便用户设定。


7 功能设定和使用

7.1 开关控制功能

系统初次或重新接通电源，整个系统进行自我检测，所有显示全亮，3秒后退出，进入待机状态，按下开关键，控制系统进入默认的加热模式或上一次断电时的加热模式，北京时间与温度交替显示(如图14所示)，提示控制系统开始工作，再次按下开关键，此时退出工作状态，进入待机状态，下次开机，重复上述过程。

7

14

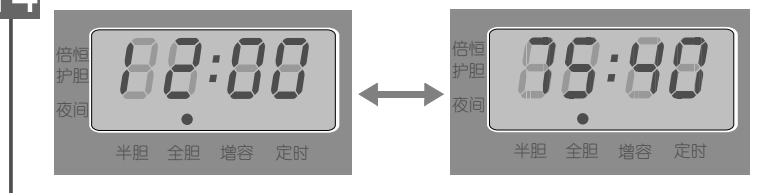

7.2 温度设定

温度显示的前两位表示设定温度，后两位表示当前温度，在用户选择了加热模式(夜间模式、半胆模式、全胆模式、增容模式、定时模式)后，按加减键，可以直接设定温度，温度显示的前两位闪烁，温度设定完成后，当用户更改加热模式时，系统会默认新完成的温度设定，热水器出厂时的设定温度为70℃，即第一次按下加或减键时，显示设定温度为70℃，然后可以进行温度的加減设定(温度的设定范围为40-75℃之间)，温度设定后5秒钟，设定处的温度值将变回常亮，表示设定完成。一旦温度设定后，例如设定值为60℃，在上述的五种加热模式下，当水温到达60℃时，控制器将切断加热管电源，使水温不再上升。

7.3 北京时间显示和设定

在夜间模式、半胆模式、全胆模式、增容模式和定时模式下，长按模式键3秒钟或以上时间时，用户可以设定北京时间，此时，数码显示的前两位闪烁，用户可以按加减键调整小时位的设定值，再按模式键，数码显示的后两位闪烁，用户可以按加减键调整分钟位的设定值，再按模式键或停止操作5秒后，系统确认北京时间的设定并返回设定前的状态。

7.4 加热模式的选择


在任何工作模式下，用户可以按模式键选择夜间模式、半胆模式、全胆模式、增容模式和定时模式中的一种，也可以按快捷键选择半胆模式，全胆模式和增容模式中的一种。当用户按下模式键或者快捷键时，对应的加热模式图标上的红色指示灯会亮，多次按下模式键，用户可以选择上述模式中的一种。

7.5 半胆模式/全胆模式

用户可以按模式键或者快捷键选择半胆模式或者全胆模式，此时，半胆模式或全胆模式图标上的红色指示灯会亮，表示系统工作在对应模式下，如图15所示。此时，如有加热，红色指示灯闪烁，提示用户正在加热。用户可以通过按加减键更改温度设定(见7.2温度设定)。

半胆模式下系统加热热水器近半胆热水；全胆模式下，系统加热热水器全胆热水。

15

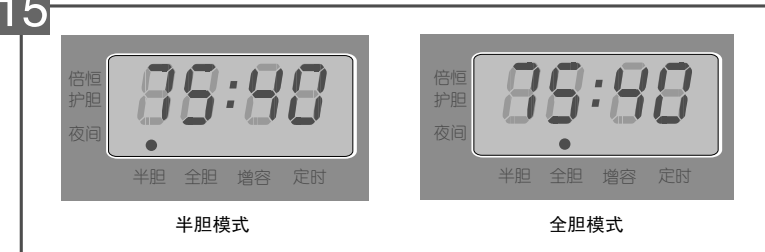

8

7.6 增容模式

用户可以按模式键或者快捷键选择增容模式，此时，增容模式图标上的红色指示灯会亮，表示系统工作在增容模式下，如图16所示。此时，如有加热，红色指示灯闪烁，提示用户正在加热。用户可以通过按加减速键更改温度设定(见7.2温度设定)。

增容模式下，即使水温已经达到设定温度，但系统仍将继续朝略高于设定温度的温度值加热。当连续大量用水时，系统通过增加用水过程中的加热时间和提高内胆水温，增加热水输出量。

注意：增容模式下，热水器内热水的当前温度可能会高于设定温度，相对与其它模式，长期在该模式下保温会不利于节能。



7.7 定时模式

A. 设定定时模式：

用户按下模式键选择定时模式，此时定时模式图标上的红色指示灯亮，表示系统进入定时模式工作状态。如图17所示：



B. 定时模式的设置：

- 当用户选择定时模式后(或在其它工作模式中)，长按快捷键3秒钟或以上时间时，系统进入定时设定模式，此时，闪烁显示第一次定时的设定时间，提示用户可以更改第一次定时的设定时间，用户可以按加减速键更改设定时间。再按下模式键，此时温度显示的前两位闪烁，提示用户可以更改第一次定时的设定温度，用户可以按加减速键更改设定温度。
- 再次按下模式键，闪烁显示第二次定时时间，提示用户可以更改第二次定时时间，按加减速键可以更改设定时间。再按下模式键，此时温度显示的前两位闪烁，提示用户可以更改第二次定时的设定温度，用户可以按加减速键更改设定温度。
- 按下模式键或停止操作5秒钟后，系统确认设定并进入定时工作模式。
- 用户可以设定的时间间隔为半小时。
- 定时模式的设定时间为用户的预约用水时间，系统会自动根据实际情况加热和保温。

C. 用户定时模式的执行：

当系统计算到应该进入加热时间时，红色指示灯闪亮，到达设定温度后将自动保温到用户设定的用水时间。

注意：

- * 用户可预约两次用水时间，且可设定不同的热水温度。
- * 若用户只需预约一次用水时间时，只需把两次定时的时间设为相同即可。
- * 当用户的两次定时需要相同的温度设定时，只需在定时模式且未进入设定状态时，按加减速键设定需用的温度即可。

7.8 夜间模式

用户可以按模式键选择夜间模式，夜间模式是工厂预先设定好的加热模式，此时，夜间加热图标上的红色指示灯会亮，提示用户热水器工作在夜间加热模式状态下，如图18所示。热水器会自动从23:00起，将水温加热到设定值。在加热时，红色指示灯闪亮，提示用户正在加热。用户可以通过按加键或减键更改温度设定(见7.2温度设定)。




7.9 倍恒护胆

倍恒护胆功能，在开机状态下默认运行，在其运行时，对应的灯常亮。若发现对应的灯闪亮，则说明此功能组件出现故障，请联系客户服务部。

8 银离子抑菌技术

8.1 工作原理

- 银离子技术能够抑制细菌繁殖，从而保护健康水质。
银离子微粒存放在进水管中，详见右边图片



8.2 注意

- 热水器出来的水用于洗漱作用，并不意味着可以饮用。
- 银离子抑菌技术有效抑制细菌再生，并不意味着100%无菌。

8.3 建议

- 为了保护银离子抑菌效果，我们建议在使用24个月之后，更换带有银离子微粒的进水管（与客户服务部联系）

9 维护和保养

- 所有的维护保养工作都应由我公司授权或认可的专业技术人员进行。在你打电话给当地的客户服务部门之前，请确认故障不是由于其它原因引起的，比如临时断水，断电等等。
- 请用户妥善保管好发票，说明书，用户包修手册及条形码，以作为维护及保养的凭据。

9.1 内胆排空方式

- 切断电源。
- 关闭主给水阀。
- 确保安全阀泄水口或与之连接的软管向下引入排水系统(如水桶、地沟)，打开手柄G(图10)，将手柄扳至水平位置。
- 把热水管D(图10)从热水器上拧下，使热水器上的出水管与大气相通。

注意：当再次合上电源前，必须先让热水器充满水。

9.1 常规保养

为了保证热水器的工作效率不至于下降，每两年应清洗一次电加热管和内胆，同时更换密封圈并根据实际损耗情况及时更换镁棒，请联系当地的客户服务部门以提供保养服务。

10 常见故障现象和处理

故障现象	可能问题	解决办法
不出水	外界是否停水	
	进水阀是否打开	打开进水阀
	各接口处是否堵塞	请专业技术人员检查
安全阀排泄口有连续滴水	检查进水压力是否超过或与压力设定值相近	在远离热水器的进水管上安装一个减压阀
显示屏错误，但冷水仍可以被加热	机身控制器坏	与客户服务部联系更换机身控制器
无法开机	外界停电	
	双极热保护开关已被触发	与客户服务部联系
	元器件损坏	与客户服务部联系
漏电保护插头切断电源，并且按“复位”键无法复位	系统有可能漏电	与客户服务部联系
显示"E4"	过热保护	与客户服务部联系
显示"E2"	温控故障	与客户服务部联系
显示"E0"	干烧保护	与客户服务部联系
显示"E16"	上传感器与中间传感器装错或上传感器损坏(上面传感器温度低于下面传感器20度)	与客户服务部联系
显示"E60"	通讯故障	与客户服务部联系
倍恒护胆灯闪亮	电子镁棒短路或断路	与客户服务部联系



备注：本系列电热水器附带的安全阀为带柄单向阀(350060131)，最大泄压压力为0.8 MPa，回流压力为0.1MPa。

※ 阿里斯顿的产品在不断地更新，如有变动恕不另行通知。