


**ASUS**<sup>®</sup>

2011 年 1 月

**VH228 系列  
LED显示器**

# 用户指南

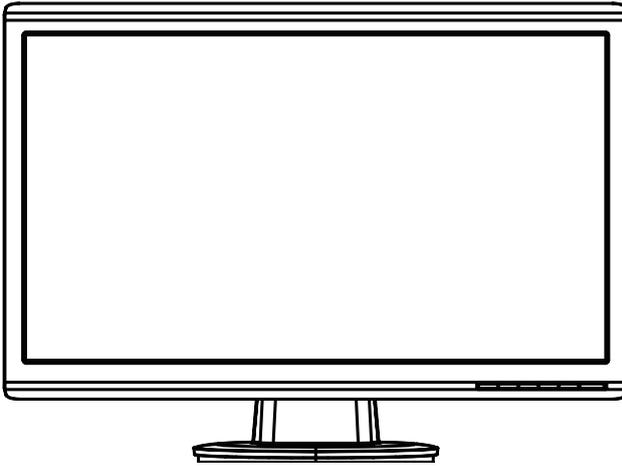

# Table of contents

声明 iii

安全信息 ..... v

保养和清洁 ..... vi

1.1 欢迎使用 ..... 1-1

1.2 物品清单 ..... 1-1

1.3 组装显示器底座 ..... 1-2

1.4 显示器简介 ..... 1-2

14.1 LED显示器前部 ..... 1-2

1.4.2 LED显示器后部 ..... 1-7

2.1 卸下支撑臂/底座（VESA 壁挂安装时） ..... 2-1

2.2 调整显示器 ..... 2-2

3.1 OSD（屏幕显示）菜单 ..... 3-1

3.1.1 如何重新配置 ..... 3-1

3.1.2 OSD 功能介绍 ..... 3-1

3.2 规格摘要 ..... 3-5

3.4 支持的时序列表 ..... 3-7

版权所有 © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. 保留所有权利。

除了购买者出于备份目的而保留的文档外，未经 ASUSTeK COMPUTER INC.（以下称“ASUS”）明确书面许可，不得以任何形式或通过任何方式复制、传播、转录本手册的任何部分，包括其中介绍的产品和软件，也不得将其存储到检索系统中或翻译成任何语言。

在下列情况下，不能享受产品保修或维修服务：(1) 产品被修理、修改或改动，除非此类修理、修改或改动得到 ASUS 的书面授权；(2) 产品序列号损毁或缺失。

ASUS“按原样”提供本手册，不提供任何明示或隐含的担保，包括但不限于对于适销性或针对特定目的的适用性的隐含担保或条件。无论在任何情况下，ASUS 及其董事成员、高级职员、员工或代理不对由于本手册或产品中存在任何缺陷或错误而导致的任何间接、特殊、偶然或必然损失（包括收益损失、业务损失、不能使用或数据丢失、业务中断等）承担任何责任，即使 ASUS 已被告知此类损失的可能性。

本手册中包含的规格和信息仅供一般性参考，可能会随时变更而无需另行通知，因此不应构成 ASUS 的承诺。ASUS 对本手册（包括其中介绍的产品和软件）中可能存在的任何错误不承担任何责任。

本手册中出现的产品名称和公司名称可能分别是或不是相应公司的注册商标或版权，仅用于标示或解释目的，无意侵犯其所有者的权益。

# 声明

## 联邦通信委员会声明

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其操作符合以下两项条件：

- 此设备不会产生有害干扰，并且
- 此设备必须可以承受任何接收到的干扰，包括可能导致不正常操作的干扰。

此设备经检测，符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制旨在为居民区安装提供防止有害干扰的合理保护。本设备会产生、使用并且辐射无线电波，如果不按照制造商的说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装条件下不会出现干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成了有害干扰（可通过关闭和打开设备电源来确定），建议用户采取以下一项或多项措施来消除干扰：

- 调节接收天线的方向或位置。
- 增大设备与接收器之间的距离。
- 将此设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上。
- 向代理商或有经验的无线电/电视技术人员咨询以获得帮助。



作为 Energy Star® 的合作伙伴，本公司已经确定本产品符合 Energy Star® 在能源效率方面的要求。

## 加拿大通信部声明

此数字设备未超过加拿大通信部无线电干扰条例中规定的数字设备无线电噪声发射 B 级限制。

此 B 级数字设备符合加拿大 ICES-003 的要求。

## 显示器节能

ASUS 显示器支持节能模式。如果显示器检测不到水平同步信号和/或垂直同步信号，它将进入节能（待机）模式。

当显示器进入节能（待机）模式时，屏幕将显示空屏，背光灯熄灭，电源 LED 显示“黄色”。

有关节能（待机）模式的指示状态，请参见用户指南。

## 安全信息

- 在设置本显示器之前，请仔细阅读产品包装中附带的所有文档。
- 为防止火灾或电击危险，切勿使本显示器遭受雨淋或受潮。
- 请勿打开显示器机壳。显示器内部有危险高压，可能导致严重人身伤害。
- 电源发生故障时，不要尝试自行修复。请与专业技术服务人士或经销商联系。
- 在使用本产品之前，确保所有线缆均连接正确并且电源线没有损坏。如有任何损坏，请立即与经销商联系。
- 机壳后部和顶部的槽和开口用于通风目的。不要堵塞这些开口。除非通风良好，否则不要将本产品放置在散热器或热源上部或附近。
- 本显示器只应使用标签上注明的电源类型。如果您不了解家中的电源类型，请与经销商或当地电力公司联系。
- 使用符合您当地电力标准的合适电源插头。
- 不要使电源板或延长线过载。过载可能导致火灾或电击。
- 避免灰尘、潮湿和极端温度。不要将显示器放置在可能受潮的任何区域中。将显示器放置在平稳的表面上。
- 遇有雷雨天气或长时间不使用时，应拔掉设备的电源线。这样做可以防止因电压突变而损坏显示器。
- 切勿将任何异物塞入或使任何液体溅入显示器机壳上的开口内。
- 为确保正常运行，本显示器只应与UL列出的计算机一起使用，这些计算机的插座经过正确配置并且标记有 100-240V AC。
- 如果在使用本显示器的过程中遇到任何技术问题，请与专业技术服务人士或经销商联系。

## 保养和清洁

- 在提起或重新放置显示器之前，最好先拔掉线缆和电源线。采用正确的提起方式放置显示器。提起或搬运显示器时，抓住显示器的边缘。不要通过底座或线缆提起显示屏。
- 清洁。关闭显示器电源并拔掉电源线。使用不含麻且非研磨性的布清洁显示器表面。将布在中性清洁剂中蘸湿后擦去顽固污渍。
- 不要使用包含酒精或丙酮的清洁剂。使用LED专用清洁剂。切勿直接将清洁剂喷洒在屏幕上，否则清洁剂可能渗入显示器内并导致电击。

### 以下现象对于显示器来说是正常现象：

- 由于荧光灯本身的特点，屏幕在初次使用时可能闪烁。关闭电源开关，然后重新打开，确认闪烁已消失。
- 您可能会发现屏幕上的亮度略微不均匀，这与您使用的桌面图案有关。
- 同一图像显示数小时后，切换图像时可能残留前一个屏幕显示的图像。屏幕会慢慢恢复，或者您可以关闭电源开关数小时。
- 当屏幕变黑或闪烁时或者无法继续工作时，请与经销商或服务中心联系进行修理。不要自行修理屏幕！

### 本指南中使用的约定



**警告：** 这些信息旨在防止您在试图完成一项任务时受伤。



**小心：** 这些信息旨在防止当试图完成一项任务时损坏组件。



**重要：** 您在完成一项任务时必须遵循这些信息。



**注：** 这些提示和附加信息旨在帮助您完成一项任务。

## 更多信息

如需更多信息或者产品和软件更新，请使用下列资源。

### 1. ASUS 网站

ASUS 全球网站提供关于 ASUS 硬件和软件产品的更新信息，网址是 <http://www.asus.com>

### 2. 可选文档

您的经销商可能在您的产品包装中添加了可选文档。这些文档不是标准产品包装的组成部分。

## 1.1 欢迎使用

感谢您购买 ASUS® VH228系列LED显示器！

这是 ASUS 最新推出的宽屏LED显示器，它不但提供更艳丽、更宽、更亮的显示屏，而且通过一些有用的功能丰富您的观看体验。

通过这些功能，VH228 系列产品为您提供方便愉快的视觉体验！

## 1.2 物品清单

检查您的 VH228 系列LED显示器包装中是否包括下列物品：

- ✓ LED显示器
- ✓ 显示器支撑臂和底座
- ✓ 快速入门指南
- ✓ 电源线
- ✓ VGA 线
- ✓ DVI 线 (VH228H/T/N)
- ✓ 音频线(VH228H/T/S)



---

如果上述任何物品损坏或缺失，请立即与经销商联系。

---


## 1.3 组装显示器底座

### 组装显示器底座:

1. 连接底座和显示器。听到咔哒一声时，表明底座安装成功。
2. 将显示器调整到最适合观看的角度。




我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。

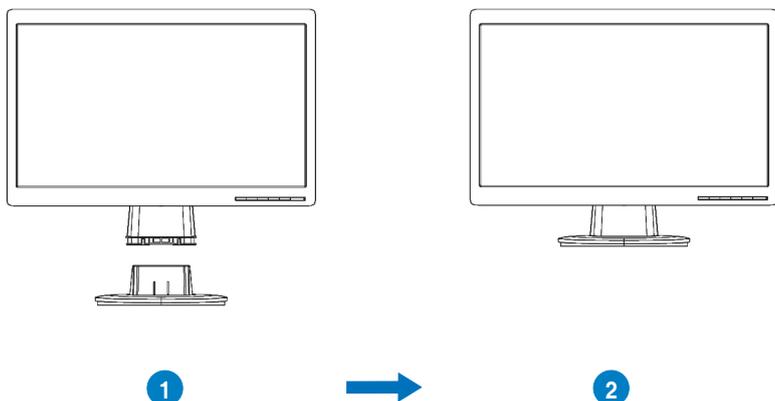

## 1.4 显示器简介

### 14.1 LED显示器前部

#### 1.4.1.1 VH228H/T

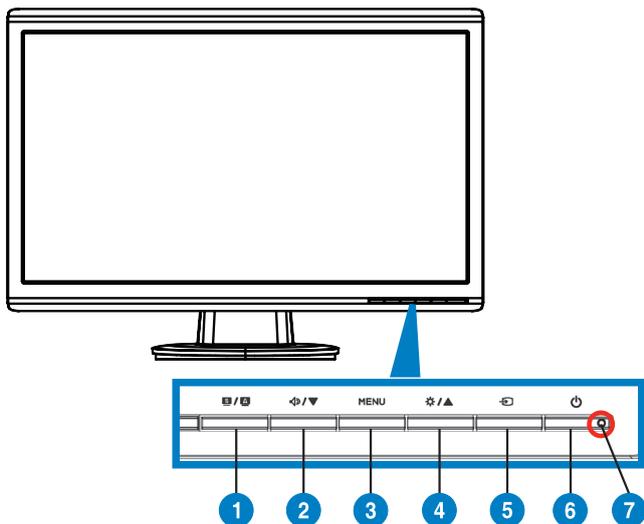

1. **S / ▲** 按钮：
  - 长按此按钮 2-4 秒钟可以自动将图像调整至最佳位置、时钟和相位。
  - 利用此热键，可以切换采用 SPLENDID™ 视频智能技术的六种视频预设模式（风景模式、标准模式、剧场模式、游戏模式、夜晚模式、sRGB 模式）。
  - 显示 OSD 菜单时，退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
2. **🔊 / ▼** 按钮：
  - 按此按钮可以减小所选功能的值或移动至下一个功能。
  - 这也是音量调整热键。
3. MENU（菜单）按钮：
  - 显示 OSD 时，按此按钮可以进入/选择高亮显示的图标（功能）。
4. **⚙️ / ▲** 按钮：
  - 按此按钮可以增加所选功能的值或向右/向上移动至前一个功能。
  - 这也是亮度调整热键。
5. **↻** 输入选择按钮：
  - 使用此热键切换 VGA、DVI、HDMI (VH228H) 输入信号。




使用 HDMI 线缆连接显示器后，按 **↻**（输入选择按钮）显示 HDMI 信号。(VH228H)

6. **🔌** 电源按钮：
  - 按此按钮打开/关闭显示器的电源。
7. 电源指示灯：

状态	说明
蓝色	开机
琥珀色	待机模式
关闭	关闭


### 1.4.1.2 VH228N

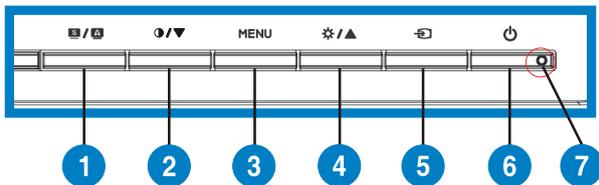

1. **S / A** 按钮：
  - 长按此按钮 2-4 秒钟可以自动将图像调整至最佳位置、时钟和相位（仅限VGA 模式）。
  - 利用此热键，可以切换采用 SPLENDID™ 视频智能技术的六种视频预设模式（风景模式、标准模式、剧场模式、游戏模式、夜晚模式、sRGB 模式）。
  - 显示 OSD 菜单时，退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
2. **○ / ▼** 按钮：
  - 按此按钮可以减小所选功能的值或移动至下一个功能。
  - 这也是对比度调整热键。
3. MENU（菜单）按钮：
  - 按此按钮可以进入 OSD 菜单。
  - 显示 OSD 时，按此按钮可以进入/选择高亮显示的图标（功能）。
4. **⚙ / ▲** 按钮：
  - 按此按钮可以增加所选功能的值或向右/向上移动至前一个功能。
  - 这也是亮度调整热键。
5. **↔** 输入选择按钮：
  - 使用此热键切换 VGA、DVI 输入信号。
6. **⏻** 电源按钮：
  - 按此按钮打开/关闭显示器的电源。
7. 电源指示灯：

状态	说明
蓝色	开机
琥珀色	待机模式
关闭	关闭


### 1.4.1.3 VH228S

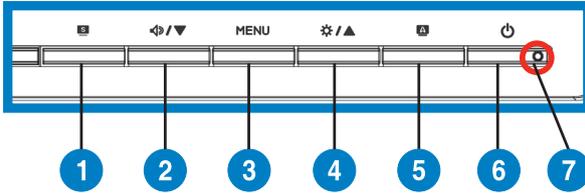

1. **S** 按钮：
  - 利用此热键，可以切换采用 SPLENDID™ 视频智能技术的六种视频预设模式（风景模式、标准模式、剧场模式、游戏模式、夜晚模式、sRGB 模式）。
  - 显示 OSD 菜单时，退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
2. **🔊/▼** 按钮：
  - 按此按钮可以减小所选功能的值或移动至下一个功能。
  - 这也是音量调整热键。
3. **MENU**（菜单）按钮：
  - 显示 OSD 时，按此按钮可以进入/选择高亮显示的图标（功能）。
4. **⚙️/▲** 按钮：
  - 按此按钮可以增加所选功能的值或向右/向上移动至前一个功能。
  - 这也是亮度调整热键。
5. **A** 按钮：
  - 可以自动将图像调整至最佳位置、时钟和相位。
6. **🔌** 电源按钮：
  - 按此按钮打开/关闭显示器的电源。
7. 电源指示灯：

状态	说明
蓝色	开机
琥珀色	待机模式
关闭	关闭


#### 1.4.1.4 VH228D

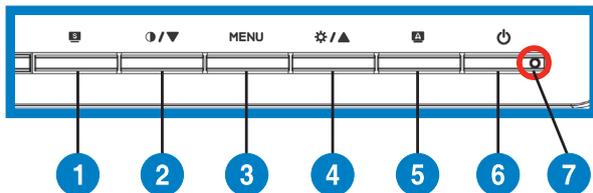


1. **S** 按钮：
  - 利用此热键，可以切换采用 SPLENDID™ 视频智能技术的六种视频预设模式（风景模式、标准模式、剧场模式、游戏模式、夜晚模式、sRGB 模式）。
  - 显示 OSD 菜单时，退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
2. **○/▼** 按钮：
  - 按此按钮可以减小所选功能的值或移动至下一个功能。
  - 这也是对比度调整热键。
3. MENU（菜单）按钮：
  - 按此按钮可以进入 OSD 菜单。
  - 显示 OSD 时，按此按钮可以进入/选择高亮显示的图标（功能）。
4. **⚙/▲** 按钮：
  - 按此按钮可以增加所选功能的值或向右/向上移动至前一个功能。
  - 这也是亮度调整热键。
5. **A** 按钮：
  - 可以自动将图像调整至最佳位置、时钟和相位。
6. **⏻** 电源按钮：
  - 按此按钮打开/关闭显示器的电源。
7. 电源指示灯：

状态	说明
蓝色	开机
琥珀色	待机模式
关闭	关闭

## 1.4.2 LED显示器后部

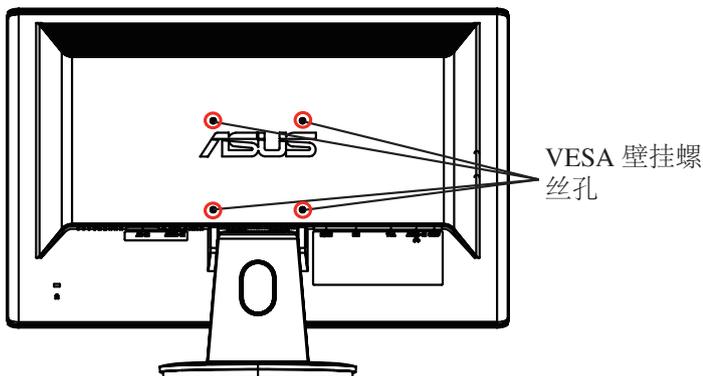


### 1.4.2.1 VH228H

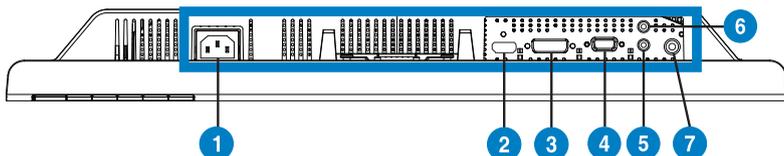

1	交流电源输入端口
2	HDMI-输入端口
3	DVI 端口
4	VGA 端口
5	音频线路输入端口
6	耳机输出口
7	HDMI 的 SPDIF 输出口

### 1.4.2.2 VH228T/S/D/N

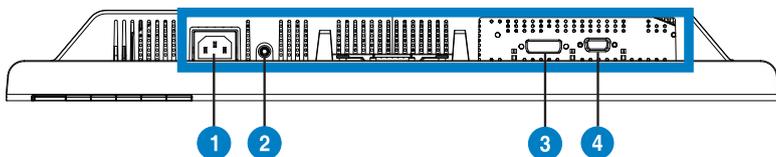

1	交流电源输入端口
2	音频线路输入端口 (VH228T/S)
3	DVI 端口 (VH228T/N)
4	VGA 端口

## 2.1 卸下支撑臂/底座（VESA 壁挂安装时）


VH228 系列LED显示器的可拆卸底座是专为 VESA 壁挂安装而设计的。

### 卸下支撑臂/底座：

1. 卸下支杆盖。
2. 将显示器面朝下放在桌面上。
3. 如下图所示，使用螺丝刀卸下显示器支架上的三颗螺丝。
4. 从支杆与显示器分离。




- 我们建议您在桌面上铺上软布，以免损坏显示器。
- 拧下螺丝时，拿住显示器支撑臂。

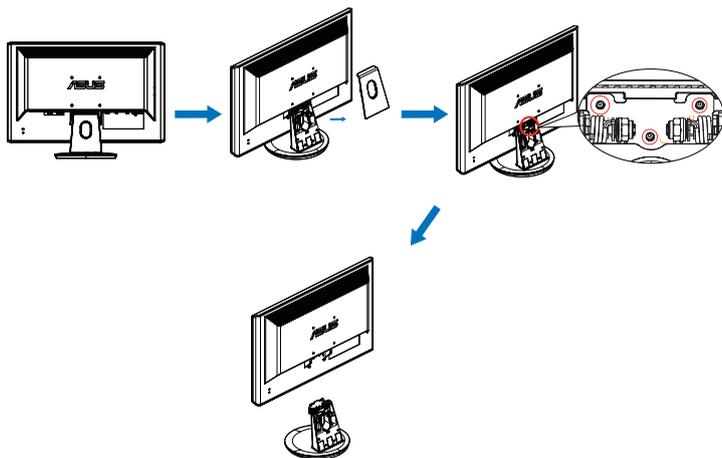

- VESA 壁挂套件 (100 x 100 mm) 需另外购买。
- 仅使用取得 UL 认证的壁挂装配架，最小重量/承重 20 Kg（螺丝尺寸：M4 x 12 mm）。


## 2.2 调整显示器

- 为取得最佳观看效果，我们建议您面对显示器，将其调整至您感觉最舒适的角度。
- 调整角度时，握住底座以防显示器跌落。
- 本显示器的角度调整范围是  $-5^{\circ}$  到  $20^{\circ}$ 。

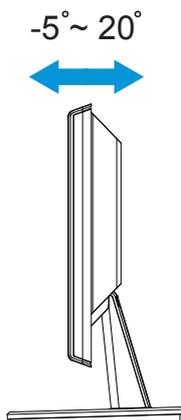

## 3.1 OSD（屏幕显示）菜单

### 3.1.1 如何重新配置

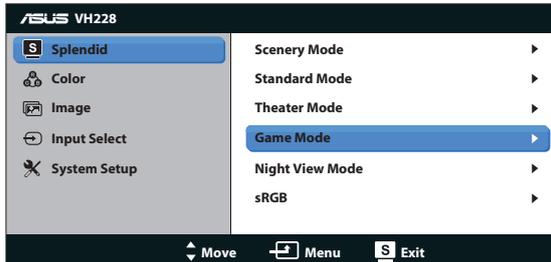


1. 按 MENU（菜单）按钮显示 OSD 菜单。
2. 按 ▼ 和 ▲ 切换功能。按 MENU（菜单）按钮高亮显示和激活所需的功能。如果所选的功能有子菜单，▼ 再次 ▲ 按 + 和 - 可以切换子菜单功能。按 MENU（菜单）按钮高亮显示和激活所需的子菜单功能。
3. 按 ▼ 和 ▲ 更改所选功能的设置。
4. 如要退出 OSD 菜单，可以按 **S** 按钮。重复步骤 2 和步骤 3 调整任何其它功能。

### 3.1.2 OSD 功能介绍

#### 1. Splendid

此功能包含六个子功能，您可以根据需要进行选择。每个模式都有重置选项，让您能够保留设置或返回预设模式。

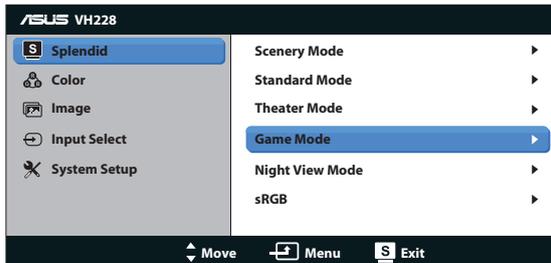

- **风景模式：**这是使用 SPLENDID™ 视频智能技术显示风景照片时的最佳选择。
- **标准模式：**这是使用 SPLENDID™ 视频智能技术编辑文档时的最佳选择。
- **剧场模式：**这是使用 SPLENDID™ 视频智能技术观看影片时的最佳选择。
- **游戏模式：**这是使用 SPLENDID™ 视频智能技术玩游戏时的最佳选择。
- **夜晚模式：**这是使用 SPLENDID™ 视频智能技术玩暗场景游戏或观看暗场景影片时的最佳选择。


- sRGB



- 在**标准模式**下，用户不能配置**饱和度、色温、肤色、清晰度和ASCR**等功能。
- 在 sRGB 模式下，用户不能配置 Saturation（饱和度）、Color Temp（色温）、Skin Tone（肤色）、Sharpness（清晰度）、Brightness（亮度）、Contrast（对比度）和 ASCR 功能。

## 2. 色彩

利用此功能选择您喜欢的图像颜色。

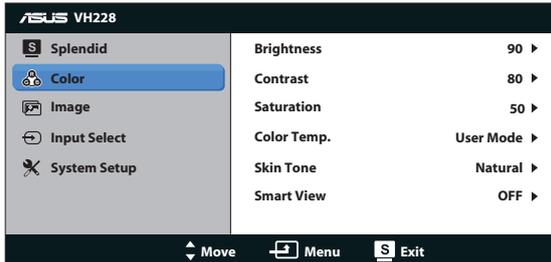


- **亮度**：调整范围是 0 到 100。☀/▲ 按钮也是激活此功能的热键。
- **对比度**：调整范围是 0 到 100。
- **饱和度**：调整范围是 0 到 100。
- **色温**：包含三种预设色彩模式（冷色温、常规色、暖色温）和一种用户模式。
- **肤色**：包含三种色彩模式，分别是红润色、自然色和黄艳色。
- **智能视角**：Smart View 技术提供多种观看位置。



在用户模式下，用户可以配置红、绿和蓝，调整范围是 0 ~ 100。

## 3. 图像

您可以从这个主功能调整清晰度、无残影、画面控制、位置（仅限 VGA）和聚焦（仅限 VGA）。

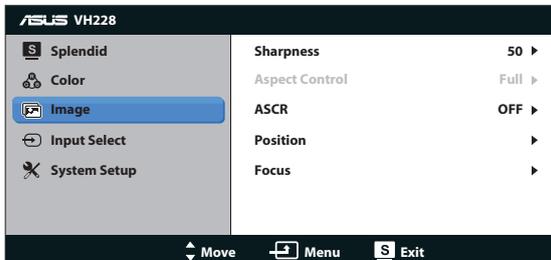


- **清晰度**：调整图片清晰度。调整范围是 0 到 100。
- **画面控制**：将画面比例调整为“全屏”、“4:3”或“Over Scan”（仅限 HDMI 输入）。
- **ASCR**：选择“ON”（开）或“OFF”（关）以启用或禁用动态对比功能。
- **位置**：调整图像的(水平位置)和(垂直位置)。调整范围是 0 到 100（仅限 VGA 输入）。
- **聚焦**：通过分别调整(相位)和(时序)来减少图像的横线噪点和竖线噪点。调整范围是 0 到 100（仅限 VGA 输入）。



- **Phase**（相位）调整像素时钟信号的相位。相位调整不当时，屏幕上显示水平干扰。
- **Clock**（时钟，像素频率）控制一次水平扫描所扫描的像素数目。频率不正确时，屏幕上显示竖条，图像不成比例。


#### 4. 输入选择

从 VGA、DVI (VH228H/T/N)、或 HDMI (VH228H) 中选择输入源。

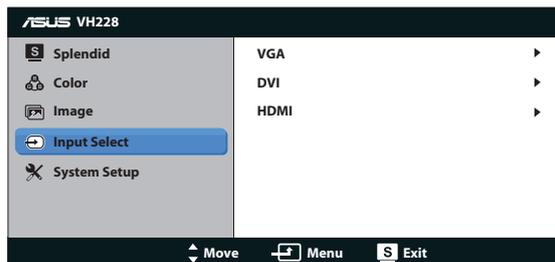

## 5. 系统设置

调整系统配置。

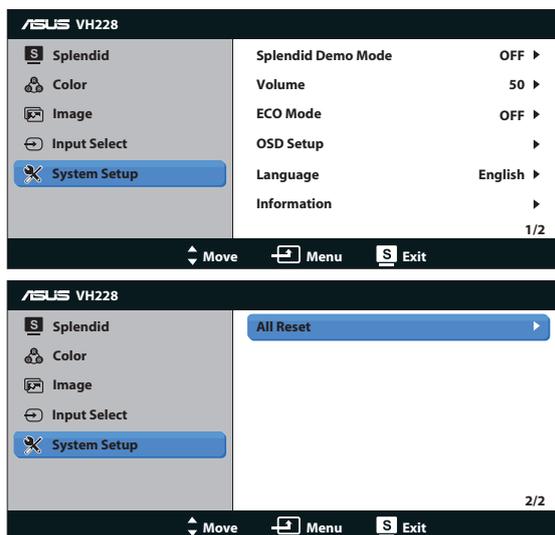

- **Splendid Demo Mode:** 激活 Splendid 功能的演示模式。
- **Volume (音量):** 调整范围是 0 到 100。🔊 是激活此功能的热键。
- **ECO Mode (ECO模式):** 省电模式。
- **菜单设置:** 调整 OSD 屏幕的(水平位置)、(垂直位置)、菜单时间、DDD/CI、以及透明度。
- **语言:** 共有 11 种语言供您选择, 分别是: English (英语)、German (德语)、Italian (意大利语)、French (法语)、Dutch (荷兰语)、Spanish (西班牙语)、Russian (俄语)、Traditional Chinese (繁体中文)、Simplified Chinese (简体中文)、Japanese (日语) 和 Korean (朝鲜语)。
- **显示信息:** 显示关于显示器的信息。
- **恢复出厂模式:** 选择 Yes (是) 可以恢复至预设模式。

## 3.2 规格摘要

型号	VH228H	VH228T	VH228N	VH228S	VH228D
屏幕尺寸	21.5" W (54.7cm)				
最大分辨率	1920x1080 (全高清)				
亮度(典型)	250 cd/m <sup>2</sup>				
对比度(典型)	1000:1				
华硕智能动态对比度 (ASCR)	50,000,000:1				
视角 (CR ≥ 10)	170°(H)/160°(V)				
色彩饱和度 (NTSC)	72%				
显示颜色	16.7 M				
反应时间	5ms (On/Off)				
立体声扬声器	2W x 2 RMS	2W x 2 RMS	--	2W x 2 RMS	--
HDMI 输入	是	--	--	--	--
DVI 输入	是	是	是	--	--
D-Sub 输入	是	是	是	是	是
声音模拟线输入	是	是	--	是	--
耳机输出	是	--	--	--	--
SPDIF 输出	是	--	--	--	--
额定电压	AC 100-240V				
耗电量	开机模式: <55W, 待机模式: <1W, 关机模式: <1W				
倾斜	-5° ~ +20°				
VESA 壁挂	100x100mm				
实体尺寸 (宽 x 高 x 深)	515(W)x400(H)x220(D)mm				
包装尺寸 (宽 x 高 x 深)	588(W)x452(H)x162(D)mm				

\*规格如有变更, 恕不另行通知。

### 3.3 故障排除（常见问题）

问题	可能的解决办法
电源 LED 不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>按  按钮，检查显示器是否处于开机模式。</li><li>检查电源线是否正确连接到显示器和电源插座。</li></ul>
电源 LED 显示琥珀色，屏幕上不显示任何图像	<ul style="list-style-type: none"><li>检查显示器和计算机是否均处于开机模式。</li><li>确保信号线正确连接到显示器和计算机。</li><li>检查信号线，确保没有插针弯曲。</li><li>将计算机连接到一台工作正常的显示器，检查计算机是否工作正常。</li></ul>
屏幕图像太亮或太暗	<ul style="list-style-type: none"><li>通过 OSD 调整对比度和亮度设置。</li></ul>
屏幕图像偏离中心或尺寸不正确	<ul style="list-style-type: none"><li>按住  按钮2~4秒钟以自动调整图像（仅限 VGA 模式）。</li><li>通过 OSD 调整水平位置或垂直位置设置（仅限 VGA 模式）。</li></ul>
屏幕图像跳动或图像中出现波纹图案	<ul style="list-style-type: none"><li>确保信号线正确连接到显示器和计算机。</li><li>移开可能导致电子干扰的电子设备。</li></ul>
屏幕图像颜色不正确 (白色看起来不是白色)	<ul style="list-style-type: none"><li>检查信号线，确保没有插针弯曲。</li><li>通过 OSD 执行重置。</li><li>通过 OSD 调整红/绿/蓝颜色设置或选择色温。</li></ul>
屏幕图像模糊不清	<ul style="list-style-type: none"><li>按住  按钮2~4秒钟以自动调整图像（仅限 VGA 模式）。</li><li>通过 OSD 调整相位和时序设置。</li></ul>
没有声音或声音太低 (VH228H/T/S)	<ul style="list-style-type: none"><li>确保音频线正确连接到显示器和计算机。</li><li>调整显示器和计算机的音量设置。</li><li>确保已正确安装并启用计算机声卡驱动程序。</li></ul>

### 3.4 支持的时序列表

分辨率	刷新率	水平频率
640x480	60Hz	31.469 kHz
640x480	72Hz	37.861 kHz
640x480	75Hz	37.5 kHz
640x480	67Hz	35 kHz
640x350	70Hz	31.469 kHz
720x400	70Hz	31.469 kHz
800x600	56Hz	35.156 kHz
800x600	60Hz	37.879 kHz
800x600	72Hz	48.077 kHz
800x600	75Hz	46.875 kHz
832x624	75Hz	49.725 kHz
848x480	60Hz	31.02 kHz
1024x768	60Hz	48.363 kHz
1024x768	70Hz	56.476 kHz
1024x768	75Hz	60.023 kHz
1152x864	75Hz	67.5 kHz
1280x720	60Hz	44.772 kHz
1280x800	60Hz	49.702kHz
1280x960	60Hz	60 kHz
1280x1024	60Hz	63.981 kHz
1280x1024	75Hz	79.976 kHz
1366x768	60Hz	47.712kHz
1440x900	60Hz	55.935 kHz
1680x1050	60Hz	65.29 kHz
1680x1050	60Hz	64.674 kHz
1920x1080	60Hz	67.5 kHz
1920x1080	60Hz	66.587 kHz
1280x720	60Hz	44.444kHz
1280x720	75Hz	56.456kHz
1280x800	60Hz	49.306kHz
1280x800	75Hz	62.795kHz
1440x900	60Hz	55.469kHz
1440x900	75Hz	70.635kHz
640x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469/31.5 kHz
720x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469 / 31.5 kHz
720x576P(HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1280x720P(HDMI)	50Hz	37.5 kHz
1280x720P(HDMI)	59.94/60Hz	44.955/45 kHz
1440x480P(HDMI)	59.94/ 60 Hz	31.469/ 31.5 kHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	31.25 kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	28.125kHz
1920x1080i(HDMI)	59.94/60Hz	33.716/33.75 kHz
1920x1080P(HDMI)	50Hz	56.25 kHz
1920x1080P(HDMI)	59.94/60Hz	67.433/67.5 kHz

\* 上表中未列出的模式可能不受支持。为获得最佳分辨率，我们建议您选择上表中列出的模式。

### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS),以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

#### 本表适用之产品

显示器(液晶及CRT)、平板电视(液晶及等离子)、监视器

#### 有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
CRT显示屏	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/灯管	×	○	○	○	○	○
等离子显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	○	○	○	○	○	○
<p>*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等</p> <p>○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下</p> <p>×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求;但是上表中打“×”的部件,符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免的部分)</p>						