


W64S

中文简易说明书 (簡易中国語版)

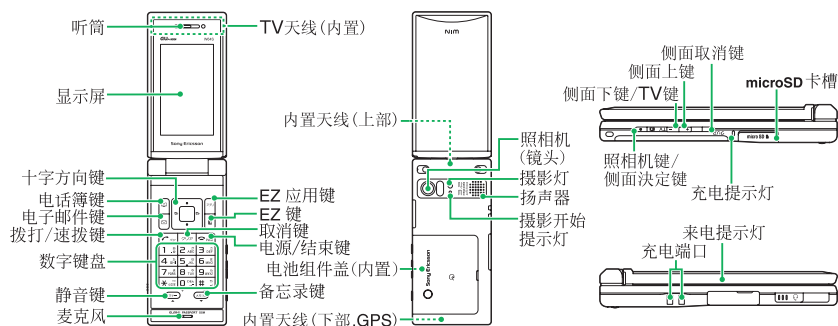

开启或切断 W64S

- 开启 W64S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W64S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [メニュー] (开始) ▶ 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 ▶ 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 ▶ 输入号码 ▶ 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 ▶ 按下 显示从“あ”到“他(其它)”的组 ▶ 按下 选择您查找的条目 ▶ 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) ▶ 按下 [ok] ▶ 按下 [ok]。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 92

页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

· 创建和发送 E-mail

在待机画面:按下 $\square$ [メール] (邮件) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择 To “宛先”(对方邮箱地址) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择「アドレス帳」(电话簿) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\rightarrow$ 选择进入途径 ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择电子邮件地址 ▶ 选择 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择 Sub “件名”(件名) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 输入件名 ▶ 按下 $\square$ [確定] (确定) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择 ■ “本文”(正文) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 $\square$ [確定] (确定) ▶ 按下 ■ [送信] (发送)。

· 打开接收到的 E-mail

当您接收到 E-mail 时,在待机画面上会显示「Eメールあり X 件」(有 X 封 E-mail,X:接收到的 E-mail 的件数)。

按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择有新邮件的文档 ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择新邮件 ▶ 按下 $\square$ [表示] (显示)。

· 使用 C-mail

C-mail 是可以使您与其他支持 C-mail 的 au 手机之间交换邮件的服务。您可以用 C-mail 发送包含最多 50 个 2 进位文字的邮件。

· 创建和发送 C-mail

在待机画面:按住 ■ [メール] (邮件) 一秒钟以上 ▶ 按下 $\uparrow$ 选择「新規作成」(创建新邮件) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 输入正文 ▶ 按下 $\square$ [確定] (确定) ▶ 按下 ■ [送信] (发送) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择「アドレス帳から」(电话簿) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\rightarrow$ 选择进入途径 ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\uparrow$ 选择电话号码 ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择)。

· 打开接收到的 C-mail

当您接收到 C-mail 时,在待机画面上会显示「Cメールあり X 件」(有 X 封 C-mail,X:接收到的 C-mail 件数)。

按下 $\square$ [選択] (选择)。

使用 EZweb

EZweb 是可以让您通过您的手机享受互联网的一种信息服务。使用 EZweb 服务之前,您需要注册。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务,请与 au 的店铺或 au 的客户服务中心联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定(参见 92 页,“E-mail 和 EZweb 的最初设定”)。

在待机画面:按下 ■ (EZ) ▶ 按下 $\rightarrow$ 选择“ ■ (EZweb)” ▶ 按下 $\uparrow$ 选择「au one トップ」(首页) ▶ 按下 $\square$ [選択] (选择) ▶ 选择您想要浏览的信息网页。

拍摄照片

在待机画面:按住 ■ [カメラキー] (照相机键) 一秒钟以上 ▶ 按下 ■ [カメラキー] (照相机键) 拍摄照片 ▶ 按下 ■ [カメラキー] (照相机键) 保存。

拨打国际长途电话

举例:拨打美国长途电话 212-123-△△△△

$\text{0}^{\text{00}} \text{0}^{\text{00}} \text{5}^{\text{00}} \text{3}^{\text{00}} \text{4}^{\text{00}} \text{5}^{\text{00}} \text{1}^{\text{00}} \text{2}^{\text{00}} \text{1}^{\text{00}} \text{2}^{\text{00}} \text{1}^{\text{00}} \text{2}^{\text{00}} \text{3}^{\text{00}} \text{△△△△}$ ▶ 按下 ■ 。

其他手机功能

· 设定静音模式

在待机画面:按住 ■ 一秒钟以上。

取消静音模式:在待机画面,按住 ■ 一秒钟以上。

· 设定接收语音信息

在待机画面:按住 ■ 一秒钟以上。

取消接收语音信息:在待机画面,按住 ■ 一秒钟以上。