



BenQ

T33

Mobile Phone

安全預防措施	5	輸入符號和特殊字元	19
手機概觀	8	T9 拼音輸入法	19
主螢幕待機圖示	11	T9 筆劃輸入法	20
開始使用	12	T9 注音輸入法	20
移除背蓋	12	輸入中文標點符號	21
插入 SIM 卡	12	T9 中文輸入法的 T9 設定	21
放入電池	12	文字範本	21
microSD 卡	13	撥號	21
插入 microSD 卡	13	利用數字鍵撥號	21
取出 microSD 卡	13	撥打上次的號碼	22
安裝背蓋	13	聽取語音留言	22
電池充電	13	結束通話	22
開機 / 關機	14	接聽電話	22
開機	14	拒接來電	22
待機模式	14	錄製通話	22
訊號強度	14	調整通話的音量	22
緊急電話 (SOS)	14	以擴音器通話	22
關機	14	在不同來電間做切換	23
一般說明	15	撥打第二通電話	23
DRM	15	來電等待	23
導覽選單	15	通話選單	23
安全設定	15	在待機模式中啟動無聲操作 模式	24
PIN 碼	16	您的電話簿	25
PIN1 密碼	16	新增連絡人	25
PIN2 密碼	16	連絡人選項	25
手機鎖定	16	SIM 卡記憶體上的連絡人 資料欄位	25
SIM 鎖定	16	手機記憶體上的連絡人 資料欄位	25
自動鍵盤鎖定	16	尋找連絡人	26
滑蓋鎖定	17	複製連絡人	26
文字輸入	17	刪除連絡人	26
輸入法	17	定義來電群組	26
使用 T9 文字輸入法	17	來電管理	27
使用無 T9 文字輸入法	18		
文字選項	18		

名片	27	播放所有歌曲	34
我的電話號碼	27	建立播放清單	34
記憶體顯示	27	選取播放清單來播放歌曲	34
電話簿記憶體狀態	27	在背景播放音樂	34
通話記錄	28	MP3 播放器設定	34
檢視通話記錄	28	訊息	35
刪除全部的通話記錄	28	簡訊	35
通話時間	28	建立新簡訊	35
顯示通話時間	28	接收簡訊	36
重新設定通話時間	28	簡訊設定	36
通話費用	28	多媒體訊息	36
顯示通話費用	28	建立新的多媒體訊息	36
重新設定通話費用	28	接收多媒體訊息	37
顯示所有通話的通話費用		多媒體訊息設定	37
限制	28	簡訊 / 多媒體訊息資料夾	37
通話費用設定	28	收件匣	37
照相機	29	寄件匣	38
啟動照相機	29	寄件備份	38
取景窗上顯示的資訊	29	草稿匣	38
拍攝照片	29	個人資料夾	38
管理相片	30	清除	38
攝影機	30	訊息廣播	38
啟動攝影機	30	接收廣播	38
取景窗上顯示的資訊	31	標題	38
拍攝影片	31	語言	38
管理影片	31	語音留言	39
拍攝相片 / 影片前的設定	32	聽取語音留言	39
MP3 播放器	33	語音信箱號碼	39
開啓 MP3 播放器	33	記憶體狀態	39
播放音樂	33	連線模式	39
MP3 播放畫面	33	藍牙®	39
使用 MP3 播放器選單	34	USB 連線設定	40
開啓 MP3 播放器選單	34	遊戲	41
檢視目前播放清單 / 歌曲	34	遊戲下載	41

遊戲清單	41	WAP 訊息匣	48
設定	41	開啟 URL	48
網路設定	41	書籤	48
Java 版本資訊	41	瀏覽器設定	48
記憶體狀態	41	刪除暫存資料	48
娛樂	42	接入點設定	49
照相機	42	服務號碼	49
MP3 播放器	42	附加服務	49
錄音機	42	設定	49
FM 收音機	42	日期與時間	49
媒體中心	43	自動開關機	49
影像	43	操作模式	49
影片	43	顯示設定	50
音樂	43	主題	50
其他	43	桌面	50
格式化 microSD	43	主選單	50
記憶體狀態	44	歡迎詞	50
媒體中心選項	44	個人標籤	50
工具箱	44	螢幕亮度	50
鬧鈴	44	背光週期	51
藍牙	45	聲音設定	51
世界時鐘	45	快捷鍵設定	51
行事曆	45	通話設定	51
工作清單	46	接聽模式	51
記事本	46	接通提示	52
捷徑	46	每分鐘通話提示	52
計算機	46	顯示電話號碼	52
匯率轉換	47	來電轉接	52
馬錶	47	通話限制	52
倒數計時器	47	來電等待	53
USB 連線設定	47	自動重撥	53
網路服務	47	固定撥號	53
WAP 瀏覽器	47	撥號線路	53
開啟瀏覽器	47	群組服務	53
		網路設定	53

模式選擇	54
網路清單	54
頻率設定	54
連線模式	54
安全設定	54
省電模式	54
語言	54
輸入法	54
飛航模式	54
MP3/FM 收音機模式	54
恢復原廠設定	54
問與答	55
保養與維護	57
電池品質聲明	57
螢幕品質聲明	57
保固說明	58
產品資料	60
SAR	61
授權協議	62
功能表結構圖	65
責任聲明	68

安全預防措施

給父母親的建議

使用手機前，請先謹慎閱讀操作指示和安全預防措施。向您的小孩解釋手機使用方式和會發生的危險狀況。



使用本手機時，請遵循法律需求及當地的限制。例如在飛機上、加油站、醫院或駕駛時。



行動電話會干擾醫療設備的功能，例如助聽器或心律調整器。請在手機和心律調整器間保持至少 20 公分 / 9 英吋的距離。使用行動電話時，請盡量利用遠離心律調整器那一邊的耳朵接聽。如需更多資訊，請向您的醫生諮詢。



請將手機和配件放置在小孩拿不到的地方。

例如 SIM 卡、防塵蓋、鏡頭圈、鏡頭蓋和 microSD 卡等小零件很容易就被小孩子拆卸並將其吞下。



請勿將手機置放在電磁資料物品的附近，例如信用卡和磁碟片。否則儲存在這些物品的資料可能會遺失。



如果您長期在高音量的狀態下使用耳機接聽來電，將可能造成聽力的永久喪失。您也可能因為長期習慣高音量，進而覺得這聲音和一般音量並無兩樣，但實際上這對您的聽力將造成極大的影響。所以，請將音量設定在安全等級。如果您覺得不舒服或耳朵嗡嗡作響，請降低音量或停止使用耳機。



來電鈴聲、訊息鈴聲和免持通話等聲音是由擴音器所發出。當手機響起或將其切換到免持功能時，請勿將它放在耳朵旁。否則可能會對您的聽力造成嚴重的永久性傷害。



請注意，不可超過充電器上所標示的主電壓 (V)。否則充電裝置可能會損壞。

充電時，請將電源供應器插入容易插拔的電源插座。電池充電完畢後，唯一關閉充電器的方式就是將插頭拔掉。



您只能在更換電池、SIM 卡和 microSD 卡的情況下開啓手機。不論在任何情況下都請勿拆開電池。嚴重禁止對本手機做任何更動，否則將使保固失效。



此手機可能會對鄰近的電視機、收音機和電腦造成干擾。



請使用原廠配件。這麼做可避免對健康或財產造成潛在危機，並確保符合所有相關的法規。



請依照您當地法律所允許的方式來處理廢棄電池和手機。



- 請使用原廠電池和充電裝置。否則將對健康和財產造成嚴重的傷害。例如，電池可能會爆炸。
- 所有的電池都有可能因為暴露的電極接觸到傳導性物質，例如珠寶、鑰匙或首飾，而造成財產損失、傷害和燒毀。金屬物可能會造成電路短路並使其變熱。請多加留意已充飽的電池，特別是當您將電池裝入放有金屬物的口袋、皮包或手提袋裡。您的電池附有保護蓋。從手機上拆下的電池，在不使用的時候請放置於保護蓋中。
- 請勿將電池丟棄到火中，以免引起爆炸。

不適當的使用會使您的保固失效。
此安全指示亦適用於原廠配件。

由於行動裝置提供許多功能，這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如使用在身上。在這種情況下，傳送資料（GPRS）時需距離 1.5 公分。

藍牙®



您的手機具備了藍牙介面。這個功能可以讓您在手機和汽車免持裝置，或在其他啓用藍牙的裝置之間建立無線連線。

為了能在這些裝置間建立安全的連線，避免被第三者竊聽您的電話，請務必遵守下列重點：

- 兩個裝置的首次連線稱為「配對」，請在您熟悉的周遭環境中執行。
- 兩個裝置必須都能夠藉由使用密碼 / PIN 碼來識別對方。為了安全考量，您應該選擇一個較不易被猜到的 4 到 16 位數號碼組合來做為密碼（如果還未設定 PIN 個人識別碼時）。
- 自動連線認可（「不需確認的連線」）只能在特定的狀況下使用。
- 一般來說，為了降低安全性風險，請只能與可靠的裝置連線。
- 請盡可能限定您手機的「可見度」。這樣將使得未知的裝置比較不容易和您的手機建立連線。若要這樣做，請在藍牙選單中將開放搜尋的項目從是改為否（第 40 頁）。
- 在藍牙連線中會傳送您的手機名稱。原廠預設值為「T33」。在第一次啟動藍牙時，或是之後在藍牙選單中您可以變更這個名稱（第 40 頁）。
- 如果您不需要藍牙功能，請將它關閉。

在您使用藍牙配件或汽車內的行動電話之前，請先閱讀汽車使用者指南以得知使用這些產品的限制。

手機概觀

外蓋關閉時

① 聽筒 / 擴音器

② 螢幕

③ 軟鍵

- 做為進入指定功能的快捷鍵。若要指定可由這些按鍵存取的功能，請進入設定 > 快捷鍵設定。
- 右軟鍵 ：待機模式時：按住此鍵可開啓或關閉無聲操作模式。按下即可刪除先前輸入的字母 / 數字。按住即可刪除所有輸入的文字。

④ 開機 / 關機 / 結束鍵

- 按住即可開機 / 關機。
- 待機模式時：按下可隱藏 / 顯示目前時間、網路資訊和軟鍵功能。
- 按下即可結束通話。
- 按下即可拒接來電。
- 按下即可取消撥號。
- 按下即可返回待機模式。

⑤ 撥號鍵


- 按下即可撥號或接聽來電。
- 待機模式時：按下即可開啓通話記錄。

⑥ 確認鍵

- 待機模式時：按下即可開啓主選單。
- 在清單和選單時：啓動應用程式 / 功能。

⑦ / 方向鍵

- 待機模式時：做為進入指定功能的快捷鍵。若要指定可由方向鍵存取的功能，請進入設定 > 快捷鍵設定。
- 待機模式時：按住  即可調整音量。
- 在清單、訊息和選單時：向上、下、左、右捲動。

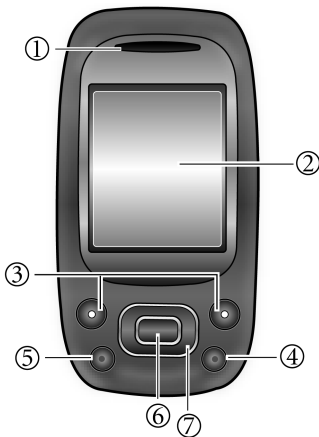

外蓋開啟時

① **☎ 語音留言鍵**

待機模式時：按住即可撥打語音留言號碼。

② **1 ~ 0 數字鍵**


- 按下即可輸入數字。
- **1 ~ wxyz9**：按住即可啟動捷徑功能 / 撥號（第 46 頁）。

③ ***☎+ 星號鍵**

- 按下即可輸入星號「*」。
- 按住即可撥打國際電話（輸入「+」）。

④ **☎# 井字鍵**

- 按一下即可輸入「#」。
- 撥打分機時：按住即可輸入「P」（暫停）。然後輸入分機號碼。
- 在播放音樂時，按下此鍵即可啟動 3D 音效。


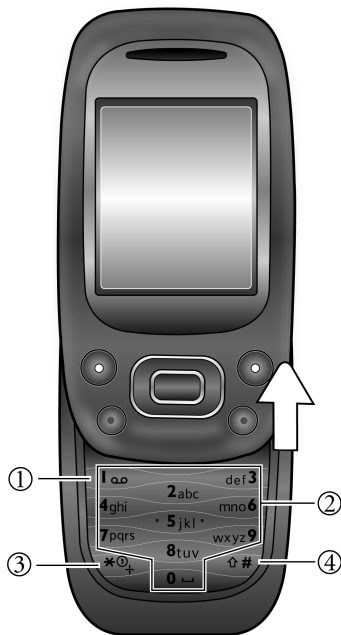


① 連接插孔

用於充電器、耳機和 USB 傳輸線。

② 照相機鏡頭**③ MP3 播放器鍵**

用來執行 MP3 功能。

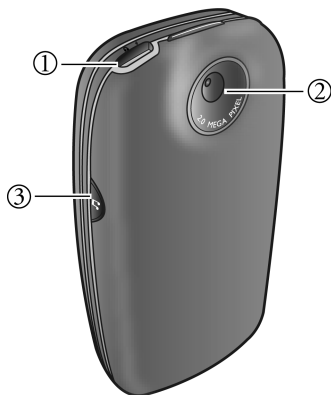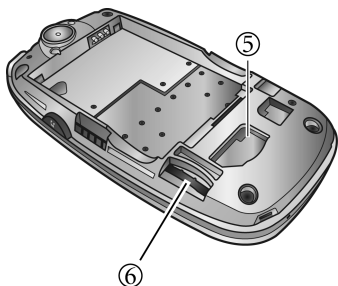④ 麥克風**⑤ SIM 卡槽****⑥ microSD 卡插槽**

主螢幕待機圖示

	訊號強度
	電池狀態
	GPRS 使用中
	線路使用中
	新 / 未讀取的簡訊 (黃色圖示)
	新 / 未讀取的多媒體訊息 (藍色圖示)
	正在傳送多媒體訊息
	正在接收多媒體訊息
	新的 WAP 訊息
	訊息已滿
	鬧鈴設定
	標準操作模式已啟動
	會議操作模式已啟動
	無聲操作模式已啟動
	戶外操作模式已啟動
	個人操作模式已啟動
	飛航模式已啟動
	來電轉接
	已連接耳機
	藍牙已開啓
	microSD 卡已插入
	microSD 卡已滿

	SIM 卡記憶體已滿
	收到語音留言
	漫遊已啟動
	網路已停用

開始使用


移除背蓋

1. 壓住背蓋頂端的突出片，往上打開背蓋。
2. 如圖所示將背蓋從手機上推開。



插入 SIM 卡


(如圖所示) 將 SIM 卡完全插入卡槽，SIM 卡的金屬接點必須朝下，缺角在左下方。

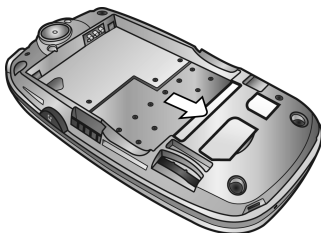

如果 SIM 卡的金屬接點刮傷了，則 SIM 卡便很容易損壞。所以，取出或插入 SIM 卡時請特別小心。

放入電池


1. 將電池頂端向下滑入電池槽頂端。
2. 將電池底端向下壓，使電池卡至定位。

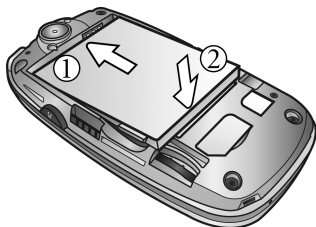

在移除電池前，請先關機。

取出 SIM 卡：

1. 利用左方的突出片，往上將電池推離手機。
2. 將 SIM 卡滑出 SIM 卡插槽。

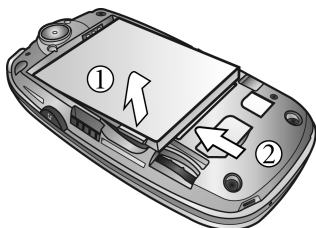


microSD 卡

microSD 卡能讓您的手機擁有極大的記憶體容量。這能夠讓您儲存多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音樂檔、鈴聲和 Java 遊戲。您也可以使用此記憶卡來儲存任何檔案。

插入 microSD 卡

microSD 卡插槽位在 SIM 卡插槽的下方。將整個 microSD 卡插入插槽，直到卡至定位為止。

請確認卡片的金屬接點是否朝下。

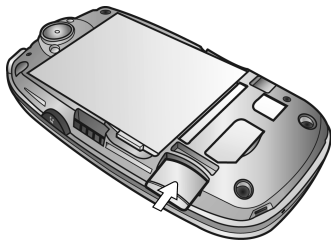


- 顯示時表示 microSD 卡已正確置入。
- 您的手機支援 FAT16 和 FAT32 格式的 microSD 卡，但不支援 NTFS 格式的 microSD 卡。
- 您的手機可以支援容量高達 2GB 的 microSD 卡。

取出 microSD 卡

按一下 microSD 卡的邊緣，以便將其鬆開，然後取出卡片。

安裝背蓋

1. 將背蓋尾端內部的突出片插入手機尾端的溝槽。
2. 將背蓋往下壓到底，使其卡至定位。

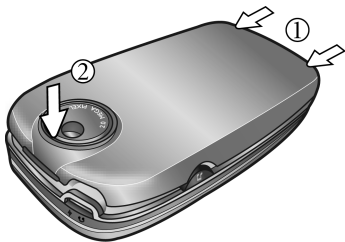

電池充電

電池第一次使用時並未完全充飽電。

1. 請將充電器連接到手機上方的連接插孔。請注意，請將接頭以箭號朝上的方向插入。
2. 將充電器插上插座並至少充電 2 小時（2 小時可使電池充電 90%）。
3. 待手機完全充電後，請從電源插座與手機拔下充電器。

- 在充電時請勿移除電池。
- 電池完全充電大約需要 4 個小時。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。
- 充電只能在攝氏 0°C（華氏 32°F）到攝氏 45°C（華氏 113°F）的溫度範圍內進行。

電池電量變低時會發出警告聲。

開機 / 關機

開機

1. 按住結束鍵  可將手機開機。
手機將顯示開機動畫（第 50 頁）。
2. 選取下列選項：

標準	開機後，手機會連接到指定 / 可用的網路。
MP3/FM 收音機模式	開機後，手機不會連接任何網路（例如，您無法接聽來電，且無法撥打電話）。

3. 顯示提示時，請輸入您的 PIN1 密碼，並按下  確認。

若輸入的 PIN1 密碼正確無誤，手機將會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。

- PIN1 密碼（個人識別碼 1）是由您的電信業者所提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。
 - 如果連續三次輸入錯誤的 PIN1 密碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須立即輸入 SIM 卡的 PUK1 密碼（個人解鎖碼 1）才能解除鎖定。請連絡您的電信業者以取得 PUK1 密碼。
- 要啟動或停用 PIN1 密碼，請參閱第 15 頁。

待機模式

當電信業者名稱出現在畫面時，手機即處於待機模式，就可以使用手機。

在任何狀況下，可按下結束鍵  返回待機模式。

訊號強度

訊號強度會顯示在螢幕畫面的左上角。格數越多，代表訊號越強。



收訊良好。

如果手機無法偵測到指定網路，或連結到您未授權使用的網路，訊號強度格數將歸零。此時，您只能撥打緊急電話。

緊急電話（SOS）

只要在手機支援類型的網路範圍以內，就算手機被鎖定、無法存取網路、甚至未插入 SIM 卡的情況下，您還是可以撥打緊急電話。

1. 輸入 112（國際緊急電話號碼）。
2. 按下撥號鍵 .

關機

按住結束鍵  即可關機。

一般說明

DRM

本手機備有數位版權管理 (Digital Rights Management, 簡稱 DRM) 技術。DRM 允許受版權保護的音訊檔 / 視訊檔能在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放，同時防止這些檔案受到他人未經授權任意使用。

導覽選單

手機可提供各種功能，所有功能都可透過選單及子選單方式存取使用。

若要選取選單功能：

1. 在待機模式按下  即可開啓主選單。
2. 使用  和  向上、向下、向右或向左捲動主選單。例如，捲動到設定。
3. 按下  即可進入該選單。
4. 按下  即可捲動到子選單，例如操作模式。
5. 按下  即可確認選取。
6. 按下  捲動到所需的選項，例如標準。
7. 按下  即可確認選取。

- 此外，您也可以透過按下對應的選單號碼來執行其功能：例如，開啓主選單，然後按下 **wxyz9** 以進入設定。
- 在本使用手冊中，要進入選單的操作步驟將以簡要方式表示，例如：設定 > 操作模式 > 標準。

安全設定

設定 > 安全設定

手機和 SIM 卡受到安全密碼所保護，以防止被盜用。

請妥善並安全地保管這些密碼，以預防下次需要使用。

若 PUK 碼遺失，也請與電信業者聯絡。

安全設定密碼

PIN1 密碼 (個人識別碼 1) 保護您的 SIM 卡以防止未經授權的使用。

PIN2 密碼 (個人識別碼 2) 某些設定需要輸入 PIN2 密碼。

PUK1 密碼 (個人解鎖碼 1) 用於解除因連續三次輸入錯誤 PIN1 密碼而被鎖住的 SIM 卡。

PUK2 密碼 (個人解鎖碼 2) 用於解除因連續三次輸入錯誤 PIN2 密碼而被鎖住的 SIM 卡。

手機鎖定	保護您的手機以防止未經授權的使用。 啓動後，當手機開機時，您必須輸入手機密碼（預設為：1234）。
SIM 鎖定	啓動後，您必須輸入 SIM 密碼才能在手機上使用另一片 SIM 卡（預設為：1234）。

PIN 碼

PIN1 密碼

PIN1 密碼是您的電信業者所提供的密碼，通常在每次開機時都必須輸入。您可以停用 PIN1 密碼控制，但手機可能會有被他人使用的風險。某些電信業者不允許您停用此功能。

更改 PIN1 密碼狀態

1. 選取設定。
2. 選取開 / 關，以啓動 / 停用 PIN1 密碼控制。
3. 輸入 PIN1 密碼，然後按下  確認。

更改 PIN1 密碼

您可以將 PIN1 密碼更改為 4 至 8 位數數字。

1. 選取變更密碼。
2. 輸入目前的 PIN1 密碼，然後按下  確認。
3. 輸入新的 PIN1 密碼。
4. 再次輸入新的 PIN1 密碼，然後按下  確認。

PIN2 密碼

若要更改 PIN2 密碼，程序如同 PIN1 密碼。

您無法停用 PIN2 密碼。

手機鎖定

您可以設定手機密碼（4 到 8 位數）。啓動後，每次開機時就必須輸入手機密碼。

要啓動手機鎖定或更改手機密碼，請依照 PIN1 密碼方式操作。

手機鎖定後，只能撥打緊急電話。

SIM 鎖定

您可以設定 SIM 密碼（4 到 8 位數）。啓動 SIM 鎖定时，您必須輸入上次設定的 SIM 鎖定密碼（預設為：1234）。如果 SIM 鎖定密碼啓動後，您就必須輸入 SIM 鎖定密碼才能在手機上使用其他 SIM 卡。

自動鍵盤鎖定

啓動後，若在待機模式下超過設定的時間沒有按鍵動作，則會自動鎖住鍵盤。這可避免不小心按到手機。您仍然可以接聽電話，並撥打緊急電話。

在待機模式下長按 # 也可以鎖定鍵盤。

若要解除鎖定，按下 （解鎖）然後 （是）。

滑蓋鎖定

啓動後，當滑蓋在待機模式下關閉時，滑蓋上的按鍵會自動鎖定。

若要解除鎖定，打開滑蓋，按下

⊙（解鎖）然後 ⊙（是）。

文字輸入

輸入法

螢幕上顯示編輯畫面時，螢幕右上角會指示目前的文字輸入法。以下介紹一些輸入法。想要有更多輸入文字的選項，請進入設定 > 輸入法以選擇所需的輸入法。

	T9 文字輸入包含輸入語言，例如英文。
	無 T9 的文字輸入
	數字輸入法
	T9 注音
	T9 筆劃（繁體）
	T9 拼音（繁體）
	T9 拼音（簡體）
	T9 筆劃（簡體）

變更輸入法

重複按下 # 即可選取一種輸入法。

切換字母大小寫

按住 # 即可切換字母大小寫或使用鎖定大寫。

使用 T9 文字輸入法

1. 按下每個與想要輸入之字母對應的鍵一次。您輸入的字母便會顯示在螢幕上。每按一次按鍵，關聯字彙便會隨之變化。
2. 若第一次顯示的字彙並非您所要的，按下  即可捲動並選擇所需的字彙。
3. 按下  可輸入反白的字彙。
4. 按下  即可插入空格。
按住  即可插入換行。
5. 按一下  顯示常用的標點符號；按  兩下或三下可顯示有意義的符號組合，例如表情符號。
按下  即可選取一個符號，然後再按下  輸入。
6. 按下  /  即可移動游標。
7. 按下 （清除）即可刪除標示的字母或游標左方的字母。
按住可刪除所有輸入的文字。

新增字彙

若在關聯字彙的清單中找不到想要使用的字彙，便表示字典中未包含您要輸入的文字。您可以將此字加入字典中。

T9 支援數種輸入語言。不同的輸入語言會有不同的字典。選取 T9 時，請注意正確的輸入語言。

1. 按下  (拼寫)。
2. 輸入字彙，然後按下  確認。
下次輸入該文字時，便會顯示於關聯字彙清單中。

更改字彙

1. 按下  即可將游標移到您要更改的字彙右方，然後按下  標示所要的字彙。
2. 按下  即可再次捲動 T9 建議字彙。
3. 您可以按下  (清除) 刪除游標左方的字母。
4. 按下  可輸入更改的字彙。

使用無 T9 文字輸入法

1. 重複按下數字鍵直到需要的字母出現。短暫間隔後游標會向前進。
範例：
按下 **2**abc 一次輸入「a」，兩次輸入「b」。
2. 按下 **0**  即可插入空格。
按住以插入換行。
3. 按下 **1**  可顯示常用的標點符號；重複按下 **1**  即可輸入所要的標點符號。
4. 按下  /  即可移動游標。

5. 按下  (清除) 即可刪除游標左方的字母。
按住即可快速清除所有的文字。

文字選項

視目前的狀態而定，會有不同功能。

按下  (選項) 即可開啓選項選單：

文字對齊 對齊文字。	
符號	開啓符號表 (參考下方說明)。
輸入法	選取一種輸入法。
大小寫	在大小寫之間切換或使用鎖定大寫。
只在 T9 啓動時適用	
拼寫	開啓拼寫方塊，新增字彙到字典中。
T9 設定	• 拼字提示：輸入文字時，顯示關聯字彙清單。使用  即可顯示替代字彙。 • 自動預測：在使用 T9 文字輸入來輸入字彙時，按下 0  即可顯示最常與所輸入字彙搭配使用的字彙。

輸入符號和特殊字元

1. 按下  即可開啟符號表。
2. 按下  /  即可逐一瀏覽符號；
按住  /  即可快速瀏覽。
3. 按下  切換到第二個表格，顯示有意義的符號組合，例如表情符號。
4. 按下  即可插入符號。

T9 拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
- 按下  或  移動游標選擇拼音符號組合，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。

按下  可輸入四聲 / 輕聲符號：

- 按下  選擇符號，再按  輸入符號。
- 也可以依照螢幕底下出現的圖示，按對應數字鍵輸入符號。
- 按下  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之拼音符號。

- 按下  或  逐字選擇候選字；按下  或  逐頁選擇候選字。
- 按下  輸入該字。

也可以按  顯示候選字列表。

按下  /  選擇候選字；
按下  輸入文字。

- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
- 在輸入的文字內容中使用方向鍵移動游標。按一次  (清除) 刪除一個字元；按住  (清除) 刪除所有輸入內容。

使用特定字母組合輸入詞彙

您可以建立使用特定字母組合的詞彙，之後只要輸入特定字母組合，就可以輸入對應的詞彙。

1. 按下  (選項)，選取拼寫。
2. 依照原拼音輸入法步驟，輸入新詞彙。比如輸入「拼寫」(pin xie)。
3. 按下  儲存該詞彙。

4. 之後如果要輸入該詞「**拼寫**」，只要輸入「**拼寫**」兩字拼音組合 **pin xie** 的第一個字母組合 **px**，螢幕的候選字列即會顯示「**拼寫**」該詞。
5. 按下  輸入「**拼寫**」。

也可輸入該詞第一個字的開頭字母

p，然後按  選擇大寫 **P**，即可選擇輸入「**拼寫**」該詞。

T9 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。
若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。
- 按下  (清除) 刪除上一輸入筆劃。
- 若不確定要輸入的正確筆劃，按 **mno6** 輸入「？」。
- 按下  或  移動游標逐字選擇候選字；按下  或  逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。

- 也可以按 ***0+** 次顯示候選字列

表。按下  /  選擇候選字；按下  輸入文字。

- 若輸入的是部首，則需再選擇筆劃包含該部首的候選字。

- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。
若要退出關聯字列，按  (清除)。

T9 注音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 按下  或  移動游標選擇注音符號組合。螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。

按下 ***0+** 可輸入四聲 / 輕聲符號：

- 按下  選擇符號，再按  輸入符號。
- 也可以依照螢幕底下出現的圖示，按對應數字鍵輸入符號。

- 按下  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。

- 按下  或  逐字選擇候選字；按下  或  逐頁選擇候選字。
- 按下  輸入該字。

也可以按下   顯示候選字列

表。按下  /  選擇候選字；按下  輸入文字。

- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按 （清除）。
- 在輸入的文字內容內使用方向鍵移動游標。按一次 （清除）刪除一個字元；按住 （清除）刪除所有輸入內容。

輸入中文標點符號

在任何中文輸入法模式時，按   可顯示中文標點符號列表，

按下  /  選擇符號；按下  輸入符號。也可以按數字鍵，直接輸入游標所在欄位由左起 1 到 8 的對應符號。

T9 中文輸入法的 T9 設定

按下 （選項）後啓用 T9 設定 > 自動預測，可顯示與輸入文字合用的關聯字。

文字範本

訊息 > 簡訊 > 快速訊息

您可以輸入預先設定文字做為簡訊使用。

定義新的簡訊範本

1. 按下 （選項）並選取新增。
2. 輸入文字。
3. 按下  即可儲存新的簡訊範本。

撥號

利用數字鍵撥號

1. 向上滑開手機。
2. 輸入電話號碼。
3. 按下撥號鍵 .

輸入國際撥號碼：

- 按住   直到出現「+」。然後輸入國碼和區碼。

撥打分機號碼：

- 輸入號碼，按住   直到出現「P」。輸入分機號碼。

您也可以使用電話簿（第 25 頁）或快速撥號鍵（第 46 頁）來撥打電話。

撥打上次的號碼

1. 按下撥號鍵  開啓通話記錄。
2. 按下  即可選取電話號碼。
3. 按下撥號鍵 .

聽取語音留言

按住 .

如果語音留言號碼沒有儲存在您的 SIM 卡上，您就無法以按住  來聽取您的語音留言。在這種情況下，您需要進入 **訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼** 來手動設定號碼（第 39 頁）。

結束通話

按下結束鍵  或是將手機滑蓋滑下。

會顯示通話時間。

接聽電話

按下撥號鍵 .

- 如果啓動設定 > 通話設定 > 接聽模式 > 滑蓋接聽（第 51 頁），則推上手機滑蓋可接聽來電。
- 如果啓動設定 > 通話設定 > 接聽模式 > 按任何鍵接聽（第 51 頁），您可以按下除了結束鍵和 MP3 播

放器鍵  之外的任何鍵接聽來電。

拒接來電

按下結束鍵  或是將手機滑蓋滑下。

錄製通話

1. 按下  並選取通話錄音。
2. 手機會開始錄製通話。
3. 按下  即可儲存錄音。錄音檔案會被儲存在媒體中心 > 音樂 > 通話錄音中。

調整通話的音量

按住 ，然後按下  調整通話音量（僅適用在通話中）。

以擴音器通話

在通話中要使用擴音器，按下

（擴音）即可開啓擴音器。

在不同來電間做切換

* 電信業者必須支援此功能。

保留目前通話

按下  (保留通話) 即可保留此通話。

您可以撥打另外一個號碼。

回復保留的通話

按下  (恢復通話) 即可恢復通話。

在兩通來電間做切換

您有一方在通話中，另一方保留通話。

按下  (切換通話) 可切換保留或正在進行的通話。

結束通話

按下結束鍵  即可掛斷正在進行的電話 / 保留的電話，或所有的電話。

選取轉接結束自己的通話，讓其他兩方繼續通話。

撥打第二通電話

* 電信業者必須支援此功能。

輸入電話號碼，並在通話中按下



您也可以從通話記錄清單中選取一個號碼。

目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。

來電等待

* 電信業者必須支援此功能。

如果在通話期間收到另一通來電時，手機會響起來電等待鈴聲通知您。等候中的電話號碼 / 名稱亦會顯示。

接聽等候中的來電

按下撥號鍵  或  (是)。

目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。

拒接等候中的來電

按下  (否) 或是結束鍵  然後選取拒絕插撥。

通話選單

視目前的狀態而定，會有不同功能。在通話中，按下 .

標示 * 的項目需要有電信業者的支援。

使用耳機	選取並使用配對過的藍牙耳機。
使用擴音器 / 話筒模式	開啓 / 關閉擴音器。
通話錄音	通話過程中的錄音。請參閱第 22 頁。
電話簿	使用電話簿來搜尋號碼。
通話記錄	開啓通話記錄來搜尋號碼。

多方通話 *	同時與多方一起通話。 • 保留通話 / 恢復通話 / 切換通話：更改通話狀態。 • 加入通話：在多方通話中加入通話。 • 私人通話：將多方通話中的一方單獨隔離，並保留其他通話。 • 轉接：結束自己的通話，讓其他兩方繼續通話。您可以將通話中的一方及保留的一方做連線。
--------	--

傳送 DTMF	DTMF（雙音調多頻率）是指撥打其他號碼時透過麥克風傳送的按鍵音。
---------	--

在您的手機連接到其他裝置或服務時，您可以傳送 DTMF。手機會發出 DTMF 按鍵音以與其它裝置，例如答錄機、呼叫器、電腦化電信服務等進行通訊。

1. 輸入號碼 / 按下

 (瀏覽) 選取電話簿中的號碼。

2. 按下  即可傳送 DTMF 音調。

結束通話	• 結束所有通話：結束所有正在進行或保留的通話。 • 結束通話：結束正在進行的通話。 • 結束保留通話：結束保留的通話。 • 結束單方通話：結束單一通話。
------	--

保留通話 / 恢復通話 / 切換通話 *	更改通話狀態。
----------------------	---------

靜音 / 取消靜音	將麥克風靜音 / 取消靜音。
-----------	----------------

簡訊	在通話中讀 / 寫簡訊 (第 35 頁)。
----	-----------------------

計算機	在通話中使用計算機 (第 46 頁)。
-----	---------------------

在待機模式中啟動無聲操作模式

為了避免手機鈴聲造成干擾，您可以啟動無聲操作模式。來電時則無鈴聲，而以震動代替。

- 在待機模式下，按住右軟鍵  以啟動無聲操作模式。當啟動了無聲操作模式，手機會震動一秒鐘，並顯示 .
- 若要停用無聲操作模式，並返回先前的操作模式，按住右軟鍵



您的電話簿

SIM 卡電話簿的容量需視由電信業者所提供之 SIM 卡的類型而定。

新增連絡人

1. 在待機模式下輸入號碼。

您也可以選取電話簿 > 新增來加入新的連絡人。

2. 按下  (儲存) 將號碼儲存為連絡人。
3. 選取儲存位置：加至 SIM / 加至手機。
4. 捲動到所需的資料欄位，然後按下  即可編輯欄位。
5. 欄位填寫完成後，按下  可返回到電話簿資料畫面。
6. 按下  (選項) 並選取儲存。

連絡人選項

在編輯連絡人時，按下  (選項) 即可：

變更電話類別 (只適用於電話號碼資料欄位) 變更連絡人號碼類別 (例如從行動電話變為住家電話)。

增加欄位 為連絡人新增資料欄位。

刪除欄位 移除選取的資料欄位。

SIM 卡記憶體上的連絡人資料欄位

姓名	連絡人姓名。
號碼	連絡人電話號碼。
來電群組	選擇連絡人的來電群組。定義來電群組請參閱第 26 頁。

手機記憶體上的連絡人資料欄位

姓名	連絡人姓名。
行動電話	連絡人行動號碼。
住家電話	連絡人住家號碼。
電子郵件	連絡人電子郵件位址。
來電群組	選擇連絡人的來電群組。定義來電群組請參閱第 26 頁。

您可以增加下列欄位：

公司電話	連絡人的公司電話。
其他號碼	連絡人的其它號碼。
住家地址	連絡人的住家地址。
公司住址	連絡人的公司地址。
公司	連絡人的公司名稱。
部門	連絡人的部門名稱。
職位	連絡人的職位。

記事本	編輯連絡人的記事。
紀念日	輸入連絡人的特殊節日（例如生日）。
個人來電鈴聲	為連絡人設定個人來電鈴聲。
來電大頭貼	設定當連絡人來電時要顯示的相片 / 影像。 選取新拍照即可拍攝新相片，做為連絡人的來電大頭貼。
連絡人的個人來電鈴聲 / 來電大頭貼將會取代該連絡人來電群組（如果有的話）的群組來電鈴聲 / 群組來電大頭貼。	

尋找連絡人

1. 在待機模式時按下**電話簿**相對應的鍵。
2. 捲動到您要找的連絡人。
3. 您可以重複按下數字鍵，輸入您要尋找之連絡人的第一個字母，然後再捲動到您要找的連絡人。

- 您也可以選取**電話簿 > 尋找或編輯**來尋找連絡人。
- 如果連絡人儲存在您的 SIM 卡上，則  將顯示在螢幕頂端；如果連絡人儲存在手機記憶體中，則將顯示 .

當找到您想要的項目時，您可以：

- 按下  即可檢視連絡人。

- 按下撥號鍵  撥打號碼。如果項目有多於一個以上的電話號碼時，手機將會提示您選擇號碼。
- 按下 （選項）可新增、編輯、刪除、複製至 SIM 卡 / 複製至手機。
若要傳送簡訊 / 多媒體訊息給連絡人，請選取**傳送訊息**。
若要藉由多媒體訊息、簡訊或藍牙傳送連絡人資料，請選取**傳送連絡人**。
如要切換到所需的電話簿記憶體，請選取**記憶體顯示**。

複製連絡人

電話簿 > 複製

將儲存在手機上的連絡人複製到 SIM 卡，或從 SIM 卡複製到手機上。

刪除連絡人

電話簿 > 刪除

從手機記憶體或 SIM 卡中逐一刪除連絡人或一次全部刪除。

定義來電群組

電話簿 > 來電群組

來電群組結合了手機的部分設定，以用來識別特定連絡人的群組。

1. 捲動到來電群組。

2. 按下  (選項) 即可選取群組的來電鈴聲 (群組來電鈴聲) 或影像 (群組來電大頭貼)。
選取重新命名可將群組重新命名。
選取資訊即可尋找群組的群組來電鈴聲 / 群組來電大頭貼。
3. 按下  即可檢視來電群組中的連絡人。
4. 按下  (編輯) 即可新增或移除連絡人。

來電管理

電話簿 > 來電管理

建立一份可接聽的來電清單 (接受清單) 和一份不想接聽的來電清單 (拒接清單)。如果需要, 您可以將此功能設定為關。

1. 捲動到接受清單 / 拒接清單。
2. 按下  (預覽) 即可顯示清單。
3. 按下  (編輯) 即可新增或移除連絡人 / 包含連絡人的來電群組。
4. 捲動到清單上, 然後按下  啟動。

來電管理只適用於儲存在手機記憶體上的連絡人。

名片

電話簿 > 名片

輸入您的名片資訊。

我的電話號碼

電話簿 > 我的電話號碼

輸入您的電話號碼和名稱。

記憶體顯示

電話簿 > 記憶體顯示

切換到慣用的電話簿記憶體。

視目前使用的電話簿記憶體而定, 連絡人會有不同的選項功能。

電話簿記憶體狀態

電話簿 > 記憶體狀態

顯示儲存在 SIM 卡和手機上之連絡人的目前筆數和最大筆數。

通話記錄

檢視通話記錄

1. 在待機模式下，按下撥號鍵  或選取需要的清單類型：
通話記錄 > 未接電話 / 已接電話 / 已撥電話。
2. 從清單上選取一則通話。
通話顯示後。
 - 按下  可撥打此電話。
 - 按下  可檢視此通話的詳細資訊。
 - 按下  (選項) 即可儲存、傳送簡訊 / 多媒體訊息或刪除此號碼。

未接電話旁會顯示  圖示；已接電話旁會顯示  圖示；已撥電話旁會顯示  圖示。

刪除全部的通話記錄

通話記錄 > 全部刪除

通話時間

- * 需要電信業者支援。
通話記錄 > 通話時間

顯示通話時間

選取需要的清單類型：最後通話時間 / 所有通話時間 / 已接通話時間 / 已撥通話時間。會顯示所選取類型之所有通話的全部時間。

重新設定通話時間

選取清除即可重新設定已接、已撥或全部通話的通話時間記錄。

通話費用

- * 需要電信業者支援。
通話記錄 > 通話費用

顯示通話費用

顯示您最後一次通話的費用（最後通話費用）或是所有通話的全部費用（所有通話費用）。

重新設定通話費用

選取清除。

這需要輸入 PIN2 密碼。

顯示所有通話的通話費用限制

選取通話費用限制。

通話費用設定

選取設定。

這需要輸入 PIN2 密碼。

通話費用限制

1. 按下  即可將狀態設定為開。
2. 輸入您要設定的通話費用限制。
3. 按下  (儲存)。

計價單位

1. 按下  即可將狀態設定為開。
2. 輸入您希望要用來計算通話費用的計價單位。
3. 輸入您希望要用來計算通話費用的貨幣。
4. 按下  (儲存)。


照相機

本手機亦配備數位照相機功能。您可以使用照相機來拍攝照片。

啟動照相機

- 在待機模式時按下照相機相對應的鍵。
- 進入娛樂 > 照相機。
- 在攝影機模式下，按下  (選項) 然後選取使用照相機。

取景窗上顯示的資訊

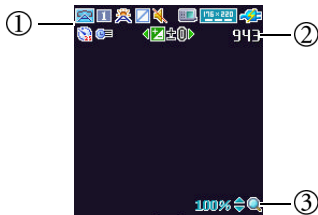

- ① 狀態列：場景、拍攝模式、白平衡、特效、關閉拍照音效、儲存位置、影像大小、電池電量 / 充電狀態、自拍計時器、時間戳記和曝光值。
顯示的圖示與您的設定有關 (第 32 頁)。
- ② 剩餘的可拍照張數。
- ③ 變焦等級。

拍攝照片

手指上的髒污可能會遺留在相機鏡頭上，因而使照片顯得不清楚。
請在拍照前先擦拭相機鏡頭。

1. 按下  即可設定曝光值，按下  即可設定變焦等級。
2. 按下  可拍照。
3. 根據您的設定，相片將被自動儲存到手機記憶體或 microSD 中 (第 32 頁)。

4. 若要刪除新相片，請按下  (刪除)。若要返回取景窗，而不將剛拍好且儲存的相片刪除，請按下



管理相片

1. 按下  (選項) 並選取影像目錄。
2. 按下  即可檢視選取的相片；
按下  即可全螢幕顯示相片。
3. 按下  (選項) 以開啓選項選單。

列印	選取配對過的藍牙印表機或已連線的 USB 印表機來列印相片 (請參閱第 41 頁)。
傳送	以多媒體訊息 (第 36 頁) 或藍牙 (第 39 頁) 傳送相片。
設定成	將相片設定成待機畫面桌面圖形或連絡人 / 來電群組的來電大頭貼。
新增資料夾	新增資料夾以儲存相片。
重新命名	將相片重新命名。
搬移	將相片搬移到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。
複製	將相片複製到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。

保護	保護相片避免被刪除。
刪除	刪除相片。
全部刪除	刪除全部相片。
幻燈片播放	開始自動播放目前資料夾裡的圖片。 按下右軟鍵  結束幻燈片播放。
瀏覽模式	以清單或縮圖方式檢視照片。
內容	顯示相片詳細內容。


攝影機

本手機亦配備攝影機功能，可拍攝影片。

啓動攝影機

在照相機模式下，按下  (選項) 然後選取使用攝影機。

取景窗上顯示的資訊

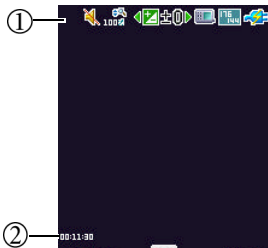

① 狀態列：關閉拍照音效、變焦等級、曝光值、儲存位置、影像大小和電池電量 / 充電狀態。顯示的圖示與您的設定有關（第 32 頁）。

② 剩餘可拍攝影片的時間。

拍攝影片

手指上的髒污可能會遺留在相機鏡頭上，因而使影片顯得不清楚。請在拍攝前先擦拭相機鏡頭。

1. 按下  即可設定曝光值，
按下  即可設定變焦等級。
2. 按下  即可開始拍攝。
3. 按下  即可停止拍攝。
4. 根據您的設定，影片將被自動儲存到手機記憶體或 microSD 中（第 32 頁）。
5. 按下 （播放 / 暫停）即可播放 / 暫停剛錄製的影片。按下  即可停止播放。

管理影片

1. 按下 （選項）並選取影片目錄。
2. 按下  即可選取影片。
3. 按下  即可開始 / 暫停播放。
4. 按下 （停止）即可停止播放。
5. 按下 （選項）即可開啓選項選單。

傳送	以多媒體訊息（第 36 頁）或藍牙（第 39 頁）傳送影片。
新增資料夾	新增資料夾以儲存影片。
重新命名	可重新命名影片。
搬移	將影片搬移到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。
複製	將影片複製到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。
保護	保護影片避免被刪除。
刪除	刪除影片。
全部刪除	刪除全部影片。
內容	顯示影片詳細內容。

拍攝相片 / 影片前的設定

視目前模式而定，選項可能會有所不同。

按下 （選項）之後您可選取：

自拍計時器	設定自拍計時器（2 或 10 秒）可讓您在按下快門鍵幾秒後才拍攝。
隱藏 / 顯示圖示	隱藏或顯示取景窗上的圖示。
設定	設定模式。

以下是設定中的選項。

影像大小	設定影像大小。
拍照音效	開啓 / 關閉拍照音效。
儲存至	選擇儲存位置。
只適用於照片模式	
場景	為目前環境選取預設好的設定，例如自動或風景。
拍攝模式	可選取拍攝單張照片或多張照片。可用的連拍模式將根據設定的影像大小而改變。
特效	可將色調 / 顏色套用到相片上以建立藝術特效。
邊框	為相片加上邊框。
白平衡	設定光照環境，例如自動、室內或室外。
品質	可以讓您設定影像品質（壓縮比例）。
閃爍消除	設定檢視品質。
時間戳記	將時間戳記加到相片中。

MP3 播放器

- 您可以使用藍牙（第 39 頁）或隨附的 USB 傳輸線（第 40 頁），將音樂從電腦上傳到手機。
- MP3 播放器只能播放以下列格式儲存的音樂檔案：MP3（MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3）和 AAC。

開啓 MP3 播放器

- 按下手機右側的 。

或

- 進入娛樂 > MP3 播放器。

播放音樂

根據螢幕鍵盤使用方向鍵和 



按下可播放 / 暫停；按住可停止播放。



按下即可播放上一首音樂；按住則可倒轉。



按下即可播放下一首音樂；按住則可快轉。




調高音量。



調低音量。

MP3 播放畫面

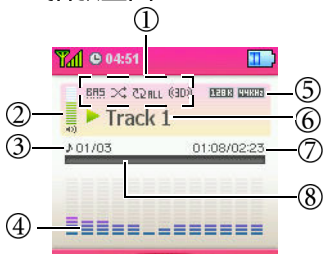

- ① (由左而右) 音效 EQ (等化器) 模式、隨機、重複、3D 音效啓動
- ② 音量
- ③ 目前的歌曲號碼 / 總歌曲數
- ④ 歌曲的音訊波形頻譜
- ⑤ (由左而右) 位元速率、取樣頻率 (BR)
- ⑥ 歌曲名稱
- ⑦ (由左而右) 已播放時間、總播放時間
- ⑧ 播放行進列

使用 MP3 播放器選單

開啟 MP3 播放器選單

按下左軟鍵  ()。

檢視目前播放清單 / 歌曲

選取現正播放清單。

播放所有歌曲

1. 請選取歌曲。
2. 選取要播放的歌曲。MP3 播放器將依照儲存的順序播放所有歌曲。

建立播放清單

1. 選取播放清單。
2. 按下  (選項) 並選取新增。
3. 決定儲存位置：手機 / microSD。
4. 將清單命名，並按下  儲存。
5. 當您被要求將歌曲新增到新的播放清單中，請按下  (是)。
6. 捲動到要新增的歌曲，按下  確認。重複選取以增加更多歌曲。選取全部來新增全部的歌曲。
7. 按下  (完成) 即可儲存播放清單。

選取播放清單來播放歌曲

1. 選取播放清單。
2. 選取要播放的清單。
3. 選取要播放的歌曲。
MP3 播放器將播放選取之播放清單上的所有歌曲。

在背景播放音樂

播放時，選取最小化可隱藏 MP3 畫面，並在背景繼續播放音樂。

MP3 播放器設定

在播放時，按下左軟鍵  並選取設定可設定 MP3 播放。

重複播放

當選取：

- 重複全部：重複播放所有歌曲。
- 重複一首：重複播放目前的歌曲。
- 設定重複 A-B 模式（參考下方說明）。
- 關閉重複模式。

開啟 / 關閉 隨機播放

隨機播放歌曲。

歌詞

顯示歌詞：在播放期間顯示歌詞。

編碼：選取文字編碼模式，以在畫面上正確顯示歌詞。

使用耳機

選取此項目可使用藍牙耳機收聽 MP3（在手機與藍牙耳機有配對時才能使用）。

設定音效	選取您喜愛的音效 EQ（等化器）模式，這會影響播放時的聲音效果。
開啟 / 關閉 3D 音效	產生 3D 音效。您也可以按下 ⏮# 來開啟 / 關閉 3D 音效。
面板選擇	更改 MP3 播放器顯示模式。

設定重複 A-B

（僅適用於 *.mp3 格式的歌曲）。

MP3 播放器支援**重複 A-B**：重複播放選取時間點之間的音樂。

1. 在播放期間，於 A 點（您要重複播放的歌曲起點）按一下 ***⏮+**。
出現  圖示表示已經設定 A 點。
2. 再次按下 ***⏮+** 可設定 B 點（歌曲結束的標記）。出現  圖示表示已經設定要重複播放歌曲的部份。播放器會重複播放選取之時間點間的音樂。
3. 若要取消重複 A-B 模式，請按下 ***⏮+**。

訊息

關於 SMS（簡訊）

SMS（簡訊）能讓您傳送包含簡單影像和鈴聲的文字訊息。

關於 MMS（多媒體訊息）

MMS（多媒體訊息）能讓您在訊息中傳送文字、影像、照片、影片和聲音到其他手機或是電子郵件位址。MMS 多媒體訊息的所有元件會被結合成一個「幻燈片播放」的格式。

如需關於多媒體訊息設定的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

關於文字輸入的詳細資訊，請參閱第 17 頁。

簡訊

建立新簡訊

訊息 > 簡訊 > 新增

1. 輸入文字。
2. 按下 （選項）並選取插入以插入文字範本（第 21 頁）、影像、音樂、電話號碼、連絡人資料（連絡人），或行事曆備忘錄（行事曆）。
選取文字對齊即可對齊文字。
3. 按下  即可傳送訊息，儲存至草稿匣或個人資料夾（第 37 頁），或放棄訊息。

接收簡訊

待機模式下的黃色圖示  表示新的 / 未讀的訊息。

按下  可讀取新的簡訊。

已接收訊息會自動儲存在收件匣（第 37 頁）。

簡訊設定

訊息 > 簡訊 > 設定

您的手機已經設定完成並可傳送或接收訊息。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

- **選擇訊息資料庫：**將簡訊訊息儲存在手機上或 SIM 卡上。
- **服務中心代碼：**服務中心代碼由您的電信業者提供。
- **傳送模式：**連線型態。
- **有效期限：**訊息中心嘗試傳送訊息的時間。最大值是電信業者所允許的最長時間。
- **訊息格式：**將簡訊格式設定為文字、傳呼、電子郵件或傳真。
- **狀態報告：**設定接收從訊息中心送來之已送訊息狀態報告。
- **直接回覆：**經由您的訊息中心設定回覆訊息的路徑。

多媒體訊息

建立新的多媒體訊息

訊息 > 多媒體訊息 > 新增

您可在下列欄位中輸入：

收件者：	輸入電話號碼 / 電子郵件帳號，或按下  （瀏覽）即可選取連絡人。
主旨：	輸入主旨。
內容：	建立多媒體訊息。建立多媒體訊息時，按下 （選項）可使用多媒體訊息選項。 • 插入：插入影像 / 影片 / 音樂 / 文字 / 連絡人資料（連絡人） / 行事曆備忘錄（行事曆） / 多媒體訊息頁面（前面新頁 / 後面新頁）。 • 預覽：預覽多媒體訊息。 • 移除此頁：移除目前的頁面。 • 上一頁 / 下一頁：編輯上一頁 / 下一頁。 • 每頁時間長度：設定每頁時間長度。
副本：	輸入其他收件人的電話號碼 / 電子郵件帳號。
密件副本：	輸入其他密件收件人的電話號碼 / 電子郵件帳號。
重要性：	設定訊息的重要性。
回條：	啟動回條確認功能。

若要成功傳送多媒體訊息，則必須至少填寫下列欄位的其中一個欄位：
收件者：、副本：、密件副本：。

接收多媒體訊息

您可以設定是否要馬上下載新的多媒體訊息（參閱**多媒體訊息設定**）。

如有啓動**延遲下載**，當有新的多媒體訊息可供下載時，您會收到通知。

按下  可開始下載。

讀取訊息

待機模式下的藍色圖示  表示新的 / 未讀的訊息。

按下  可開始 / 停止播放新的多媒體訊息。

已接收訊息會自動儲存在 MMS 收件匣（第 37 頁）。

多媒體訊息設定

訊息 > 多媒體訊息 > 設定

- **拒接清單**：您的手機可以拒絕下載此處列出之寄件者所發送的多媒體訊息。
- **有效期限**：設定訊息在成功地到達收件人之前，可存放在伺服器上的時間。
- **回覆類別**：將簡訊 / 多媒體訊息設定成為多媒體訊息的回覆類別。
- **空間限制**：設定可接收之多媒體訊息的最大容量。如果收到的多媒體訊息超過這個大小，手機則不會下載此多媒體訊息。

- **主機資訊**：您可以啓動用來傳送和接收多媒體訊息的多媒體訊息主機。
- **延遲下載**：啓動後，如有新的多媒體訊息時，手機並不會自動下載。您會收到伺服器送來的通知，然後使用手動下載。
- **訊息傳送回報**：啓動後，當多媒體訊息成功送達時，會送回確認通知。
- **訊息讀取回報**：啓動後，當收件人讀取多媒體訊息時，會送回確認通知。

簡訊 / 多媒體訊息資料夾

訊息 > 簡訊 / 多媒體訊息

簡訊和多媒體訊息分別存放在不同的資料夾。針對每個訊息格式設有下列幾種資料夾。

收件匣

收到的訊息會儲存在此。

已讀取和未讀取的訊息會有不同的標示：

-  是儲存在手機上的已讀取簡訊；
-  是儲存在 SIM 卡上的已讀取簡訊；
-  是儲存在手機上的未讀取簡訊；
-  是儲存在 SIM 卡上的未讀取簡訊；
-  是已讀取多媒體訊息；
-  是未讀取多媒體訊息。

寄件匣

寄送失敗和要被寄送的訊息會儲存在此。

寄件備份

已成功送出的訊息會儲存在此。

草稿匣

在建立訊息時，您可以暫時將訊息儲存在此。

個人資料夾

需要輸入手機密碼（預設：1234）才能存取個人資料夾。

您可以將私人訊息儲存到不同的資料夾。

清除

您可以刪除全部的訊息或是依照資料夾刪除訊息。

訊息廣播

訊息 > 訊息廣播

訊息廣播是一種由電信業者發送給特定地區內所有手機的訊息。這些訊息是在編號的頻道上廣播，例如頻道 30 可能是當地的天氣預報，頻道 60 是交通報告。您可以接收由電信業者發送的廣播訊息，並可以選取您慣用的標題和語言。

如需更多的可用頻道和廣播資訊，請聯絡您的電信業者。

接收廣播

開啟或關閉此功能。

標題

設定您要從系統業者接收之廣播資訊的標題數字範圍（頻道號碼）。

語言

設定訊息廣播資訊的語言。只能收到所設定語言的資訊。

語音留言

訊息 > 語音留言

聽取語音留言

撥打語音留言號碼以聽取您的語音留言。此號碼由您的電信業者提供。

在待機模式下撥打語音留言號碼：
按住 **1**。

語音信箱號碼

儲存語音留言信箱號碼。

記憶體狀態

訊息 > 記憶體狀態

顯示儲存訊息之已使用和未使用的手機記憶體。

連線模式

本手機具有藍牙和 USB 連線模式，可供您傳輸檔案。

藍牙®

工具箱 > 藍牙

Bluetooth® 這個字的標記和商標是屬於 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，明基電通已經過授權使用這個標記。其他商標和商標名稱分別屬於其個別所有人所擁有。

您的手機提供藍牙技術，可讓您在手機和其他藍牙裝置間建立無線連接。

將藍牙裝置與您的手機配對

請確認您要連線的藍牙裝置已開機，並處於「可配對模式」。

1. 選取開啓。您會被要求尋找並加入藍牙裝置。按下 **ⓘ** (是) 開始搜尋。
或者，也可以選取新增裝置。手機便會開始搜尋。
2. 會顯示可用的裝置清單。選取一個裝置，按下 **■** 確認。
3. 當詢問您是否允許配對裝置時，按下 **ⓘ** (是)。
4. 在您的手機和要配對的裝置上同時輸入指定的裝置識別碼。
5. 當識別碼被接受時，裝置就會與您的手機配對。藍牙便自動與手機連線。

- 您可以在藍牙裝置中找到已配對的裝置。
- 請參閱藍牙耳機的使用者手冊以取得識別碼。

使用藍牙傳送檔案

您可以使用藍牙連線來將檔案（例如圖片、MP3、連絡人和行事曆）傳送到另一個藍牙裝置。

1. 在多種功能中使用傳送選項時，您可選取經藍牙做為傳送方法。這將會顯示之前曾經配對過的藍牙裝置清單。
2. 選取一個裝置，按下 **■** 確認。

您也可以**在藍牙選單中傳送檔案**：

1. 選擇**藍牙裝置**。
2. 選取一個藍牙裝置。
3. 按下  (選取) 並選取**傳送檔案**。
4. 選取要傳送的影像 / 影片 / 音效檔案。
5. 按下  (傳送)。

使用藍牙接收檔案

1. 選取**開啟**。
2. 選取設定，然後將**開放搜尋設定為是**，這樣其它裝置才能偵測到您的手機並進行配對。
3. 當詢問您是否允許配對裝置時，按下  (是)。
4. 輸入配對裝置的密碼。
5. 當詢問您是否允許從配對裝置接收檔案時，按下  (是)。
6. 接收的檔案會儲存在其個別資料夾中。

更改您的手機名稱

藍牙連線會傳送您的手機名稱。您可以更改手機名稱。

1. 選取設定 > 名稱。
2. 更改手機名稱，然後按下  確認。
3. 按下  (儲存)。

USB 連線設定

如果要利用 microSD 卡執行資料交換，請在手機連接到電腦之前先插入卡片（第 13 頁）。

利用 USB 資料傳輸線連接手機和電腦。將傳輸線較細的一端接在手機右上方的傳輸線插孔，較粗的一端則接在電腦的 USB 連接埠中。

手機會自動切換到 **USB 連線設定選單**。您也可以手動選取**工具箱 > USB 連線設定**。

抽取式磁碟

當建立連線且手機偵測到該連線後，選取此項目可將 microSD 卡和手機記憶體啟動做為卸除式儲存裝置。

1. 在您的電腦上的**我的電腦**圖示上點兩下，可開啟面板。microSD 卡和手機記憶體會被顯示成兩個卸除式磁碟的圖示。
2. 在所要的圖示上按兩下即可顯示儲存在 microSD 卡 / 手機記憶體上的資料夾。
3. 會顯示全部的資料夾。手機會按照不同的類型將多媒體檔案儲存在資料夾中。例如，相片檔案會儲存在相簿資料夾中。

從電腦複製檔案到 microSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放置到相對應的資料夾裡。

Windows 98/ME/2000/XP/Vista (32 位元版本) 可支援抽取式磁碟。

數據機 / PC 資料同步

啓動資料同步化或數據機功能前，請確認您已將適用在手機上的軟體工具安裝到電腦。

- 您可以將手機與電腦同步，以傳送電話簿資料或行事曆備忘錄。
- 您也可以將手機當作數據機使用，而將電腦連上網際網路。

網路攝影機

當手機連接到電腦時，手機上的相機鏡頭會被使用為網路攝影機鏡頭。

請在電腦上啓動手機隨附光碟所提供的視訊會議工具程式，即可使用即時線上視訊通話。

數據機 / PC 資料同步和網路攝影機
僅可在 Windows 2000/XP/Vista
(32 位元版本) 使用。

USB 印表機

可讓您將手機連接到印表機，不必透過電腦而直接從手機列印照片 / 影像。

連線建立後，請使用列印選項來列印選取的照片或影像（第 30 頁；第 44 頁）。

遊戲

某些遊戲已經預先載入手機中。您可以從網際網路上下載更多的 Java 遊戲。下載之後，您就可以在手機上使用。

但必須先安裝後才能在手機上使用這些遊戲。

遊戲下載

遊戲 > 遊戲下載

開啓瀏覽器，從網際網路上下載遊戲。

遊戲清單

遊戲 > 遊戲清單

所有預載和下載的遊戲會列在遊戲清單中。

若要瞭解如何玩這些遊戲，請閱螢幕上的說明。

設定

遊戲 > 設定

網路設定

執行某些 Java 遊戲需要連上網路，您必須選取適當的網路存取點。

若要配置網路存取點設定，請進入**網路服務 > 接入點設定**（第 49 頁）。

Java 版本資訊

顯示手機的 Java 虛擬機版本。

記憶體狀態

顯示手機及 microSD 卡上可儲存 Java 遊戲的已用及可用記憶體容量。

娛樂

照相機

娛樂 > 照相機

請參閱第 29 頁的「照相機」。

MP3 播放器

娛樂 > MP3 播放器

請參閱第 33 頁的「MP3 播放器」。

錄音機

娛樂 > 錄音機

1. 按下左軟鍵  並選取儲存至決定儲存位置：microSD/ 手機。
2. 按下  即可開始 / 停止錄音。
3. 將錄音命名，並按下  儲存。
4. 按下  可開啓錄音資料夾然後選取要播放的錄音。
5. 按下  即可開始播放。
6. 按下  即可暫停 / 恢復播放。
7. 按住  即可倒轉 / 快轉播放。
8. 要調整音量請按住 。
9. 按下  即可停止播放。若要重新開始播放，請按下 。

FM 收音機

娛樂 > FM 收音機

- 這項功能只有在手機接上耳機時才能使用。
- 如需更多關於手機可相容之配件的資訊，請連絡您當地的明基服務中心，以詢問購買地點和更多詳細資訊。

1. 連接耳機，開啓 FM 收音機。您也可以按下  即可開啓 / 關閉收音機。
2. 調整頻道：
 - 按下左軟鍵  並選取電台以選擇先前儲存的電台。
 - 按下  可依順序搜尋頻道。
 - 按住  可快速搜尋有訊號的頻道。
3. 要調整音量請按 。
4. 按下  即可開啓選項選單。

電台	選擇先前儲存的電台。
錄音	錄製目前的頻道。
儲存頻道	將目前頻道儲存在電台裡。
新增預錄排程	可在特定的日期時間設定排程錄製您想要的頻道。
設定頻率	輸入頻道的頻率以便直接存取頻道。

最小化	隱藏 FM 收音機畫面，並在背景中繼續收聽。
設成鬧鈴	將目前頻道設定為鬧鈴鈴聲。
使用擴音器 / 耳機	開啓 / 關閉擴音器。若開啓，則收音機會由擴音器播放。
排程錄音	顯示指定頻道的排程錄音。
收音機錄音資料夾	顯示收音機錄音資料夾，並選取要播放的音樂。
編輯	• 開啓電台時：為選取的頻道輸入名稱並調整其頻率。 • 開啓排程錄音時：設定指定頻道的排程錄音。

媒體中心

影像

媒體中心 > 影像

包含使用內建照相機拍攝的相片（相簿），儲存在手機裡的預設影像（內建資料夾），和傳送並儲存在手機或 microSD 卡上的影像。

如需關於管理相片的資訊，請參閱第 30 頁。

影片

媒體中心 > 影片

包含使用內建攝影機所拍攝的影片（影片夾），和利用藍牙、MMS 或 USB 連線所傳送的影片。

如需關於管理影片的資訊，請參閱第 31 頁。

音樂

媒體中心 > 音樂

所包含的音樂檔有 MP3 檔案（MP3）、鈴聲（內建資料夾）、通話時的錄音（通話錄音）、以錄音機所錄製的錄音資料夾、以 FM 收音機所錄製的收音機錄音資料夾、和利用藍牙、MMS 或 USB 連線所傳送的音樂檔。

在影像 / 影片 / 音樂中，您可以使用手機密碼（預設：1234）所保護的資料夾珍藏夾來儲存您的私人檔案。

其他

媒體中心 > 其他

包含手機不支援的格式之檔案。

格式化 microSD

媒體中心 > 格式化 microSD

刪除在 microSD 卡裡的全部檔案。

需要輸入手機密碼（預設：1234）。

記憶體狀態

媒體中心 > 記憶體狀態

顯示手機及 microSD 卡上的已用及最大可用記憶體容量。

媒體中心選項

按下  (選項)。視目前的狀態而定，會有不同功能。

列印	選取配對過的藍牙印表機或已連線的 USB 印表機來列印相片 / 影像 (請參閱第 41 頁)。
傳送	以多媒體訊息 (第 36 頁) 或藍牙 (第 39 頁) 傳送。
設定成	將檔案設為桌面 / 來電大頭貼 / 群組來電大頭貼 / 來電鈴聲 / 個人來電鈴聲 / 群組來電鈴聲 / 鬧鈴鈴聲。
新增資料夾	新增資料夾以儲存檔案。
重新命名	將檔案重新命名。
搬移	將檔案搬移到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。
複製	將檔案複製到 microSD 卡或手機記憶體，或是指定的資料夾。
保護	保護檔案避免被刪除。
刪除	刪除檔案。

全部刪除 刪除全部的檔案。

幻燈片播放 開始自動播放目前資料夾裡的相片。
按下右軟鍵  結束幻燈片播放。

瀏覽模式 以清單或縮圖方式檢視照片。

內容 顯示檔案詳細內容。

工具箱

鬧鈴

工具箱 > 鬧鈴

設定鬧鈴

1. 選取鬧鈴。
2. 按下  即可開啓鬧鈴。
3. 按下  即可更改設定。
 - **週期**：選取鬧鈴的天數。
 - **時間**：輸入鬧鈴的時間。
 - **時間週期**：設定鬧鈴的時間長度。
 - **鈴聲設定**：設定鬧鈴的鈴聲。
4. 按下  (儲存)。
5. 按下  (改名) 將鬧鈴命名。

鬧鈴設定後，會在待機模式時顯示



圖示。

停止鬧鈴

- 按下左軟鍵  (貪睡)。鬧鈴會在鬧鈴時間過五分鐘後再次響起。
- 或
- 按下右軟鍵  (離開)。在下一個設定的時間到達前，鬧鈴都不會再響起。

藍牙

工具箱 > 藍牙

請參閱第 39 頁的「藍牙®」。

世界時鐘

工具箱 > 世界時鐘

若要使用此功能，您必須正確設定手機的日期和時間。請參閱第 49 頁。

此功能可以顯示目前世界主要城市 / 國家 / 地區的當地時間和日期。

- 按下 ：在世界時鐘地圖上，選擇以主要城市 / 國家 / 地區所代表的時區。
- 按下 ：在所選取的時區範圍內，選擇一個城市 / 國家 / 地區。
- 按下 ：選取 / 取消選取要顯示在世界時鐘清單中的城市 / 國家 / 地區。被選取的城市 / 國家 / 地區會以旗標表示 。

按下  (選項) 即可開啓選項選單。

瀏覽模式	顯示世界時鐘地圖或清單。
編輯	選取要顯示在世界時鐘清單中的城市 / 國家 / 地區。

行事曆

工具箱 > 行事曆

您可以在行事曆中輸入事件。時間和日期必須要設定完成，行事曆才能正常操作。您可以為某個事件設定鬧鈴。

建立新事件

- 直接從行事曆選取日期，或按下  (選項) 即可選取到指定日期。

- 按下  (選項) 並選取新增。
- 編輯事件的資料欄位。
- 按下  (儲存)。

傳送事件備忘錄

若要藉由簡訊、多媒體訊息或藍牙來傳送備忘錄，請選取要發送的事件，然後按下  (選項) 即可選取傳送行事曆。

自動刪除事件

按下  (選項) 並選取自動刪除。選取要將事件自動刪除的時間區段。

工作清單

工具箱 > 工作清單

您可以管理需要待辦的工作項目。

建立新項目

1. 按下  (選項) 並選取新增。
2. 輸入備忘錄。
3. 按下  儲存。

自動刪除項目

標記的項目將會被自動刪除。

1. 捲動到已經完成的項目，並按下  即可將其做標記。
2. 按下  (選項) 並在自動刪除中設定開，如此便可自動清除任何您已標記為完成的項目。

記事本

工具箱 > 記事本

您可以儲存記事本。您可以設定手機密碼來保護記事本。

捷徑

工具箱 > 捷徑

您可以指定數字鍵 **2abc** 至 **wxyz9** 做為重要功能 / 號碼 (快速撥號) 的捷徑。

 已被設定為語音留言的撥號鍵。您無法更改這個設定。

設定捷徑

1. 按下  和  即可選取一個數字鍵。
2. 按下  (選項) 並選取新增功能捷徑 / 新增電話捷徑以指定功能或電話號碼給這個數字鍵。
3. 選取功能 / 連絡人，按下  確認。

要刪除捷徑設定，請在選項選單中選取刪除。

在待機模式下使用捷徑

按住 **2abc** 至 **wxyz9** 即可執行此捷徑鍵所代表的功能或撥打此捷徑鍵所代表的號碼。

計算機

工具箱 > 計算機

1. 輸入要計算的數字。使用   / 左軟鍵  可輸入小數點。
2. 在出現  時，使用 、 和  進行計算。
3. 按下右軟鍵  可刪除輸入的數字 / 符號，或是將計算機重設為 0。

匯率轉換

工具箱 > 匯率轉換

可以轉換不同的貨幣，並設定匯率。

1. 按下  (選項) 並設定貨幣：
貨幣 1/ 貨幣 2。
2. 若要設定匯率，請按下  (選項)，然後選擇匯率設定以輸入匯率。
使用 $\ast \text{+} / \text{+}$ 即可輸入小數點。
3. 輸入要轉換的金額。即會顯示另一種貨幣的金額。

馬錶

工具箱 > 馬錶

您可用此功能來測量時間，例如在運動競賽中。

1. 按下  即可開始 / 停止馬錶。
2. 執行馬錶功能時，您可以按下  (記錄) 即可設定記錄時間。
3. 要檢視記錄時間請按下 .
4. 馬錶停止時，按下  (重設) 可重新設定馬錶。

倒數計時器

工具箱 > 倒數計時器

設定要倒數的時間長度。

1. 輸入倒數時間。
2. 按下  即可開始 / 暫停倒數。

3. 計時器停止時，按下  (重設) 即可重新設定計時器。

USB 連線設定

工具箱 > USB 連線設定

請參閱第 40 頁的「USB 連線設定」。

網路服務

您可以使用手機連接行動網際網路。

若要使用手機上網，您必須執行必要的 WAP 與 GPRS 設定。

通常電信業者會自動傳送必要的 WAP 和 GPRS 設定到您的手機上。否則您就要自行做這些設定。關於進一步詳細資訊，請連絡您的電信業者。

WAP 瀏覽器

網路服務 > WAP 瀏覽器

開啓瀏覽器

您可以啓動瀏覽器並連結到首頁。

使用瀏覽器

- 按下  選取連結，再按下  確認。
- 參考螢幕上軟鍵指令，按下左  和右  軟鍵，可在瀏覽網頁時執行需要的動作。

結束連線

按下結束鍵  即可關閉瀏覽器。

WAP 訊息匣

啟動瀏覽器以讀取新的 WAP 訊息。

在待機模式時， 圖示代表有新的 WAP 訊息。

開啓 URL

連接到輸入的 URL。

書籤

新增、編輯或選取書籤以連線到其所代表的網站。

瀏覽器設定

設定各種 WAP 伺服器的設定，並選取其中之一進行連線。

- 若要選取要用來連線的伺服器設定，請按下 .
- 按下  (選項) 並選取新增個人設定以建立新的個人設定；選取編輯即可編輯選取的伺服器設定。

個人設定名稱：

對 WAP 伺服器命名。

首頁：設定瀏覽器啟動時要連結的首頁。

IP 位址：輸入存取行動網際網路時的 IP 位址。

連接埠：輸入由電信業者指定的連接埠。

接入點：如果您使用 GPRS 網路，請選取 GPRS 接入點（網

路存取點）或撥接接入點設定來連線。如果您使用撥號網路，則只可以選擇撥接接入點設定。

若要配置 GPRS 或撥接接入點設定，請選擇接入點設定。

刪除暫存資料

清除瀏覽器暫時儲存在記憶體中的網頁內容。

您可以使用瀏覽器下載網際網路上的應用程式（例如，鈴聲、遊戲、圖像、動畫等）。BenQ 拒絕承擔所有與客戶後續安裝的任何應用程式以及任何不包含在原裝產品配套內的軟體相關或有關聯之保固及義務要求。對於後續在客戶指示下啟動的功能亦然。購買者需自行承擔本設備或應用程式所產生的任何損失、損害及任何缺陷之風險，以及任何由於使用這些應用程式所造成的任何性質之直接或間接性損害風險。由於技術上的因素，這些應用程式及後續啟動的特定功能會在本手機設備被更換 / 重新供應的情況下喪失，若本手機設備被維修則也有可能喪失這些功能。若發生此情況，購買者必須重新下載或啟動應用程式。請確保您的手機內含數位版權管理 (DRM)，以保護下載的應用程式免受他人未經授權複製使用。您下載的應用程式僅供您的手機使用，不得為其製作備份而傳送至其它裝置。BenQ 不保證或確保或接受任何有關客戶重新下載或啟動應用程式的能力之義務或提供免費協助。我們建議您定期對 Windows® 電腦上的程式進行備份。

接入點設定

網路服務 > 接入點設定

根據手機使用的網路類型，設定 GPRS 或撥接設定。

如需關於正確配置 GPRS 與撥接設定的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

服務號碼

網路服務 > 服務號碼

如果您的電信業者有支援的話，則由他們來提供這項服務。關於進一步詳細資訊，請連絡您的電信業者。

附加服務

網路服務 > 附加服務

如果您的 SIM 卡有提供這項服務，選單才會顯示。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

設定

日期與時間

設定 > 日期與時間

設定日期與時間，以及待機畫面上的顯示格式。

- **時間**：設定目前時間。若時間格式設定為 12 小時制 (AM/PM)，按下  可設定 AM/PM。
- **日期**：設定目前日期。
- **時區**：選取代表您目前所在時區的城市 / 國家 / 地區。

- **主畫面**：設定是否要在待機畫面上顯示時間和日期。
- **時間格式**：設定時間的格式。
- **日期格式**：設定日期的格式。
- **自動時區**：啟動後，網路會自動將時區切換成您的當地時間。

如果先確認後調整已啟動，則在時間重新設定到目前時區之前會先顯示通知。

自動開關機

設定 > 自動開關機

您可以設定在某個時間讓手機自動開關機。

注意

在搭乘飛機時，請務必關閉自動開關機。

操作模式

設定 > 操作模式

操作模式是一組設定，可決定例如手機是否有來電時透過鈴聲或震動提示來提醒您，以及手機鈴聲的一般用法。這些設定可以將手機操作模式設定為最適合您所處的環境。

設定操作模式

按下  選取操作模式，再按下  確認啟動。

提供 5 種預設的標準操作模式：

- **標準**：此為預設操作模式。

- **會議**：此操作模式中的設定已預設為適合會議環境。
- **無聲**：停用所有的鈴聲，來電時會以震動代替鈴聲。

在待機模式時按住右軟鍵  即可啓動 / 停用無聲操作模式。

- **戶外**：此操作模式中的設定已預設為適合戶外環境。
- **個人**：您可以針對個人需求使用此操作模式。

編輯設定組

1. 按下  可選取操作模式。
 2. 按下  (編輯) 可編輯此操作模式。
- **震動提示**：決定手機在有來電 / 新訊息 / 鬧鈴 / 行事曆事件時是否震動。
 - **來電鈴聲**：當收到來電時響起的鈴聲。
 - **訊息鈴聲**：當收到新訊息時響起的鈴聲。
 - **行事曆鬧鈴**：當行事曆事件接近時響起的鈴聲。
 - **按鍵聲**：決定當按下按鍵時按鍵聲是否響起。
 - **鈴聲音量**：調整鈴聲音量。按下  即可調整。
 - **恢復原廠設定**：將操作模式重新設定成原廠預設值。(需要輸入手機密碼；預設：1234。)

在無聲操作模式時，您無法修改設定。

顯示設定

設定 > 顯示設定

設定手機的顯示以便符合您的需求。

主題

選取要顯示在您手機上的使用者介面。

當選取某個主題時，該主題的所有元件都會套用到手機上（例如桌面）。可能會覆寫現有的設定。

桌面

選取待機時所顯示桌面。

主選單

選取主選單是以九宮格或條列式顯示。

歡迎詞

建立當手機開機時顯示的歡迎詞。您也可以選擇要與歡迎詞一併播放的音樂。

個人標籤

輸入在待機時所顯示的文字。

螢幕亮度

調整螢幕的明亮度，使其變得更亮

或較暗。按下  即可調整。

背光週期

指定螢幕背光週期，以及在最後一次按下按鍵之後鍵盤背光週期是否與螢幕背光週期等長。

聲音設定

設定 > 聲音設定

設定手機的鈴聲以符合您的需求。

- **來電鈴聲**：設定來電時的鈴聲。
- **訊息鈴聲**：設定接收訊息時的鈴聲。
- **行事曆鬧鈴**：設定目前事件的鈴聲。
- **按鍵聲**：設定按下按鍵時是否發出按鍵聲。
- **拍照音效**：設定拍攝相片時的音效。
- **鈴聲音量**：調整鈴聲的音量。
- **通話音量**：調整通話的音量。

無聲操作模式下僅有部分選項功能表可使用。

快捷鍵設定

設定 > 快捷鍵設定

您可以對左 / 右軟鍵、方向鍵和 MP3

播放器鍵  指定要執行的功能。指定好功能後，您可以在待機模式時按下相關的按鍵來使用其功能。

1. 按下  選取按鍵，再按下  確認。
2. 為此按鍵選取所需的功能，並按下  確認。
3. 按下  (儲存) 可儲存設定。

通話設定

設定 > 通話設定

接聽模式

可設定來電接聽模式為任何鍵接聽 (除了結束鍵  和 MP3 播放器鍵

 之外)、僅能按下撥號鍵  接聽、或打開手機滑蓋接聽。

- **按撥號鍵接聽**：設定來電時只能按下  接聽。
- **按任何鍵接聽**：設定來電時可按任何鍵接聽，除了結束鍵  和

。

- **自動接聽：**手機將在響鈴五秒後自動接聽來電（只適用於當耳機連接到手機時）。
- **滑蓋接聽：**設定來電時可使用打開手機滑蓋接聽。

接通提示

設定當對方已接聽您撥打的電話時，手機會響鈴、震動或閃爍背光。

每分鐘通話提示

如果啟動，則在通話時手機會在一個特定的時間間隔響起嗶聲。

1. 按下  可開啟此功能。
2. 在通話提示時間欄位內輸入間隔時間。
3. 按下  (儲存) 即可儲存設定。

顯示電話號碼

當您撥打電話時，對方螢幕上將會顯示或隱藏您的電話號碼。設定預設以使用電信業者的預設值。

來電轉接

- * 電信業者必須支援此功能。

您可以指定在收到何種來電類型時，要轉接到語音留言信箱或是另一個號碼。

- **轉接所有來電：**所有的來電都會被轉接。

啟動時，會依據目前使用的是線路 1 或線路 2，而在待機畫面的狀態列上

顯示  或 .

- **通話時轉接來電：**當您通電話時，來電會被轉接。
- **無人接聽時轉接來電：**無人接聽時會轉接來電。
- **無系統或關機時轉接來電：**手機關機時或無系統服務時，來電會被轉接。
- **全部取消：**取消所有來電轉接的設定。

通話限制

- * 電信業者必須支援此功能。

限制撥號或接收特定來電。若要啟動或取消通話限制，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

- **限制撥出電話：**除了緊急電話外，禁止撥出所有電話。
- **限制撥出國際長途：**僅可撥打國內電話。
- **除本國外限制撥出國際長途：**限制撥出國際電話。但可以從國外撥打本國電話。
- **限制所有來電：**手機會限制所有的來電。
- **限制國際漫遊時來電：**位於本國網路以外的地區時，您無法接聽來電。
- **全部取消：**輸入網路密碼以取消所有通話限制設定。
- **變更密碼：**您可以變更由電信業者提供的網路密碼。

來電等待

* 電信業者必須支援此功能。

啟動後，當您正在通話時，如有另一通來電，則會以來電等待鈴聲提示您。來電的號碼 / 名稱亦會顯示（第 23 頁）。

自動重撥

啟動後，如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重撥。

固定撥號

您可以定義能夠撥打的電話號碼清單。若不在清單上的號碼，則不能撥打。

這需要輸入 PIN2 密碼。

將號碼加入固定撥號清單

1. 按下 （檢視）可檢視清單。
2. 按下 （選項）並選取新增。
3. 輸入 PIN2 密碼，然後按下  確認。
4. 輸入號碼。

如果連續三次輸入錯誤，PIN2 密碼會被鎖住。這時，您將需要取得 PUK2 密碼來解除 PIN2 密碼的鎖定。請與您的電信業者連絡，以取得 PUK2 密碼。

撥號線路

* 電信業者必須支援此功能。

您可以在同一隻手機上使用兩個不同的電話號碼。您可以指定其中一個號碼用來撥出電話，而撥打至兩個號碼的來電均能接聽。

群組服務

* 電信業者必須支援此功能。

您可以根據電信業者提供的服務來定義封閉來電群組。

通話群組

通話群組的成員可以互相通話，但無法與群組外的人員通話，除非另外設定。

群組外通話

啟動通話群組服務時，啟用群組外通話將允許群組中的使用者與群組外的號碼進行通話。但是，來電將仍限制為群組內的來電。

網路設定

設定 > 網路設定

* 電信業者必須支援此功能。

手機使用的網路會自動設定。開機後，手機會自動連線到指定網路，或當您在固定網路的涵蓋範圍之外時，會自動連線到漫遊網路。當您在固定網路的涵蓋範圍之外時，您可以手動選取當地的網路系統。

模式選擇

- **自動**：位於本國網路以外的地區時，手機會搜尋適當的網路。
- **手動**：位於本國網路以外的地區時，手機會列出所有的網路以供您選擇。

網路清單

從清單上選取網路。

並非所有列出的網路都可以使用。
關於進一步的資訊，請連絡您的電信業者。

頻率設定

在 GSM 網路系統中設定適當的頻率。

連線模式

設定當開機時手機是否要搜尋 GPRS 網路。

- **GPRS 與 GSM**：手機將搜尋可用的 GPRS 和 GSM 網路。
- **僅 GSM**：手機將只搜尋 GSM 網路。

安全設定

設定 > 安全設定

請參閱第 15 頁。

省電模式

設定 > 省電模式

啟動後，按鍵的背光會關閉，螢幕的亮度會降低以便節省電源。

語言

設定 > 語言

設定目前顯示的語言。

輸入法

設定 > 輸入法

設定文字輸入的預設輸入法（第 17 頁）。

飛航模式

設定 > 飛航模式

在您搭乘飛機而禁止使用行動電話時，選取此選項，手機將不會連接到任何網路。同時，也會關閉藍牙和 FM 收音機。但是，鬧鐘和行事曆鬧鈴會維持開啓。在此模式下，您仍然可以使用其它娛樂功能，例如 MP3 播放器和相機等。

MP3/FM 收音機模式

設定 > MP3/FM 收音機模式

當手機處於 MP3/FM 收音機模式時，無法使用 GSM 和 GPRS 服務。

FM 收音機、MP3 播放器、和藍牙傳輸依然可以使用。

恢復原廠設定

設定 > 恢復原廠設定

將手機重設為預設值（原廠設定）。需要輸入手機密碼（預設：1234）。

問與答

如果您在使用本手機時遇到問題，或是操作有不正常時，可參考本章節的資訊。如果您的問題在此圖表內找不到解答，請聯絡您購買的經銷商。

問題	可能原因	可能的解決方式
訊號接收不良	您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，使得無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收網路訊號的位置。
	目前網路忙線（例如，例如尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。	請避免在類似時段使用手機，或稍後再試。
	離電信業者的基地台太遠。	請您向電信業者索取服務區域地圖。
回音或雜訊	部分電信業者的網路中繼線品質不良。	請按下結束鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。
	當地電話線路品質不良。	請按下結束鍵，再重新撥號。您可以更換品質較佳的網路中繼線或電話線路。
電池無法充電	電池或充電器已損壞。	請聯絡經銷商。
	手機的溫度低於攝氏 0 度（華氏 32 度）或高於攝氏 45 度（華氏 113 度）。	請注意電池充電時的環境，避免溫度過高或過低。
	電池及充電器間接觸不良。	請檢查所有接頭，確定所有線路均正確連接。

問題	可能原因	可能的解決方式
待機時間變短	待機時間與電信業者的系統組態有關。相同的手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位在訊號微弱的區域，請暫時將手機關機。
	電池耗盡。在高溫環境下，電池壽命將會縮短。	請更換新電池。
	如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地台訊號。這樣做將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	請變更到收訊良好的地點，或暫時關機或暫時將手機關機。
無法開機	電池電量已耗盡。	請將手機電池充電。
SIM 卡錯誤	SIM 卡故障或損壞。	請將 SIM 卡送到電信業者處以便測試。
	SIM 卡未正確插入。	請正確插入 SIM 卡。
	SIM 卡接點髒污。	請使用柔軟的乾布擦拭 SIM 卡接點。
無法連線到網路	SIM 卡無效。	請連絡您的電信業者。
	您不在網路服務區域內。	請向電信業者洽詢服務區域。
	訊號不良。	請移動到空曠的地方，或如果您在建築物內，請移動到靠近窗戶的地方。
無法接聽來電	您已經啓用了來電管理選項中的接受清單或拒接清單。	請進入電話簿 > 來電管理。選擇關以停用此選項。
	您已啓動通話限制功能。	請進入設定 > 通話設定 > 通話限制，然後選擇全部取消。
無法撥出電話	您已啓動通話限制功能。	請進入設定 > 通話設定 > 通話限制，然後選取全部取消。
	您已啓動固定撥號功能。	請進入設定 > 通話設定 > 固定撥號，並選取關來關閉此功能。
PIN 碼已鎖定	您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。	請連絡您的電信業者。如果電信服務業者提供 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼來解除 SIM 卡的鎖定。
無法在電話簿中輸入資訊	電話簿記憶體已滿。	請從電話簿中刪除不必要的資料。
無法選取特定的功能	您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請連絡您的電信業者。

保養與維護

您的手機經過最高標準的設計及製造，請小心謹慎做好保養工作。以下的建議可讓您在未來幾年內愉快地使用此手機。

- 請避免將手機放置在潮濕環境中。雨水、濕氣和含有礦物質的液體會腐蝕電路板。如果您的手機受潮，請立即中斷與電源供應器的連接以避免觸電。請勿將手機放在熱源附近，例如微波爐、烤箱或電暖爐（就算要將其烘乾也不可這麼做）。手機可能會過熱並且爆炸。
- 請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或置放手機。其移動零件可能會因此而受到損壞，且外殼可能會變形或褪色。
- 請勿將手機置放在過熱的環境中（例如大熱天的汽車儀表板上）。高溫可能會導致電子裝置的壽命減短、電池損壞，和某些塑膠製品的變形或融化。
- 請勿將手機置放在過冷的環境中。當手機再次變熱時（高於它的週遭溫度），手機內部可能會形成濕氣，進而造成電路板的損壞。
- 請勿掉落、敲擊或抖動手機。粗魯的使用方式會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈的化學物質、清洗溶劑或強力洗潔劑來擦拭手機。
- 如果您的手機有使用隨附的保護套，對於受到不小心的潑水、灰塵和撞擊會有較好的保護。

以上的建議均適用於您的手機、電池、充電器和所有配件。如果有任何零件或配件無法正常運作，請向我們的服務中心尋求快速可靠協助。

電池品質聲明

手機電池的容量會隨著每次充電及使用的次數而逐漸降低。將電池置放在過高或過低溫度的環境中也會使其容量逐漸減少。導致就算電池已充飽電，手機的操作時間仍然明顯地降低。

不過，電池的設計及製造可讓您在購買手機後重新充電及使用長達六個月。六個月後，如果電池效能明顯下降，我們建議您更換電池。請購買原廠製造的電池。

螢幕品質聲明

基於技術考量，只有極少數的手機螢幕上可能會出現幾個顏色不同的小點。

請記住，出現較亮或較暗的小點一般並不表示已出現瑕疵。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 請將隨附的產品保固卡填寫完畢後寄回 BenQ 完成產品保固註冊或至 BenQ 網站 <http://www.benq.com.tw/> 進行產品註冊。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：

1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權修改、未經授權連線、未經授權修理、

誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

2. 行動電話產品因外界因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其它不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
 1. 消費者應該將行動電話產品送回購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
 3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件

下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。

4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
- 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

產品資料

符合性聲明

明基電通特此聲明本手機 T33 符合歐盟指令 (European Directive) 1999/5/EC 的必要條件和相關規定。相關合格聲明 (DoC) 已簽署。如果您需要一份原版的聲明，請撥打本公司的服務熱線，或造訪：

www.BenQ-eu.com/support

C€0682

手機遺失

如果您遺失了手機或 SIM 卡，請立即聯絡您的電信業者，以避免其遭人誤用。

免責聲明

明基電通股份有限公司對本文件在任何特定用途之品質、準確度與適當性並不做任何明示或暗示的保證或聲明。本文件中的資訊在印刷時已經過校對，若有任何變更，恕不另行通知。

重量資料

手機重量（含電池）：90 克。

電池重量：18 克。

充電器重量：59 克。

SAR

歐盟（RTTE）及國際（ICNIRP）

無線電頻率外洩 / 特定吸收率（SAR）的相關資訊

此機型可符合國際上對無線電波外洩的規範準則

您的行動電話是一種無線電發射器和接收器。其設計與製造以不超出國際規範所建議的無線電波外洩限制為考量。這些規範準則是由獨立科學機構 ICNIRP 開展而成，包含為保障所有人（不論年齡與健康狀況）而設計的安全限度。

這些規範使用的計量單位為特定吸收率，或稱 SAR。行動裝置的 SAR 限制為 2 W/kg ，並已被併用至歐洲標準 EN 50360 及其它國家的標準。CE 標誌表示產品符合歐盟規定。

本裝置在耳邊所測得的最高 SAR 值為 0.658 W/kg^1 。由於行動裝置提供許多功能，這些功能可以被使用在頭部以外的位置，例如身體。在這種情況下，傳送資料（GPRS）時需距離 1.5 公分。

SAR 是利用本裝置於最大傳輸功率時的所測量之值，在平常使用時的 SAR 值通常會低於上述數值。這是因為裝置的功率會自動變換，以確保它只使用到達網路所需的最低功率。

世界衛生組織聲明目前的科學資訊並未顯示出使用行動電話時需要任何特殊的預防措施。他們指出，如果您仍希望降低接觸無線電波的機率，請縮短通話時間，或利用「免

持聽筒」裝置讓行動電話與頭部和身體之間保持一定的距離。

您可以在世界衛生組織的網站上（www.who.int/emf）找到更多的訊息。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

1 這些測試是依照國際規範所規定的方式進行。

授權協議

本授權協議（簡稱「協議」）適用對象為您和明基電通股份有限公司（簡稱「明基」）。本協議授權您使用下述第1條所列出的授權軟體，包括了您手機中、儲存在光碟片上、透過電子郵件或無線方式傳送給您、或是從明基網頁或伺服器下載、或來自其它來源的軟體等方式取得，並由下述條款與細則規範下使用。

在您使用手機前，請仔細閱讀本協議。一經使用您的手機或安裝、複製及/或使用所授權的軟體，即表示您確認您已閱讀並了解本「協議」，並同意接受下述所有條款與細則之約束。您也進一步同意，如果明基或任何明基的授權者（簡稱「授權者」）需要參與任何法律或其它的訴訟以執行他們在本協議下的權利，明基及/或其授權者將有權向您收取合理的律師費、訴訟費用與支出，以及其它任何應付的款項。如果您不同意本協議的所有條款與細則，請勿安裝或使用授權軟體。本協議適用範圍涵蓋授權軟體任何更新的發行、改版或增補內容。

1. 授權軟體。在本協議下，「授權軟體」一詞在廣義上代表：您手機內的所有軟體、磁片、光碟、電子郵件及其附件檔案上的所有內容、或其它媒體，並包括任何與明基或其它廠商相關的軟體，以及任何透過網路發佈、從明基網頁或伺服器下載或來自其它來源等授權軟體的升級、修訂、更新、增訂及其複製檔案。

2. 著作權。授權軟體中所有包括但不限於的相關權利與智慧產權均為明基，及其授權者或附屬機構所有，並受國際協約條款及所有適用國家法令所保護。本協議未轉讓給您也未准許您取得授權軟體及其版權的任何權利或所有權等利益。授權軟體的結構、系統、資料及程式碼是明基、及授權者或附屬機構的有價的營業秘密及機密資訊。您必須重製

包括著作權聲明在內的内容至任一您獲准複製的複本中。

3. 授權及使用。明基授予您一項非您專用獨享也不得轉讓的最終用戶許可，可以將授權軟體安裝至手機上或使用已安裝在手機上的授權軟體。授權軟體需與手機一起成為一個單一整合產品以取得授權，因此只能依照此授權條款載明的内容搭配手機一起使用。

4. 授權之限制。您不得將授權軟體複製、散佈或製作衍生著作，除了以下情況之外：

- 您可複製一份授權軟體做為原版軟體的備用檔案，但不包括使用說明文件在內。除此之外您所複製的任何授權軟體，均違反本協議的規定。
- 除非在本協議中有明文許可，否則除了隨便體附贈的授權軟體使用或複製之外，您不得以其它方式使用、變更或轉讓授權軟體的使用權。
- 您不得再授權、出租或租賃授權軟體。
- 您不得將授權軟體程式進行逆向工程、反編譯、變更或反彙編，若適用法律在以上限制下仍明文規定准許上述情形，則不在此限。

授權軟體的某些部份可能由其它協力廠商提供，使用時可能須受限於其它額外的授權條款。該條款將載明於使用說明文件中。

5. 明基嚴禁濫用授權軟體或授權軟體所產生的資料，此濫用行為可能違反美國及其它法令而使您須承擔重大的責任。對於本協議下表述的任何授權軟體濫用行為，以及您違反本協議使用授權軟體所衍生的任何相關責任或損害情形，您須擔負全部責任。您也須對於依照本協議的限制規定來使用授權軟體的行為負責。

6. 協議終止。本協議從您第一次安裝、複製或以其它方式使用授權軟體的日期開始生效。您可隨時藉由刪除或銷毀授權軟體、所有備份及明基提供予您的所有相關資料等方式，終止此使用授權。如您未能遵循本協議的任何條款，您的使用權利將自動立即終止，不再另行通知。本協議的第2、5、6、7、9、12和13項所述權利及義務在本協議終止後仍保持效力。

7. 您同意明基或任何其授權者是以「現狀」情況提供授權軟體，且均未作任何明示或默示的表述或保證，包括但不限於商品銷售或適用特定用途的保證，或所授權軟體未侵害任何第三者的專利權、著作權、商標或其它權利之保證。明基或其授權者或其任一方均不保證授權軟體所含功能可滿足您的要求，或授權軟體可不受干擾或無錯誤地運作，同時明基及其授權者均不負任何及所有因此衍生的責任及義務。明基代表所提出的任何口頭或書面的資訊或建議，都不能作為保證或對本免責聲明的任何影響。您承擔為達預定目的而進行的安裝、使用、及其所致結果之全部責任。

8. 無其它義務。除了本協議中明文載述之外，本協議未對明基一方授予其它任何義務。

9. 責任限制。不論其起因為何或是否基於契約、侵權、疏失、或其它著作財產權，或由於使用或無法使用授權軟體而產生的損害，即使明基已被告知此類損失可能發生，明基及其員工、授權者、附屬機構或代理商在任何情況下皆不負責任何直接損害、利潤、資料或營業損失、或購買替代產品或服務的成本、資產損失、業務中斷，或任何特殊、間接、附帶、規範性、經濟性、懲戒性或間接的損害。如果明基的責任在適用法令下是強制執行的，則此責任限制條款將不適用，例如根據產品責任法的規定、或發生蓄意錯誤處置或個人傷亡的情況時。

10. 技術支援。明基及其授權者並無向您提供技術支援的責任，除非您與明基或所適用的授權者之間另有書面協議。明基及所適用授權軟體的授權者可將從您那裡獲取的任何針對授權軟體之取得及使用的意見回饋，自由使用於任何用途上，包括（但不限於）產品和服務的生產、行銷和維護或支援。

11. 出口管制。授權軟體可能包含技術性資料及加密軟體，並且須接受歐盟及美國出口管制措施，還可能必須接受其它國家的進口或出口管制。您同意嚴格遵循所有現行進口及出口法令和規範。特別是，您同意依照美國出口管理條約之規定限制，不得將依本協議提供的授權軟體或其任何部分出口或轉口到(a) 古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓、蘇丹、敘利亞或其它任何美國已限制或禁止出口商品或服務的國家（包括這些國家的國民或居民）。

12. 適用法令及論壇。本協議由台灣法律管轄。不適用於其它司法規定。任何與本協議相關或源自本協議的糾紛將由台灣台北的法院裁處，前提是您必須是商家。

13. 其它。本協議代表您與明基之間就授權軟體相關事宜的全部協議，並(i) 取代雙方先前或同時針對其相關事宜所為之一切口頭或書面的溝通、提案和表述；同時(ii) 優於雙方在本授權期間所為的任何認可或類似溝通之抵觸性或額外的約定。在前述條款之外，部份的明基產品尚須透過一個「點選即視為同意(click-wrap)」的線上程序授權同意其它額外的條款，而這些條款將可作為本協議之增補。如果本協議的任何條款經認定為無效，除非該有效性會使本協議的目的失去效用，否則其它所有條款仍具效力，並且本協議將在適用法令可容許的最大限度下執行其法律效力。本協議的任何修訂須經雙方正式授權的代表書面修訂並已簽署，否則不具法律約束力。本協議的約束力將延展至協議雙方的繼承人、繼任者及受讓人並繼續維持其權益。任何一方若無法履行因另

一方侵犯本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利，將不得視為放棄後續因該條款或依本協議之任何其它權利的侵權行為所應履行的相關權利。對於任何與本協議相抵觸的情形，明基及 / 或其授權者將依各國法令履行其權利，包括但不限於著作權、商標或商業名稱的權利。

功能表結構圖

電話簿

- > 尋找
- 新增
- 編輯
- 複製
- 刪除
- 來電群組
- 來電管理
- 名片
- 我的電話號碼
- 記憶體顯示
- 記憶體狀態

訊息

- > 簡訊
- 多媒體訊息
- 訊息廣播
- 語音留言
- 記憶體狀態

通話記錄

- > 未接電話
- 已接電話
- 已撥電話
- 全部刪除
- 通話時間
- 通話費用

遊戲

- > 遊戲下載
- 遊戲清單
- 設定

娛樂	>	照相機 MP3 播放器 錄音機 FM 收音機
媒體中心	>	影像 影片 音樂 其他 格式化 microSD 記憶體狀態
工具箱	>	鬧鈴 藍牙 世界時鐘 行事曆 工作清單 記事本 捷徑 計算機 匯率轉換 馬錶 倒數計時器 USB 連線設定
網路服務	>	WAP 瀏覽器 接入點設定 服務號碼 附加服務

設定



日期與時間
自動開關機
操作模式
顯示設定
聲音設定
快捷鍵設定
通話設定
網路設定
安全設定
省電模式
語言
輸入法
飛航模式
MP3/FM 收音機模式
恢復原廠設定

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基電通股份有限公司

www.BenQ.com.tw

地址：台北市 114 內湖區基湖路 16 號

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ T33 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900: 1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	中國
警語	請參考使用手冊「安全預防措施」
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊的「安全預防措施」及「問與答」