

BenQ

V37-5000液晶电视 使用手册



目录

简介.....	1
安全警告及注意事项.....	1
本机功能介绍.....	3
概述.....	3
技术规格.....	3
随机附件清单.....	5
安装.....	6
基本操作方法.....	12
开机.....	12
待机.....	12
信号源选择.....	13
菜单操作说明.....	13
图像.....	14
声音.....	14
菜单.....	15
设置.....	16
电视.....	16
画中画.....	19
简单问题的处理方法.....	20
重要安全注意事项补充说明.....	21

简介

简介：

欢迎您选购BenQ高分辨率多功能数码液晶电视。本产品是为了满足当今现代家庭需要而设计的。LCD液晶电视集电视、电脑显示功能于一身，具有高显示品质及体积小、重量轻等优点，同时具有省电及无辐射等特性，新一代的液晶显示技术将提供您舒适、安全、环保的全新视觉感受。

感谢您购买本公司产品！

安全警告及注意事项

使用本产品前请详细阅读下列注意事项，并请妥善保管以备日后查询。

产品 使用本品时请依照下列规范要求

- ◆ 请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔，以免妨碍机体散热。
- ◆ 请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内，以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品，请将电源线插头拔下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分，这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害，并使您所享有的产品保修失效。
- ◆ 请不要用手指直接接触屏幕表面，这样可能会损伤屏幕表面，且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- ◆ 请不要对LCD屏幕施加压力，LCD屏幕是非常精致且脆弱的。

插头 在下列情况下，请拔下本产品的电源线：


- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整，请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品，如果您以非本说明手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况，请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆ 如果产品受撞击或摔落，以致外壳破损时。
- ◆ 当电源插头或器具耦合器用作断接装置时，断接装置应便于操作。

电源线及信号连接线


- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道，或人们可能常走过的地方，以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

安全警告及注意事项


使用环境

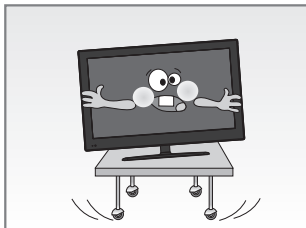


请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上

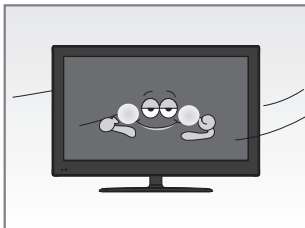


请将本产品置于通风环境良好的地方使用

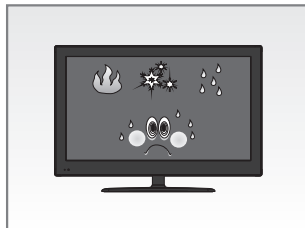


请勿将本产品置于过热、冷或太潮湿的地方

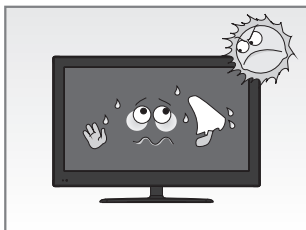

请勿将本产品置于阳光直接照射的地方

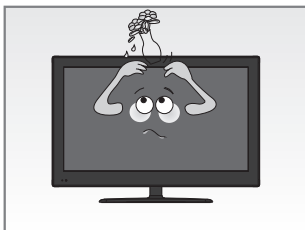

设备不应遭受水滴或水溅，不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品

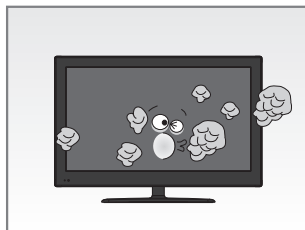

请勿将本产品置于灰尘较多的地方

本机功能介绍

概述

- ◆ 液晶显示屏作为显示屏幕，无闪烁、低辐射，大大降低眼睛的疲劳，保护眼睛。
- ◆ 采用高档液晶显示屏，具有高亮度、高对比度、大视角；超快响应时间大大降低快速运动图像的残影。
- ◆ 电视/显示器二合一，同时附带多种输入接口，轻松切换各种状态。
- ◆ 逐行图像处理，应用业内领先的运动补偿技术，彻底改善运动画面边沿的锯齿和模糊现象。
- ◆ 具有四种智能声音模式和四种智能图像模式。
- ◆ 动态对比度技术，明显提高各种画面的清晰度及对比度。
- ◆ 采用频率合成高频头，支持全自动搜台和手动搜台。
- ◆ 可设定自动关机时间，在无信号状态下也会自动关机。
- ◆ 在电脑模式下自动调整功能能帮您在几秒内把图像设定在最佳状态，免去繁琐的调整。
- ◆ 在电脑模式下自动颜色平衡调整技术可以让您的机器达到最佳的颜色设置。
- ◆ 支持高清逐行输入：YPbPr及双HDMI接口。
- ◆ 全功能可实现遥控控制，真正做到方便操作。
- ◆ 绿色节能设计，待机功耗 $\leq 1.0W$ 。
- ◆ 输入端口包括：VGA、分量、S端子、视频、电视、HDMI、USB。
- ◆ 输出端口包括：AV、耳机。
- ◆ 支持USB接口，可浏览JPG格式的图片 and 播放MP3格式的音乐文件。

技术规格

- 工作环境要求：
 - 大气压：86kPa ~ 104kPa
 - 温度：5℃ ~ 40℃ 湿度：10% ~ 85%
- 储存环境要求：
 - 大气压：86kPa ~ 104kPa
 - 温度：-20℃ ~ 55℃ 湿度：5% ~ 95%

本机功能介绍

● 整机技术规格

型号	V37-5000
最大分辨率:	1920×1080
最佳工作分辨率:	1920×1080@60Hz
点距:	0.42675mm×0.42675mm
可视面积:	819.36mm×460.89mm
输入电源:	AC220V~ 50Hz
功耗:	≤180W
伴音功率:	8W+8W
未包装尺寸(宽×高×厚):	911×635×112.5mm
含包装尺寸(宽×高×厚):	1180×685×225mm
未包装质量:	约16.5Kg
含包装质量:	约19.5Kg
色彩度:	16.7M种

TV部分技术规格

- TV图像制式: PAL+NTSC
- TV声音制式: I、B/G、D/K、M
- 预置节目记忆量: 199个
- 天线输入: 同轴 75Ω 不平衡式
- AV视频输入: 75Ω, 1Vp-p, RCA端子
- AV音频输入: 20KΩ, 500mV RMS
- YPbPr/HDMI视频输入:
480i、480P、576i、576P、720P、1080i、1080P、1080P24

本机功能介绍

●VGA 支持的分辨率

NO.	分辨率	刷新率
1	720×400	70Hz
2	640×480	60Hz
3	800×600	60Hz
4	1024×768	60Hz
5	1280×720	60Hz
6	1360×768	60Hz
7	1600×900	60Hz
8	1920×1080	60Hz

注:推荐使用模式1920×1080@60Hz

● 电源管理：本机符合EPA能源之星标准,兼容VESA DPMS标准,见下表

模式	电源指示灯状态	V37-5000 功耗
正常工作	灯灭	≤180W
待机	灯亮	≤1.0W


注：本使用手册及外包装上所有技术参数如有变更,恕不另行通知；使用手册与实际操作若有差异，请以实际操作为准。

随机附件清单

请您确认以下随机提供的附件是否齐全：

- 使用手册、三包卡各一份；
- 遥控器一个,7号电池2节。

如果上述任何一样缺少，请您与经销商或本公司售后服务部联系



使用手册、三包卡




遥控器、电池

安装

天线连接


要欣赏鲜艳、清晰的影像，最好使用室外天线或有线电视电缆。

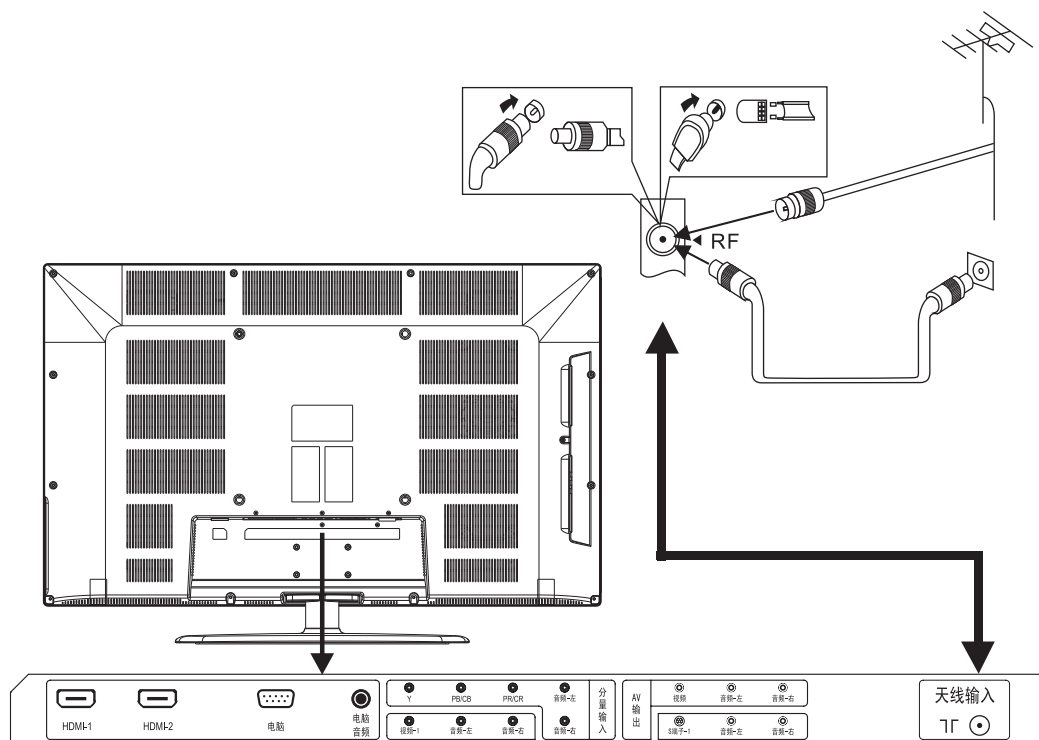

注意事项:

连接室外天线到电视机的信号接口时，请事先关掉电视机的主电源开关。室外天线勿靠近高压电线，以免发生电击。雷电天气请将室外天线插头拔掉，以免发生雷击。


电源连接

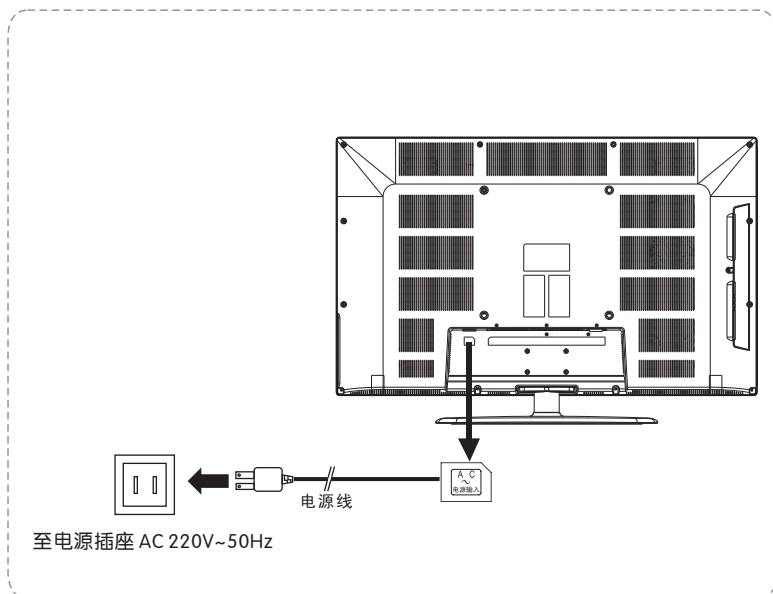

注意:

1. 本机使用 AC 220V~50Hz 的交流电。
2. 如果长时间不用，请断开本机与电源的连接。

电脑连接

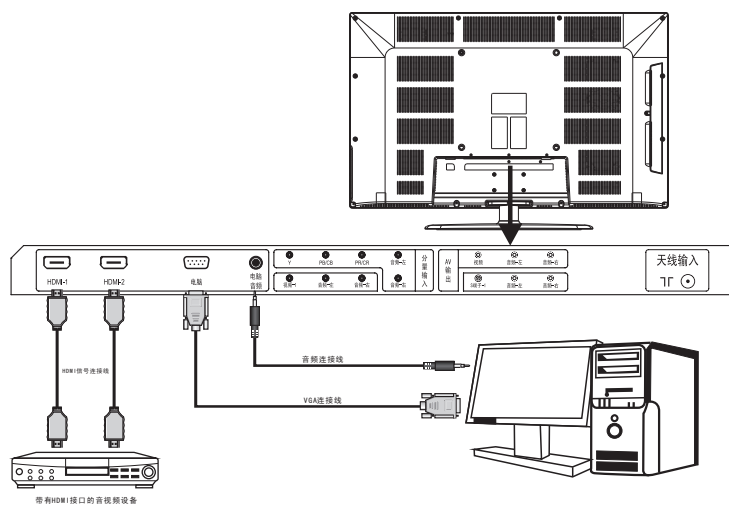

将VGA连接线（自备）的一端连接电脑的输出接口（桌上型或笔记本型都可适用），另一端接到本机后面电脑的输入接口。


HDMI数字接口连接

用HDMI数字信号连接线（自备）将外接HDMI高清信号源连接到本机的HDMI数字输入端口；按“信源”键选择“HDMI”信号源。

安装

YPBPR/YCBCR输入端连接

如果信号源为DVD、机顶盒或带有YPBPR/YCBCR输出端子的设备，推荐您使用YPBPR/YCBCR输出端与本机的YPBPR/YCBCR输入端连接，以便取得更好的图像质量。同时，请将其音频输出与本机的音频输入连接。如下图所示。若要选择YPBPR/YCBCR信号，请将电视的输入信号源选择在分量模式下。

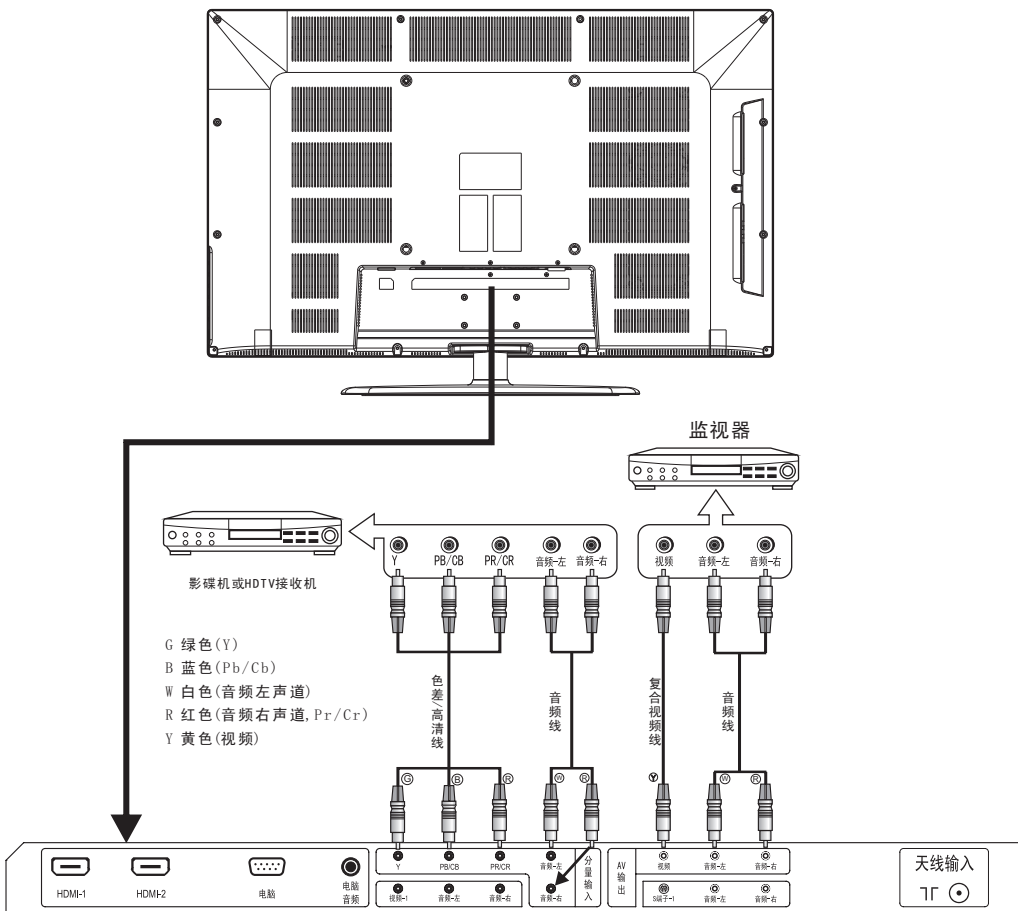

连接AV输出


可通过音/视频电缆连接本机的电视音/视频输出插孔；也可连接到其它监视器，可同时收看电视。

视频1信号连接

通过复合电缆将AV设备的视频输出端连接至本机的视频输入端，AV设备的音频输出端连接至本机的音频输入端。

为了您能欣赏到更清晰的影像，请您优先使用S端子输入。

若要选择相应S端子视频信号，请将本机输入信号源选择在视频(S端子)模式下。

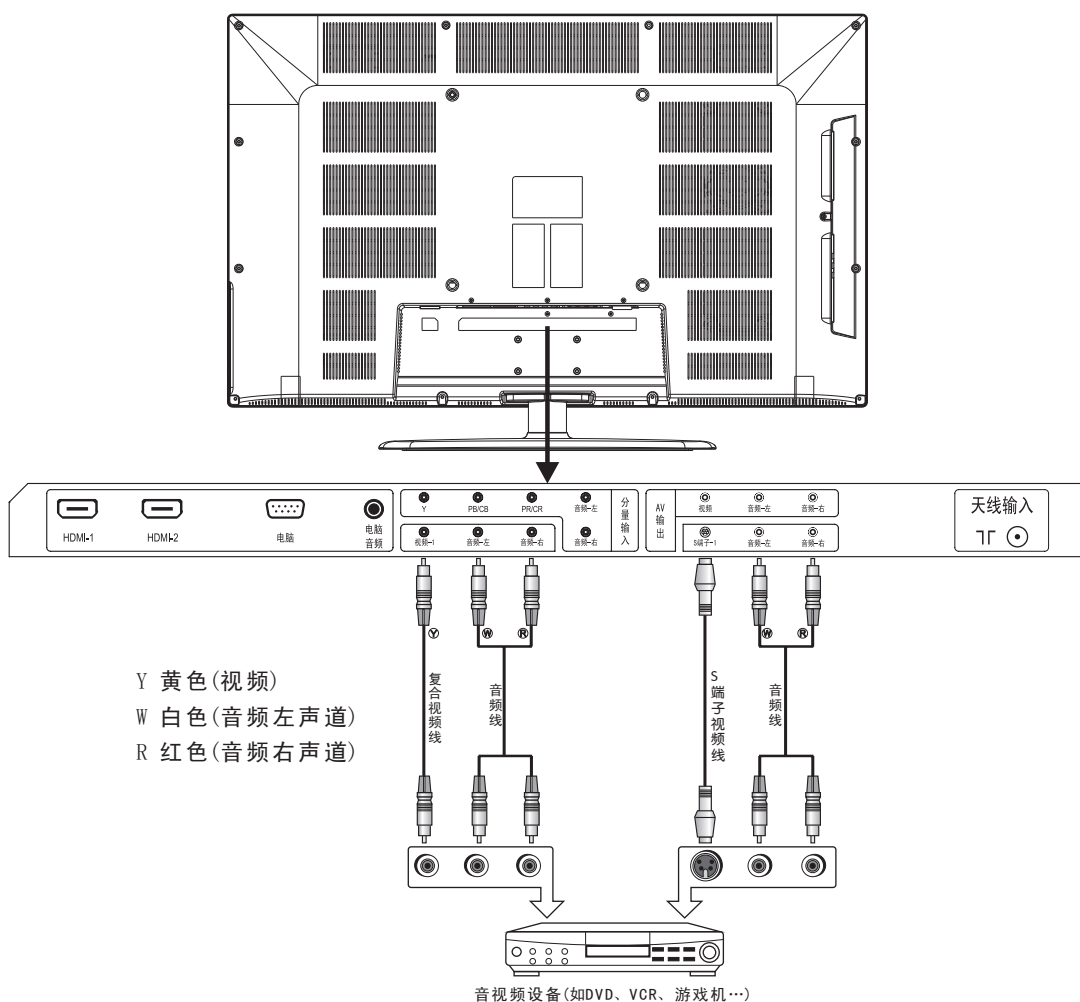


安装

视频2信号连接

视频2连接方法同视频1。


为了您能欣赏到更清晰的影像，请您优先使用S端子输入。

若要选择相应S端子视频信号，请将本机输入信号源选择在视频(S端子)模式下。

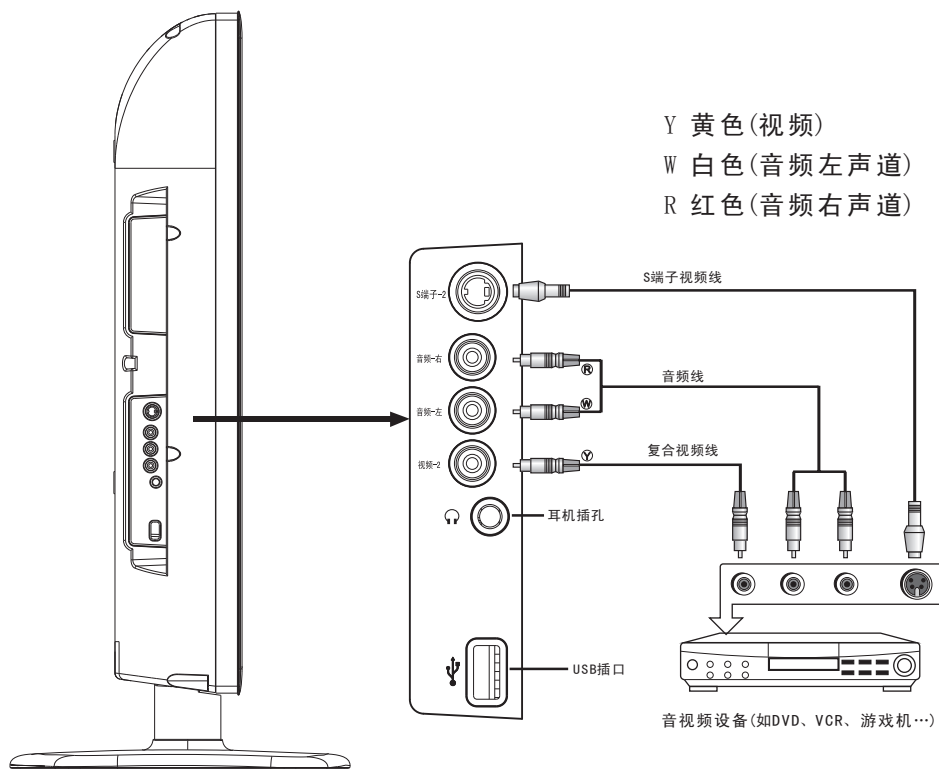

🎧 耳机插孔：耳机插头插入此耳机插孔后，将自动关闭本机音箱的声音。


面板控制键

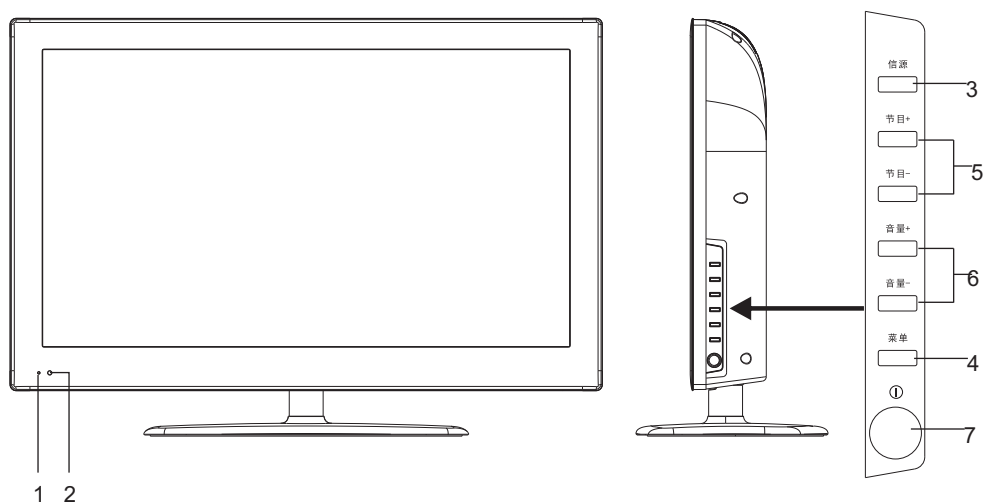

- ① 指示灯
- ② 遥控接收窗口
- ③ 信源键：按该键进入信号源菜单进行信号源选择
- ④ 菜单键：按该键进入主菜单
- ⑤ 节目+/节目- 键：频道号递增/递减键；在OSD菜单操作中，按这两个键可上下选择调整项。
- ⑥ 音量+/音量- 键：音量增大/减小键；在OSD菜单操作中，按这两个键可调整被选择项模拟量值的大小。
- ⑦ ① 电源开关键。

安装

遥控器

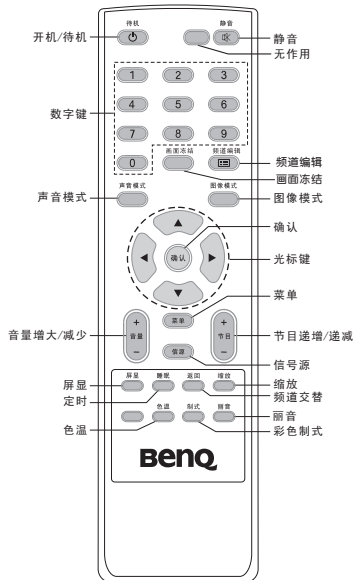

遥控器控制键图

按键名称	功能说明
待机	正常工作与待机转换键
静音	消除声音
数字键	数字输入键
画面冻结	图像静止开或关
频道编辑	查看或编辑节目清单
菜单	按此键可显示出主菜单
声音模式	声音模式转换键：□标准→新闻→音乐→个人□
图像模式	图像模式转换键：□标准→动态→柔和→个人□
信源	按此键可显示出信号源选择菜单
光标键	上下光标键：功能选择；左右光标键：模拟量调整
音量+/-	声音增大或减小键
节目+/-	节目递增或递减键
屏显	系统屏幕信息显示键
定时	定时设置键，按此键可设定关机时间：□关→15→30→45→60→120□
返回	按此键可快速返回上次观看的频道
缩放	切换显示模式：□全屏→电影→字幕→4:3→非线性□
色温	色温转换键：□标准→暖色→冷色□
制式	彩色制式选择：□PAL→NTSC→自动□
丽音	丽音转换键（立体声、单音、双语 I、双语 II 共四种模式） 注：此功能需丽音信号支持。
确认 (OK)	确认所做的操作

备注：遥控器实物外观可能与该图不一样，请以实物为准

● 遥控器电池安装方法

取下电池盒盖，装入两节AAA（7号，1.5伏）电池，确保电池的极性与遥控器电池盒内的极性标记“+”、“-”一致。

● 遥控器使用提示

为确保正常工作，遥控器必须在电视遥控器感应接收窗口的30度角内且距离不超过6米的范围使用，并且不要在电视正前方放置物品以免妨碍感应。

基本操作方法

开机

将电源插头插入电源插座接通电源，按面板上“①”键，打开电视机电源，按遥控器上的“待机”键打开电视机。

备注：如果您的遥控器丢失，在待机状态下可按节目+/节目-键开机。

待机

开机状态下，按遥控器上的“待机”键，电视机进入待机状态。

特别提示：

本机采用环保节能技术：

- 1、在开机状态下如无信号输入，大约5分钟后将自动进入待机状态；
- 2、如到了您所设定的自动关机时间，将自动进入待机状态。

基本操作方法

电视

视频1

视频2

S端子1

S端子2

分量

HDMI 1

HDMI 2

电脑

USB

信号源选择菜单

信号源选择

按遥控器的“信源”键或面板上的“信源”键，屏幕将显示出“信号源选择菜单”，这时可按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择信号源，如电视、视频1、视频2、S端子1、S端子2、分量、HDMI1、HDMI2、电脑、USB。按遥控器的“确认”键或面板上的“菜单”键，机器将切换到您选定的输入信号源。

菜单操作说明

按遥控器的“菜单”键或面板上的“菜单”键，屏幕将显示出主菜单：

- 1 按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键可选择调整类别菜单，调整类别菜单包括：图像、声音、菜单、设置、电视、画中画。
- 2 按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键可进入调整类别菜单。
- 3 按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键可选择类别菜单中需要调整的项目。
- 4 按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键可改变被选择调整项目的模拟量或设定。
- 5 当屏幕上有主菜单显示时，按“菜单”键可退出主菜单；当屏幕上有类别菜单显示时，按“菜单”键可返回上一级菜单；按“信源”键则显示出“信号源选择菜单”，再按“信源”键则退出信号源选择菜单。
- 6 在菜单操作过程中，当前状态下不能操作的选项将自动隐藏，图标颜色将变为灰色。
- 7 本说明书菜单操作说明，均以TV状态下为例，其它状态下菜单操作和TV状态下基本一样，请用户自行参考。




图像菜单

基本操作方法

图像

选择  进入图像子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的模拟量大小或状态（见下表）。

特别提示： 1、色调功能只有在NTSC制信号时才有效。
2、用户自行调整的对比度、亮度、色调、饱和度、清晰度的模拟量值，将被机器自动保存为个人模式。

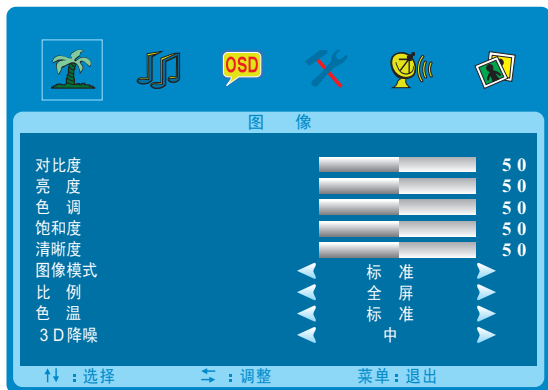

图像子菜单

遥控快捷键

图像模式：

按遥控器的“图像模式”键可以在以下四种模式中切换：标准、动态、柔和、个人。

选项	功 能	说 明
对比度	调整图像的整体层次感	模拟量增大提高层次感，模拟量减小降低层次感（0~100）。
亮度	调整图像的整体明暗度	模拟量增大亮度变亮，模拟量减小亮度变暗（0~100）。
色调	调整图像的色调	模拟量增大色调变绿，模拟量减小色调变紫（0~100）。
饱和度	调整图像的色彩深浅度	模拟量增大色彩加深，模拟量减小色彩变淡（0~100）。
清晰度	调整图像的清晰度	模拟量增大提高清晰度，模拟量减小降低清晰度（0~100）。
图像模式	调整图像整体效果	“标准、动态、柔和、个人”四种选择。
比例	选择画面显示比例	“全屏、电影、字幕、4:3、非线性”五种模式。
色温	调整图像的整体色温	“标准、暖色、冷色”三种色温。
3D降噪	设置3D降噪等级	“高、关、低、中”四种等级


注：1. 建议在全屏幕显示模式下观看，不要长时间使用屏幕两侧有黑带的显示模式（如4：3模式等），以免导致液晶屏永久性损伤。

2. 当信号源为HDMI或电脑输入时，显示比例可调为“电脑模式”，从而实现1080P模式下的点对点全屏显示。

声音

选择  进入声音子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的模拟量大小或状态（见下表）。

基本操作方法

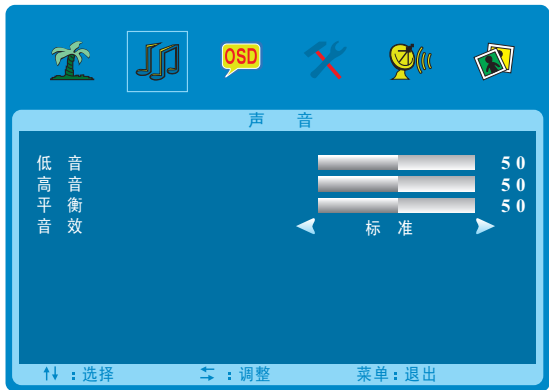

声音子菜单

- 特别提示：**
- 1、一般情况下，请将平衡设置为50。
 - 2、用户自行调整的高音、低音的模拟量值，将被机器自动保存为个人模式。

遥控快捷键

声音模式：

按遥控器的“声音模式”键可以在以下四种模式中切换：标准、新闻、音乐、个人。


静音：切换有声或无声。

音量+、音量-：按遥控器的“音量+”“音量-”调整声音大小。

选项	功 能	说 明
低音	调整低音大小	模拟量增大提高低音，模拟量减小降低低音（0~100）。
高音	调整高音大小	模拟量增大提高高音，模拟量减小降低高音（0~100）。
平衡	调整左右声道平衡度	模拟量增大左边音量变小，模拟量减小右边音量变小（0~100）。
音效	调整声音音效模式	“标准、新闻、音乐、个人”四种音效模式。

菜单

选择 **OSD** 进入菜单子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的状态。（见下表）

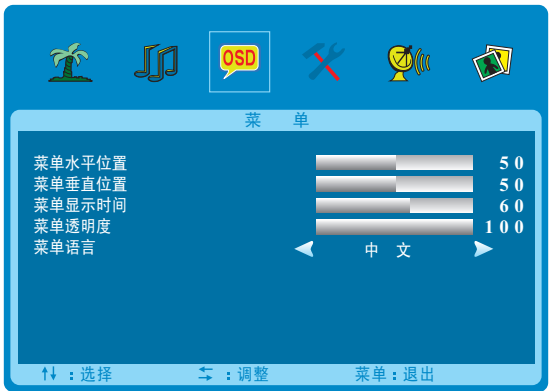

菜单子菜单

基本操作方法

选项	功能	说明
菜单水平位置	调整OSD菜单水平位置	模拟量增大OSD菜单右移 模拟量减小OSD菜单左移（0~100）。
菜单垂直位置	调整OSD菜单垂直位置	模拟量增大OSD菜单下移，模拟量减小OSD菜单上移（0~100）。
菜单显示时间	调整OSD菜单显示时间	模拟量增大OSD菜单显示时间延长，反之缩短（5~60）。
菜单透明度	调整OSD菜单的透明度	模拟量增大提高透明度，模拟量减小降低透明度（0~100）。
菜单语言	选择OSD菜单显示语言	有两种语言可供选择。

设置

选择进入设置子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目，按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键调整项目的状态（见下表）。



设置子菜单

选项	功能	说明
睡眠时间	设置机器的睡眠时间	“关、15、30、45、60、120”，单位：分钟
动态对比	设置是否打开动态对比功能	有“开、关”二种状态。
蓝屏	设置无信号时是否打开蓝屏	有“开、关”二种状态。
复位	恢复工厂设定	恢复工厂设定

电视

选择进入电视子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目；按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键，调整模拟量的大小或状态（见下表）。

基本操作方法




电视子菜单

选 项	功 能	说 明
彩色制式	选择彩色制式	“PAL、NTSC、自动”三种模式。
声音制式	选择声音制式	“I、D/K、M、自动、B/G”五种模式
丽音	选择丽音模式	“立体声、单音、双语 I、双语 II”四种模式 注：此功能需丽音信号支持。
跳跃	选择是否跳跃	“开、关”两种状态
自动搜台	选择自动搜台	请参照“自动搜台”
手动搜台	选择手动搜台	请参照“手动搜台”
手动微调	选择手动微调	请参照“手动微调”
频道编辑	选择频道编辑	请参照“频道编辑”

自动搜台

选择进入电视子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择自动搜台。再按遥控器的右光标键或面板上的“音量+”键，机器开始自动搜台（在自动搜台过程中按遥控器的“菜单”键可中断搜索）。

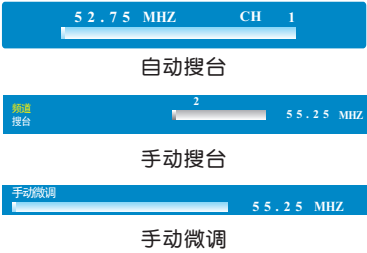

手动搜台

选择进入电视子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择手动搜台。再按遥控器的右光标键或面板上的“音量+”键，进入手动搜台子菜单。再按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键，选择频道号。按遥控器的上下光标键选择搜台，再按遥控器的左右光标键，机器开始从低频或高频搜台（在搜台过程中按遥控器的“菜单”键可中断搜索）。

基本操作方法

手动微调

选择🔊进入电视子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择“手动微调”，然后遥控器的右键进入手动微调设置子菜单。再按遥控器左右光标键从低频或高频进行调节，边调节边观察图像、声音到最佳效果。

频道编辑

选择🔊进入电视子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择“频道编辑”，再按遥控器的右键进入频道编辑子菜单（也可直接按遥控器上的“频道编辑”键进入）。

1 命名：

按遥控器的光标键选择频道，然后按遥控器上的“1”键命名，再按遥控器的上下光标键选择频道名的字母或数字，接着按遥控器左右光标键移动光标位置，之后按遥控器的上下光标键选择频道名的字母或数字，最后按遥控器上的“1”键确认。

2 删除

按遥控器的光标键选择你需要删除的频道，然后按遥控器的“2”键，最后按遥控器的“1”键确认。

3 交换

按遥控器的光标键选择你需要改变位置的频道名，按遥控器的“3”键，然后按遥控器的上下光标键选择频道，再按遥控器上的“1”键确认。

0 0 1	0 1 1	0 2 1
0 0 2	0 1 2	0 2 2
0 0 3	0 1 3	0 2 3
0 0 4	0 1 4	0 2 4
0 0 5	0 1 5	0 2 5
0 0 6	0 1 6	0 2 6
0 0 7	0 1 7	0 2 7
0 0 8	0 1 8	0 2 8
0 0 9	0 1 9	0 2 9
0 1 0	0 2 0	0 3 0
1 命名	2 删除	3 交换
菜单：退出		

频道编辑子菜单

用频道递增、递减键选台

按遥控器的上的节目键或控制面板的“节目+、节目-”键，选择频道。

按遥控器的“返回”键，机器将会返回到上次观看的频道。例如，上次观看的频道号为10频道，现正观看的频道号为20频道，按“返回”键机器将返回10频道，再按“返回”键机器又返回到20频道，可以让您在喜爱的2个频道中来回切换。

用数字键选台

- 1 选择一位数频道号操作方法：直接按遥控器的0-9数字键即可；
- 2 选择二位数频道号操作方法：分别连续按遥控器选择的频道号的十位数、个位数；
- 3 选择三位数频道号操作方法：分别连续按遥控器选择的频道号的百位数、十位数、个位数；

基本操作方法

画中画



画中画子菜单

选择  进入画中画子菜单，按遥控器的上下光标键或面板上的“节目+、节目-”键选择您要调整的项目；按遥控器的左右光标键或面板上的“音量+、音量-”键，调整模拟量的大小或状态，见下表。

选项	功能	说明
多画面	选择画中画模式	“PIP、POP FULL、POP 4:3、关”四种模式
副画面	选择副画面的信号源	有多种信号源可供选择
大小	选择副画面大小	“大、小、中”三种模式
PIP位置	选择PIP位置	“左上、右上、左下、右下”四种位置
边框颜色	选择PIP边框颜色	“红色、蓝色”两种颜色
声音通道	切换主信号源和次信号源的声音	“主画面、副画面”
交换	交换主次信号源画面	

备注：只有多画面处于PIP模式时，才能操作画中画功能，但是TV、S – video、AV三个source之间不能实现PIP功能。

注：在视频1、视频2、S端子1、S端子2、分量、HDMI1、HDMI2、电脑模式下的调整功能及调整方法同TV模式下基本一样，请用户自行参考。HDMI接口可通过外接HDMI与DVI转接头实现与DVI接口连接功能。

USB信号源操作

将USB存储器插到电视USB接口上，按遥控器或控制面板的“信号源”键选择USB信号源（如不插入USB存储器不能操作），按“OK”键确认。

注意：该USB接口只能支持移动U盘，不能连接移动硬盘，也不能和电脑的USB接口连接。USB支持的文件格式为MP3/JPG。有部分移动U盘可能会不兼容，请更换移动U盘。

简单问题的处理方法

症状	可能因素	解决方法
电视图像有雪花状斑点, 伴音有噪声	① 天线连接头松动, 电缆损坏。 ② 频道设置不当 ③ 天线类型不合适 ④ 天线朝向或位置不对 ⑤ 信号微弱	① 检查天线插头是否松动, 电缆是否完好。 ② 参照“电视”方法, 重新设置。 ③ 检查天线类型 (VHF/UHF) ④ 调整天线方向和位置 ⑤ 尝试使用信号增强器
电视图像良好, 有噪声	电视伴音设置不当	进入“电视”菜单, 重新设置伴音制式。
屏幕没有任何显示, 没有声音, 指示灯不亮	① 电源插头松动, 电源没接通。 ② 电源开关没打开。	① 检查电源线是否连接好 ② 按压面板上的“①”开关机键
电视图像有点线或条纹干扰	信号受干扰, 如汽车、霓虹灯、电吹风机等。	不要在机器旁使用电吹风机, 调整天线方向, 以降低干扰。
电视图像重影	① 电视信号受周围高山或大厦反射 ② 天线朝向不对	① 使用高定向天线, 使用“电视”的微调功能。 ② 调整天线朝向
图像无彩色	① 色饱和度调节过低 ② 彩色制式设置不当	① 进入“图像”加大色饱和度 ② 进入“电视”改变彩色制式
电视没有伴音	① 音量设置过低 ② 声音被静音 ③ 伴音制式设置不当	① 调节音量至合适音量 ② 按压遥控器“静音”按键解除静音 ③ 进入“电视”改变声音制式
电脑无显示, 提示无信号输入, 指示灯闪	信号连接线松动或脱落	检查信号连接线是否松动、脱落, 重新连接好。
遥控距离短、失控	① 机器遥控接收窗有物品挡住 ② 遥控器电池电量低	① 移开物品, 避免挡住遥控接收窗。 ② 更换电池
电脑显示模糊	① 调节不当 ② 显示模式不对	① 使用自动调整功能 ② 使用本机推荐模式, 请参照VGA输入模式表。
电脑显示图像偏移、不满屏、超屏	① 调节不当 ② 选择模式不对	① 使用自动调整功能 ② 进入“几何”调节水平或垂直位置 ③ 使用本机推荐模式, 请参照VGA输入模式表。

注：请不要让机器长时间显示同一画面，应设置屏幕保护程序。如果长时间显示同一高对比度画面，会在屏幕上留下“残影”，且关机后不会消失，此不良现象不在保修范围之内。

重要安全注意事项补充说明

重要安全注意事项补充说明

针对用户使用不当增加特殊说明内容：

外部环境的影响可能造成本机不能正常工作，例如闪电、静电、插座打火、回路连接中大功率负载、有线电视或天线带电等都有可能干扰本机正常工作，若使用过程中因此造成的异常，请拔掉交流电源线等待1到2分钟后再重新插上即可。

BenQ还特别提醒您：

遥控关机虽然方便，但不要长时间（超过12小时）使用遥控待机键关机（因为待机并未切断电网电源，此时电视机部分电路仍在工作）请您在长时间（超过12小时）不使用本机时务必拔掉220V交流电源线，完全切断电网电源、以免雷电袭击或其他浪涌电压的冲击，避免电击、着火事故的发生。

- 在清洁之前，务必关闭电视电源并断开主电源。
- 请勿使用油脂、液体或喷雾清洁剂。仅可使用略微蘸湿并拧干（不滴水）、不掉棉絮的干净软布轻轻擦拭电视。请定期清理电视表面与电源线上的灰尘，避免灰尘积聚导致短路或火灾。
- 必要时，使用另一块不掉棉絮的干净布蘸取水稀释的pH- 中性液体洗涤剂后擦去油渍。然后，用一块不掉棉絮的洁净干净布擦去污渍。
- 近距离观察时或在特定情况下，您会注意到屏幕上有少许非活动像素，即颜色固定的点，请注意，在正常观看距离时通常看不到它们，因此这并不影响产品的性能。
- 若长时间不使用电视（如外出度假）时，应关闭电源并从墙壁电源插头上拔掉电源线，及取下电视天线的线缆。此外，还应考虑取出遥控器电池（否则电池内的电解液可能泄漏）。
- 液晶显示（LCD）屏幕与等离子（PDP）和传统阴极射线管（CRT）屏幕类似，屏幕上也可能产生所谓的“烙印”或“屏幕烧伤”现象。此现象是指屏幕上产生肉眼可见的固定线条和阴影等图像残留，而无法去除。为防止此种现象发生，请您在使用本液晶电视时采取如下预防措施：
 - （1）避免长时间（2小时以上）在画面上固定位置显示静止不动的图像，例如屏显菜单、电视台的图标、固定的文字或图案等等。
 - （2）经常改变屏幕图像宽高比，并尽量将图像填满整个屏幕。例如请避免长时间以4：3宽高比观赏画面，否则可能会在屏幕上形成两条可见痕迹。
 - （3）本电视仅适合一般家庭观赏使用，请勿将之使用在公共场所等需要长时间演示画面之用途。若未正确采取上述预防措施而产生屏幕之损害，恕不在产品保固的范围之内。



产品及遥控器上的“环保使用期限”标识（如左图所示），表明本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品及遥控器环保使用期限有所不同。只有产品在符合本使用手册规定的正常条件下使用，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬Cr（VI）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	×	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
底座及挂架	○	○	○	○	○	○
装饰件	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限值要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限值要求。

注1：本产品应用环保设计理念，采用无铅化生产工艺，达到欧盟“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（RoHS）要求。含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

* 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

China WEEE—废弃电器电子产品回收处理管理条例

产品废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

废电池

本产品含有电池，废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

中国能效等级

为了保护环境并达成节能减排之目的，本公司积极致力于产品节能之设计与制造，依据“能源效率标识管理办法”及“平板电视能源效率标识实施规则”，本产品之能效等级符合国家标准GB24850-2010之二级标准。详细有关信息请查阅中国能效标识网 <http://www.energylabel.gov.cn/>

BenQ.com

Part No:4J.V1X01.001

Copyright © 2011 BenQ Corporation. All Rights Reserved