

目次

第一部分：快速使用指南	1
1. 请阅读以下说明	2
2. 包装内容	2
3. 选择和准备安装位置	3
4. 连接电视天线	4
5. 连接电源线	4
6. 激活遥控器	5
7. 观看电视频道	6
8. 视角调节	6
保养和清洁	7
第二部分：用户手册	9
简介	10
认识您的电视	10
输入与输出选项	10
模拟电视输入	10
视频输入	10
图形输入	10
耳机音频输出	11
前视图	12
后视图	13
认识遥控器	14
使用遥控器	17
打开电源，待机与关闭电源	17
打开电视电源	17
让电视进入待机模式	17
关闭电视电源	17
切换输入信号	17
声音设置	18
调节音量	18
静音设置	18
选择电视/视频声音模式	18
选择音频预设模式	18
选择频道	18
直接选择频道	18
按顺序选择频道	18
回到上一个观看的频道	18
显示输入源设置信息	19
使用睡眠计时器	19

选择图像模式	19
童锁	19
调整宽高比	20
连接音频 / 视频输入与输出	21
连接时的注意事项	21
连接复合视频输入	21
连接S频输入	22
连接分量频输入	22
连接PC视频输入	23
连接HDMI输入	23
连接耳机音频输出	24
使用屏显菜单	25
屏显菜单结构	25
导航屏显菜单	26
图像菜单	27
设置个人模式	27
电脑菜单	28
音频菜单	29
设置个人模式	29
电视菜单	30
进行自动选台	30
设置菜单	31
菜单设置	32
参考资料	33
免责声明	33
版权	33
电池安全注意事项	33
尺寸图	34
规格	35
支持的 PC (D-Sub) 输入信号分辨率	36
支持的分量视频/HDMI输入信号分辨率	36
支持的 DVI 输入信号分辨率	36
故障排除	37
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量	39

BenQ

VP1901

彩色液晶电视/彩色液晶显示器

第一部分：快速使用指南

欢迎使用

1. 请阅读以下说明

祝贺您购买了 BenQ 彩色液晶电视 / 液晶显示器（以下简称电视或液晶电视）。您拥有了一台先进的平板式彩色液晶电视，它将为您带来高质量的视听享受。

在安装和使用本电视之前，请花数分钟阅读这些快速使用说明。

“快速使用指南”中有哪些内容

第一部分为“快速使用指南”，它为您提供足够的信息以尽快安装电视并开始观看电视台播送的节目。

“用户手册”中有哪些内容

第二部分为“用户手册”，它详细说明了电视和遥控器的特性和功能，描述将电视连接到其它设备的方法，并提供了产品的规格和故障排除信息，使您获得更多支持。“用户手册”还描述了如何自定义电视设置，从而使您依据您的喜好和观看环境，能够获得最佳的观看体验。

2. 包装内容

于打开电视包装后，请检查以下项目是否齐全：



彩色液晶电视（x1）



遥控器（x1）



AAA 电池（x2）



快速使用指南
/ 用户手册（x1）



电源线（x1）



电源适配器（x1）



D-Sub 线缆（x1）



提供的电源线类型视不同的购买地区可能与图例不尽相同。

如果有任何部件缺损，请立即与您的经销商联系并将不符点通知他们。
请将产品文件保存在安全地方以备日后查阅。



请妥善处理包装物：

- 纸板箱可回收。
- 切勿将塑料袋置于儿童或婴儿可接触的地方。
- 考虑保存包装物（如可能），以备日后运输电视之用。
- 请在丢弃包装物前检查是否遗漏任何附件。



为了您和他人的安全起见，务必小心搬运与移动本电视，以免损坏电视或伤害到接触电视的人员。

液晶屏幕上有一层极其薄的玻璃保护层，该保护层易受到刮伤或擦伤，并在受到敲击或挤压时破裂。液晶层也会在过度的外力和极端温度下受到损坏。

请小心处理。

2 第一部分：快速使用指南

3. 选择和准备安装位置

为避免潜在的损害和延长电视的使用寿命，请在安装和操作电视时遵守以下几点。

- 

切勿将电视置于不平整、倾斜或不稳固的表面上，并采取适当的措施防止电视倾倒。请确认电视所在之平面的宽度与深度足以容纳整个电视，否则电视可能倒下并造成人身伤害。
- 

切勿将电视置于密封而没有通风的地方。
- 

切勿将电视置于水的附近，如温泉或泳池，或置于水能够飞溅或喷洒到电视的地方，如雨水能够淋到的打开的窗前。
- 

切勿在电视打开的情况下覆盖或堵住通风口和开口。
- 

切勿将电视置于热源附近或之上，如散热器、暖气、燃炉和其它能产生热的器具（包括音频放大器）。
- 

如果是墙面安装，您可以将电视的底座取下，并在电视的顶部应留出适当的空间以便将电视安装到墙体托架。
- 

切勿将电视置于阳光直射或阳光和聚光灯能够照射到的地方，因为热量会损害电视，而且亮光容易造成难以方便地观看到电视画面。
- 

如果置于墙体凹口处，您必须在上、下方留出适当的空间以供通风。
- 


如果是墙面安装，请使用专用的墙面托架安装本电视，并让合适的有资格和经验的专业人员安装，以确保安全。安装时请确认托架位于水平位置，并安全地旋入墙体中，而不仅是旋入墙面粉刷、涂层或覆层中。切勿仅用胶水将托架粘贴到墙面上。
- 

本电视上没有可切断电源供应的电源开关。在安装本电视时，请在电视与电源插座间加装可以切断电源的开关装置，或让电源插座位于电视附近可以方便接近的地方，以备万一电视发生故障时，可以迅速切断电源，或取下电源插头。
- 

请注意并遵守标示在电视上的警告与注意事项。

4. 连接电视天线


将电视天线电缆或有线电视电缆连接到电视后方的天线（TV）输入端。检查以确认缆线连接正确并牢固到位。

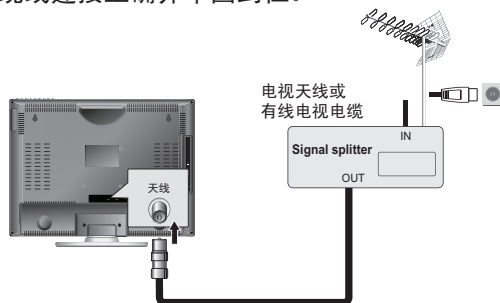

- 若电视天线的接收状况不佳，则电视的画面与声音质量也会跟着变差。为获得最佳的接收效果，您应该有一个方向正确的室外天线系统。若您不知如何调整室外天线，请问专业的人员。
- 本电视配备有一模拟电视调谐器，可让您连接至一般的模拟电视天线系统。但若您想要使用此电视观赏高画质的数码电视节目，您需要将电视连接至外接的数码电视解码器。

5. 连接电源线

1. 从包装中找到电源线，将其展开，并将合适的一端插入电源适配器 AC-INLET 输入插口（如下图所示）。
2. 将另一端插入合适的壁上插座，然后打开插座的电源开关（如有开关的话）。
3. 将电源适配器另一端插入机器的直流输入端，然后打开插座的电源开关（如有开关的话）。

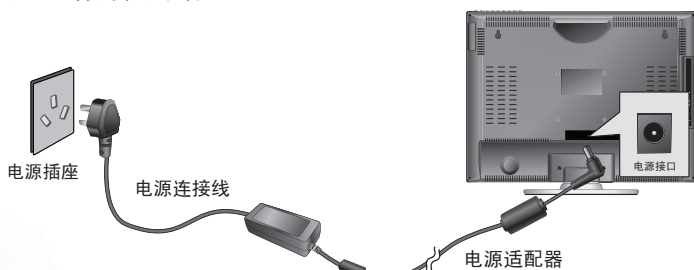

4. 按电视右上方的电源 / 待机 按钮。电视会进入待机模式，电源指示灯（位于电视屏幕右下角）将亮红色。

- 图例中的电源线插头和插口类型可能与您所在地区使用的类型有所不同。
- 只可使用适合您所在地区的电源线。切勿使用外表已毁坏或磨损的电源线。切勿更改电源线上的插头类型。使用延长线或多插座电源板时需注意其总负荷。
- 此彩色液晶电视在工艺和制造方面已最优先考虑到安全性，但是，不正确的使用方式会导致潜在的电击或火灾事故。
- 本电视内并无您可以自行维修的部件。勿自行分解电视或尝试进行维修以免发生危险。


4 第一部分：快速使用指南

6. 激活遥控器

从包装中找到遥控器和电池，然后打开其包装。


在使用电池时请注意安全。关于使用电池的相关安全说明请见第 33 页的 " 电池安全注意事项 "。

1. 将遥控器底部向上以现出其底座，然后用一枚小硬币或类似弯曲物体插入插槽并逆时针放置 90 度以打开电池盒盖。电池盒盖装有弹簧，并将弹出且从遥控器体内脱出。
2. 插入电池并确保标有正、负极的电池端与电池盒中的 (+) 和 (-) 标记匹配。请注意，提供这些电池的目的在于方便您能够直接操作电视。您应该尽快更换这些电池。
3. 将铰接处插入电池盒凹进的一边，然后用握住遥控器之手的拇指将盒盖推入到位，以重新安好电池盒盖。
4. 在以此方式握住电池盒盖时，用另一只手和一枚小硬币或类似形状的物体插入插槽并顺时针旋转 90 度以锁定电池盒盖。

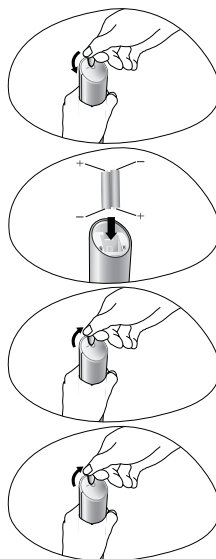

遥控器使用注意事项

- 将遥控器的顶端直接对准液晶电视的传感器窗口（位于电源指示灯的下方）然后按下按钮。
- 操作遥控器时，必须与电视的传感器窗口保持 30 度以内的角度，遥控器和传感器之间的距离应不超过 5 米。
- 切勿覆盖液晶电视的传感器窗口，或将物体置于其前面，这样会阻断遥控器和液晶电视传感器窗口之间的直接视线。

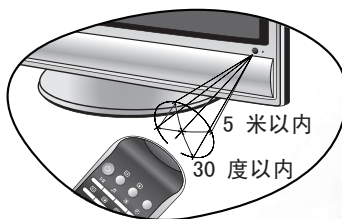

- ☞ 切勿让遥控器受潮，或将它置于潮湿的环境中（如浴室）。
- 如果电视对遥控器的操作没有响应，请检查遥控器电池是否正确安装。如需要，请用新的或确认无问题的电池替换。
- 如果液晶电视上的遥控器传感器窗口受到太阳光或强光直射，遥控器可能无法正常工作。在这种情况下，改变光源或调整液晶电视的角度，或在离液晶电视上的遥控器传感器窗口更近的位置上操作遥控器。


7. 观看电视频道



- 按遥控器上的 P (频道) ▲ (频道) 或 P (频道) ▼ (频道) 按钮 (如图中高亮处), 或电视上的 (频道) ◀ 或 (频道) ▶ 按钮以观看您所在区域的电视频道。您也可以使用遥控器上的数字按钮来选择电视台编号以直接选择频道:
- 要选择单位数频道, 请按遥控器上相应的频道选择数字按钮。例如若要选择频道 8, 按 8 频道选择按钮。
- 要选择两位数频道, 按遥控器上的频道输入按钮 -/-, 然后用频道选择按钮输入频道编号。例如, 要选择频道 28, 按频道输入按钮 -/-, 然后按遥控器上的 2、8 频道选择按钮。
- 若要快速返回到前一个观看的频道, 按返回 ↶ 按钮。要调节音量, 按遥控器上的 △ + 或 ▽ - 按钮, 或按电视右侧的 🔊 (音量) ◀ 或 🔊 (音量) ▶ 按钮。音量指示将出现在屏幕上。

8. 视角调节

本品在有效范围内可调节垂直, 左右观赏角度, 向前为 3 度, 向后为 10 度; 左右各为 75 度。

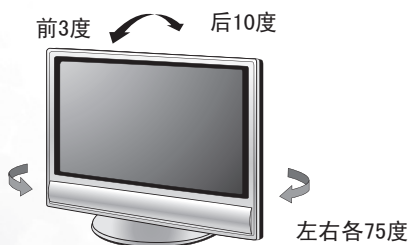

1. 调节时, 请勿超过其最大值; 否则危及本机及底座。
2. 本品经过碰撞或震动易倾倒, 并导致损坏; 为保证安全, 请置本品于稳固表面。

保养和清洁

- 在清洁前，请关闭电视电源。
- 切勿使用膏体、液体、喷雾或喷淋清洁剂。仅使用微湿、绞干（不滴水）和不起毛的清洁软布轻轻擦拭电视。
- 如需要，使用 pH 中性值的液体洗碗清洁剂用水稀释后，再用一块干净的不起毛软布擦去油脂。再次用清洁、不起毛的干布擦拭以去除所有污渍。
- 在近距离检查和某些特定环境下，您可能会注意到屏幕上出现少量不活动像素，如同固定颜色点。请注意这不会影响产品的性能，因为这在正常观看距离中是无法看到的。
- 如果电视要在很长一段时间内不使用（如您外出度假），您应关闭电视并将插头和电视电缆从壁装电源插座和电视终端盒上拔下。您还应考虑将电池从遥控器中取出（它们可能会漏液）。
- 请勿长期使用固定的宽高比显示图像，或让电视连续显示固定的画面超过 2 小时，以免在液晶屏幕上造成难以恢复的烙印。

下一步

您已经到达第一部分：快速使用指南的结尾处。现在，您应该知道如何安装、连接、打开电源、调谐、观看频道和如何维护保养。如果您想要最大限度地享受它带来的视觉体验，本手册的第二部分包含“用户手册”，详细描述如何自定义电视的设置，以适合您的喜好和观看环境。该章节详细说明了电视和遥控器的特性和功能，描述将电视连接到其它设备的方法，并提供了产品的技术规范 and 故障排除信息，让您获得更多支持。

< Memo >

8 第一部分：快速使用指南

BenQ

VP1901

彩色液晶电视/彩色液晶显示器

第二部分：用户手册

欢迎使用

简介

本手册分成两个部分：快速使用指南和用户手册。有关“快速使用指南”的详情，请参阅第 2 页的“1. 请阅读以下说明”。

这是第二部分“用户手册”，本部分描述了如何自定义彩色液晶电视设置，从而使您获得最佳的观看体验，以适合您的喜好和观看环境。本章节详细说明了彩色液晶电视和遥控器的特性和功能，描述将彩色液晶电视连接到其它设备的方法，并提供了产品的技术规范 and 故障排除信息，让您获得更多支持。

认识您的电视

本彩色液晶电视是一款先进的平板式宽屏幕数码显示器设备。它有一个内置式模拟电视调谐器，能够通过其同轴电视天线输入插口，让您观看到标准清晰度的模拟电视（TV 或 ATV）、有线电视（CATV）或无线频率（RF）调制视频。

但是，高质量的画面是无法通过模拟电视实现的。可能达到的最高质量显示效果只可通过诸如高清晰度电视（HDTV）与高清晰度 DVD（HDVD）等高清晰度数码视频源才能达到。

输入与输出选项

本彩色液晶电视支持连接电视、视频和图形源，并让您随时选择要观看的可用来源之一。使用遥控器或彩色液晶电视上的 INPUT（输入）按钮以切换并选择讯号来源。

彩色液晶电视的背面和侧面有多个插口供电视、视频和图形输入。

- 模拟电视源输入端：包括同轴模拟电视天线（BNL）x 1
- 视频源输入端：包括 AV 视频，S-Video 视频，分量视频（Y/Pb/Pr）。
- 图形源输入端：包括 HDMI/DVI x 1 和 D-Sub x 1。

☞ 您应将要观看的电视、视频和图形源连接到液晶显示器。如果您只需观看其中之一种信号源，则无需连接其它信号源。

模拟电视输入

您可用适用的电视同轴电缆，将外接 VHF 或 UHF 电视天线（如可用）连接到电视上的天线（TV）输入端子，并选择 TV 输入来观看模拟电视广播。如果已有有线电视，您可用合适的电视同轴电缆从有线电视接线盒连接到电视上的天线（TV）输入端子，并选择 TV 输入来观看有线电视。请参阅第 4 页的“4. 连接电视天线”。

视频输入

您可将外接模拟视频源设备（如 VCR、VCD 或 DVD 播放机）连接到电视上的复合视频（CVBS）或 S 视频输入端子，并分别选择 AV（复合视频）或 S-Video（S 视频）作为讯号来源，以观看模拟视频。请参阅第 21 页的“连接复合视频输入”或第 22 页的“连接 S 视频输入”。

如果视频源设备支持，您也可用分量视频输入端子与它连接，并选择 分量 作为讯号来源，以获得最佳分辨率的模拟视频画面。请参阅第 22 页的 " 连接分量视频输入 "。


图形输入

您可将 PC 图形视频源设备 (如 PC 的 VGA 输出端子) 连接到电视上的 D-SUB 输入端子，并选择 电脑 输入以观看 PC 视频。请参阅第 23 页的 " 连接 PC 输入 "。

耳机音频输出

本电视提供一个立体声耳机输出端子，可让您连接外接耳机使用。请参阅第 24 页的 " 连接耳机音频输出 "。


前视图

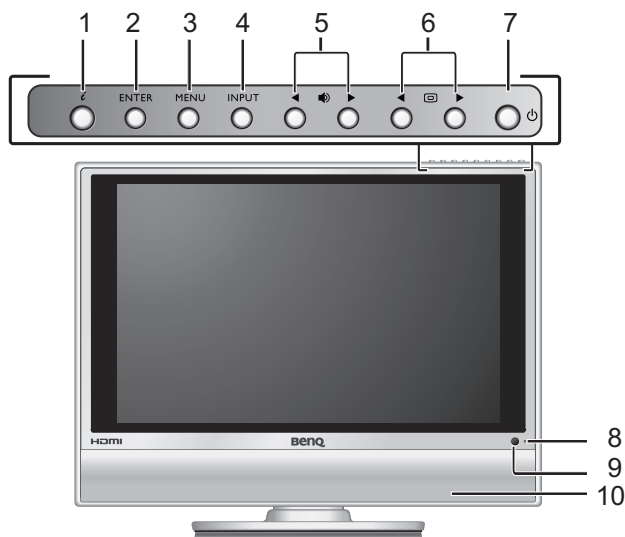

编号	名称	说明
1	自动调整	PC 下自动调整。
2	ENTER (确定)	确认操作 (与遥控器上的 OK (确定) 按钮功能相同。)
3	MENU (菜单)	显示 / 退出屏显菜单。(与遥控器上的 MENU (菜单) 按钮功能相同。)
4	INPUT (信号源)	确认供选择的输入源
5	音量 ◀/▶ 按钮	- 调整扬声器的音量。(与遥控器上的音量 ▲/▼ 按钮功能相同。) - 在屏显菜单中, 左右移动高亮选项或更改设置。(与遥控器上的左◀/右▶ 箭头按钮功能相同。)
6	频道 ◀/▶ 按钮	- 按顺序选择上一个或下一个电视频道。(与遥控器上的 P (频道) ▲/▼ 按钮功能相同。) - 在屏显菜单中, 上下移动高亮选项。(与遥控器上的 P (频道) ▲/▼ 按钮功能相同。)
7	电源	在电视的关闭和开启模式之间切换。
8	电源指示灯	- 关闭电视电源时不会亮灯。 - 电视处在待机模式时会亮红色。 - 电视电源打开时会亮绿色。
9	遥控器传感器	接收来自遥控器的命令信号。切勿将任何物体放在传感器的前面阻挡它, 这会阻碍信号的接收。
10	扬声器	高保真扬声器用于产生声音。

12 简介


后视图

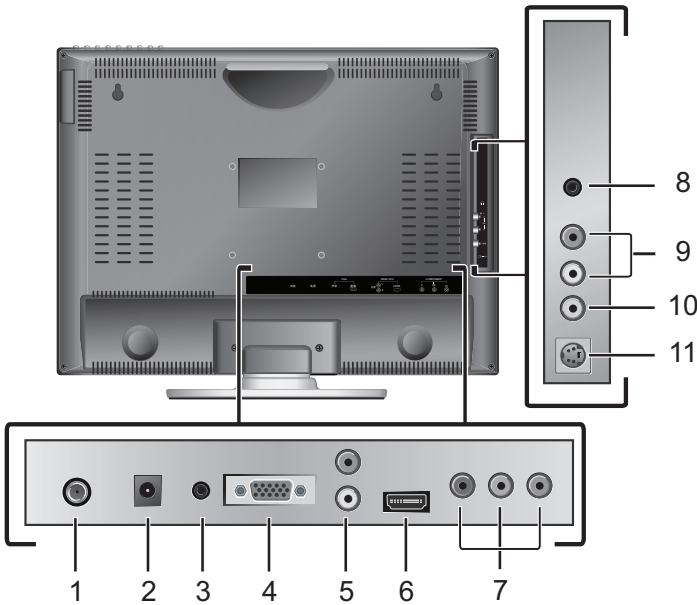

简体中文


编号	名称	说明
1	TV	连接到电视天线或有线电视电缆。
2	电源线插口	将电源线连接至此电源输入点。
3	PC AUDIO	连接到 PC（VGA/DVI）的音频输出端子。
4	D-SUB	连接到 PC 的 VGA 视频（D-Sub）输出端子。
5	Y Cb/Pb Cr/Pr 音频输入	连接到视频源设备的分量视频输出端子所对应的左 / 右声道音频输出端子。
6	HDMI 信号输入	连接到数码视频源设备的 HDMI 数码音频 / 视频输出端。
7	Y Cb/Pb Cr/Pr	连接到视频源设备的分量视频 Y Cb/Pb Cr/Pr 输出端子。
8	耳机插口	此插口为音频输出端子，用于连接外接耳机。
9	L/R	连接到视频源设备的复合视频输出端子或 S 视频输出端子所对应的左 / 右声道音频输出端子（这些输入端子可用于复合视频或 S 视频的音频）。
10	CVBS	连接到视频源设备的复合（AV）视频输出端子。
11	S-VIDEO	连接到视频源设备的 S 视频输出端子。

认识遥控器

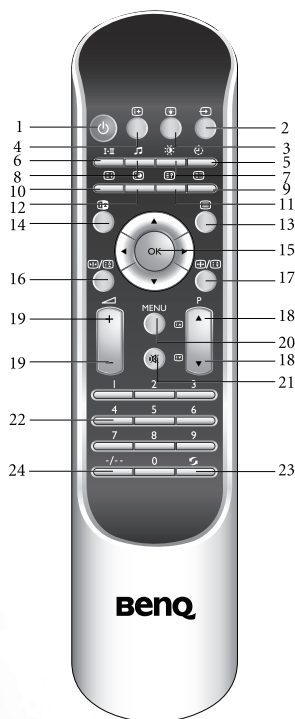


1. 电源 / 待机
按此按钮打开电视电源，或让电视进入待机模式。请参阅第 17 页的 " 打开电源，待机与关闭电源 "。
2. 输入
按此按钮选择不同的输入讯号来源。请参阅第 17 页的 " 切换输入信号 "。
3. 背光
按此按钮选择屏幕的背光水平
(本机型未提供此功能)。
4. 信息
按此按钮显示输入源的相关设置信息。请参阅第 19 页的 " 显示输入源设置信息 "。
5. 睡眠 / 蓝色按钮
 - 按此按钮设置睡眠计时器。请参阅第 19 页的 " 使用睡眠计时器 "。
6. 电视声音 / 红色按钮
 - 按此按钮选择电视或视频的音频模式 (可选模式视接收的电视或视频声音系统而定)。
 - (本机型未提供此功能)。
7. 预设 / 黄色按钮
 - 按此按钮从预设的画面模式中进行选择。请参阅第 19 页的 " 选择图像模式 "。
8. 音频 / 绿色按钮
 - 按此按钮可选择一种适合的音频预设模式。请参阅第 18 页的 " 选择音频预设模式 "。
9. 模式
按此按钮在仅有图文电视或图文电视重叠显示在屏幕上的图文电视模式中进行切换。
(本机型未提供此功能)
10. 索引
按此按钮进入图文电视索引页面。
(本机型未提供此功能)

认识遥控器

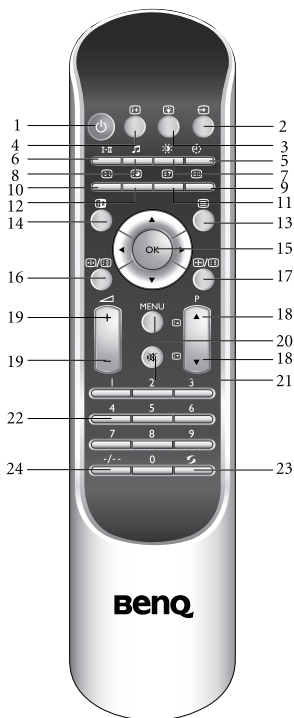

11. 显示
按此按钮显示任何隐藏的图文电视信息。
(本机型未提供此功能)
12. 子页面
按此按钮进入图文电视菜单的子页面。
(本机型未提供此功能)
13. 图文电视
按此按钮打开或关闭图文电视功能。
(本机型未提供此功能)
14. 画中画
(本机型未提供此功能)
15. 和 OK (确定)。
在屏显菜单中:
按 或 按钮选择设置。
按 或 按钮调整设置。
按 OK (确定) 进行选择, 或进入子菜单。
请参阅第 25 页的 "导航屏显菜单"。
16. / 画面静止
(本机型未提供此功能)
17. / 宽高比 / 图文电视双画面显示
• 按此按钮调整屏幕图像的宽高比。
18. / P (频道)
• 按这些按钮以按顺序向前或向后选择频道。请参阅第 17 页的 "按顺序选择频道"。
19. +/- 音量
按这些按钮提高或降低音量水平。请参阅第 18 页的 "调节音量"。
20. MENU (菜单)
按此按钮以显示屏显菜单。再次按下以关闭屏显菜单。请参阅第 26 页的 "导航屏显菜单"。

认识遥控器

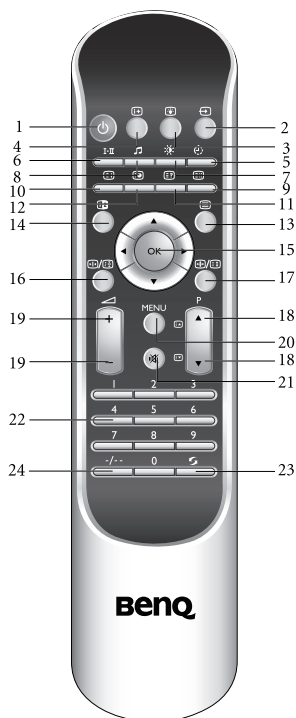

21. 静音

按此按钮激活静音，再次按下此按钮以恢复声音输出。请参阅第 18 页的 "静音设置"。

22. 频道选择

按这些按钮可直接选择要观看的频道。请参阅第 18 页的 "直接选择频道"。

23. 返回

- 在观赏电视节目时，按此按钮在您观看的当前和上一个频道之间进行切换。请参阅第 18 页的 "回到上一个观看的频道或输入源"。
- 在观赏不同的输入信号源时，按此按钮在您观看的当前和上一个输入信号源之间进行切换。请参阅第 18 页的 "回到上一个观看的频道或输入源"。

24. 频道输入

在输入两位数的频道前请先按此按钮。请参阅第 18 页的 "直接选择频道"。

使用遥控器

打开电源，待机与关闭电源

☞ 在进行操作前，请确认电视的电源线已经插上插座，且插座的电源开关（如有开关的话）也已打开。

打开电视

若电视已经连接上电源，电源指示灯会亮红色，此时电视处于待机状态。接着按遥控器上的电源 / 待机  按钮可打开电视，此时电源指示灯会亮绿色。

让电视进入待机模式

在电视打开的状态下（电源指示灯亮绿色），按遥控器上的电源 / 待机  按钮。电视将进入待机模式，且电源指示灯将亮红色。

☞ 进入待机模式后，您可以使用遥控器上的电源 / 待机  按钮再度打开电视。

关闭电源

您可以将电视的电源线拔出插座，或关闭插座的电源开关（如有开关的话）。电视将退出待机模式，关闭电源。

切换输入信号

1. 选择输入信号前，请先打开所有连接的设备或装置电源。
2. 按电视上的 INPUT（输入）按钮，或按遥控器上的输入  按钮以选择并显示输入信号画面。按  或  按钮以选择切换输入信号，然后按下 OK（确定）按钮进入。

电视
视频
S-端子
电脑
分量
HDMI

声音设置

调节音量

- 按电视上的  (音量)  按钮，或按遥控器上的音量 + 按钮以提高音量。音量指示将在音量调高时变长。
- 按电视上的  (音量)  按钮，或按遥控器上的音量 - 按钮以降低音量。音量指示将在音量调低时缩短。

静音设置

- 按遥控器上的静音  按钮暂时关闭声音播放。
- 再按一次静音 、或音量  + 按钮可恢复正常音量播放。

选择音频预设模式

您可以按遥控器上的  音频 / 绿色按钮，从立体声、新闻、影院、剧场或个人中选择一种适合的音频预设模式。

关于如何设置个人模式的说明，请见第 29 页的 "设置个人模式"。

选择频道

直接选择频道

- 要选择单个数字的频道，按遥控器上相应的频道选择按钮。例如，要选择频道 8，按遥控器上相应的频道选择  按钮。
- 要选择两位数的频道，请先按遥控器上的频道输入  按钮，然后使用频道选择按钮输入频道编号。例如，要选择频道 28，请先按频道输入按钮，然后按遥控器上的 、 频道选择按钮。

按顺序选择频道

按遥控器上的 P (频道)  /  按钮，或按电视上的  (频道)  或  (频道)  按钮以在电视频道中按顺序切换。

回到上一个观看的频道

- 在观赏电视节目时，按遥控器上的返回  按钮可回到上一个观看的频道。按此按钮可在两个最近观看的频道之间进行切换。

显示输入源设置信息

按信息  按钮显示目前输入信号的相关设置信息。

使用睡眠计时器

- 按遥控器上的睡眠  按钮开启睡眠计时器功能。
- 再次按下该按钮可设置时间。时间设置以 15 分钟为增幅，从关至 60 分钟。

选择图像模式

按遥控器上的预设 / 黄色按钮  可让您从下列图像模式中进行选择：

图像模式	说明
标准	适合在一般环境下观赏电视时使用。
电影	适合在较暗的环境下观赏电视时使用。画面的对比度会被降低，以适应较暗的环境。
运动	适合在较亮的环境下观赏电视时使用。画面的对比度会被提高，以适应较亮的环境。
个人	选择使用您自定义的图像模式。关于如何设置自定义的图像模式，请参阅第 27 页的 " 设置自定义图像模式 "。

童锁

“童锁”功能可用于防止儿童观看仅限成人观看的频道。

启用 / 禁用童锁

- 在 电视 菜单中按下  或  按钮以选择童锁，然后按下 OK（确定）按钮。此时会出现以下“童锁”菜单。



- 屏幕会提示您输入密码（默认密码 :0000）。使用频道选择按钮输入密码。输入时可以按下  按钮以清除错误的字符。

 **重要提示：**在本手册此处写下所选密码，以免在您忘记时获得密码
 _ _ _ _ ，将此手册保存在安全处。

3 更改密码

- (1) 在电视菜单下按▲或▼按钮以选择童锁激活，然后按下 OK(确定) 按钮进入。
- (2) 在输入密码选项，输入原始密码。
- (3) 按▼按钮以选择更改密码项，然后使用频道选择按钮输入 4 位数的新密码。
- (4) 使用频道选择按钮再次输入新密码。
- (5) 按下 MENU (菜单) 按钮以关闭菜单。

4. 锁定 (防止选择频道) / 解锁频道



- (1) 首先选择您所要锁定 / 解锁的频道，然后进入”电视菜单”。
- (2) 在电视菜单中按下▲或▼按钮以选择童锁激活，然后按下 OK (确定) 按钮。
- (3) 在显示的子菜单中，按▼按钮，选择频道锁定，然后按下◀或▶按钮选择开或关
开：锁定选定的频道。
关：解锁选定的频道。
- (4) 按下 MENU (菜单) 按钮以关闭菜单。如果频道已锁定，则在启用了“童锁”功能后就不能观看此频道了。

5. 启用 / 禁用童锁

- (1) 在电视菜单下按▲或▼按钮以选择童锁激活，然后按下 OK(确定) 按钮进入，此时会出现上述菜单。
- (2) 按下▼按钮以选择子菜单中的童锁激活项，然后按下◀或▶按钮以选择童锁的开或关。
开：启用童锁。一旦启用，锁定的频道将被锁定。
关：禁用童锁。

调整宽高比

您可以依照输入信号源的宽高比，使用遥控器上的宽高比(4:3) / (16:9) 按钮选择适当的宽高比观赏。每按一下该按钮，屏幕显示将在不同的宽高比之间进行切换。源 (输入) 画面的宽高比与电视所显示的画面宽高比结果对应如下：

		源 (输入) 画面的宽高比	
		4:3	16:9
显示 (输出) 画面的宽高比	全屏		
	4:3		

请勿长期使用固定的宽高比显示图像，或让电视长时间显示静止不动的图像，以免在液晶屏幕上造成难以恢复的烙印。

20 认识遥控器

连接音频 / 视频输入与输出

连接时的注意事项


- 为安全起见，在连接任何外接设备之前，请关闭设备与电视的电源。
- 您可以参阅第 10 页的 " 输入与输出选项 " 的说明，依据连接的装置选择一种最适当的连接方式，以发挥液晶屏幕的最佳显示效果。
- 在取下连接的缆线时，请手持缆线的连接器，而不要仅抓住缆线，否则会损坏缆线与端子。
- 在完成连接后，请确认所有插头和连接器都牢固到位，没有松弛的情形。

连接复合视频输入

使用复合视频缆线（未提供），将视频源设备的复合视频输出端子连接到电视的 CVBS 端子，以及对应的 L/R 音频输入端子。

复合视频缆线包含三个连接器：黄色（视频）、白色（左声道音频）和红色（右声道音频）。连接时请注意连接器与端子的颜色是否匹配。若要观赏复合视频输入画面，请按输入  按钮选择 视频 为输入信号来源。

 复合视频输入端子是最常用的信号输入端子，但此类输入端子提供的图像质量是最低的。S 视频和分量视频提供的信号质量较佳。如果同时连接复合视频（CVBS）与 S 视频输入信号，该两组信号共用一组音频输入接口。

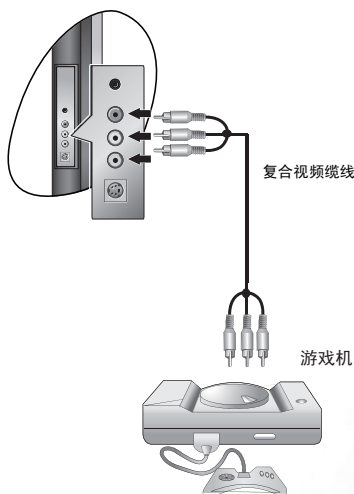


连接 S 视频输入

1. 使用 S 视频缆线（未提供），将视频源设备中的 S 视频输出端子连接到电视上的 S-VIDEO 输入端子。插入时请注意对准 S 视频缆线上的连接器以免损坏引脚。
2. 使用适当的缆线（或使用复合视频缆线替代，黄色连接器无需使用），将视频源设备中的 S 视频音频输出端子连接到电视上对应于 S 视频输入的 L/R 音频输入端子。

若要观赏 S 视频输入画面，请按输入按钮

→ 选择 S- 端子 为输入信号来源。

您无需从同一台装置中同时连接复合视频和 S 视频，只需选择其一即可。使用 S 视频可较复合视频提供更高质量的图像。

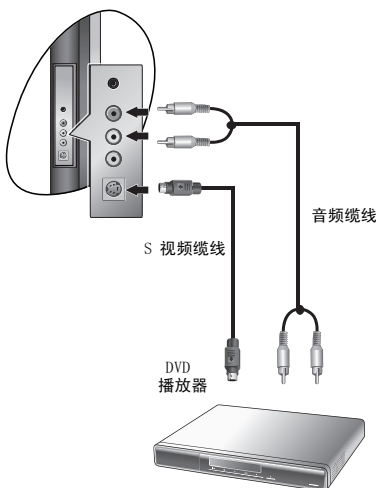

连接分量视频输入


1. 使用分量视频缆线（未提供），将视频源设备中的分量视频输出端子连接到电视的 Y, Cb/Pb, Cr/Pr 端子。分量视频缆线包含三个连接器：绿色（Y）、蓝色（Cb/Pb）和红色（Cr/Pr）。连接时请注意连接器与端子的颜色是否匹配。
2. 使用音频缆线（未提供），将视频源设备中分量视频输出对应的音频输出端子连接到电视上对应于分量视频输入的 L/R 音频输入端子。

若要观赏分量视频输入画面，请按输入

→ 按钮选择 分量 为输入信号来源。

分量视频提供的图像质量在模拟视频信中是最佳的。

请参阅第 36 页的 " 支持的分量视频输信号分辨率 " 了解电视支持的所有显示分辨率。

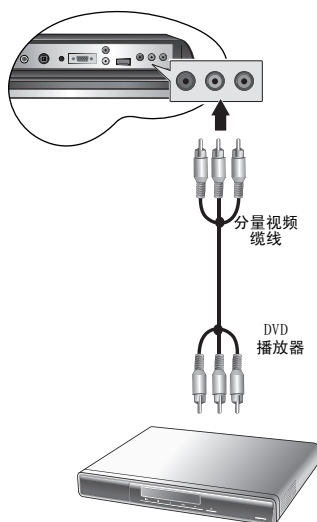


连接 PC 输入

1. 使用 D-Sub (15 针) 缆线, 将 PC 的 VGA 视频输出端子连接到电视上的 D-SUB 端子。
2. 使用合适的 3.5mm Mini-Jack 音频缆线 (未提供), 将 PC 的音频输出端子连接到电视的 AUDIO 输入端子。

若要观赏 PC 视频输入画面, 请按输入  按钮选择 电脑 为输入信号来源。

 在连接 PC 输入时, 为获得最佳的显示效果, 您应将 PC 的视频输出分辨率设置为与电视之屏幕分辨率相同的设置 (例如 1440 x 900 像素的分辨率)。请参阅第 36 页的 "支持的 PC(D-Sub) 输入信号分辨率" 了解电视支持的所有显示分辨率。您可以使用 PC 菜单中的自动调整功能, 让电视自动对输入的 PC 画面进行校正。请参阅第 28 页的 "自动调整"。

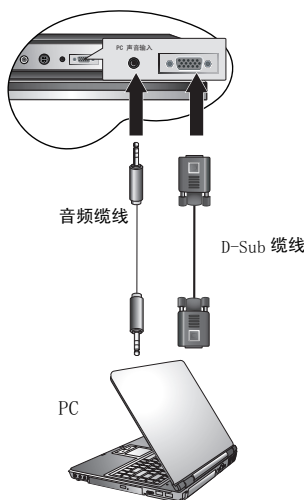


连接 HDMI 输入

使用 HDMI 缆线 (未提供), 将视频源设备的 HDMI 输出端子连接到电视上的 HDMI 输入端子。

若要观赏 HDMI 视频输入画面, 请按入  按钮选择 HDMI 为输入信号来源。


 HDMI (高清晰度多媒体接口) 是一种未压缩、全数码音频 / 视频接口。HDMI 提供机顶盒、DVD 播放器或 A/V 接收器一个通过单根电缆连接的音频 / 视频源接口。请注意, HDMI 输入信号必须与 HDCP (一种数码视频版权标准) 兼容才能正常显示。请参阅第 36 页的 "支持的 HDMI 输入信号分辨率" 了解电视支持的所有显示分辨率。

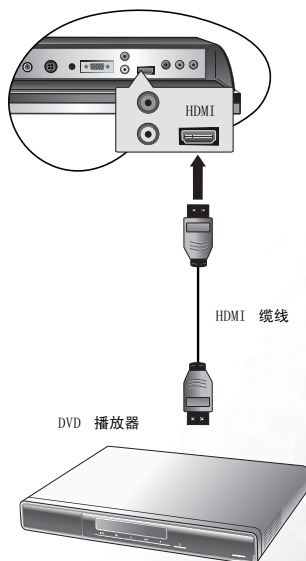

连接耳机音频输出

本电视提供一个 3.5mm Mini-Jack 规格的耳机音频输出端子，用于将音频信号输出到耳机。

将耳机连接到耳机音频输出端子即可。
在耳机连接到电视时，电视的扬声器会变为静音状态。

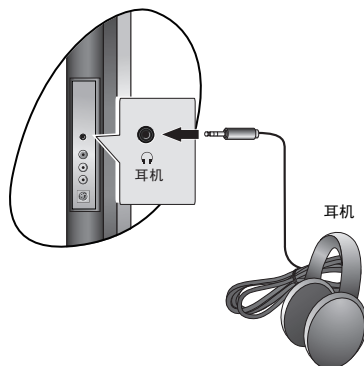

使用屏显菜单

屏显菜单结构

	输入信号种类					
	电视	视频	S- 端子	分量	HDMI	电脑
图像	• 对比度 • 亮度 • 色调 • 饱和度 • 锐利度 • 色温 • 图像模式 • 高级设置					• 对比度 • 亮度 • 行中心 • 场中心 • 采样时钟 • 相位 • 色温 • 自动调整
音频	• 音量 • 低音 • 高音 • 平衡 • 声音模式					
电视	• 伴音选择 • 自动选台 • 节 目 号 • 频道交换 • 跳跃 • 手动选台 • 微调 • 童锁激活	(无法使用)				
设置	• 语言 • 时钟 • 无信号画面 • 睡眠计时器 • 宽高比 • 重新设置					
菜单	• 水平位置 • 垂直位置 • 显示时间 • 透明度					

 可用的菜单项依据所选讯号来源种类而不同。不可用的菜单项将呈现灰色或不显示。

简体中文

导航屏显菜单




1. 按遥控器上的 MENU（菜单）按钮，或电视上的 MENU（菜单）按钮可显示屏显菜单。



2. 按遥控器上的 ◀ 或 ▶ 按钮，或电视上的 🔊（音量）◀ 或 🔊（音量）▶ 按钮可选择菜单项目。
3. 按遥控器上的 OK（确定）按钮，或电视上的 ENTER（确认）按钮可进入子菜单。
4. 按遥控器上的 ▲ 或 ▼ 按钮，或电视上的 📺（频道）◀ 或 📺（频道）▶ 按钮可选择子菜单中项目。
5. 按遥控器上的 ◀ 或 ▶ 按钮，或电视上的 🔊（音量）◀ 或 🔊（音量）▶ 按钮可更改设置。若有子菜单的话，按遥控器上的 OK（确定）按钮，或电视上的 ENTER（确认）按钮可进入子菜单。
6. 按遥控器上的 MENU（菜单）按钮，或电视上的 MENU（菜单）按钮可回到上一层菜单，或关闭屏显菜单。

以使用遥控器调整图像锐度为例：

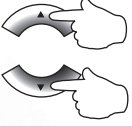	1. 按 MENU（菜单）显示屏显菜单。
	2. 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择图像。
	3. 按 OK（确定）进入图像菜单。
	4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择锐度。
	5. 按 ◀ 或 ▶ 按钮更改设置。
	6. 按 MENU（菜单）按钮数次退出屏显菜单



图像菜单

菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考。



项目	功能	操作	范围
对比度	选择自定义的图像模式时，调节图像的对比度。	按▶提高对比度， 按◀降低对比度	0 至 100
亮度	选择自定义的图像模式时，调节图像的亮度	按▶提高亮度， 按◀降低亮度	0 至 100
色调	选择自定义的图像模式时，调节图像的色彩水平。	按▶获得较强烈的色彩， 按◀获得较柔和的色彩。	0 至 100
饱和度	选择自定义的图像模式时，调节图像的饱和度。	按▶提高饱和度， 按◀降低饱和度	0 至 100
锐利度	调节图像的锐利度。		0 至 100
色温	调节图像的黑、白部分的色调。 • 冷：偏向蓝色 - 适用 PC 输入 • 一般：标准的视频 / 电视色温 • 暖：偏向红色	按▶或◀按钮选择。	• 标准 • 冷色 • 暖色
图像模式	选择合适的预设图像模式，或您自定义的图像模式。 您可以按遥控器上的预设 / 黄色按钮直接切换到您要使用的图像模式。	按▶或◀按钮选择。	• 标准 • 运动 • 电影 • 个人
高级设置	黑色扩展	让电视自动针对图像中的黑色部分进行调整	按▶或◀按钮选择。 • 开 • 关
	降噪	调整图像降噪功能有助于降低电视图像的噪点（适用于干扰带和电视接收效果差的区域）	按▶或◀按钮选择。 • 高 • 中 • 低

设置个人图像模式

您可以自行调整图像设置，并将之设为图像模式中的个人模式。您可以按遥控器上的预设按钮直接切换到此模式。

1. 在图像菜单中，按▲或▼按钮选择图像模式，然后按▶或◀按钮选择个人。
2. 按▲或▼按钮选择图像菜单中的对比度、亮度、色调等设置，并使用▶或◀按钮调整到您满意的程度。
3. 按 MENU（菜单）按钮储存并关闭屏显菜单。

电脑菜单

注：信号源为电脑时的图像菜单。
菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考



项目	功能	操作	范围
亮度	选择自定义的图像模式时，调节图像的对比度	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
对比度	选择自定义的图像模式时，调节图像的亮度	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
行中心	调整图像的水平位置	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
场中心	调整图像的垂直位置	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
采样时钟	调整采样时钟	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
相位	调整相位	按▶或◀按钮选择。	0 到 60
色温	调节图像的黑、白部分的色调。 • 冷：偏向蓝色 - 适用 PC 输入 • 一般：标准的视频 / 电视色温 • 暖：偏向红色	按▶或◀按钮选择。	• 标准 • 冷色 • 暖色
自动调整	自动调整到最佳值	按 OK（确定）按钮自动调整。	



音频菜单

菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考。



项目	功能	操作	范围
音 量	调节音量。	按▶提高或按◀降低音量。	0 至 100
低 音	为自定义模式调节低音音调。	按▶或◀按钮进行调节。	0 至 100
高 音	为自定义模式调节高音音调。	按▶或◀按钮进行调节。	0 至 100
平 衡	调节左右扬声器的音量平衡。	按▶或◀按钮进行调节。	0 至 100
声音模式	为音频选择合适的预设模式，或您自定义的模式。	按▶或◀按钮选择。	• 立体声 • 新闻 • 影院 • 剧场 • 个人

设置个人模式

- 您可以自行调整声音设置，并将之设为预设模式中的个人模式。
1. 在音频菜单中，按▲或▼按钮选择声音模式，然后按▶或◀按钮选择个人。
 2. 按▲或▼按钮选择图像菜单中的音量、低音、高音、平衡等设置，并使用▶或◀按钮调整到您满意的程度。
 3. 按 MENU（菜单）按钮储存并关闭屏显菜单。



电视菜单

菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考。



项目	功能	操作	范围
伴音选择	选择伴音制式	按 ▶ 或 $\blacktriangleleft$ 按钮选择。	• D/K • L • B/G • I
自动选台	自动搜索可用频道，并进行调谐和存储。	按 OK 按钮确定。	
节目号	显示当前所在频道	按 ▶ 或 $\blacktriangleleft$ 按钮选择。	
频道交换	更改频道位置编码	使用频道选择数字按钮直接输入频道编号	
跳 跃	隐藏不需要的频道	按 ▶ 或 $\blacktriangleleft$ 按钮选择。	• 开 • 关
手动选台	手动增加频道，并将之储存在频道记忆体中	按 ▶ 或 $\blacktriangleleft$ 按钮选择。	
微调	调整接收电视讯号	按 ▶ 或 $\blacktriangleleft$ 按钮选择。	仅在画面或声音接收较差时有必要使用
童锁激活	用于防止儿童观看仅限成人观看的频道	按 OK 按钮确定。	请参阅第 19 页的“童锁”。

请根据不同地区相应的电视系统来设置伴音制式（大陆地区一般为 PAL-D/K，珠海、中山、东莞、深圳周边地区为 PAL-I）。不正确的“伴音选择”会导致电视在输入源为电视时，出现无伴音现象。

进行自动选台

在您可以使用此电视观赏电视节目前，您需要先使其搜索并保存您所在地区的电视频道。

1. 在电视菜单中，按 **▲** 或 **▼** 按钮选择自动搜台，然后按遥控器上的 OK 按钮。电视将开始搜索可用频道，并进行调谐和存储。这可能需要数分钟，视本地接收范围可接收到的电视频道多少而定。请让电视完成此调谐程序。
2. 按 MENU（菜单）按钮储存并关闭屏显菜单。

30 使用屏显菜单



设置

设置菜单

菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考。



简体中文

项目	功能	操作	范围
语言	菜单语言选择	按 ►或◀ 按钮选择。	• 简体中文 • 繁体中文 • 英语
时钟	设定时间	按 ►或◀ 按钮选择。	• 当前时间 • 开机时间 • 关机时间
无信号画面	在电视无接收信号时画面显示方式	按 ►或◀ 按钮选择。	• 无 • 蓝
睡眠计时器	设置睡眠计时器功能，让电视自动进入待机模式	按 ►或◀ 按钮选择。	0, 15, 30, 45, 60
宽高比	调整图象宽高比 请勿长期使用固定的宽高比显示图像，以免在液晶屏幕上造成难以恢复的烙痕	按 ►或◀ 按钮选择。	请参阅第 20 页的 " 调整宽高比 "。
重新设置	将所有设置恢复到默认值。 电视频道设置将不被重设。	按 OK （确定）按钮激活重设。	



菜单设置

菜单中显示的项目会因为输入信号的种类不同而异。右图所示的菜单项目与设置仅供参考。



项目	功能	操作	范围
水平位置	水平移动屏显菜单位置	按 ▶ 或 ◀ 按钮选择。	
垂直位置	垂直移动屏显菜单位置	按 ▶ 或 ◀ 按钮选择。	
显示时间	屏显菜单显示持续时间	按 ▶ 或 ◀ 按钮选择。	0 到 60 秒
透明度	屏显菜单显示背景透明度	按 ▶ 或 ◀ 按钮选择。	0 到 60

参考资料

免责声明

明基电通（上海）有限公司对于本手册的内容未作任何明示或暗示的陈述或保证。本公司保留对本出版物的修改权利，并将适时对其内容进行修改。如有更改，恕不另行通知。

版权

明基电通（上海）有限公司版权所有。未经本公司的书面许可，不得以诸如电子、机械、磁性、光学、手工以及其他任何方式或任何手段，对本出版物进行复制、传播、转录、存储到检索系统或翻译成任何语言或电脑语言。


电池安全注意事项

使用错误型号的电池可能会造成化学物质泄漏和（或）爆炸。请注意以下事项：

- 始终确保电池按电池盒上显示的正确正负极方向安装电池。
- 不同类型的电池有不同的特性。切勿混用不同类型的电池。
- 切勿混用旧的和新的电池。混用新旧电池将缩短电池的寿命并（或）造成化学物质从旧电池中泄漏。
- 当电池电量耗尽时，请立即更换新电池。
- 从电池中流出的化学物质可能会刺激皮肤。如果电池有任何化学物质渗出，立即用干布擦拭。
- 由于存储环境不同，电视所附的电池寿命可能会较短。请在 3 个月内更换或初次使用后立即更换。

尺寸图

简体中文

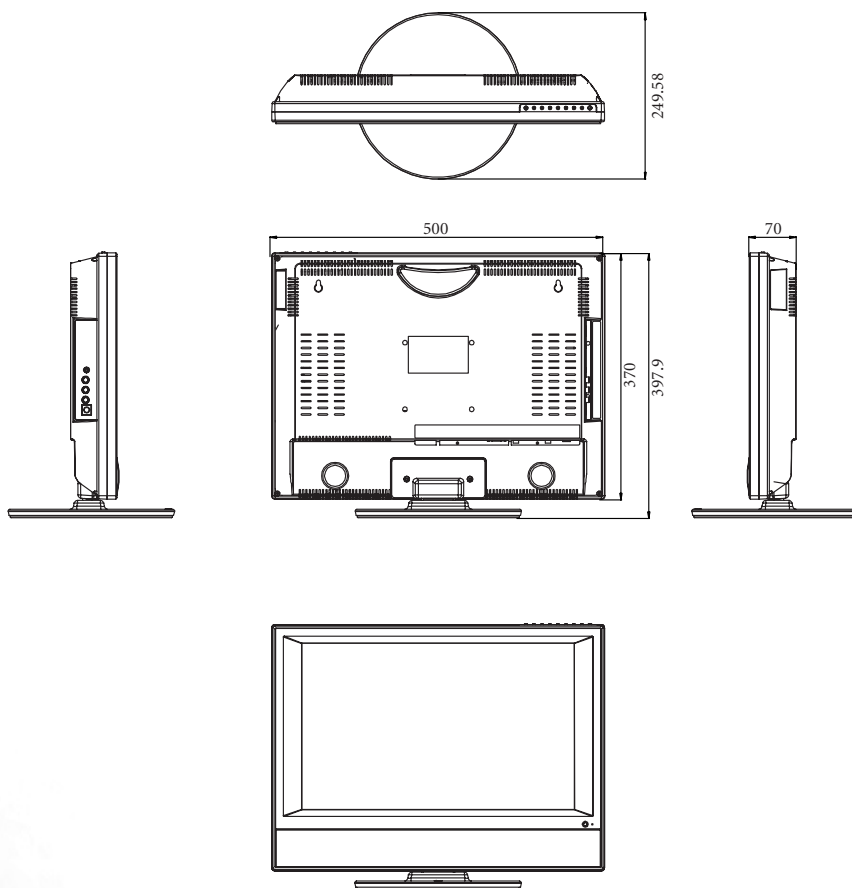

Unit: mm

规格

型号	VP1901液晶电视	
重量 (净重)	6.2 KG	
外形尺寸 (宽 x 高 x 深)	500 X 398 X 250 mm	
液晶面板尺寸	19 英寸	
宽高比	16:10	
固有分辨率	1440 × 900	
亮度	300 cd/m2 (典型值)	
对比度	700:1 (典型值)	
可视角度 (左 / 右 / 上 / 下)	75° /75° /70° /70°	
响应时间	5 ms	
扬声器	2W x 2	
信号输入	电视	模拟 PAL 电视调谐器
	视频	• 复合视频 × 1 • S 视频 × 1 • 分量视频 × 1 • HDMI × 1 • 分量视频音频 × 1 • S 视频 / 复合视频音频 × 1
	图形	• PC D-Sub × 1 • PC DVI × 1 (经由 HDMI 转接) • PC 音频 × 1
信号输出	• 耳机 × 1	
PC 行频	31.5 ~ 80 KHz	
PC 场频	60 Hz	
电源输入	AC 100-240V, 50-60 Hz	
最大功耗	60W	
工作温度	0 ~ 40 (于海平面高度)	
电视制式	PAL-BG/DK/I,	
视频制式	PAL	

☞ 设计和规格如有更改，恕不另行通知。

支持的 PC (D-Sub) 输入信号分辨率

分辨率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	时钟频率 (MHz)	注
640 × 480	31.5	60	25.18	VGA
640 × 480	37.5	75	31.50	VGA
800 × 600	37.9	60	40.00	SVGA
800 × 600	46.9	75	49.00	SVGA
1024 × 768	48.4	60	65.00	XGA
1024 × 768	56.5	70	75.00	XGA
1024 × 768	60.0	75	78.75	XGA
1280 × 768	60.2	75	102.98	XGA
1440 × 900	55.5	60	88.75	WXGA

支持的分量视频 /HDMI 输入信号分辨率

分辨率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	时钟频率 (MHz)	注
720 × 480i	15.735	60i	12.27	480i
720 × 576i	15.625	50i	13.5	576i
720 × 576p	31.25	50p	27	576p
1280 × 720p	45	60p	74.25	720p
1280 × 720p	37.5	50p	74.25	720p
1920 × 1080i	33.75	60i	74.25	1080i
1920 × 1080i	28.13	50i	74.25	1080i

支持的 DVI 输入信号分辨率

分辨率	行频 (KHz)	场频 (Hz)	时钟频率 (MHz)	注
640 × 480	31.5	60	25.18	VGA
640 × 480	37.5	75	31.5	VGA
800 × 600	37.9	60	40.00	SVGA
800 × 600	46.9	75	49.00	SVGA
1024 × 768	48.4	60	65.00	XGA
1024 × 768	56.5	70	75.00	XGA
1024 × 768	60.0	75	78.75	XGA

- 超出这些表格的 PC D-Sub 和分量视频分辨率模式将不被识别且无法显示。
- 要获得最佳质量的显示效果，使用 PC 信号源时，应将 PC 的视频输出分辨率设置为 1440×900@60Hz，与电视之屏幕分辨率相同的设置。
- 您可以使用 PC 菜单中的自动调整功能，让电视自动对输入的 PC 画面进行校正。请参阅第 28 页的 "自动调整"。

故障排除

若您在使用电视时遇到问题，请在致电 BenQ 客户服务中心之前，检查以下列表内容，并尝试以下步骤以自行诊断和解决问题，以节省您宝贵的时间。

故障现象	可能的原因
电源无法打开	请确认电视的电源是否已经打开（电源指示灯应亮绿色）。检查遥控器是否有故障。请试者按遥控器上的电源 / 待机按钮。 若问题仍然存在： • 请检查电源插头是否已插入电视上的 AC-INLET 电源插口和电源插座，且插座上的开关已打开。 • 请用另外的家电或台灯插入壁上插座以检查壁上插座上是否有电源可用
无图像或声音	• 请尝试选择不同的输入信号来源，确认是否为输入信号的问题。 • 请检查缆线是否连接错误。 • 请确认电视天线是否已正确连接。 • 选择其它频道，确认是否为电视节目本身的问题。 • 请确认图像模式的设置是否适当。 • 调整音量，或确认静音功能未被开启。 • 请确认音频菜单中的内建扬声器项目未被设为关。 • 请确认音频缆线是否已正确连接。
出现“不支持”信息	PC 输入信号分辨率设置得太高。1440X900 @ 60Hz 是可接收的最高 PC 分辨率。
图像歪曲	• 确认电视的宽高比设置是否适合目前的图像源。 • 请尝试选择不同的输入信号来源，确认是否为输入信号的问题。
图像位置或大小不正确	• 确认电视的宽高比设置是否适合目前的图像源。 • 请尝试选择不同的输入信号来源，确认是否为输入信号的问题。
色彩或色调下降	• 请尝试选择不同的输入信号来源，确认是否为输入信号的问题。 • 请检查缆线是否连接错误。 • 请确认电视天线是否已正确连接。 • 选择其它频道，确认是否为电视节目本身的问题。 • 请确认图像模式的设置是否适当。 • 请检查图像菜单中的设置是否适当。
图像显示过分“褪色”，或者图像暗区显示过亮	• 降低图像亮度。 • 外接视频源设备（如 DVD 播放器）的亮度设置可能过高。请降低其亮度的设置。
图像太亮，而失去图像最亮区域的清晰度	• 降低对比度设置。 • 外接视频源设备（如 DVD 播放器）的亮度设置可能过高。请降低其亮度的设置。 • 请检查缆线是否连接错误。

故障现象	可能的原因
遥控器无法正常工作	• 检查电池极性是否放置正确。 • 检查电池电力是否耗尽。 • 检查与电视之间的距离和角度。 • 检查遥控器是否正确指向电视的遥控器传感器窗口。 • 检查遥控器与遥控器传感器窗口之间是否有障碍物。 • 检查遥控器传感器窗口未处在强荧光灯下。 • 检查附近所有传输红外线信号的设备（PC 或个人数字助手（PDA）），这些设备可能会对遥控器和电视之间的信号传输造成干扰。关闭这些设备的红外线功能。
显示 PC 视频时图像不清晰	使用 PC 菜单中的自动调整功能可让电视自动调整图像。
图像不清晰或图像抖动	• 可能是接收信号太弱。 • 选择其它频道，确认是否为电视节目本身的问题。 • 确认室外天线的连接未断开。 • 确认天线的方向是否正确。如果是室外天线，应让有资格和经验的天线专业人员来调整天线。
图像有重影或有三重影	• 确认天线的方向是否正确。 • 图像重影是由建筑物、大型金属结构和山的反射造成的。仔细地将天线调整到重影最小的位置。归根到底，需要天线专业人员来安装以降低重影。
屏幕上出现固定的阴影、线条或痕迹	您电视的液晶屏幕可能已经出现烙痕现象。请尝试以下方法看是否能恢复： • 让电视处于待机状态数日。 • 让电视显示全白的画面数日。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

1. 有毒有害物质或元素表

依据中国政府针对 " 电子信息产品污染控制管理办法 " 为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如后：

故部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
LCD 面板	○	○	○	○	○	○
塑料外框，后壳	○	○	○	○	○	○
基板组装	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
缆线，线材	○	○	○	○	○	○
金属支架，框架	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						

有关中国 " 电子信息产品污染控制管理办法 " 之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。表中标示有 " X " 的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 (欧盟关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令) 。

2. 产品环保使用期限的使用条件

在按照本产品的使用条件使用的情况下 (说明书中对温湿度等使用条件有详细说明) ，从生产日期开始，在标志的年限内使用，本产品中含有的有毒有害物质或元素不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害。

3. 本产品的环保使用期限覆盖上表中的所有部件