

Bosch 全自動咖啡機使用說明書

TCA6001UC/TCA6301UC/TKN68E75UC



BOSCH

Invented for life



德國 Bosch 家電台灣總代理：德商雅基利股份有限公司

臺北市忠孝東路1段112號4樓 電話：02-5556-2556

台中市西屯區大恩街16號1樓 電話：04-2323-6166

高雄市左營區華夏路1337號1樓 電話：07-345-2800

服務專線：02-5556-2556 維修專線：02-5556-2321

<http://www.boschappliance.com.tw>



給您全新的咖啡享受！

感謝您選擇歐洲第一品牌 Bosch 咖啡機。此款以創新科技設計的咖啡機，兼具時尚與高品質，優雅的造型能吸引所有咖啡愛好者的目光；簡單易懂的操作，不論是卡布奇諾、拿鐵或是義式咖啡，不僅可以選擇咖啡豆研磨的粗細度，還可以根據咖啡杯的容量做調整。再加上革命性 Bosch 專利的“香味渦流”系統，能粹取每一顆咖啡豆最濃郁的風味！

為了讓機器發揮最好的效能，請您詳細閱讀本使用及安裝手冊，以確實了解並熟悉咖啡機所提供的各項設定與操作方法，其中還包含了重要的安全須知。

若萬一在極少有的情況下，有小狀況出現，您也可以在本手冊中找到簡易故障排除方法。

若您有任何疑問，歡迎隨時撥打本公司服務專線 02-5556-2556，我們會熱誠地為您服務。

目錄頁次

重要安全須知.....	3	更改濾芯設定.....	22
認識您的咖啡機--獨立式.....	5	更改咖啡溫度.....	22
操控鈕/鍵.....	5	更改現在時間.....	23
組合零件.....	5	定時開機功能.....	24
認識您的咖啡機--嵌入式.....	5	節能自動轉待機功能.....	24
操控鈕/鍵.....	7	查看已沖泡咖啡總數量.....	25
組合零件.....	7	重新設定.....	25
第一次使用前.....	9	更改基本設定(60...).....	26
一般注意事項.....	9	更改水質硬度設定.....	26
打開電源開關.....	10	更改濾芯設定.....	28
填充水管路.....	10	安裝濾芯.....	30
選擇語言.....	11	更換濾芯.....	30
操控鈕/鍵解說.....	11	移除濾芯.....	31
預備動作.....	15	系統訊息(63/68).....	32
一般注意事項.....	15	系統訊息(60...).....	34
使用咖啡豆.....	16	清潔機器.....	36
調整咖啡豆研磨粗細度.....	16	日常清潔.....	36
使用已研磨好的咖啡粉.....	17	清潔程式.....	36
準備熱水.....	18	清潔噴嘴.....	39
以蒸氣加熱飲料.....	18	機器除鈣程式.....	40
以蒸氣打奶泡.....	19	排出熱水.....	43
更改基本設定(63/68).....	20	清潔沖泡器.....	44
可更改的設定.....	20	簡易故障排除(63/68).....	45
更改語言.....	21	簡易故障排除(60...).....	46
更改水硬度.....	21		

⚠重要安全須知

注意：使用任何電器都有引起火災及電擊的危險，並可能導致人員受傷或死亡。

當使用電器產品時，請遵守基本的安全須知及以下重要安全須知：

1. 詳讀所有使用說明。
2. 請勿碰觸機器高溫部分。
3. 為避免引起火災、電擊及人員受傷，請勿將電線、插頭或機體放入水中或任何液體內。
4. 由孩童使用機器或使用時有孩童在旁邊時，父母需負督導權責。
5. 長期不使用或欲清潔機器時，請將插頭自插座上拔下，在清潔、拆解或組裝機器時，請先讓機器冷卻。
6. 當機器受損、故障或是電線、插頭毀壞時，請勿使用機器，並請撥打本公司維修專線02-5556-2321。
7. 電源線之更換必須由製造商或其服務處或類似之專業合格技師執行。
8. 使用任何非本公司建議的零、配件時，可能會導致火災、電擊或人員受傷。
9. 請勿在戶外使用本機器。
10. 請勿讓電線懸吊在桌子、檯面的邊緣，或是碰觸到高溫物體。
11. 請勿將機器擺放靠近瓦斯爐、電爐或烤箱。
12. 不使用時，請將所有旋鈕轉至“關”，再將插頭自插座上移除。
13. 本咖啡機僅限用於沖泡咖啡。
14. 執行蒸氣功能時，請特別小心注意高溫。

⚠ 本機器僅限家庭使用，除了操作使用說明所詳述的清潔與保養外，任何維修請洽本公司維修中心。當使用電器產品時，請遵守基本的安全須知及次頁重要安全須知。

- ❑ 請勿嘗試自行拆解機器或將機器放入水中。
- ❑ 為避免造成火災或電擊，請勿拆卸機器底座，座內並無任何可供消費者拆解的零件。
- ❑ 嵌入式咖啡機請勿在嵌入廚櫃內儲放物品。
- ❑ 為避免手指或手被機器夾傷，將咖啡機的嵌入部分推入時請特別小心注意。
- ❑ 請確認機器電壓與你的家用電壓相符。
- ❑ 水箱內僅限添加冷水，切勿使用溫水或熱水。
- ❑ 操作時請保持您的雙手及電線遠離機器高溫部分。
- ❑ 請勿以去污粉或工具來清潔機器。
- ❑ 切勿使用高壓蒸氣機來清潔咖啡機。
- ❑ 請詳讀使用說明並妥善保存說明書以便隨時參閱用。
- ❑ 請勿碰觸咖啡豆研磨器。

本機器提供的電線較短，以避免因電線過長而糾結或人員因而絆倒。若小心使用，是可以使用延長線的。若使用延長線請注意下列幾點：

1. 延長線的功率至少須與機器功率相同(120V/12A/1300W)。
2. 延長的電線必須妥善安置，以防不小心被孩童拉扯掉或絆到扯掉。

本機器配備二扁一圓的插頭，如果您的插座不符合而無法插入時，請勿修改插頭，請洽合格技師更換插座。

咖啡機額定功率表

電壓/頻率：120V/60Hz


功率/電流：1300W/12A

電源線：二扁一圓

認識您的咖啡機--獨立式

操控鈕/鍵

1. 電源總開關
2. 功能選擇鈕
沖泡咖啡/蒸氣/熱水
3. 含4個功能鍵之顯示視窗(TCA63...)
符號顯示視窗(TCA60...)
4. 啟動鍵 
5. 沖泡咖啡 **cafe** 鍵 
6. 咖啡大小杯/數量選擇鈕
 -  /  - 
7. 咖啡濃度選擇鈕
 - 
8. 清潔 **clean** 鍵 
9. 除鈣 **descale** 鍵 

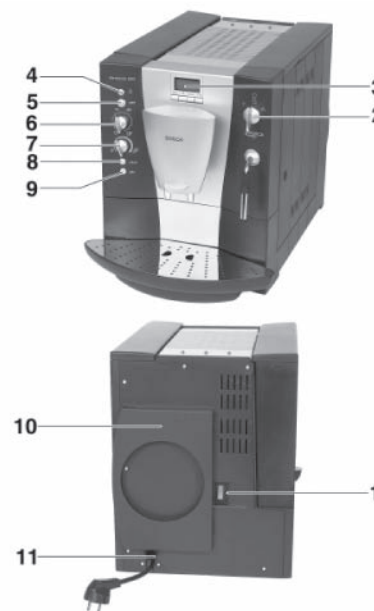


組合零件


10. 簡易操作卡收放處
11. 電源線
12. 可調高度之咖啡汁出口
13. 奶泡/蒸氣/熱水噴嘴
 - a. 套管
 - b. 噴頭




- 14. 機器右上蓋
- 15. 咖啡沖泡裝置外門
- 16. 咖啡粉/清潔片投放處
- 17. 咖啡豆研磨粗細選擇鈕
(只能在機器正在研磨時轉動)
- 18. 咖啡豆儲放處附保鮮上蓋

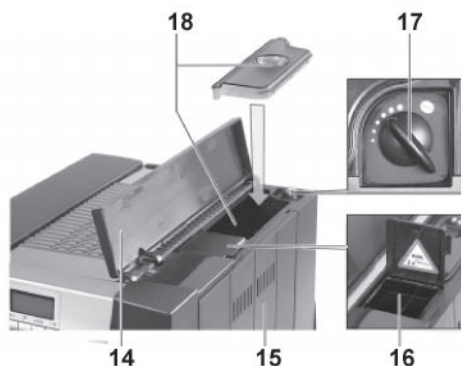

- 19. 具保溫功能之咖啡杯置放處
- 20. 機器左邊上蓋
- 21. 可分離之水箱
- 22. 濾芯(選購)

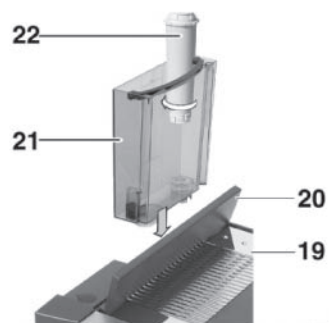


- 23. 咖啡渣匣(洗碗機適用)
- 24. 集水托盤
- 25. 滴水架
- 26. 感應器接點

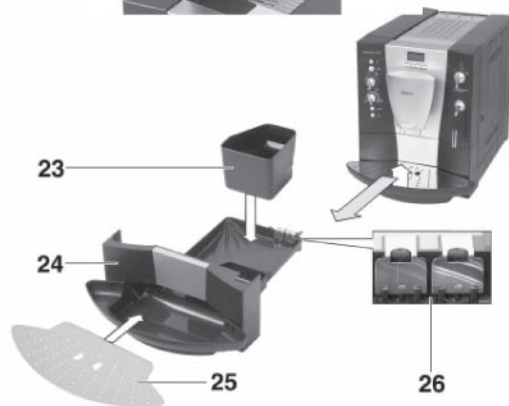

認識您的咖啡機--嵌入式


操控鈕/鍵

- 1. 電源總開關
- 2. 功能選擇鈕
沖泡咖啡/蒸氣/熱水
- 3. 啟動鍵
- 4. cafe 沖泡咖啡鍵
☐ - ☐ / ☐ - ☐
- 5. 咖啡大小杯/數量選擇鈕
☐ - ☐ / ☐ - ☐
- 6. 4 個功能鍵(6b)之顯示視窗
- 7. 咖啡濃度選擇鈕
0 - 10
- 8. clean 清潔鍵
- 9. calc 除鈣鍵

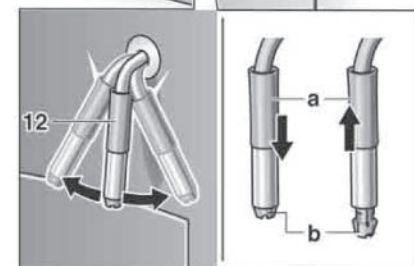


組合零件


- 10. 可調高度之咖啡汁出口
- 11. 檢修機器內部之開關
- 12. 奶泡/蒸氣/熱水噴嘴
a. 套管
b. 噴頭
- 13. 咖啡豆研磨粗細選擇鈕

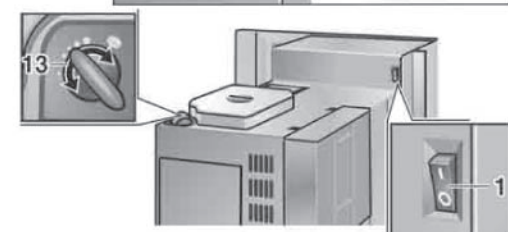


- 15. 咖啡沖泡裝置外門
- 16. 咖啡粉/清潔片投放處
- 17. 咖啡豆儲放處附保鮮上蓋

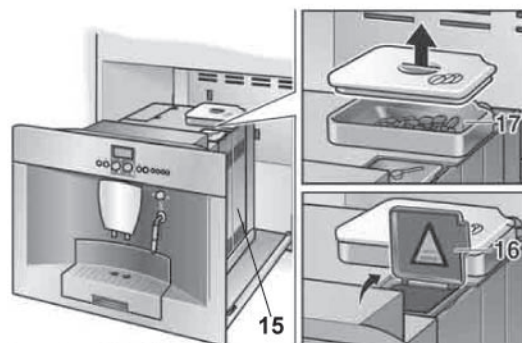

- 18. 水箱上蓋
- 19. 可分離之水箱
- 20. 濾芯(選購)

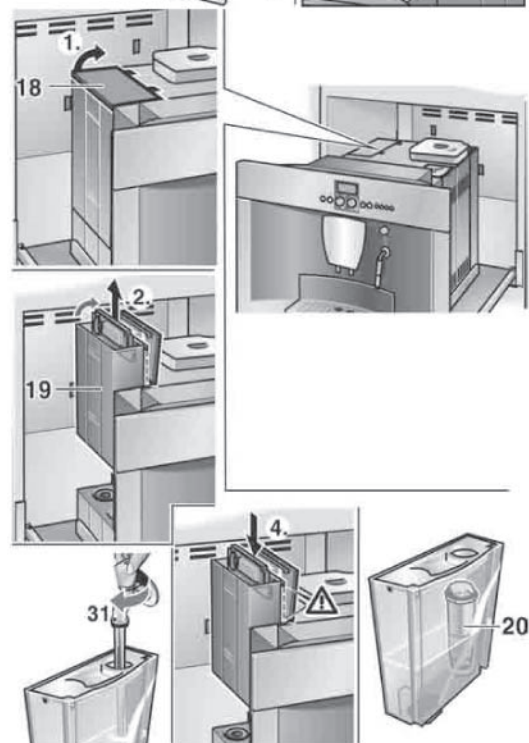

- 21. 咖啡渣匣(洗碗機適用)
- 22. 防噴濺底盤
- 23. 集水托盤
- 24. 滴水架
- 25. 感應器接點

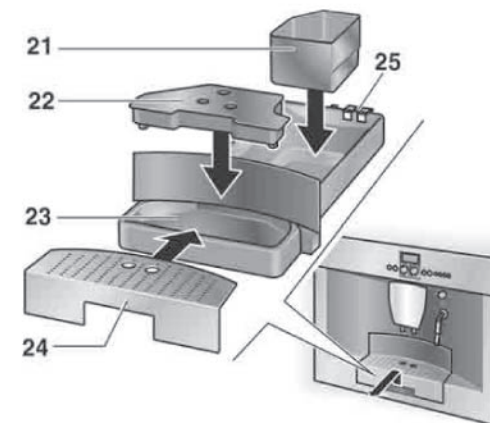

第一次使用前

一般注意事項

水箱僅能注入乾淨冷水；咖啡豆儲放處亦僅能放置咖啡豆。

請勿使用經過特殊處理的咖啡豆，易造成研磨器阻塞。如上了焦糖或其他糖類添加物之咖啡豆。

使用前請先以所附的硬水試紙來確認水硬度。若水硬度超過3，請打開機器電源開關並更改機器設定(TCA60..請參閱第26頁，TCA63..&TKN68..請參閱第21頁)。

打開電源開關

- 嵌入式咖啡機請按下檢修機器內部之開關 **11**，將咖啡機自嵌入箱體拉出。
- 獨立式咖啡機將電線插入電源插座；嵌入式請將盤捲電線拉出與電源插座連結。
- 注入冷水於水箱內，請勿超過標示“max”處。
- 將咖啡豆放入咖啡豆儲放處。
- 將電源總開關設在 **I**。
- 將功能選擇鈕設在沖泡咖啡 **☕**。
- 按下啟動鍵 **⏻**。

i 此時機器已“ready for use”預備中，啟動 **⏻** 鍵及沖泡咖啡 **cafe** 鍵的外圍光圈會亮綠色。視窗顯示如左(TCA63...& TKN68...) 或 **☕** (TCA60...)

注意：當機器第一次使用，或經過長期未使用後的第一杯咖啡，未能有咖啡的完全香味，請勿飲用。

COFFEE

填充用水管路

FILL UP // PRESS
PIPE-SYS // CAFE

PIPE-SYS
FILLS UP

第一次使用機器時，機器內部的用水管路可能必須先讓水充滿整個管路。視窗顯示如左(TCA6301UC & TKN68E75UC) 或 **☕** (TCA6001UC)。

- 請按沖泡咖啡 **cafe** 鍵。
- 機器會自動填充，請靜候幾秒鐘，直到視窗顯示如左圖下。

選擇語言(TCA63...&TKN68...)

您可以更改視窗內的顯示語言：

- 請按住視窗下的按鍵 **P** 至少3秒鐘。
- 再按一下按鍵 **P**，視窗內的語言文字會閃爍。
- 以 **←** 或 **→** 鍵選擇所要的語言。
- 再度按下按鍵 **P** 以儲存語言。
- 最後按一下按鍵 **exit** 即可。

LANGUAGE
ENGLISH

操控鍵/鈕解說




電源總開關

電源總開關位於機器後面，可打開或關閉電源。打開電源總開關後，啟動鍵 **⏻** 的外圍亮圈會亮綠色，機器為待機模式。

警告

當機器還在運作中時，請勿按電源總開關鍵，直到機器轉為待機模式時才能關閉總開關。

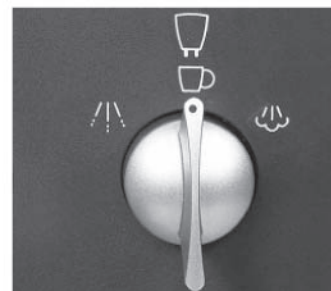

功能選擇鈕

旋轉功能選擇鈕，可選擇沖泡咖啡、熱水或蒸氣。

小心


有燙傷的危險！
當選擇熱水 **!!** 功能時，可能會有少許蒸氣外噴，蒸氣的溫度非常高，請勿碰觸噴嘴，或將噴嘴直接對著人。

COFFEE

WATER
ON

UNIT IS
HEATING // MIND THE
STEAM

STEAM
ON

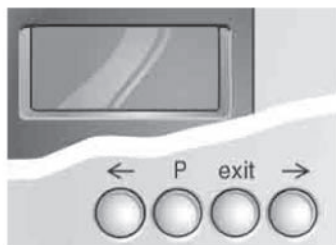

視窗會顯示相關的功能選擇(TCA63...&TKN68..):

沖泡咖啡 ☕

熱水 !\

蒸氣 ☁

小心蒸氣(MIND THE STEAM)

視窗在短暫顯示加熱中(UNIT IS HEATING)
後，會顯示蒸氣(STEAM ON)。

含4個功能鍵的顯示視窗(TCA63...&TKN68..)

電子視窗會顯示設定、正在進行的步驟以及機器
的任何訊息。

機器出廠時已設定最佳的操作模式，這些基本設
定仍可以被更改，請參閱P.20“更改設定”章節。

TCA60...的視窗會顯示的相關訊息與設定：

☕ 沖洗

☕ 咖啡粉

☕ 可沖泡咖啡

☕ 蒸氣

☕ 請加水

☕ 清空咖啡渣匣/集水托盤或
咖啡渣匣/集水托盤不見

☕ 請轉至沖泡咖啡

☕ 請轉至熱水

☕ 咖啡沖泡裝置

☕ 更換濾水器

☕ 機器除鈣

☕ 清潔機器



UNIT IS
HEATING

UNIT IS
RINSING

啟動鍵

咖啡機可以以此啟動鍵 來開啓機器或設定爲
待機模式。

按下啟動鍵 ，機器會加熱並自動沖洗。過程
中按鍵的外圍光圈會閃爍，加熱及沖洗的步驟會
顯示在視窗中如左下(TCA63... &TKN68..)。

TCA60..在加熱的過程中，按鍵的外圍光圈會亮
起，視窗顯示 符號；之後機器會沖洗，啟動鍵
的外圍光圈閃爍，視窗顯示 符號。

當出現下列問題時，機器不會自動沖洗：

- 機器仍有餘溫時按下啟動鍵。
- 在機器轉爲待機模式前，咖啡汁尚未流出。

當咖啡在沖泡的過程中，啟動鍵具有“終止”的功
能，沖泡過程可以此鍵終止。

[i] 在沖泡最後一杯咖啡的 4 小時(TCA63... 爲3小
時)後，機器會自動啟動沖洗程序，並跳回 “
待機 standby” 模式。這些設定可以被更改，
請參閱P.20 “更改設定” 章節(限TCA63... & TKN
68..)。



沖泡咖啡 cafe 鍵

按下此鍵機器便會沖泡咖啡。沖泡過程中按鍵外
圍綠色光圈會閃爍。

若咖啡沖泡過程中，再次按下此鍵，可終止沖泡
咖啡。



ESPRESSO

2 ESPRESSO

TCA60...

咖啡大小杯/數量選擇鈕 ☐ - ☐ / ☐ - ☐
沖泡出來的咖啡汁液量是由此鈕來選擇。
逆時鐘旋轉可以選擇單杯 6 種大小汁液量，視窗會顯示相關選項(TCA63...&TKN68..)。

SMALL ESPRESSO 小杯義式咖啡

ESPRESSO 義式咖啡

SMALL COFFEE 小杯咖啡


COFFEE 咖啡

LARGE COFFEE 大杯咖啡

XXL COFFEE 超大杯咖啡

順時鐘旋轉則可以選擇二杯 6 種大小汁液量。

咖啡汁有 2 個出水口，可同時添滿 2 杯咖啡。

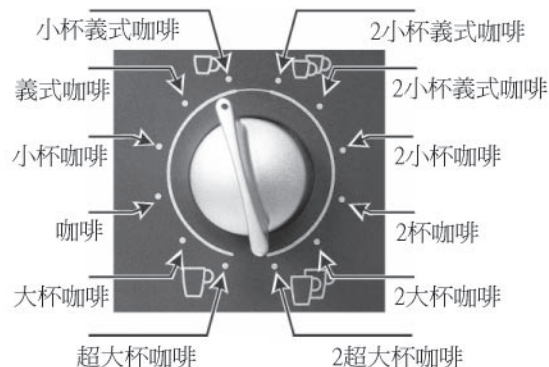

咖啡濃度選擇鈕 ○ - ○

此鈕可選擇咖啡濃度，即咖啡粉的釋出量，從左邊非常淡到最右邊超濃咖啡。視窗會顯示相關選項(TCA63...&TKN68..)。

VERY MILD 非常淡咖啡

MILD 淡咖啡

NORMAL 正常濃度咖啡


NORMAL PLUS

NORMAL PLUS 較濃咖啡

STRONG 濃烈咖啡

VERY STRONG 超濃咖啡

TCA60...

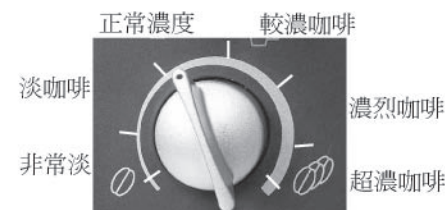

清潔 **clean** 鍵、除鈣 **calc/descale** 鍵

當機器需要清潔或除鈣時，清潔 **clean** 鍵或除鈣 **calc/descale** 鍵外圍亮圈會亮紅色，TCA60...的視窗會顯示 ☐ 或 ☐ 符號。請參閱“清潔機器”或“機器除鈣”章節。

預備動作


一般注意事項

本咖啡機每次沖泡咖啡，從研磨咖啡豆到咖啡完成全程全自動。

全自動機器最好使用新鮮義式咖啡豆或一般咖啡豆。咖啡豆請儲放於涼爽且密封的容器中，或冷凍儲放。冷凍咖啡豆同樣適用本機器。請切勿使用非常油或烘烤的非常焦的咖啡豆，容易造成故障。

小秘訣：請預先溫杯，尤其是小的、厚壁的義式咖啡杯，可放在具溫杯功能之咖啡杯置放處(限獨立式咖啡機)或先裝滿熱水再倒掉來預熱杯子。

使用咖啡豆

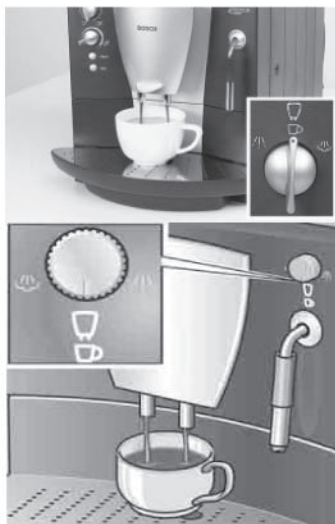

- 請將功能選擇鈕設定在沖泡咖啡 ☕。
- 請以咖啡大小杯/數量選擇鈕選擇所需之咖啡杯大小及數量。
- 以咖啡濃度選擇鈕選擇所需咖啡濃度。
- 將咖啡杯放在咖啡出水口下，若有需要可調整出水口高度。
- 按一下調製咖啡 **cafe** 鍵，咖啡沖泡全自動進行。

小秘訣：若要同時沖泡二杯咖啡時，請將濃度選擇鈕設定濃烈 **STRONG** 或 **VERY STRONG** 非常濃烈咖啡。TCA60...請設定在最右邊超濃咖啡。

注意：若咖啡豆儲放盒內的咖啡豆是滿的，而視窗仍顯示“**ADD BEANS 添加咖啡豆**”時(TCA63...&TKN68..)，請再按一下沖泡咖啡 **cafe** 鍵。

i 若要終止沖泡咖啡，可按一下啟動  鍵或再按一下沖泡咖啡 **cafe** 鍵。

調整咖啡豆研磨粗細度



- 咖啡豆的研磨粗細度可以以咖啡豆研磨粗細調整鈕來調整。

警告


欲調整咖啡豆研磨粗細度時，只能當機器正在研磨咖啡豆時調整，否則，會損害機器。

- 嵌入式咖啡機請按下檢修機器內部之開關並將嵌入的機器內部拉出；獨立式請打開機器右上蓋。



- 按沖泡咖啡 **cafe** 鍵。
- 當研磨器正在研磨時，旋轉咖啡豆研磨粗細調整鈕到所需要的粗細度。點數越小研磨出來的咖啡粉越細。
- i** 新設定的粗細度可能需要調製第二杯或第三杯後才可以明顯感覺出來。
- 調整完後請將嵌入式咖啡機推回正常位置固定。

使用已研磨好的咖啡粉

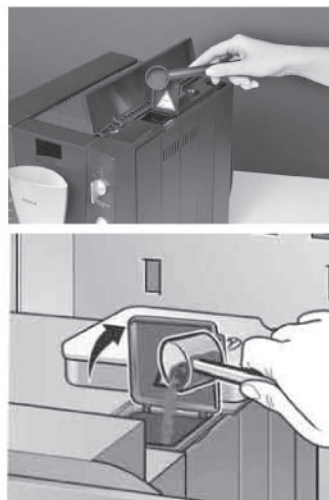

- 請以咖啡大小杯/數量選擇鈕選擇所需之咖啡杯大小及數量。
- 將咖啡杯放在咖啡出水口下，若有需要可調整出水口高度。
- 嵌入式請按下檢修機器內部之開關並將嵌入的機器內部拉出；獨立式請打開右上蓋及咖啡粉/清潔片投放處的蓋子，TCA60...的視窗中  符號會閃爍
- 放入一至二匙預磨好的中度粗細咖啡粉在咖啡粉投放處。

警告

請勿將咖啡豆或即溶咖啡粉末放入咖啡粉投放處。並最多只能放入二匙咖啡粉。

- 蓋上咖啡粉投放處上蓋及右上蓋。
- 嵌入式請將機器推回正常位置固定。
- 按一下沖泡咖啡 **cafe** 鍵。

i 若要再次沖泡已預磨好之咖啡粉，請重複以上動作。

注意：在放入咖啡粉後，若90秒內未按沖泡咖啡鍵沖泡咖啡，機器內的沖泡室將自動清空並沖洗，以防造成堵塞。

準備熱水



- 將熱水噴嘴上的套管 **a** 向下移。
- 放一合適的杯子在噴嘴下。
- 將功能選擇鈕轉至 ，熱水將會自動流出。

小 心

有燙傷的危險！

當選擇熱水  功能時，可能會有少許蒸氣外噴，蒸氣的溫度非常高，請勿碰觸噴嘴，或將噴嘴直接對著人。

- 結束熱水功能，僅需將功能選擇鈕轉回沖泡咖啡功能  即可。

以蒸氣來加熱飲料



- 將熱水噴嘴上的套管 **a** 向上移。
- 將噴嘴深深插入準備加熱的液體中。
- 慢慢地將功能選擇鈕轉至 ，約 20 秒機器就會自動產生蒸氣以加熱飲料。TCA60...視窗閃爍  符號。飲料加熱後，視窗內  符號亮起不再閃爍。

小 心

有燙傷的危險！

當選擇蒸氣  功能時，可能會有少許蒸氣外噴，蒸氣的溫度非常高，請勿碰觸噴嘴，或將噴嘴直接對著人。

以蒸氣來打奶泡



- 結束蒸氣功能，僅需將功能選擇鈕轉回沖泡咖啡功能  即可。

注意：當噴嘴完全冷卻後，請立即清潔噴嘴。乾的殘留物將很難去除。

- 將蒸氣噴嘴上的套管 **a** 向下移。
- 取一杯子裝入約三分之一的牛奶。
- 將噴嘴插入牛奶中約 1 公分深。
- 慢慢地將功能選擇鈕轉至 ，機器會加熱約 20 秒，TCA60...視窗閃爍  符號，然後將牛奶打成奶泡。TCA60...視窗中  符號亮起不再閃爍。

小 心

有燙傷的危險！

當選擇蒸氣  功能時，可能會有少許蒸氣外噴，蒸氣的溫度非常高，請勿碰觸噴嘴，或將噴嘴直接對著人。

- 緩慢旋轉杯子製作奶泡的效果最佳。
- 結束蒸氣功能，僅需將功能選擇鈕轉回沖泡咖啡功能  即可。

注意：當噴嘴完全冷卻後，請立即清潔噴嘴，請參閱“機器的清潔/清潔噴嘴”章節。乾的殘留物將很難去除，且會削弱奶泡的形成。

建議使用低脂牛奶(Semi-skimmed)效果較佳。

更改基本設定 (TCA63...&TKN68...)





本咖啡機出廠時即已設定了一些基本程式步驟，讓您可以不需自行設定便能沖泡咖啡。這些基本設定您仍可以透過視窗下的按鍵來更改。

← 選擇按鍵

P 進入更改模式/儲存設定

exit 終止設定

→ 選擇按鍵

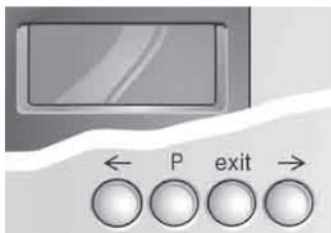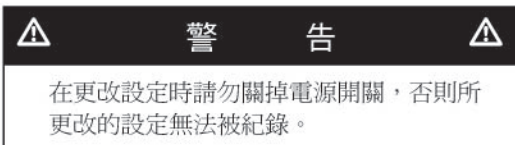

可更改的設定

在更改基本設定時，請先打開電源開關，並按一下啟動鍵 。

您可以更改下列基本設定：

- 語言
- 水質硬度
- 濾水器
- 咖啡溫度
- 現在時間
- 定時啟動機器成為預備狀態
- 節能自動由預備中轉為待機模式

LANGUAGE
ENGLISH

本章節內所列的基本設定將以灰色背景圖示，如左圖。

更改語言

LANGUAGE
ENGLISH

您可以更改視窗顯示的語言。

- 按下視窗 3 下的按鍵 P 至少3秒鐘。
- 再按一下 P 鍵，視窗內的文字會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇所需的語言設定。
- 按 P 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 exit 回到待機狀態。

共有下列數種語言供選擇：

LANGUE FRANCAIS	LINGUA ITALIANO
SPRAK SVENSKA	IDIOMA ESPANOL
TAAL NEDERL.	JASYK RUSSKIY
SPRACHE DEUTSCH	

更改水硬度

HARDNESS
WATER 1

HARDNESS
WATER 2

HARDNESS
WATER 3

HARDNESS
WATER 4

- 請以隨機器所附的試紙測試水質軟硬度。如 = 水硬度 2。
- 按下視窗 3 下的按鍵 P 至少3秒鐘。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇 HARDNESS WATER 出現在視窗中。
- 再按一下 P 鍵，水硬度的數字會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇所需的水硬度設定。
- 按 P 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 exit 回到待機狀態。

注意：水質硬度對於機器除鈣非常重要，請務必依據測試值正確設定。
若家中用水已先經軟水機處理或使用過濾過的水，請選擇 **HARDNESS WATER 1**。

更改濾芯設定

水箱中的濾芯 **22** (貨號：46 1732) 為選購配件，請按照濾芯的使用說明安裝使用。

i 請先安裝濾芯 **22**，再更改機器的濾芯設定。

FILTER
YES/NEW

FILTER
NO/OLD

- 按下視窗 **3** 下的按鍵 **P** 至少3秒鐘。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇 **FILTER** 出現在視窗中。
- 再按一下 **P** 鍵，視窗內的文字會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇所需的水硬度設定。
- 按 **P** 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

注意：一旦視窗中顯示 **FILTER CHANGE**，請立即更換或移除濾芯 **22**。若未安裝新的濾芯，請確認機器的濾芯設定為 **FILTER NO/OLD**，並確認水質硬度。

更改咖啡溫度

TEMP.
NORMAL 一般溫度

您可以設定沖泡出的咖啡溫度。

- 按下視窗 **3** 下的按鍵 **P** 至少3秒鐘。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇 **TEMP** 出現在視窗中。

TEMP.
HIGH 高溫

TEMP.
MAXIMUM 最高溫

- 再按一下 **P** 鍵，視窗內的文字會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇所需的咖啡溫度。
- 按 **P** 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

更改現在時間

TIME
--:--

TIME
14:39

使用定時功能時，須先設定現在時間。

- 按下視窗 **3** 下的按鍵 **P** 至少3秒鐘。
- 以選擇鍵 ← 或 → 選擇 **TIME** 出現在視窗中。
- 再按一下 **P** 鍵，小時數值會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 設定現在是幾點鐘。
- 再按一下 **P** 鍵，分鐘數值會閃爍。
- 以選擇鍵 ← 或 → 設定現在是幾分鐘。
- 按 **P** 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

所設定的時間會因為下列因素而被消去：

- 插頭從插座被拔除。
- 關掉電源總開關 **1**。
- 停電。

當上列因素造成現在時間被消去時，請重新設定時間。

定時開機功能

ON RT
--:--

ON RT
07:45

此功能可以設定自動開機成為預備狀態。

- 按下視窗 3 下的按鍵 **P** 至少 3 秒鐘。
- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 選擇 **ON RT** 出現在視窗中。
- 再按一下 **P** 鍵，小時數值會閃爍。
- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 設定開機是幾點鐘。
- 再按一下 **P** 鍵，分鐘數值會閃爍。
- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 設定開機是幾分鐘。
- 按 **P** 鍵儲存設定。
- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

要取消定時功能時：

- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 將定時功能設定為 --:--

注意：必須先設定現在時間，定時功能才能被啟動。

i 自動開機時間在停電但電源總開關 1，仍是開著的狀態下，所設定的開機時間仍有效。

節能自動轉為待機模式

您可以設定機器在沖泡最後一杯咖啡後的幾小時自動轉為待機模式。

- 按下視窗 3 下的按鍵 **P** 至少 3 秒鐘。
- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 選擇 **OFF IN** 出現在視窗中。
- 再按一下 **P** 鍵，小時數值會閃爍。

OFF IN
4 HOURS 4小時後待機

OFF IN
2 HOURS 2小時後待機

- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 設定幾小時後自動待機。
- 按 **P** 鍵儲存設定。

- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

i 自動轉為待機模式的時間設定，不受停電影響。機器會自動記憶，但電源總開關 1 需維持開著的狀態。

查看已沖泡咖啡總數量

NO.BREWS
- - - 86

機器沖泡咖啡的總數量可以在視窗中查看。機器會自動累計數量。

- 按下視窗 3 下的按鍵 **P** 至少 3 秒鐘。
- 以選擇鍵 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 選擇 **NO.BREWS** 出現在視窗中。

- 按終止鍵 **exit** 回到待機狀態。

i 總數量無法被更改！

重新設定

只能在“待機 standby”模式下設定。

- 同時按下 $\leftarrow$ 和 $\rightarrow$ 鍵至少 3 秒鐘，所有的設定將完全被消去。

更改基本設定(TCA60...)



更改水質硬度設定

水質硬度對於機器除鈣非常重要，請務必依據測試值正確

- 請以隨機器所附的試紙測試水質軟硬度。
- 水硬度僅能在待機模式下設定，也就是啟動鍵  的外圍

設定。若家中用水已先經軟水機處理或使用過濾過的水，請選擇水硬度設定 1。


光圈亮起時。

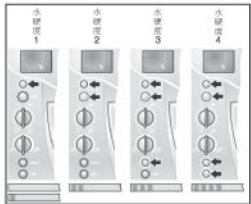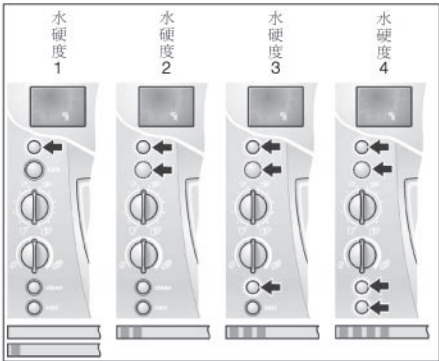步驟	動 作	操控鍵顯示(機器面板左側)	視窗圖示(機器面板正上方)	意 義
1	確定只有啟動鍵光圈亮燈	 啟動鍵亮燈	視窗無顯示	水質硬度必須在待機模式下設定
2	同時按住clean及descale兩鍵至少3秒鐘，直到視窗中出現如右圖其中一種之顯示，同時放掉clean及descale兩鍵，設定之顯示有兩種： → 顯示水質硬度設定  或 → 顯示“濾芯/使用過濾水”設定。	顯示其中一種水質硬度設定 		顯示上次水質硬度之設定 操控鍵外圈亮燈(1-4個燈) 顯示水質硬度(1-4)
		或 cafe 鍵光圈閃爍	 + 	顯示濾水器之設定
3	按descale鍵數次(觀察操控鍵光圈亮燈)直到操控鍵光圈亮起數與水質硬度相同。若90秒內沒有按除鈣descale鍵，機器會自動轉回待機，且不會儲存設定。機器將維持原有設定。	根據試紙顯示設定其中一種水質硬度 		一個燈亮→表示水質硬度設定1 (依此類推)
4	按cafe鍵一次儲存水質設定	 啟動鍵亮燈 + cafe 鍵光圈亮燈		水質硬度設定完成，機器自動啟動即可沖泡咖啡

更改濾芯設定


若家中用水已先經軟水機處理或使用過濾過的水，請將機

器設定為“安裝濾芯”。安裝濾芯可以減少鈣化，保護且延長機器壽命。

步驟	動 作	操控鍵顯示(機器面板左側)	視窗圖示(機器面板正上方)	意 義
1	“安裝濾芯”設定，請先裝置濾芯(請參閱第30頁。若使用已過濾的水，不用裝設濾芯)，將水箱加滿水，並在噴嘴下放置一個容量超過500cc的容器，確定只有啟動鍵光圈亮燈	 啟動鍵亮燈	視窗無顯示	安裝濾芯設定必須在待機模式下執行
2	同時按住clean及 descale兩鍵至少3秒鐘，直到視窗中出現如右圖其中一種之顯示，同時放掉 clean及 descale兩鍵，設定之顯示有兩種： →顯示水質硬度設定 或 →顯示“濾芯/使用過濾水”設定(如右圖)	顯示其中一種水質硬度設定 		顯示上次水質硬度之設定
		或 cafe 鍵光圈閃爍	 + 	顯示濾芯之設定
3	按descale鍵數次(觀察視窗)直到出現右邊兩欄的顯示	cafe 鍵光圈閃爍	 + 	進入設定“安裝濾芯”或“使用濾芯”模式
4	按cafe鍵一次，“濾芯設定”或“使用過濾水”設定即可被儲存(請擇一執行)	cafe 鍵光圈閃爍	 閃 + 	預備清洗濾芯
註	若使用過濾水，請按 	 + cafe 鍵光圈亮燈		“使用過濾水”設定完成，機器進入開機模式，可沖泡咖啡
	若安裝濾芯，請在噴嘴下放置盛水容器，將功能旋鈕轉到出熱水  。	 鍵光圈閃爍	 + 	清洗濾芯
5	約一分鐘後自動停止出水	 鍵光圈閃爍	 + 	完成清洗濾芯
6	將功能旋鈕轉回沖泡咖啡 	 鍵光圈閃爍	 閃	加熱中
7	靜候半分鐘	 鍵光圈閃爍		清洗
8	靜候數秒	 鍵亮燈+ cafe鍵光圈亮燈		“安裝濾芯”設定完成，機器進入開機模式，可沖泡咖啡

安裝濾芯

- 機器必須在待機狀態下才能安裝濾芯。
- 請在噴嘴 13 下放置一個容量超過500cc的容器。
- 依據下圖示安裝濾芯。

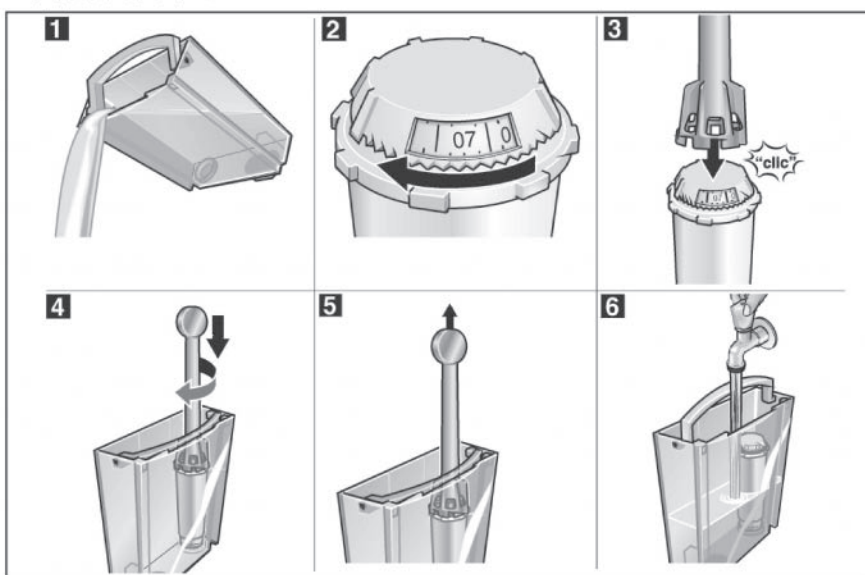

- 安裝濾芯後，請依據上頁執行“安裝濾芯”設定。

更換濾芯

- 當視窗 和 符號閃爍時，請將機器轉為待機狀態。
- 在噴嘴 13 下放置一個容量超過500cc的容器。
- 以機器附贈的濾芯安裝棒，以逆時鐘方向旋轉，取出濾芯。
- 安裝新的濾芯。
- 重新執行前頁“安裝濾芯設定”之各項步驟。

移除濾芯

- 將機器轉為待機狀態。
- 以機器附贈的濾芯安裝棒，以逆時鐘方向旋轉，取出濾芯。
- 同時按下清潔 clean 鍵 8 及除鈣 descale 鍵 9 至少 3 秒鐘。
- 持續按壓除鈣 descale 鍵 9 來選擇所需的水硬度設定(如啟動 鍵閃爍代表水硬度設定為 1)。
- 按 cafe 鍵 5 一次，以儲存設定。

若需要訂購濾芯，貨號為461732。

重要訊息

- 在過濾約 50 公升水或至少使用約 2 個月後，且視窗顯示 符號，濾芯功能已喪失，必須被更換。
- 若視窗中 符號亮起，請不要安裝濾芯，請先讓機器除鈣。
- 在除鈣前請先移除水箱中的濾芯。
- 安裝濾芯後必須先沖洗一次，並請遵循下列幾點。

若機器一直安裝濾芯來沖泡咖啡，即使除鈣訊息並沒有顯示在視窗內，也必須讓機器每年除鈣一至二次。

- 若家庭用水已經經過軟化，請不要在水箱內安裝濾芯。

系統訊息(TCA63...&TKN68...)

視窗會顯示調製咖啡的步驟及相關訊息。


	意義	如何解除
ADD WATER 請添加水	水箱沒水了	請在水箱中注入乾淨冷水
	注意：水箱中有少許水是正常的。	
	未安裝水箱 或安裝不正確	正確安裝水箱
ADD BEANS 請添加咖啡豆	咖啡豆沒了	請添加咖啡豆在儲放盒內
	注意：視窗中“ADD BEANS”訊息會一直保留到沖泡下一杯咖啡為止。	
FILL UP PIPE-SYS // PRESS CAFE	機器內的水路系統是空的	請按沖泡咖啡 cafe 鍵
SYSTEM TOO HOT 機器過熱	剛使用過蒸氣功能	請選擇熱水 /H，以流出少許熱水的方式讓機器冷卻
EMPTY TRAYS 清空集水托盤及咖啡渣匣	集水托盤及咖啡渣匣已滿，或感應器接點髒污	請將集水托盤及咖啡渣匣清空後安裝回去。清潔並擦乾感應器接點。
TRAYS MISSING 集水托盤及咖啡渣匣不在定點	集水托盤及咖啡渣匣不在定點	請裝好集水托盤及咖啡渣匣
CLEAN UNIT 請清潔機器	清潔鍵 clean 鍵的外圍光圈亮紅色	請參閱“清潔機器”章節來清潔機器
UNIT CALCIF. 請除鈣	除鈣鍵 calc/descale 鍵的外圍光圈亮紅色	請參閱“機器除鈣”章節讓機器除鈣
FILTER CHANGE 請更換濾芯	濾芯使用超過2個月或經過400次沖泡後，濾芯過濾功能已經失效	更換濾芯(貨號: 46 1732)或移除濾芯並更改設定

	意義	如何解除
CLOSE THE DOOR 請關閉咖啡沖泡裝置外門	咖啡沖泡裝置外門未關妥	請將咖啡沖泡裝置外門關妥
TURN ON COFFEE 請轉至沖泡咖啡		請將功能選擇鈕轉至 ☕
	注意：當視窗中出現“ADD WATER 請添加水”、“CLOSE THE DOOR 請關閉咖啡沖泡裝置外門”、“EMPTY TRAYS 清空集水托盤及咖啡渣匣”或“TRAYS MISSING 集水托盤及咖啡渣匣不在定位”時，機器不會沖泡咖啡。	

系統訊息(TCA60...)

視窗會顯示調製咖啡的步驟及相關訊息。

	意義	如何解除
 亮起	水箱沒水了	請在水箱中注入乾淨冷水
	注意：水箱中有少許水是正常的。	
	未安裝水箱或安裝不正確	請正確安裝水箱
 閃爍	咖啡豆沒了	請添加咖啡豆在儲放盒內
	注意：視窗中這兩個符號會一直閃爍到沖泡下一杯咖啡為止。	
 亮起	cafe 鍵的外圍光圈閃爍，表示機器內的水路系統是空的	請按沖泡咖啡 cafe 鍵
 閃爍5次	剛使用過蒸氣功能	請選擇熱水 / \，以流出少許熱水的方式讓機器冷卻
 亮起	集水托盤及咖啡渣匣已滿或感應器接點髒污	請將集水托盤及咖啡渣匣清空後安裝回去。清潔並擦乾感應器接點
 閃爍	集水托盤及咖啡渣匣不在定位	請裝好集水托盤及咖啡渣匣
 亮起	清潔鍵 clean 鍵的外圍光圈亮紅色	請參閱“清潔機器”章節來清潔機器
 亮起	除鈣鍵 descale 鍵的外圍光圈亮紅色	請參閱“機器除鈣”章節讓機器除鈣
 閃爍	咖啡粉投放處的蓋子開著	請把咖啡粉投放處的蓋子蓋好
 亮起	濾芯使用超過2個月，或已經沖泡約50公升水後，濾芯已經失效	更換濾芯(貨號: 46 1732)或移除濾芯並更改設定

	意義	如何解除
 亮起	咖啡沖泡裝置外門未關妥	請將咖啡沖泡裝置外門關妥
 亮起	不能沖泡咖啡	請將功能選擇鈕轉至 ☉
 閃爍	錯誤	請參閱P.46“簡易故障排除”章節
注意：當視窗中   符號亮起，或  符號閃爍時，“機器不會沖泡咖啡”		

清潔機器

日常清潔

⚠ 小 心 ⚠

有觸電的危險！
請清潔機器前先將插頭從插座上移除。

⚠ 警 告 ⚠

請勿使用清潔劑！
請勿將機器放入水中清洗！
請勿使用高壓蒸氣清洗機！

- 以濕布擦拭機器外部。
- 沖洗水箱並添加乾淨冷水。
- 移除並清空集水托盤及咖啡渣匣。只有咖啡渣匣可以放入洗碗機內洗滌。
- 清潔感應器接點。
- 清空機器內部屑屑。

注意：如果機器在冷機狀態下以啟動鍵  啟動，或在沖泡咖啡後轉待機模式時啟動，機器會自動沖洗一遍，因此整個沖泡咖啡系統都會自清。

清潔程式

CLEAN
UNIT

當咖啡機啟動時，清潔 **clean** 鍵的外圍光圈亮紅燈，且視窗(TCA63...&TKN68...)顯示如左圖，TCA60...視窗顯示  符號時，請儘速以機器附贈的清潔片，依照機器指示執行清潔程式。清潔片請勿在一開始即投入機器中，需等到機器指示投入時再投入。

⚠ 小 心 ⚠

有受傷的危險！
請勿將清潔片放入口中，並將清潔片鎖在兒童無法取得的地方，且妥善保管鑰匙。
請避免清潔片直接與皮膚及眼睛接觸。
若清潔片不小心接觸到眼睛，請儘速以大量清水沖洗眼睛，並尋求醫師救助。
若誤食清潔片，請立即查看產品外包裝說明並尋求醫療諮詢。

清潔片是專為本機器所設計研發的，可向本公司洽購(貨號 310575)。

⚠ 警 告 ⚠

請切勿中斷清潔程式！並切勿使用除鈣片或其他除鈣劑。

在機器進行清潔程式時(約15分鐘)，每一步驟及指示都會顯示在視窗中(TCA63...&TKN68...如左列圖示)。

i 當清潔程式進行時，清潔 **clean** 鍵的外圍光圈會閃爍。

開始清潔程式

- 將水箱完全注滿水。
- 按下清潔 **clean** 鍵至少 3 秒鐘。若偶而視窗內閃爍  符號時(TCA60...)，請參閱P.46“簡易故障排除”章節。
- 清空集水托盤及咖啡渣匣後再裝回去。

CLEAN
UNIT // COFFEE

EMPTY
TRAYS

UNIT IS
CLEANING

注意：機器會自動清洗，TCA60...的視窗中  符號亮起，請等候下一個指示(約1分鐘)出現(TCA60...請等候下二個符號  及  出現)。

PILL IN // CLOSE
DUCT THE LID

- 打開機器右上蓋及咖啡粉/清潔片投放處。
- 投入一清潔片在咖啡粉/清潔片投放處。
- 蓋上咖啡粉/清潔片投放處蓋子及機器右上蓋。
- 按一下沖泡咖啡 **cafe** 鍵。

PRESS
CAFE

UNIT IS
CLEANING

注意：機器會自動清洗，TCA60...的視窗中  符號亮起，請等候下一個指示(約10分鐘)出現(TCA60...請等候下一個符號  出現)。

EMPTY
TRAYS

- 清空集水托盤及咖啡渣匣後再安裝回去。
- 整個清潔程式完成，清潔 **clean** 鍵外圍光圈熄滅，機器又可以再次沖泡咖啡。

COFFEE

清潔噴嘴



警告

請在每次使用噴嘴後就清潔。

- 放置一個適當的容器在噴嘴下方。
- 短暫地將功能選擇鈕轉至熱水功能。



小心



有燙傷的危險！

當選擇熱水  功能時，可能有少許蒸氣外噴，蒸氣的溫度非常高，請勿碰觸噴嘴，或將噴嘴直接對著人。

- 將功能選擇鈕轉至沖泡咖啡 。
- 待噴嘴冷卻後清潔噴嘴外部。
- 拆卸噴嘴以便徹底清潔。拆卸步驟如下：
- 以銅板旋開噴頭。
- 以刷子及尖頭工具清潔噴頭的前端。
- 以熱水和易沖洗的清潔劑清潔每一部分，並沖洗乾淨後擦乾(洗碗機適用)。



機器除鈣程式

UNIT
CALCIF.

當咖啡機啟動，除鈣 **calc/descale** 鍵的外圍光圈亮紅燈，且視窗顯示“UNIT CALCIF 機器需要除鈣” (TCA60...&TKN68...)，TCA60...顯示  符號時，請儘速依照機器指示執行除鈣程式。若未依照機器指示除鈣，可能會使機器受損。

注意：

若使用濾芯，但TCA60...的視窗仍顯示  符號時，則表示機器的濾芯設定為“沒有安裝濾芯”，請參閱“更改基本設定”章節之更改濾芯設定。

若機器一直安裝濾芯來沖泡咖啡，即使除鈣訊息並沒有顯示在視窗內，也必須讓機器每年除鈣一至二次。

警告

有受傷的危險！

請勿將除鈣片放入口中，並將清潔片鎖在兒童無法取得的地方，且妥善保管鑰匙。請避免清潔片直接與皮膚及眼睛接觸。

若除鈣片不小心接觸到眼睛，請儘速以大量清水沖洗眼睛，並尋求醫師救助。

若誤食清潔片，請立即查看產品外包裝說明並尋求醫療諮詢。

警告

請切勿以醋或醋為基底的溶劑來除鈣！

亦請勿使用清潔片來除鈣。

請勿中斷除鈣程式，並切勿飲用除鈣程式進行中所產生的液體。

FILTER
NO/OLD

UNIT
CALCIF. // COFFEE

EMPTY
TRAYS

DESCALER // TURN ON
IN TANK // WATER

UNIT DE-
SCALING

 隨機器附贈除鈣片二片，用完可向本公司洽購除鈣片(貨號 310967)。除鈣片是專為本機器所設計研發的。

 在機器進行除鈣程式時，每一步驟及指示都會在視窗中顯示。

 當除鈣程式進行時，除鈣 **calc/descale** 鍵的外圍光圈會閃爍。

警告

除鈣程式只能在“**FILTER NO/OLD** 沒有安裝濾芯”的模式下進行。請切勿在安裝了濾芯的模式下執行除鈣程式！若安裝了濾芯請先移除，並更改濾芯設定為“**FILTER NO/OLD** 沒有安裝濾芯”。

開始除鈣程式

- 按下除鈣 **calc/descale** 鍵至少 3 秒鐘。若 TCA60... 偶而視窗內閃爍  符號時，請參閱“簡易故障排除”章節。
- 清空集水托盤及咖啡渣匣後再裝回去。
- 將水箱注入約500cc的冷水並投入除鈣片2片。
- 在噴嘴下方放置大型盛水容器。
- 將功能選擇鈕轉至熱水功能  。

注意：機器會自動進行除鈣，TCA60...視窗中  符號亮起，在這期間，沖洗的液體會間歇性地流入噴嘴下的容器內。請等候視窗中下一個指示(約10分鐘)出現。TCA60... 請等候  符號出現。

TURN ON
COFFEE

- 請將功能選擇鈕 2 轉至沖泡咖啡功能 ☕。

UNIT DE-
SCALING

注意：機器會自動進行除鈣，TCA60...視窗中  符號亮起，在這期間，沖洗的液體會間歇性地流入噴嘴下的容器內。請等候視窗中下一個指示(約10分鐘)出現。TCA60... 請等候  符號出現。

EMPTY
TRAYS

- 清空集水托盤 及咖啡渣匣後再裝回去。

ADD
WATER

- 將水箱沖洗乾淨，再注滿乾淨的水後重新安裝回去。
- 請清空置於噴嘴下的盛水容器後放回原位。

TURN ON
WATER

- 將功能選擇鈕轉至熱水功能 .

UNIT DE-
SCALING

注意：機器會自動進行除鈣，TCA60...視窗中  符號亮起，在這期間，沖洗的液體會間歇性地流入噴嘴下的容器內。請等候視窗中下一個指示(約4分鐘)出現。TCA60... 請等候  符號出現。

TURN ON
COFFEE

- 請將功能選擇鈕 2 轉至沖泡咖啡功能 ☕。

UNIT DE-
SCALING

注意：機器會自動進行除鈣，TCA60...視窗中  符號亮起，在這期間，沖洗的液體會間歇性地流入集水托盤內。請等候視窗中下一個指示(約4分鐘)出現。TCA60... 請等候  符號出現。

EMPTY TRAYS // CLEAN
CONTACTS

- 請清空集水托盤及咖啡渣匣。
- 清潔並擦乾感應接點。

UNIT IS
RINSING

- 將集水托盤及咖啡渣匣安裝回去。
- 將噴嘴及機體上噴濺的污漬擦乾淨。

注意：機器會自動進行沖洗。

COFFEE

- 整個除鈣程式完成，除鈣 **calc/descale** 鍵外圍光圈熄滅，機器又可以再次沖泡咖啡。


排出熱水

SYSTEM
TOO HOT


機器的除鈣程式需要特殊水溫，在進行除鈣程式前若機器內的水溫過高，請務必先釋放熱水。

- 請放置一個適當的盛水容器在噴嘴下。
 - 將功能選擇鈕轉至熱水功能 。熱水將會流入盛水容器內。
 - 將功能選擇鈕轉至沖泡咖啡功能 ☕。
- 一旦水溫達到所需溫度，除鈣程式便可啟動。

清潔沖泡器

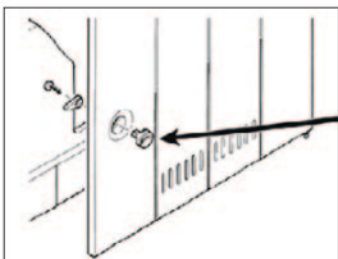


- 在機器左側可找到咖啡沖泡裝置外門(嵌入式咖啡機須先將機器自廚櫃中拉出)，
- 以5元硬幣或一字型螺絲起子以順時鐘方向解除鎖定，打開咖啡沖泡裝置外門。

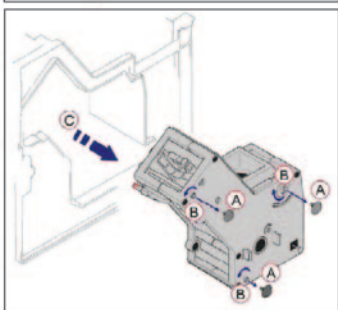

- 找到左圖中標示A的3個固定鎖蓋，並卸下妥善保存。
- 依左圖將標示B的3個固定鎖，轉到“Lock open”的位置。

- 將沖泡器如左圖C指示方向向外拉出，抽離咖啡機。並將沖泡器徹底刷洗乾淨，以乾布擦拭後以吹風機吹乾。

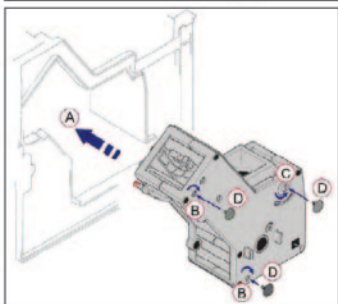

- 將沖泡器依左圖A指示方向裝回咖啡機內。
- 先依左圖將標示B的2個固定鎖轉到“Lock closed”位置，在將標示C的固定鎖也轉回“Lock closed”位置。

- 依左圖D將3個固定鎖蓋裝回定位。
- 關上咖啡沖泡裝置外門，再以5元硬幣或一字型螺絲起子以逆時鐘方向將咖啡沖泡裝置外門鎖定。

簡易故障排除(TCA63...&TKN68...)

故障	可能引起原因	故障排除
咖啡豆已裝滿但視窗仍顯示“ADD BEANS”	機器內的研磨器尚未自動填充咖啡豆	請按一下沖泡咖啡 cafe 鍵
沒有熱水或蒸氣流出	噴嘴阻塞	請將噴嘴徹底清乾淨
奶泡不足或太稀	噴頭未確實固定在套管上	請確實將噴頭與套管旋緊
	噴頭阻塞	請清潔噴頭
	使用不適當的牛奶	請使用冷的保久乳
咖啡汁液一滴一滴的流出	咖啡豆研磨粗細度設定太細	請選擇較粗的咖啡豆研磨度
	使用預先磨好的咖啡粉太細	請選擇較粗的預先磨好咖啡粉
煮出來的咖啡沒有細緻咖啡泡沫(crema)	選用了不適宜的咖啡豆	請更換合適的咖啡豆
	咖啡豆不新鮮	請使用新鮮咖啡豆
	所選擇的研磨粗細度不適合使用的咖啡豆	請選擇合適的研磨粗細度
機器內的咖啡豆研磨器沒動作	咖啡豆沒有掉入研磨器內(咖啡豆太油)	輕拍咖啡豆儲放處
除鈣程式未啟動	機器設定在“ FILTER YES/NEW 有裝濾水器”或視窗顯示“ CHANGE FILTER 更換濾水器”	請將機器的濾水器設定改為“ FILTER NO/OLD 未安裝濾水器”，在執行除鈣程式時，請記得移除濾水器。
	機器過熱	請先釋放些熱水
清潔程式未啟動	機器過熱	請先釋放些熱水
	視窗中出現“ FILTER CHANGE 請更換濾水器”	請更換濾水器

故障	可能引起原因	故障排除
機器內的研磨器發出巨大聲響	異物掉入研磨器內(如 上等咖啡豆常會有砂礫 夾雜其中)	請撥打本公司服務中心專線 02-5556-2321 注意：可以先將上等咖啡研 磨好後再放入咖啡機 的咖啡粉投放處。
視窗出現“ ERROR 1 故 障 1”	機器過冷	請等候機器加熱至室溫
視窗出現“ ERROR 5 故 障 5”或“ ERROR 8 故障 8”	技術問題	關閉電源主開關至少 10 秒 鐘

若有任何無法排除的故障，請撥打Bosch服務專線：02-5556-2321。

簡易故障排除(TCA60...)

故障	可能引起原因	故障排除
研磨裝置不研磨咖啡豆， 視窗中  及  符號亮起	機器內的研磨器尚未自 動填充咖啡豆	請按一下沖泡咖啡 cafe 鍵
	咖啡豆太大或太油，沒 有掉入研磨器內	請選用較小或較不油的咖啡 豆，請以吸塵器將過大的豆 子吸出
沒有熱水或蒸氣流出	噴嘴阻塞	請將噴嘴徹底清乾淨
奶泡不足或太稀	噴嘴上的套管位置不 正確	請將套管下移
	使用不適當的牛奶	請使用冷的半脫脂牛奶

故障	可能引起原因	故障排除
咖啡汁液一滴一滴流出	咖啡豆研磨粗細度設定 太細	請選擇較粗的咖啡豆研磨度
	咖啡豆太油	請選用較不油的咖啡豆
	使用預先磨好的咖啡粉 太細	請選擇較粗的預先磨好咖啡 粉
煮出來的咖啡沒有細緻咖 啡泡沫(crema)	選用了不適宜的咖啡豆	請更換合適的咖啡豆
	咖啡豆不新鮮	請使用新鮮咖啡豆
	所選擇的研磨粗細度不 適合使用的咖啡豆	請選擇合適的研磨粗細度
機器內的咖啡豆研磨器沒 動作	咖啡豆沒有掉入研磨器 內(咖啡豆太油)	輕拍咖啡豆儲放處
除鈣程式或清潔程式未啓 動，  符號在視窗內閃 爍5次	機器過熱	請將功能選擇鈕設定在  並釋放約一杯的熱水
除鈣程式未啓動	濾芯使用中	請移除濾芯，並設定水硬度 ，當濾芯仍安裝在水箱中時 ，切勿啓動除鈣程序
機器內的研磨器發出巨大 聲響	異物掉入研磨器內(如 上等咖啡豆常會有砂礫 夾雜其中)	請撥打本公司服務中心專線 02-5556-2321 注意：可以先將上等咖啡研 磨好後再放入咖啡機 的咖啡粉投放處。
 符號亮起	啓動  鍵閃爍，機器 太冷	請等候機器暖機至室溫
    符號閃爍	啓動  鍵閃爍，技術 問題	請關閉機器電源開關至少 10 秒鐘
 或  符號亮起		
    符號閃爍		

故障無法排除，請撥維修服務專線：02-5556-2321。