

前言

感谢您购买此相机。它可以满足您的所有数码照片处理需要。

此相机具有5种模式：    和 。您可以根据具体情况选择不同的模式。

此相机设计精巧，可以提供600万像素的优质图像以及12倍的精确缩放（3倍光学缩放和4倍数字缩放）。内置16MB存储器用于存储图像。此相机采用漂亮的铝合金金属外壳，重量轻且便于携带。通过USB电缆连接，可以方便地将照片从相机传送到计算机。高分辨率的LCD上可以显示9个拍摄的图像。用户还可以使用连拍功能连续拍摄多张照片。

注意： 本公司保留在将来变更本文档内容和本相机规格的权利，恕不另行通知。

目录

前言	i
入门指南	1
包装内容	1
认识组件	2
装入电池和SD卡	3
基本设置	4
格式化内部存储器和SD卡	4
基本操作步骤	5
打开/关闭相机电源	5
基本拍摄	6
自动对焦功能	6
放大/缩小	6
基本功能按钮	8
五种主要相机模式和使用说明	10
场景模式	11
捕捉模式	13
播放模式	17
视频和音频模式	20
设置模式	21
连接线缆	25
安装软件	25
通过USB进行连接	26
利用TV-输出进行连接	26
附录	27
规格	31




入门指南

按照下面的简要说明设置数码相机。

包装内容


1. 从包装盒中取出所有物品。（强烈建议您妥善保存包装盒与包装材料，以便将来使用。）
2. 仔细检查下列物品：



快速指南



软件光盘

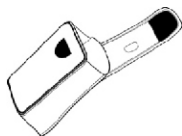

相机袋



USB 电缆




相机




吊带



视频电缆




电池充电器



电池

认识组件

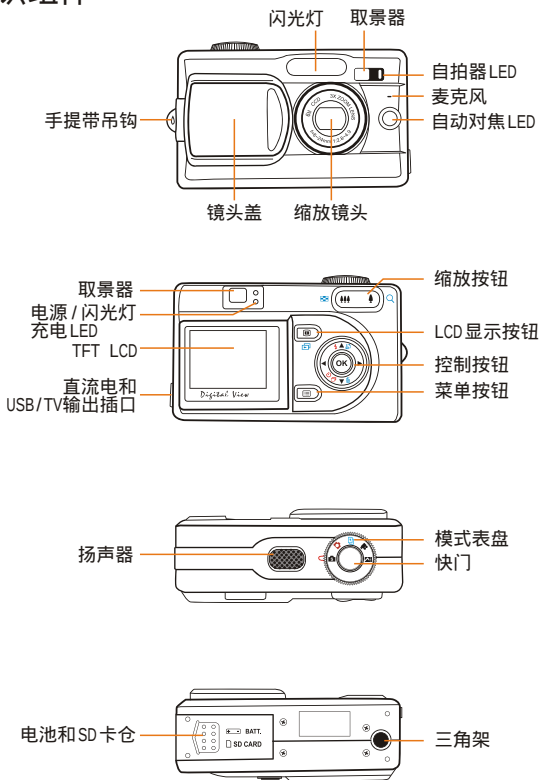


注意！ 1. 只能使用特定的电池，或使用本相机专用的交流电源适配器（5V 2A）。其它电源可能导致火灾。

装入电池和SD卡

本相机使用锂电池。电池和SD卡共享同一个空间和仓盖。


1. 按箭头所示的方向滑动电池/SD卡仓盖，然后抬起以打开。

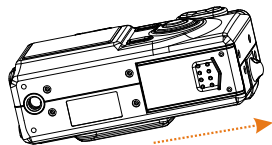

2. 将附带的电池装入电池仓内。
(a)

3. 将SD卡插入插槽中。(b)

4. 关闭仓盖。

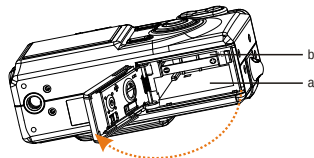

电池电量状态	
电量充足	
电量中等	
电量不足	
没电了	

- 注意！
1. 第一次使用前，应对电池完全充电。
 2. 请远离热源。
 3. 将电池装入电池仓时，应确保“+”极与“-”极的方向正确。
 4. 需要备用电源时，可以购买供选购的交流适配器套件。

- 备注：
1. 装入新电池时，用户必须重设基本设置。
 2. 在相机打开的状态下，请勿打开电池 / SD 卡仓盖或取出电池。只有在不使用相机时，或相机状态为关闭时，才可以取出电池和 SD 卡。
 3. 如果长时间不使用相机，应取出电池和 SD 卡。
 4. 废弃电池时，请遵循电池制造商的指导说明。
 5. 使用充电器为电池充电。
 6. 使用交流电源适配器时，将从直流输入为相机供电。

基本设置

打开相机时，LCD 显示屏上会显示欢迎画面。将模式表盘转到「」。指定下列设置：



语言

本相机共提供 13 种语言。默认语言是英语。请参阅「」。（第 23 页）



日期和时间设置

请参阅「」中的日期和时间设置。（第 21 页）

格式化内部存储器和 SD 卡

若要格式化 SD 卡，请将兼容的 SD 卡插入 SD 槽中。然后，执行下列步骤：

1. 将「」转至「」，并选择「」。
2. LCD 显示屏上将询问您“格式化 SD 卡吗”。
3. 按「」进行确认，开始格式化。
4. 按「」退出。


如果 SD 卡为取出状态，LCD 显示器上将显示下列确认信息：「要格式化内部存储器吗？」接下来，按「」格式化内部存储器。

基本操作步骤


本节介绍开始使用相机时的一些简单而基本的操作。从本节开始，您将了解如何：打开和关闭电源；拍照；缩放；设置闪光；播放照片。

打开 / 关闭相机电源

1. 若要打开相机电源，请按箭头所示方向滑动镜头盖。如果镜头盖打开时镜头没有伸出，则可能是镜头盖没有完全打开。尽量滑动镜头盖，直到听到咔哒一声。电源开启后，相机背面的指示灯将保持绿色。

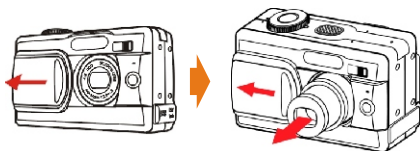


2. 若要关闭相机电源，请轻轻关闭镜头盖，直到它碰到镜头筒。它们一旦接触，镜头将缩回。请等待镜头完全缩回，然后再关上镜头盖。

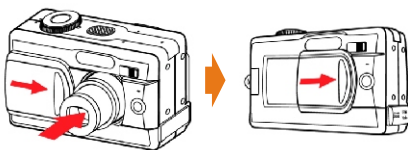

3. 在镜头盖关闭的状态下，您仍可以直接开启相机，进入「」。
4. 按下「」二秒钟即可激活相机（仅适用于播放模式）。

备注：不要用力使镜头盖顶着镜头，否则可能会损坏镜头或导致镜头工作不正常。

基本拍摄



1. 将模式表盘转到「」。

2. 请将景物定位在取景器 / LCD 的对焦框的中央。



3. 准备好后，按一下快门按钮

提示：请勿用手指挡住镜头或闪光灯。

自动对焦功能

在自动对焦模式下，将快门按钮按下一半时相机镜头会自动对焦。若要激活自动对焦，请执行以下步骤：



1. 在正常情况下，「[]」呈现白色。将快门按钮按下一半以激活自动对焦。(S1)
对焦后，「[]」变为绿色。如果对焦失败，「[]」为红色。




2. 完全按下快门按钮进行拍照。(S2)

放大 / 缩小

此相机支持3倍光学变焦和4倍数字变焦。用户按下放大或缩小的「 」时，LCD显示屏右方的缩放条会显示缩放状态。当按「 」时，将有5个级别的光学缩放比例，在缩放条上对应于从「」（广角）到「」（望远）；缩放镜头可以自动伸出和缩回。

如果一直按「   」，将显示另外3个级别的光学变焦比例（0.5倍/级别），在变焦条上对应于从「」（望远）到「」（数字缩放）。用户可以在LCD显示屏上查看结果。


1. 在LCD显示屏中对准拍摄对象后，按「   」，调整到您希望的距离。
2. 照片可利用数字变焦放大至原尺寸的四倍，配合光学变焦，最高可达十二倍。

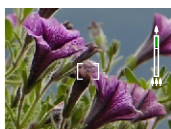

备注：「」支持4倍数字缩放。

查看照片

若要立即查看刚刚拍摄的照片，只需将「」转到「」即可。有关「」的进一步说明，请参阅第17页。



保护照片

要保护拍摄好的图像以防止误删，请将「」转至「」，按下「」，并选择「」。（详细说明请参见第17页）

消除照片

要立即删除照片，只需将「」转到「」，按一次「」，再按一次「」，便可删除目前这张照片。（详细说明请参见第17页）


基本功能按钮：

 **菜单**：此按钮用于快速访问菜单功能。

 **LCD**：此按钮可让您开启或关闭LCD显示屏。


拍照时，可利用「」显示拍摄的信息。每按一下「」，LCD 显示变化如下：

拍摄信息显示

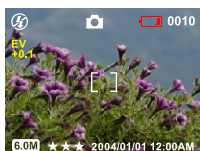


HV / 柱状图数值显示

显示目标的亮度和对比度的柱状图数值。在拍摄或播放模式下开启 ，可协助您决定适合的曝光值。

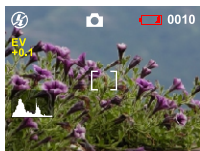

取景框显示

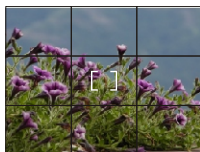

拍摄信息关闭



LCD关闭

变焦：此相机支持3倍光学变焦和4倍数码变焦。

在「」模式下：

 放大：按「」按钮以放大图像

 缩小：按「」按钮以缩小图像

在「」模式下：（放大/缩略图）

 放大：按「」按钮以放大图像

 缩小：按「」按钮以显示缩略图 (2 x 2 ; 3 x 3)



备注：按  ,  ,  ,  , 移动。按  返回单张显示。

闪光模式选择：

利用五向控制按钮的「」键，可将闪光灯设定为「」、「」、「」及「」。

 **强制闪光**：按下闪光灯按钮以强迫开启。

 **自动红眼消除**：可自动消除红眼现象。

 **慢同步**：用于慢拍摄。

 **不闪光**：关闭闪光灯。这是默认值。

自拍器：

自拍器功能可用在 3 或 10 秒的时间之内拍摄照片。使用自拍器时，建议您最好使用三角架。要设定自拍器的时间长度，请选择「」，然后选择「」“长度设定”。

连拍：


此项功能可以连续拍摄二张照片。按下快门按钮，开始拍照。
(10M不支持此项功能)

五种主要相机模式和使用说明

本节说明相机的五种模式。这些模式的详细说明将在后面介绍。相机的5个主要功能为：

项目	指示	页码
场景模式 		11
捕捉模式 		13
播放模式 		17
视频和音频模式 		20
设置模式 		21


S 场景模式

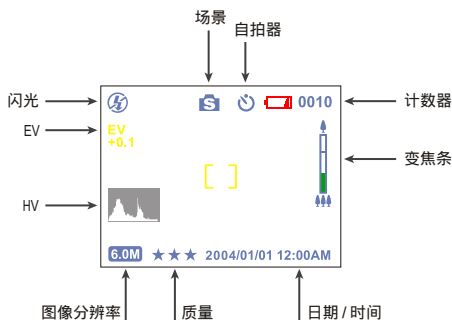

将「」转到「」。按「」进入此模式。按「」/「」选择所需的功能。选择了功能后，按「」/「」调整设置。按「」返回选项列表。

S 场景


用户可以选择在照片中采用下列场景：

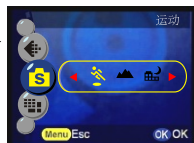

-  运动 - 此模式适合于捕获快速移动物体的动作。
-  风景 - 此模式适合于宽角度的风景。在微距模式下不能使用此设置。
-  夜景 - 夜间景物。使用此设置时，推荐使用三角架。
-  肖像 - 此模式会模糊背景，而突出画面中间的拍摄对象。
-  自拍像 - 使您能够在拿着相机的同时为自己拍摄照片。将镜头朝向您自己，然后拍照。
-  夜间肖像 - 此模式适合于在夜晚或微光条件下进行拍照。闪光灯照明拍摄对象，同时以慢同步速度捕获背景自然曝光。使用此设置时，推荐使用三角架。
-  日落 - 在拍摄落日照片时增强红色。
-  海滩 - 此模式增强蓝色，适合于拍摄海滩照片。
-  背光 - 此模式可以更改测光方式，适合于拍摄背光物体的照片。
-  秋天 - 此模式适合于拍摄植物照片。
-  自然 - 此模式适合于拍摄森林或草地照片。
-  天空 - 此模式适合于拍摄天空照片。
-  宴会 - 使您可以在照明条件不同的较暗环境中拍摄照片。使用此设置时，推荐使用三角架。
-  文字 - 此模式在拍摄文字时可以增强黑白对比度。

提示：在「」下，用户还可以更改「」和「」。

📷 捕捉模式 (自动模式、PASM模式)

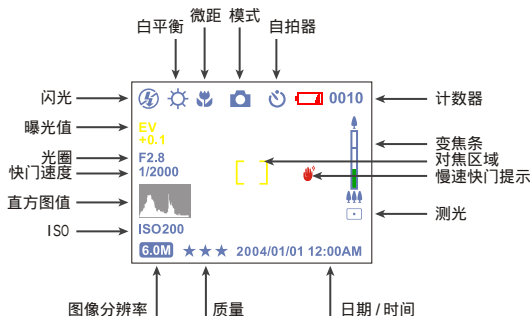

「📷」模式中包含五种模式，可通过「🔄」来调整。

自动模式 - 按「」进入菜单，再按「▲/▼」键选择主功能。选择功能后，按「▶」展开菜单。按「OK」确认功能后，菜单会自动缩回，此时可利用「▲/▼」键继续设置其它功能，或者再按一下「」退出菜单画面。

注：此模式可以设置“录制分辨率”，图像质量。

P 预设模式 - 此模式使您可以拍摄一般的静态照片。相机将根据场景亮度自动设置光圈和快门速度。

A 光圈优先模式 - 在此模式下，您能设置光圈数值，相机会自动设置快门速度以适应景物的亮度。可选择的光圈数值介于F2.8到F4.9之间。

S 快门优先模式 - 在此模式下，您可以设置所要需的快门速度，相机会自动设置光圈数值以适应景物的亮度。可选择的快门速度介于1/2000秒至16之间。


M 手动 - 在此模式下，您可以设置快门速度和光圈值。可以在LCD上查看曝光值。

提示：光圈值越大或越亮（较小 f / 数值），背景越模糊。

分辨率

在此模式下，您可以设置录制分辨率。


- 10M (3552 x 2664 Interpolated)
- 8M (3264 x 2448 Interpolated)
- 6M (2816 x 2128)
- 4M (2272 x 1704)
- 2M (1600 x 1200)
- 1.3M (1280 x 960)
- VGA (640 x 480)

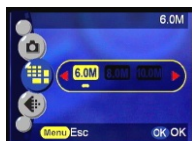

图像质量


图像录制质量设置采用广泛使用的 JPEG 格式。用户可以选择下列质量：

- ★★★ 最好
- ★★ 较好
- ★ 基本

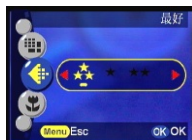

微距

微距功能可让用户以15~50公分的距离来拍摄特写照片。

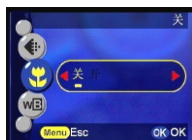

WB 白平衡

通常情况下，“自动”白平衡设置将自动设置最适合的白平衡。如果使用自动白平衡时无法得到自然的色彩，您可以根据不同的光源手动设置白平衡。用户可以选择下列白平衡：

- AUTO : 自动
- ☀ : 阳光
- ☁ : 阴影
- 💡 : 钨灯
- 💡 : 荧光灯
- 📷 : 单按白平衡



提示：请按照以下步骤来手动设置白平衡

1. 按「OK」选择「

① 数字过滤器

此项功能可以根据不同的色彩和效果进行设置和转换：正常 / 黑白 / 复古色 / 红色 / 粉红色 / 紫色 / 蓝色 / 绿色 / 黄色 / 特殊曝光效果 / 负片

特殊曝光效果 - 这个效果可生成图像曝光的效果。

负片艺术 - 生成明暗与原始照片相反的效果。



ISO

本相机共有Auto、50、100及200四种模式，一般情况下将ISO调到[自动模式]即可。ISO数值越大，感光度越高。

自动模式 (50-200)

50

100

200



测光

测光模式会计算最佳的整体曝光值。

此相机有三种测光模式：

：矩阵

：中心

：单点



对焦区域设置

用户可以通过「」来变更LCD显示屏的对焦框标记。

重置

正常



提示：（按照下列步骤设置对焦区域）

1. 对焦区域功能被确认后，框格将消失。
2. 使用「」选择合适的对焦区域。
3. 按「」或快门确认设置并开始拍照。
4. 对焦区域功能在拍照之后仍然有效，用户可以继续移动对焦区域。
5. 再按一次「」退出对焦区域功能。
6. 按「」，将保存对焦设置。

左/右调整

用户可以定义左/右按钮的参数，完成设置并退出菜单后，用户就可以按「◀/▶」按钮更改值。有5个参数：



曝光值 - 曝光补偿用于改变相机的标准曝光设置。可以使图像变暗或变亮。（提高曝光值）



锐度 - 增强拍摄对象的边缘效果。



饱和度 - 饱和度是颜色浓淡程度，它与相同亮度条件下颜色对白色、黑色或灰度的视觉感知差异有关。




对比度 - 表示前景和背景颜色之间的亮度差异。



手动白平衡 - 手动微调白平衡。



播放模式

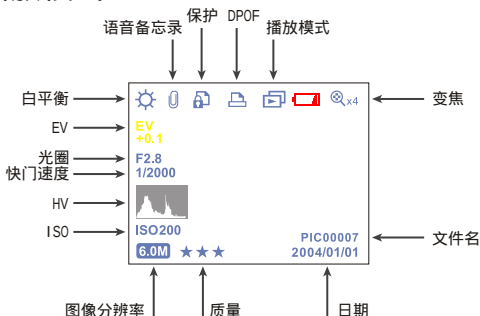

将「」转到「」。用户可以按「/ 」查看图像，或者按「」获取图像信息。要查看缩略图和放大照片，可以按「 」。进入菜单后，用户可以设置下列功能。



消除

在此模式下用户可以消除当前或所有图像。

用户可以选择消除：

消除当前

全部消除



提示：若要在查看图像时立即删除一张照片，可以按「」按钮，选择「」选项，然后按「」。



保护

您可以防止图像被意外消除。

此功能选择：

：保护当前

：全部保护

：不保护当前

：全不保护



提示：要在查看照片时立即保护照片，请按「▲」按钮，选择「🔒」选项，然后按下「OK」。

📷 旋转

此功能可将照片进行旋转。选择如下：

正常

90度

270度

镜像效果



向上翻转

注：此功能不支持10M图像



🖼️ 帧编辑

本相机提供6个帧以进行图像编辑。相机将根据用户选择的帧创建一个新图像。 注：此功能不支持10M图像

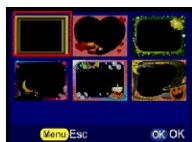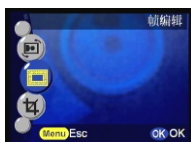

✂️ 裁切照片

用户可以利用所需的放大区域裁切图像。

- 按「OK」确认所选的图像，然后开始修改。
- 导航箭头将出现在屏幕上。▲▼◀▶
- 使用「🕒」和「📏」在图像上移动。
- 按「OK」进行裁切。



- 提示：
1. 相机将为裁切后的图像建立新文件。
 2. 新图像文件无法再裁切。
 3. 照片大小将因裁切而不同。
 4. 10M 分辨率不支持照片裁切功能。

幻灯片

用户可以按幻灯片方式播放所有图像。



提示：

按「OK」按钮可以中断播放。

参阅第22页（幻灯片放映间隔设置）以了解幻灯片时序设置。

语音备忘录

此功能为静态图像提供20秒钟的语音备忘录。选择「U」，然后按「OK」开始录制过程。在录制过程中，会显示一个录制条以指明剩余时间。按「OK」结束录制。



提示：

1. 要查看录制好的语音备忘录，请退出菜单，返回「U」播放画面。画面上方显示「U」，请按「OK」进入语音播放控制栏。



（退出 / 回转x2 / 回转x1 / 播放 / 暂停 / 快转x1 / 快转x2）

2. 如欲删除语音备忘录，请返回「U」画面，选择删除选项。

DPOF

DPOF是从相机录制自动打印信息时使用的一种格式。指定要打印的照片后，可以在DPOF-兼容的打印服务设备或个人的DPOF-兼容打印机上方便地打印照片。用户可以选择打印：

当前

所有


重置（取消DPOF设置）



视频和 音频模式

 和  可以让您使用相机来作为电影和声音录制器。

 视频模式：

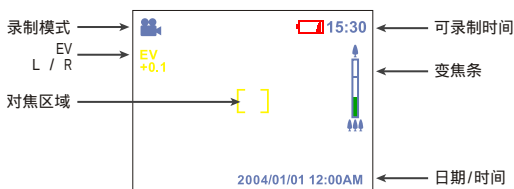


-  录制视频：
1. 旋转「


Diagram showing the mode dial with the video mode (represented by a video camera icon) selected.

-  录制音频：
1. 旋转「

连拍!!

 1. 在拍摄视频时不能使用闪光。
 2. 录制时不能使用变焦功能。
 3. 按「

20

- 提示：
1. 视频的文件格式为MPEG 4 (.asf)。
 2. 当在PC上播放视频时，系统将需要Windows Media Player 9.0 codec。请链接到Microsoft 服务器以获取Codec，或者您可以利用附带的应用软件播放视频。

☑ 设置模式

将「」转到「」。按「/「」按钮选择功能，按「/「」按钮选择所需的设置，然后按「」确认。按「」退出。

用户可以设置下列功能：

日期和时间

更换电池时请重新设置日期和时间。用户可以选择设置：

日期

日期格式

时间

时间格式



提示：日期可以使用下列格式：

年 / 月 / 日

月 / 日 / 年

时间可以使用下列格式：

12 小时

24 小时

自拍器选项

此功能为用户提供不同的定时器设置。

3 秒

10 秒

注：您可利用三脚架来固定相机，再利用自拍器时间上的延迟限制来避免晃动。



幻灯片放映间隔

使用此设置时，用户可以设置每个幻灯片之间的放映间隔（秒数）。用户可以选择：


- 3秒
- 5秒
- 10秒



音频值

用户可以调整音频、视频和语音备忘录等功能的音频值：

- 高
- 中
- 低

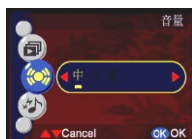

声音效果

此功能使用户可以打开或关闭声音效果。

- 开
- 关



立即预览

设置在拍摄完照片后预览照片的时间：

- 1秒
- 3秒
- 5秒
- 关(不显示)



OFF
AUTO

自动关机

此设置会自动关闭相机。用户可以选择下列时间以自动关闭相机电源。

3分钟

1分钟

关闭



提示： 关闭相机前，LCD会自动关闭。



背景编辑

使用户可以选择喜爱的图像或拍摄的照片作为背景。

图像1

图像2

我的照片： 用户自选的“背景画面”。

编辑： 选择照片缩略图，然后按「OK」确认选择。



提示： 此背景将取代欢迎画面和设置模式背景的默认图像。



语言

用户可以选择下列语言：

英语 / 德语

法语 / 西班牙语

意大利语 / 荷兰语

捷克语 / 俄语

波兰语 / 日语

韩语 / 简体中文

繁体中文





TV输出

在不同的地区，需要为TV -输出功能选择不同的系统。为TV输出连接视频线。

NTSC

PAL



格式化

格式化内部或外部存储器。按「OK」确认，或者按「Menu」放弃格式化。



文件号

在重置状态下消除存储器中的照片后，图像计数器将恢复至零。设置相机中存储的照片的顺序：

重置 - 文件号从零开始计算

系列 - 文件号从系列号开始计算



提示：此设置将一直有效，除非用户更改选项。



恢复

将相机恢复至出厂设置。



连接线缆

本节介绍如何将相机连接到计算机以下载或编辑照片。

安装软件


1. 将光盘插入光驱中。
2. 如果操作系统是Windows 98，请单击“数码相机驱动程序”(Digital Camera Driver)和“安装”(Install)。用户可以从四个选项选择一个选项，然后按一下“安装”(Install)，也可以同时选择这四个选项。
3. 安装向导将引导您完成安装过程。
4. 安装完毕后，即可使用应用程序。



- 注意：**
1. 当操作系统是Win 98时，驱动程序的作用在于将照片上传到计算机。
 2. 如果在插入USB设备之前没有安装驱动程序，系统将检测新设备。请插入光盘，并完成驱动程序的安装。

通过USB进行连接

本节介绍如何通过USB线将图像从相机下载到计算机。

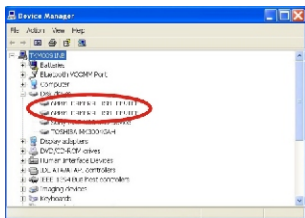

1. 此相机提供MISC支持，用户可以将图像或电影从相机转移到计算机。
2. 当相机连接到计算机时，在“我的电脑”中会显示2个外部存储区，名称为“600_Camera”。
3. 只需单击名为“600_Camera”的文件夹，就可以找到录制的文件。
4. 将这些文件从相机复制（或删除后复制）到计算机。然后，用户可以编辑这些图像。

- 连拍：
1. 语音备忘录文件将包括三种不同的文件格式：.jpg、.wav和.html。它们的文件名称相同，但格式不同。如果用户希望在所选的照片中包含录制的语音备忘录，则推荐用户使用HTML格式。
 2. 您可以分别从2个外部存储区找到内部和外部存储器中录制的文件。

利用TV-输出进行连接

在继续之前，请首先确定合适的TV-输出模式。此相机允许您通过TV-输出连接实现所有相机功能。用户可以通过TV监视器（而不是LCD显示屏）来启用每个功能。

1. 将视频线连接到视频输出连接器。
2. 将视频线的另一端连接到TV的视频输入插孔。
3. 打开相机电源，接下来就可以利用TV屏幕操作相机。（当连接到TV-输出时，LCD将关闭。）



附录

相机默认设置

捕捉模式	自动
视频模式	视频
分辨率	6M (2816 x 2128)
图像质量	***
白平衡	自动
数字过滤器	正常
ISO P	100
测光	矩阵
锐度	最佳
日期和时间	2004/1/1
自拍器选择	10秒
幻灯片放映间隔	3秒
音频值	中
声音效果	开启
立即预览	1秒钟
自动关机	1分钟
LCD 设置	户外
背景编辑	图像1
语言	英语
TV- 输出	NTSC
文件号	连续

LED 状态 A

相机状况	系统LCD	状态LED	LCD 显示
电源关闭	关	关	-
待机	绿色 (亮)	关	-
闪光灯充电	绿色 (亮)	红色 (闪烁)	充电时，红色 LED 闪烁， 充电完毕后自动关闭
正在处理	绿色 (亮)	红色 (闪烁)	在 AF 过程和保存图像期间，“红色”LED 闪烁则意味着正在进行处理。
警告 / 错误	绿色 (亮)	红色 (闪烁)	-
超出焦距范围	绿色 (亮)	红色 (亮)	对焦时 LED 绿色闪烁， 如超出对焦范围，则 LED 变成红色



电池电量 不足	红色 (闪烁)	橘黄色 (闪烁)	注意：当电池电量不足时，“橘黄色”LED将一直闪烁。
USB 插入	绿色 (亮)	关	-
TV- 输出	绿色 (亮)	关	-
自拍器	绿色 (亮)	关	“定时器”LED将随着倒计时秒数闪烁。
自动对焦	绿色 (亮)	绿色 (闪烁)	按快门，“绿色”LED将一直闪烁，直到自动对焦成功。如果不成功，LED将变成“红色”，释放按钮恢复正常状态。
视频 / 音频 录制	绿色 (亮)	红色 (闪烁)	录制视频 / 音频时，“红色”LED将缓慢闪烁。

信息代码

错误	可能的原因	解决方法
卡已满	无法存储更多的照片	删除照片或插入另一张卡
写保护	卡有写保护	去除卡的写保护锁
卡错误	无法在此卡上录制、播放或消除照片	格式化此卡或更换成另一张卡
照片错误	无法在相机上播放这个录制的照片	利用PC查看图像。如果无法查看，则表明照片已损坏。
无照片	存储器中没有图像，所以无法播放	拍照或插入一张含有图像的卡
卡设置	此卡尚未初始化	在使用之前格式化此卡
电池没电了	电池电量不足，无法拍照	安装新电池或充满电的电池



规格

特性	内容
最大分辨率	3552 x 2664 (10M 内插值)
静态图像大小	10M (3552 x 2664 内插值) 8M (3264 x 2448 内插值) 6M (2816 x 2128) 4M (2272 x 1704) 2M (1600 x 1200) 1.3M (1280 x 960) VGA (640 x 480)
图像传感器	CCD
ISO	ISO 自动、50、100、200
镜头光圈	F=2.8~4.9
光学变焦	3倍光学变焦
数码变焦	最大4倍数码变焦
取景器	实象取景器
快门速度	16秒 ~ 1/2000秒
内部存储器	16MB NAND
预计可存储的照片数	10M : 4张照片 8M : 5张照片 6M : 8张照片 4M : 12张照片 2M : 25张照片 1.3M : 40张照片 VGA : 130张照片
存储介质	SD/MMC
对焦 / 拍摄距离	微距 : 15 ~ 50 cm 正常 : 50 cm 无穷远
视频 / 音频剪辑	320 x 240, 20pfs, 没有限制
连拍	2 shots

自拍器	3或10秒自拍器
兼容性	WIN98SE/ME/2000/XP MAC 10 和更高版本
文件格式	MPEG4/JPEG/EXIF 2.2/DPOF
外形尺	97 x 58 x 31 mm (不含突出部分)
闪光灯	范围：3-10英尺 模式：强制关闭/自动消除 红眼/强制闪光/慢同步
USB输出	MiniUSB/ 直流电源输入
视频输出	NTSC/PAL
电池类型	3.7V 840mAh 充电锂电池
直流输入	5.0V, 2.0A
LCD	1.5 " LTPS TFT 彩色显示屏, 557 x 234 , 13 万像素
播放时缩放	最大8倍
USB存储类支持	MSDC
多语言	英语/ 德语/ 法语/ 西班牙语/ 意大利语/ 荷兰语/ 捷克语/ 俄语/ 波兰语/ 日语/ 韩语/ 简体中文/ 繁体中文
三角架装配	塑料
机身材料	金属