


電話

CALLER ID PHONE


CT-V666

來電顯示型有線電話

使用說明書

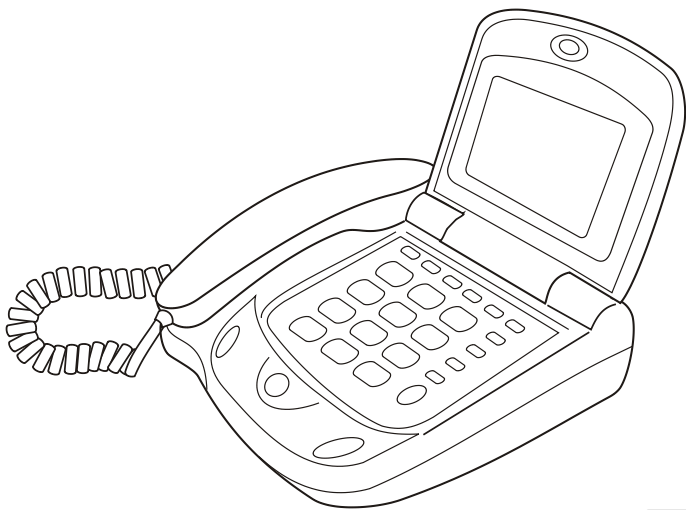

BLUESKY

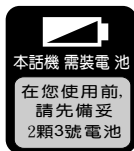

為充分發揮本機功能, 在您使用前請詳細閱讀本說明書, 並妥善保存, 作為日後參考。

緊急處理方法

- ◎若話機不慎遭受雷擊, 請勿直接碰觸話機, 應隔著絕緣物品 (如: 厚布) 將電話局線拆下。
- ◎若話機需使用電源, 當發生異常或有燒焦味時, 應立即拔除電源插頭, 若在異常狀態下繼續使用, 易造成火災之發生。
- ◎請速與本公司服務專線聯絡或就近經銷商洽詢。

V1.0



目錄



(一)本機特點及來電顯示服務須知.....	2
(二)外型及各部位名稱.....	3
(三)安裝方法.....	5
電池安裝.....	5
話機安裝.....	5
(四)使用前設定.....	6
簡易功能表.....	6
時間設定.....	6
區域碼設定.....	7
顯示幕對比度調整.....	7
暫切時間設定.....	8
防併機盜撥設定.....	8
(五)電話功能操作說明.....	9
接聽電話.....	9
撥打電話.....	9
保留功能.....	10
重撥功能.....	10
暫切功能.....	10
來電記憶使用.....	11
撥出記憶使用.....	12
IP速撥鍵設定.....	13
計算機功能.....	14
長控鎖.....	14
(六)簡易保養.....	15
(七)常見故障排除方法.....	16



請詳細閱讀本說明書, 讓您輕鬆操作, 來電 **EASY!**

1. FSK及DTMF雙制式自動兼容,來電訊息自動識別接收
2. 雙顯示幕,萬年曆顯示
3. 新來電、重複來電等狀態顯示
4. 自動紀錄90組來電訊息,並可查詢、回撥及刪除
5. 自動紀錄25組撥出號碼,並可查詢、重撥及刪除
6. 具有重撥、暫停、暫切等功能
7. 可設區域號碼,以利回撥及加零回撥
8. 音樂保留、免持撥號
9. 簡易計算機功能
10. IP速撥記憶功能
11. 90組貴賓號碼設定
12. 來電訊息可鎖定,防止重要的號碼被刪除
13. 液晶顯示幕對比度可調整
14. 具防併機盜撥及長控鎖功能



交通部電信總局
審定合格

【來電顯示服務須知】

來電顯示的服務,是由您所在地的電信局所提供!便於您選擇接聽或追查惡意電話,在無人接聽時,能將來電號碼及時間紀錄下來,供您查閱使用。

如您裝好話機,仍無法顯示來電號碼,請向所在地電信局申請。




查詢來電顯示是否開放,請撥電話--

4121111 (免加區域碼) 撥通後,再輸入666#
依語音指示查詢。

特別提醒您:


- ◎若對方所在地未開通來電顯示服務或使用投幣電話、國際電話...等,您的電話無法顯示來電的電話號碼。
- ◎若話機與外線之間接有小型交換機(總機)、防盜器、分機、傳真機...等,將影響來電顯示的功能。
- ◎若府上有使用ADSL寬頻上網,請記得使用濾波分離器(Splitter)以免來電顯示不完整。
- ◎若您還未申請或未開放來電顯示服務,本話機可當普通電話使用。

話機

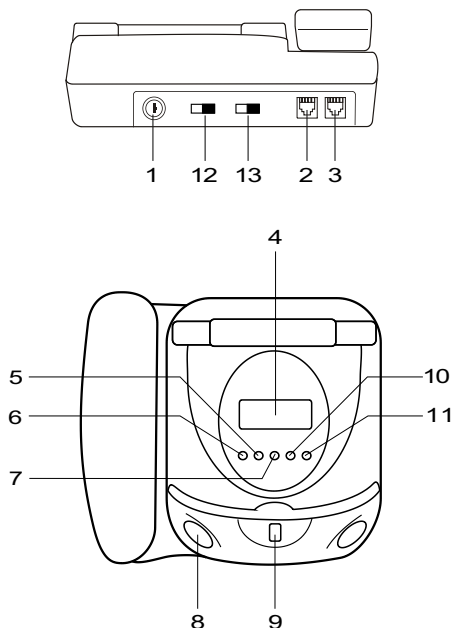


1. 長控鎖頭
2. 分機電話線插座
3. 電話局線插座
4. 液晶顯示幕
5. 上查詢鍵
6. 下查詢鍵
7. 撥出鍵
8. 來電中指示燈
9. 上蓋開關
10. 刪除鍵
11. 回撥鍵
12. 免持音量調整開關
13. 鈴聲音量調整開關

鈴聲及免持音量調整方法

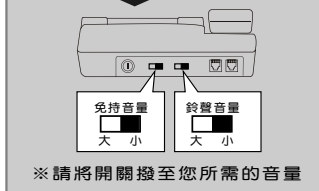


液晶顯示幕

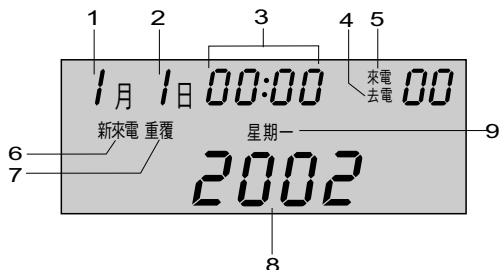


1. 月份顯示
2. 日期顯示
3. 時間顯示
4. 撥出電話組數
5. 來電電話組數
6. 新打進來的電話
7. 指號碼已重複來電
8. 年份顯示
9. 星期顯示

話機

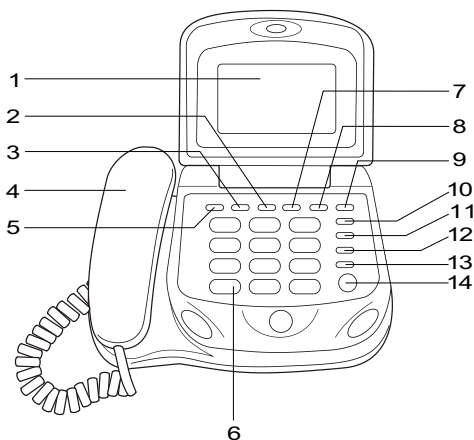

1. 液晶顯示幕
2. 設定/儲存鍵
3. 計算機鍵
4. 聽筒
5. 回撥鍵
6. 數字鍵
7. IP/÷ 鍵
8. 下查詢/+ 鍵
9. 上查詢/- 鍵
10. 保留/貴賓檢索鍵
11. 暫停/× 鍵
12. 暫切/貴賓鍵
13. 重撥鍵
14. 免持撥號鍵

液晶顯示幕

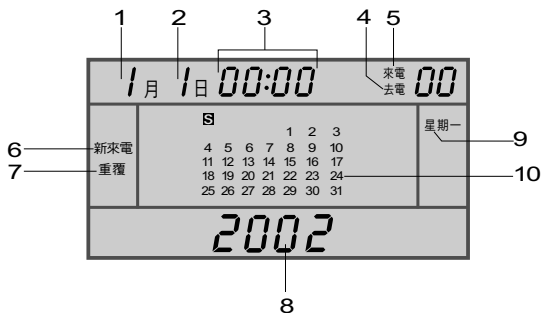


1. 月份顯示
2. 日期顯示
3. 時間顯示
4. 撥出電話組數
5. 來電電話組數
6. 新打進來的電話
7. 指號碼已重複來電
8. 年份顯示
9. 星期顯示
10. 萬年曆顯示


安裝方法

(初次使用時, 請務必詳閱)

電池安裝

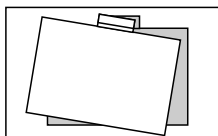

1. 打開話機底部的電池蓋

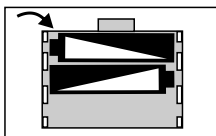

2. 依正負極性裝入2顆3號電池



3. 此時螢幕會顯示數字

※若無顯示, 請確定電池正負極性是否安裝正確


注意

※液晶顯示幕模糊不清時, 請即時更換電池, 或調整對比度(操作方法請參閱 P. 7)

※更換電池時, 可先將話筒拿起, 再換電池, 如此可不須重新設定時間。(若無拿起話筒, 則換電池後, 須重新設定時間)

※當更換電池時, 如天候不佳為避免雷擊, 請先拆下局線。裝好電池後, 再裝回局線, 並需重新設定時間。

話機安裝

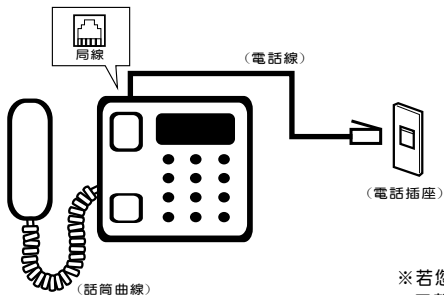

1. 將話筒曲線連接話機與話筒。

2. 將電話線一端接入話機的“局線”孔內, 另一端接家中電話線插座。

※若您家中需加裝分機, 請勿裝設超過四部分機, 以免影響通話品質

簡易功能表

螢幕顯示	功能說明	操作方法 (詳細操作方法, 請參閱下方說明)
SE1 1 DATE	設定時間	按 設定 鍵
SE1 2 CODE	區域碼設定	先按 設定 鍵, 再按一次 上查詢 鍵
SE1 3 LCD	顯示幕對比度調整	先按 設定 鍵, 再按兩次 上查詢 鍵
SE1 4 FLASH	暫切時間設定	先按 設定 鍵, 再按三次 上查詢 鍵
SE1 5 AUTO IP	本機無此功能	此功能不適合台灣使用, 請勿設定
SE1 6 ALAR	防併機盜撥設定	先按 設定 鍵, 再按五次 上查詢 鍵

按 **刪除** 鍵, 退出設定

時間設定



1. 在待機狀態下,
按 **設定** 鍵

螢幕顯示:
SE1 1 DATE

※待機狀態就是掛機狀態



2. 再按一次
設定 鍵

確認進入時間設定
螢幕顯示: 2002

"02" 閃爍

3. 按 **上查詢** 或 **下查詢**
調整至正確年份

4. 調整確定後,

按 **設定** 鍵
進行日期設定

5. 再依序調整
小時、分鐘
(操作方法皆同
前述設定方式)

6. 調整確定後,

按 **刪除** 鍵,
退出設定

注意

※電信局發送的來電訊息有FSK及DTMF兩種系統, 若您的所在地為FSK系統, 當接收來電訊息時, 會自動更新日期、時間, 若為DTMF系統, 則須自行設定時間。

區域碼設定

※區域碼即為您所在地的長途區號(不包括0)。若台北為“2”，高雄為“7”



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 dA7E

※待機狀態就是掛機狀態

2. 再按 **上查詢** 鍵

螢幕顯示：
SET 2 CoDe

3. 再按一次 **設定** 鍵

確認進入區域碼設定
螢幕顯示：CoDe ----
表示設定第1個區域碼。

4. 按 **上查詢** 或 **下查詢** 設定區域碼

台北設定為 CoDe 2----
高雄設定為 CoDe 7----

若您區域碼為兩位數，
如新竹“35”，可先設定
為 CoDe 3----

再按 **設定** 鍵。

設定下一位區號
為 CoDe 35---

5. 確定設定後，

按 **刪除** 鍵
退出設定

說明

※在未設定區域碼前，收到與您相同區域的電話，

除顯示對方號碼外，最前端會顯示區域碼。

例如：台北未設定時顯示-225610007，

若設定區域碼後，顯示為-25610007，則在您日後就可直接回撥。

※若電信局更新系統，使之不須設定區域碼時，須將設定改回 CoDe ----

顯示幕對比度調整

※對比度分五度可調，LCD 1 為最淡，LCD 5 為最暗，以此類推



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 dA7E

※待機狀態就是掛機狀態

2. 再按兩次 **上查詢** 鍵

螢幕顯示：
SET 3 LCD

3. 再按一次 **設定** 鍵

確認進入對比度設定
螢幕顯示：LCD 3

※或顯示其他數字，
依出廠值而定

4. 按 **上查詢** 或 **下查詢**
修改對比度
(同時螢幕對比度相應變化)

5. 調整確定後，

按 **刪除** 鍵
退出設定

注意

※當顯示幕對比度調節無效時，請更換電池

暫切時間設定

※本機共有90ms、120ms、180ms、300ms、600ms、1000ms六種選擇



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 DATE

※待機狀態就是掛機狀態

2. 再按三次

上查詢 鍵

螢幕顯示：
SET 4 FLASH

3. 再按一次

設定 鍵

確認進入暫切時間設定
螢幕顯示：FLASH 0 1000

※表示初使時，暫切時間
為1秒(收線功能)

4. 按 **上查詢** 或 **下查詢**
選擇要求的暫切時間

5. 調整確定後，
按 **刪除** 鍵
退出設定

說明

※一般家庭中使用，無須設定暫切時間，若在總機(交換機)則須設定總機的轉接時間。
(正確轉接時間可詢問安裝總機之專業人員)

※或使用於向電信局申請的話中插撥及三方會談等功能(在此功能下，需將暫切時間設定為600ms)

防併機盜撥設定



1. 在待機狀態下，
按 **設定** 鍵

螢幕顯示：
SET 1 DATE

※待機狀態就是掛機狀態

2. 再按五次

上查詢 鍵

螢幕顯示：
SET 6 ALAR

3. 再按一次

設定 鍵

螢幕顯示：ALAR OFF

※表示防併機盜撥功能
關閉

4. 按 **上查詢** 或 **下查詢**
選擇開啟此功能：
"ALAR ON"
或關閉此功能：
"ALAR OFF"

5. 調整確定後，
按 **刪除** 鍵
退出設定

說明

防併機盜撥功能，即是當分機或盜接線路者撥打電話時，
話機會發出干擾音，防止盜打電話。

接聽電話



說明

※來電時，螢幕會顯示來電號碼，接通六秒後轉為**逐秒通話計時**。通話完畢後，螢幕自動會將通話時間保留六秒後，改成顯示年份，並將來電號碼及來電日期時間紀錄下來。

※查閱來電號碼，請參閱 P. 11 “來電記憶使用”

螢幕顯示




若無顯示來電號碼，請參閱 P. 2 “來電顯示服務須知”

撥打電話


拿起話筒



免持撥號

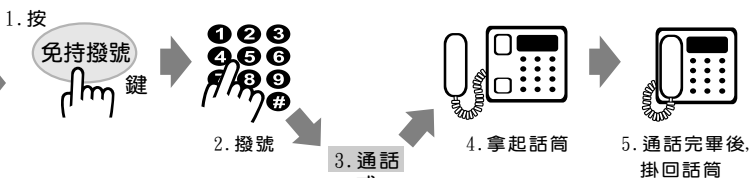

預置撥號

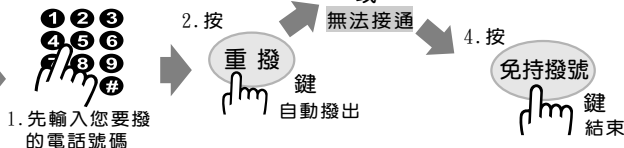

螢幕會顯示您撥的號碼，若輸入有誤，可按 **刪除** 鍵，再輸入您要數字

說明

※撥號時，螢幕會顯示撥出號碼，四秒後轉為**逐秒通話計時**。通話完畢後，螢幕自動會將通話時間保留六秒後，改成顯示年份，並將撥出號碼及通話計時的時間紀錄下來。

※查閱撥出號碼，請參閱 P. 12 “撥出記憶使用”

保留功能

※通話中,若您要請別人接聽電話,或暫時離開,而又必須保持線路接通時,可使用此功能。




※保留功能於併機(分機)的使用方法:

當按“保留”功能後,要讓併機(分機)接聽時,須先把併機(分機)的話筒拿起,再將原本按保留功能的話機掛上話筒,併機(分機)才可接聽。

注意


重撥功能

※本話機可記憶您撥出的最後一組電話號碼。

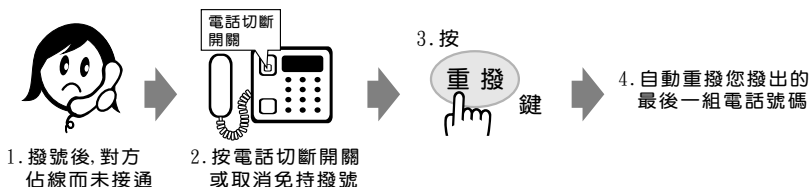

暫切功能

※當您未撥通電話而想繼續再撥時,可使用此功能

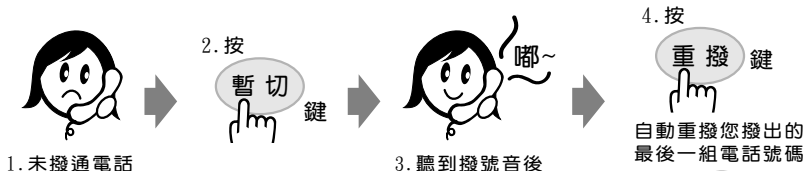


或

按您想撥出的電話號碼

來電記憶使用

※本話機共可記憶90組來電號碼訊息。

螢幕顯示

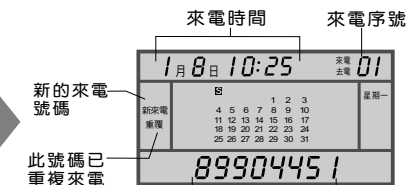

若無顯示來電號碼，請參閱 P. 2
“來電顯示服務須知”

或其他顯示：

- P--- ➔ 表示來電保密 (對方申請了來電保密)
- 0--- ➔ 來電超出範圍 (或對方未開放來電顯示服務)
- E--- ➔ 來電訊息錯誤
- End--- ➔ 號碼查閱完畢

操作說明

查詢

按 **上查詢** 或 **下查詢** 或 按住 **上查詢** 或 **下查詢** 不放，約3秒後
查詢來電號碼 可快速查詢來電號碼

回撥

按 **重撥** 鍵 或 按兩次 **重撥** 鍵
直接回撥該號碼 該號碼需加零回撥

此方法適用於長途電話及大哥大的來電號碼。因目前電信局所送出的字碼皆未加“0”，所以須作此動作，才可回撥長途及大哥大號碼。若電信局更新系統，使之有加“0”，則只須按一次重撥鍵即可直接回撥。

刪除

按 **刪除** 鍵 或 按五秒 **刪除** 鍵
可刪除該號碼 來電記憶全部刪除 (包括貴賓號碼)

貴賓

(共可鎖定90組來電貴賓號碼)

按 **貴賓** 鍵 ➔ 螢幕顯示“**鎖**”表示該號碼已鎖定 ➔ 若要解除鎖定再按一次 **貴賓** 鍵
“**鎖**”顯示消失

快速查閱來電的貴賓號碼

1. 按 **貴賓檢索** 鍵 ➔ 螢幕顯示鎖定的貴賓號碼
2. 再按 **貴賓檢索** 鍵 ➔ 查詢下一通貴賓號碼

來電號碼與貴賓號碼共用90組記憶。若貴賓號碼已儲存70組，那只剩20組可供來電號碼使用，所以如果貴賓號碼共設定90組，那來電號碼將無法記錄。

撥出記憶使用

※本話機共可記憶25組撥出號碼訊息。

螢幕顯示



其他顯示:

---End--- → 號碼查閱完畢

操作說明

查閱

1. 按 **撥出** 鍵
查詢撥出號碼

2. 再按 **撥出** 鍵
查詢下一通

回撥

按 **回撥** 鍵
直接回撥該號碼

刪除

按 **刪除** 鍵
可刪除該號碼

或

按五秒 **刪除** 鍵
來電記憶全部刪除

IP速撥鍵設定

※本話機的IP鍵共可儲存32位數的號碼

說明

※IP速撥鍵可輸入一組32位數的號碼，並可根據情況選擇插入“*”、“#”、“暫停”。目前最常使用於國際節費電話的設定，需先向提供國際節費的業者，購買節費電話卡，再將電話、帳號或密碼依序輸入，儲存於IP鍵中。日後只需按IP鍵，即可快速撥出，免去每次都需輸入長串字碼的麻煩。

儲存



在按鍵過程中，螢幕上同步顯示您輸入的數字。若輸入有錯誤，可再按上述方法重新輸入。原來錯誤的輸入會被正確的輸入取代。

例：您已申請中華電信信用式 E-CALL卡：

待機狀態下 ➡ 按 0 8 0 0 0 8 0 1 8 0 ➡ 按 暫停

➡ 按 1 (國語) ➡ 按 暫停 ➡ 輸入卡號 ➡ 按 暫停 ➡ 輸入密碼

➡ 按 # ➡ 按 設定 ➡ 按 IP 完成設定

設定 暫停 的說明：

存入暫停時間（每插入一個暫停將延遲3.6秒，可根據情況選擇插入一個或多個暫停），是為了提供聽取提示音的時間間隔，如果間隔時間不夠可連續按兩次暫停鍵，但最多只能儲存32位數。（按一次暫停鍵，也算一個位數）

撥出



話機會自動免持通話撥出預先儲存的IP資料，然後撥出要撥打的號碼。螢幕顯示“-----”表示不顯示IP資料，只顯示撥出的號碼及計時之時間，從而達到IP卡號及密碼的保密作用。

計算機功能

※本話機具備簡易計算機功能

進入計算機功能



退出計算機功能

拿起聽筒再放回
或
將話機掀蓋蓋下
按 **刪除** 鍵

計算機功能對照

上查詢/-鍵	減法運算
下查詢/+鍵	加法運算
暫停/×鍵	乘法運算
IP/÷鍵	除法運算
*./鍵	小數點
#/=鍵	運算結果


說明

※計算機為10位數，小數點用“.”表示。如作連續運算，計算結果可進行下一次運算。計算結果若超過10位數範圍，將依四捨五入的原則進行處理。

※在計算機狀態下，如果拿起話筒或按免持撥號鍵，將退出計算機功能。如果收到新來電，話機也會退出計算機狀態，並顯示新來電號碼。

長控鎖

※本話機的長控鎖為三段式電子鎖(開鎖、鎖0、全鎖)。

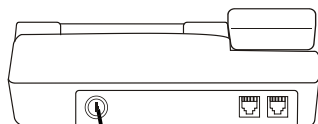

※將鑰匙插入鎖孔內，轉到您要設定的位置即可。

※鑰匙隨機附於話筒曲線上。

※鑰匙請妥善保管。

開鎖：任何號碼都能撥出

鎖0：以0為首的號碼不能撥出
(長途電話、國際電話、大哥大號碼...等)

全鎖：任何號碼都不能撥出
(除了緊急號碼110、119)

全鎖時 **重撥鍵**、**回撥鍵** 均不能操作

螢幕顯示“”


並在撥號時，顯示
“---LOC---”
提醒為鎖控狀態。

《避免受潮》




※避免讓話機進水，或勿將話機放置在浴室或其他潮濕的地方。

《勿擅自拆卸》

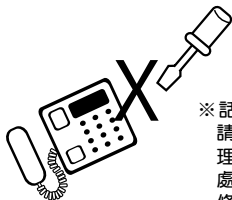


※話機發生故障時，請勿自行拆卸修理，應送回原購買處，請專業人員維修。

《遠離電器》

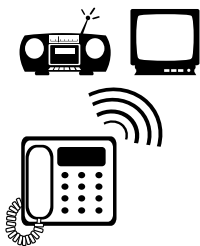


※話機放置位置應距離電器2公尺以上，避免電器影響通話品質。

《避免高溫》

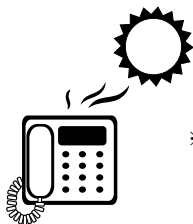

※請勿將話機放置於日光曝曬或高溫處，應放在室內乾燥、乾淨的地方。

《擦拭方法》

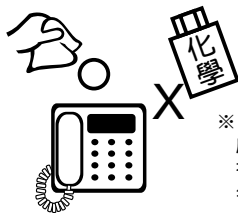

※當話機表面有灰塵時，應用乾淨的布擦乾淨即可。請勿用化學溶劑擦拭。

《避免震動及敲打》




※避免將話機放置於易受震動的地方，或敲打。應放置於平穩處。

《按鍵使用力量平均》



※使用話機按鍵時，應注意用力平均，才能確保話機的正常使用。

《電池更換》

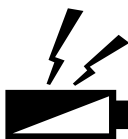

※電池電源將耗盡時，將盡快更換。

※長時間不使用話機時，請將電池取出，以免電池液體流出，損壞話機。

如果您的來電顯示型電話發生異常狀況時，請先按以下指示找出原因，若仍無法解決問題，請送回原購買處請求維修，或與本公司各營業點聯繫。



無法顯示來電號碼

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電量是否充足。(某些狀況下，電量將耗盡時，螢幕日期仍會顯示，若無法來電顯示時，建議更換電池)
- ※ 查詢當地是否已開放來電顯示服務，請撥電話：**4121111** (免加區域碼) 撥通後，再輸入**666#** 依語音指示查詢
- ※ 在掛機狀態下，連續按兩次 **✖** 鍵重新試機。



液晶顯示幕無法顯示(或黯淡)

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※ 調節顯示幕對比度是否不當。(顯示幕對比度調整請參閱 P. 7)



無鈴聲或撥號音

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。(話機安裝請參閱 P. 5)



來電號碼有漏碼情形

- ※ 是否話機與外線間有接交換機(總機)、防盜器、節費器、分機傳真機、ADSL線路...等，皆會影響來電顯示功能。



無法撥打電話

- ※ 檢查電話局線及話筒曲線是否安裝正確。(話機安裝請參閱 P. 5)
- ※ 檢查“長控鎖”是否鎖住。(長控鎖說明請參閱 P. 14)



電話只鈴一聲，即斷線

- ※ 檢查接線盒是否生鏽或潮濕。(請更換接線盒)
- ※ 是否接有太多的分機或分機品質不良。
- ※ 檢查主機(可能遭雷擊)。



電話功能不正常

- ※ 檢查電池是否安裝正確或電池電量是否充足。
- ※ 若電池電量充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池，插上局線，重新試機。



無法將查出的號碼回撥

- ※ 是否已設定區域碼。(區域碼設定方式請參閱 P. 7)
- ※ 回撥長途電話或大哥大時，是否補0撥出。(回撥的操作說明請參閱 P. 11)



分機撥打電話時有干擾音

※檢查“防併機盜撥功能”是否
設定開啟。
(設定方法請參閱 P. 8)



通話有雜音

※檢查電話局線及話筒曲線是否
鬆動、脫落或潮濕。(請更換線路)

※檢查接線盒是否生鏽或潮濕。
(請更換接線盒)

Memo



Memo



非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

● ● ● 產 品 保 證 書 ● ● ●

機型：CT-V666

購買日期： 年 月 日

顧 客	姓 名	電話：()
	地 址	
經銷商		

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。(配件等消耗材非保固範圍)
(如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。
- 三. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。
- 四. 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 五. 本商品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所。
- 六. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”，其餘地區請自付郵資。

宣告：

本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。

消費者專線：0800-000-150

台北 (02) 8990-4440 台北縣五股鄉五工三路116巷6號
台中 (04) 2380-0098 台中市南屯區永春東路1509之1號
台南 (06) 202-6536 台南縣永康市永大路二段1466號
高雄 (07) 350-9091 高雄市三民區金山路108號

委製/進口商



WONDER[®]
旺德電通股份有限公司

地址：台北縣五股鄉五工三路116巷6號
服務專線：(02) 8990-4440
Http://www.wonder.com.tw
E-mail: wonder@wondercom.com.tw

委託進口商/ 家福股份有限公司