

DAIKIN


DAIKIN 空氣清淨機

(桌上、壁掛兼用型)

快閃淨化電流

淨化空氣

使用說明書

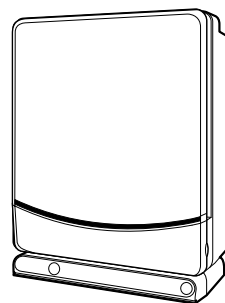

MC757SC

■ 安全注意事項	2
■ 各部名稱和功能	4
■ 運轉前的準備	
● 遙控器的準備	6
● 本體的準備	7
■ 本體顯示部的名稱和功能	10

運轉之前

■ 運轉方法	
● 遙控器操作運轉	11
● 本體操作運轉	12
■ 指示燈點亮或閃爍時	13
■ 智慧眼 (省電、外出)運轉	14

運轉方法

■ 維護方法	
● 維護需知	16
● 灰塵、異味感應器	
空氣吸入口的清掃	17
● 前面操作板的清掃	17
● 預濾網的清掃	18
● 生物抗體濾紙的交換	19
● 褶狀過濾紙的交換	20
● 正離子化部拆除順序	21
● 正離子化部的清掃	22
● 脫臭觸媒組件的清掃	26
■ 灰塵感應器靈敏度的設定	27

維護清掃

■ 常見問題	28
■ 是故障嗎？	
● 請再檢查一遍	29
■ 規格	30

是故障嗎？



用得巧，耗電少

- 衷心感謝您購買空氣清淨機。
- 本使用說明書記載著有關使用上的注意事項。
為了能夠正確使用，使用前務請閱讀。
閱讀後請妥善保存，以便隨時參閱。

安全注意事項

■ 使用前，務必仔細閱讀此「安全注意事項」，以便正確使用。

■ 在這危說明的注意事項，分為以下兩種。

無論哪一種都和安全有關。事關重要注意事項，請務必遵守。

 警告	如果操作錯誤，很可能會引發重大的死亡或重傷事故。	 注意	如果操作錯誤，可能會引起人身的傷害或財物損失。 在某些情況下，可能會引起重大的事故。
---	--------------------------	---	---

■ 本文所用圖形表示下列內容。

	絕對不可以。
	必須遵照指示操作。
	必須拔下電源插頭。

■ 閱讀完畢之後，必須放置在使用者可以隨手拿到的地方。

 警告	 禁止	只能使用 110V 電源。 會發生火災或觸電。 電源導線不得損傷、加工、過度彎曲、過度牽拉或扭曲。 而且，電源導線上不得放置重物，不得夾持。 電源導線如有破損，會引起火災或觸電。 電源導線或電源插頭有破損，或電源插頭插接有松動的時，請勿使用。 否則可能會觸電，或因短路而失火。 請勿在空氣中飄浮有機械油等油分的場所使用。 會發生火災或觸電。 吹出口、本體不能用水衝洗。 會發生火災或觸電。 請勿在廚房等油煙較多的地方，或有可燃性氣體或腐蝕性氣體或金屬粉塵的地方使用。 會發生火災或故障。
	 不可近火	不要在本體附近使用可燃物（噴霧型髮膠、殺虫劑等）。 不要對本體噴苯、稀釋劑。 會導致龜裂、觸電或火災。
	 不可近火	不要對著點燃的香煙或蚊香吸氣。 會著火。
	 禁止打開	不得擅自拆開、改造、修理。 否則會造成火災、觸電、受傷。 有關修理事項，請向購買本機的商店或大金顧客服務部洽詢。
	 禁止用濕手操作	不可以用濕手操作。 會觸電。
		在維護清掃及移動時，務必停止運轉，並將電源插頭從插座上拔下。 否則，會造成觸電或受傷。


 警告	 嚴禁用于浴室	不得在浴室等濕度高的地方，水箱等溫度急劇變化的地方使用。 會成為觸電及故障的原因。
---	---	--

 注意	 禁止	請勿在照明器具附近（1m 以內）使用。 遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
		請勿在陽光直射處使用。 遙控器的接收靈敏度會下降，並會變色。
		請勿在暖氣設備附近等高溫場所使用。 會受熱變色、變形。
		請勿在廚房裡當排氣扇或換氣罩使用。 會縮短預濾網、褶狀過濾紙的壽命，或發生故障。
		請勿將手指或異物插入吸入口和吹出口中。 會引起觸電或故障。
		當室內使用熏蒸型殺蟲劑時，請停止空氣清淨機的運轉， 不得讓藥物吸入本體內部。 藥物成分會蓄積在本體內部，根據人的體質，可能會發生過敏反應，損害健康。
		與加濕器一起使用時，請勿直接吸入蒸氣。 會引起觸電或故障。
		請勿堵塞吸入口或吹出口。 會造成清潔空氣不能吹遍整個房間、功能降低和故障等後果。
		請勿在空氣清淨機附近放置金魚缸或花瓶等裝水的容器。 水分進入本體內部，會引起觸電、火災或故障。
		如在寵物附近使用，注意不要讓寵物對著本體撒尿或咬電源線。 會發生觸電或火災。 如發生上述情況，請停止運轉，拔掉電源插頭，並與購買本機的商店聯係。
		電視機、收音機、組合音響及天線等請距離空氣清淨和遙控器 2m 以上。 否則會引起圖像不穩定或發出雜音。另外，對微弱電波型無線電話、無線話筒也會發生同樣影響。 (根據電波的狀況，有時即使離開 2m 以上的距離，仍然可能發生雜音，特別是使用室內天線時，為了避免影響電波狀態，不讓雜音進入，請儘量使天線遠離本機。)
		拔電源插頭時，必須握住電源插頭的前端拔下，不要拉電線。 會發生觸電或因短路而失火。
		如與燃燒器具同時使用，要經常通風換氣。 如果換氣不良，會發生一氧化碳中毒。 本空氣清淨機不能除去一氧化碳。
		如果齒着使用，請選擇牢固的牆壁或柱子。 否則會掉落。 ※需要另行購買懸掛用組件。
		長期不使用時，必須將電源插頭拔下。 會因絕緣老化引起觸電或漏電火災。


不能除去香煙煙霧中的有害物質（一氧化碳等）

各部名稱和功能


前面

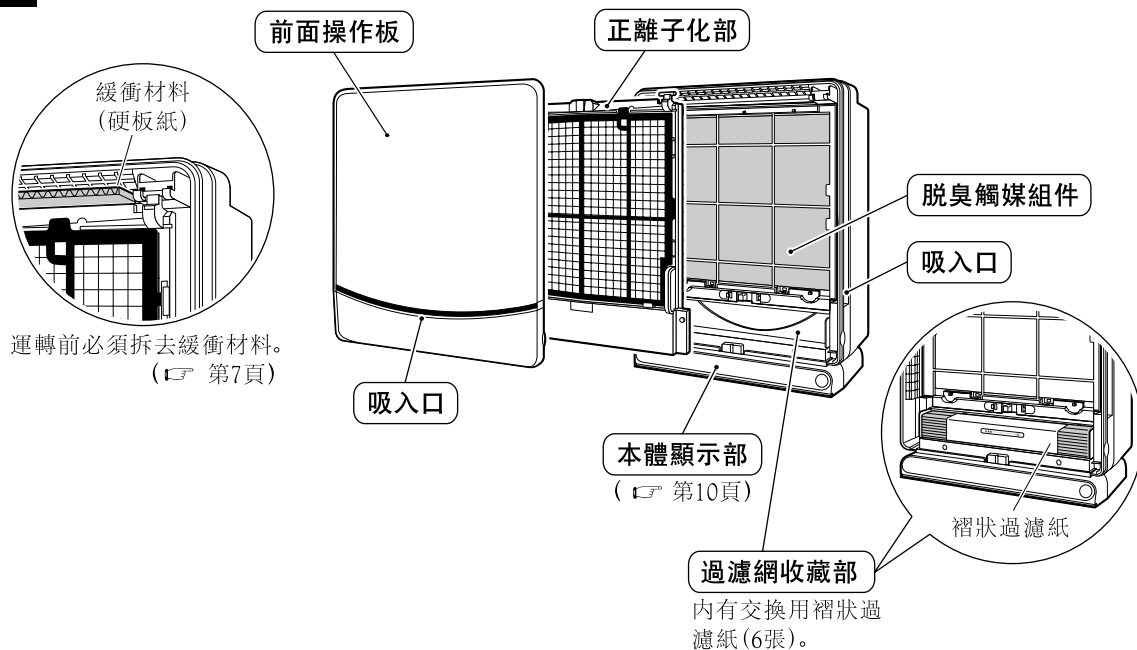


詳圖

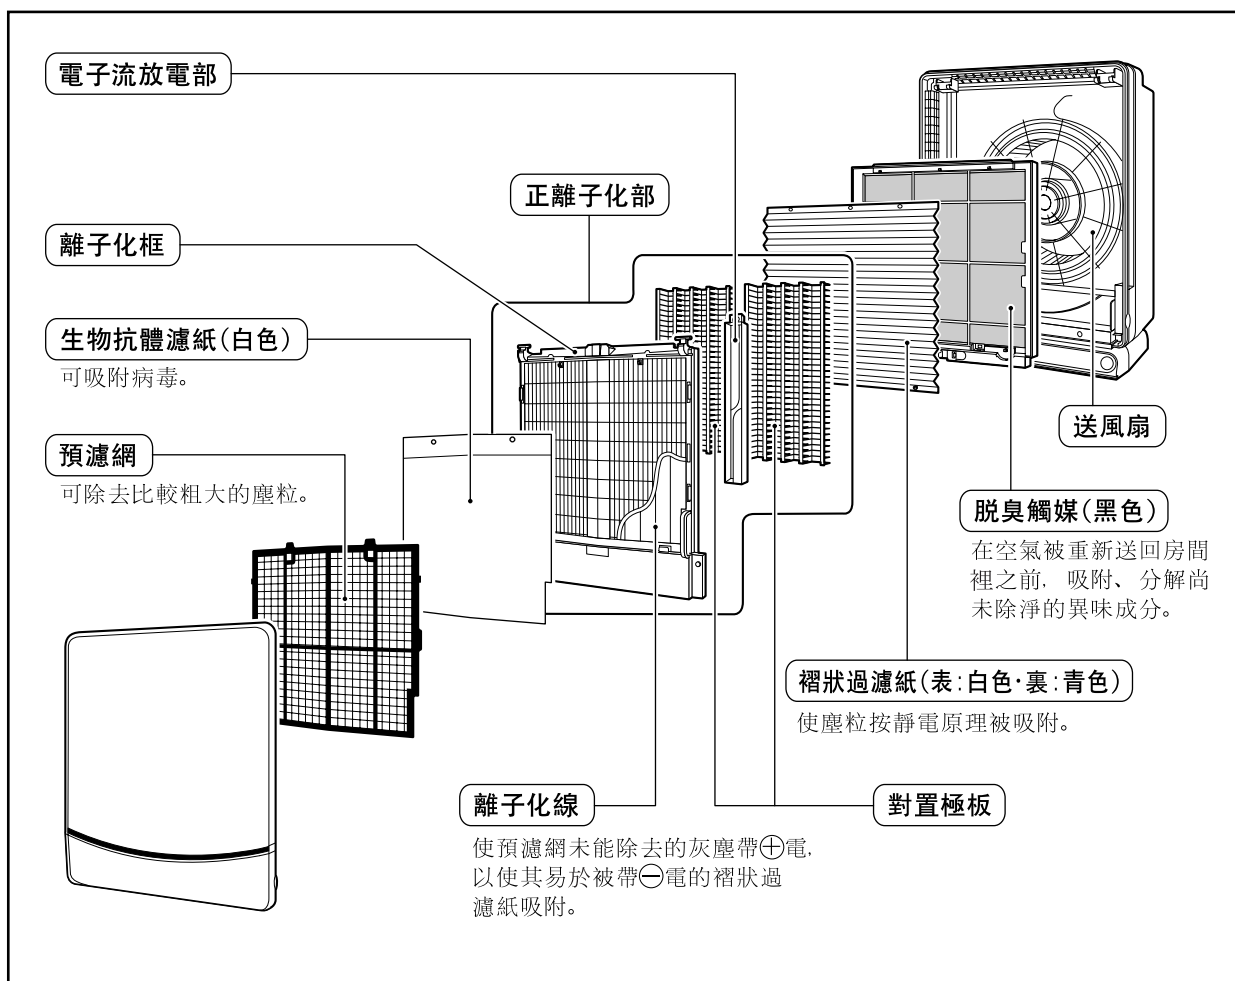

背面

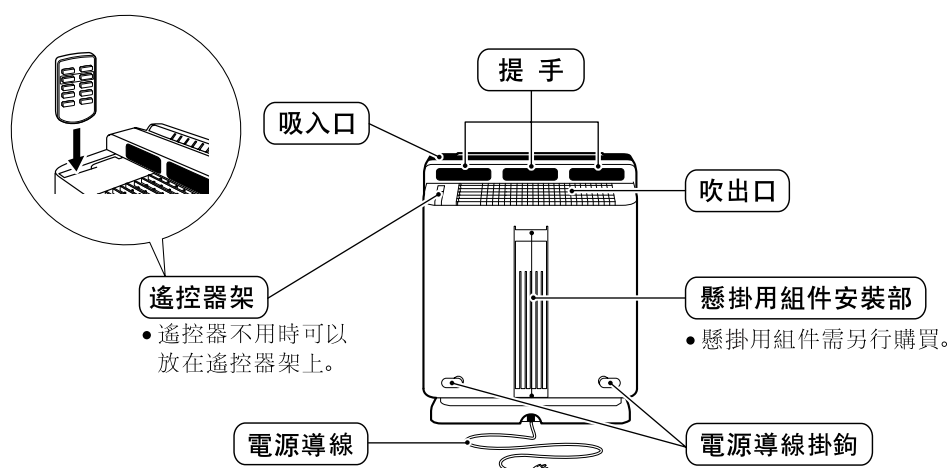


附帶配件



褶狀過濾紙：7 張
(☞ 第7頁)

1張放在本體背面，交換用的
6張放在過濾網收藏部內。

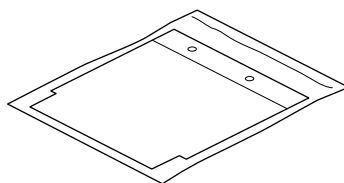

生物抗體濾紙：1 張
(☞ 第8頁)



無線遙控器
(☞ 第11頁)

(附鈕扣式電池 CR2025)

運轉之前

有如下特長

強有力的脱臭功能

分解異味能力強，脱臭力高，能迅速吸附、分解異味。

可除去甲醛

利用電子雪崩產生的電子流的強大分解力，
快速分解一直產生的甲醛。

可除去花粉、病毒

利用電子流放電的能量，提高光觸媒鈦磷石灰的分解能力。
可徹底清除花粉、黴菌、塵蟎等。


什麼是電子流放電

在空氣清淨機內產生氧化力極強的高速電子，迅速分解異味和有害氣體的機能。
(高速電子僅在本體內產生並消失，所以十分安全。)

※電子流放電時有「咻—」的聲音，屬正常現象。


遙控器的準備

- 撕去伸出蓋子外的透明膠紙。

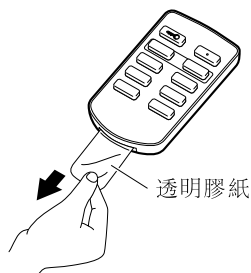

- 遙控器中已經預先裝有電池。


電池交換方法

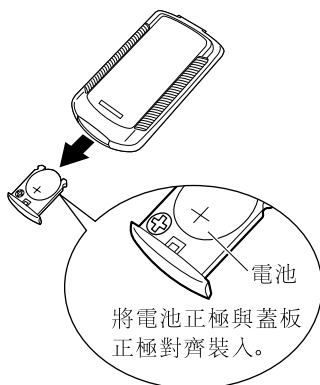

- 1 將遙控器背面的蓋板，按箭頭所指方向打開。
- 2 交換電池。
- 3 按原樣蓋好蓋板。

使用方法

- 請將遙控器的信號發送部對准本體的信號接收部。
如信號遭窗簾等物阻擋，機器可能不動作。
- 信號的直線傳送距離為 6m。

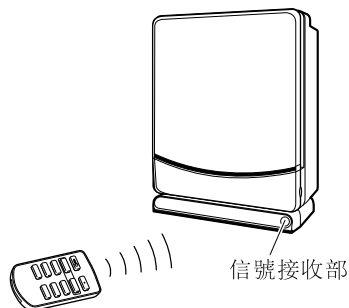

注

- 請將電池放在幼兒拿不到的地方。
萬一幼兒誤食電池，請立即與醫師聯係。
- 丟棄電池時，請用膠帶等包裹端子部以絕緣。否則如與其他金屬或電池接觸，可能會導致發熱、破裂或起火等。

希望

電池

- 附帶的鈕扣式電池僅供最初階段使用。
根據空氣清淨機製造年月的不同，有時可能用不到一年。
- 大致一年後需要進行交換，但是，如果信號接收越來越困難，請立即換入新的鈕扣式電池（CR2025）。
- 鈕扣電池上標明的「可使用期限」如果比較近，可能需要提早交換。
- 爲了避免因電池漏液或破裂而引起故障或損傷，如果長期不用的話，請將鈕扣式電池取出。

遙控器

- 遙控器不可掉落及進水。（會造成故障。）
- 在使用電子點燈式螢光燈（變頻式螢光燈）的房間內，有時發射的信號難以收到。
此時，請向經銷店洽詢。

本體的準備



注意
請在插入電源插頭前安裝。
運轉前務請裝好褶狀過濾紙。

■ 褶狀過濾紙的安裝


1 拆下前面操作板。

- 將手指放在本體下面的凹陷處，按住前面板的下部，向身邊拉。




2 拆下緩衝材料，拆下正離子化部。

(1) 拆下緩衝材料。

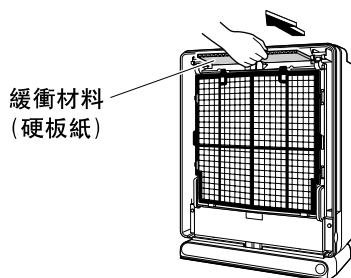


(2) 請握住提手，向前拉，並提起，從上面的的鉤子(左右兩處)中脫出。

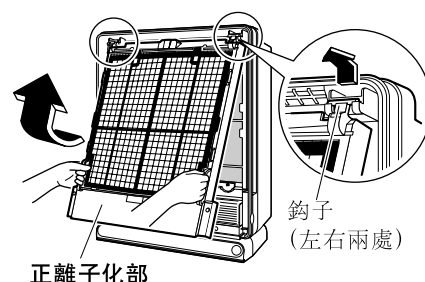


3 安裝褶狀過濾紙。


- 從袋中取出褶狀過濾紙。

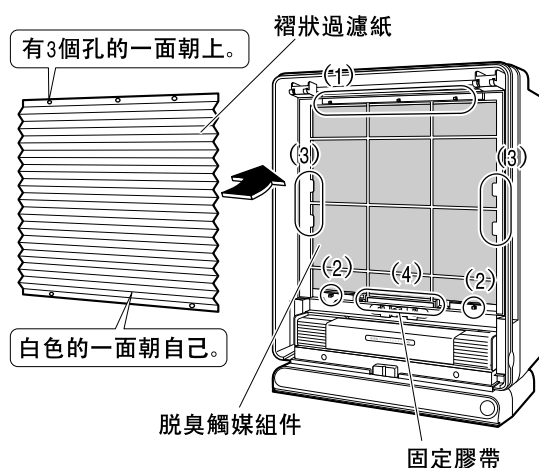


(1) 將褶狀過濾紙上的孔，套入脫臭觸媒組件上面的插鎖(3處)。

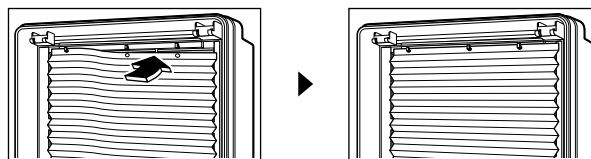


(2) 將孔套入脫臭觸媒組件下面的插鎖(2處)。

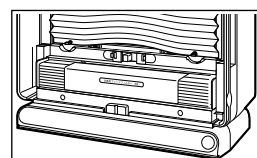

(3) 將褶狀過濾紙嵌入左右插鎖下。

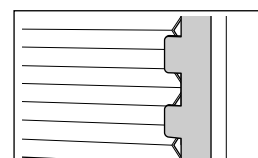


(4) 用固定膠帶將褶狀過濾紙固定。

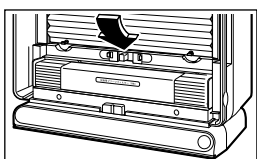

- 在上下插鎖處套好，左右插鎖處嵌入，再用固定膠帶固定。

4 將正離子化部裝回原處。

- 握住提手，掛在上面的鉤子上(左右兩處)，並壓入。
- 請將正離子化部緊緊壓入。

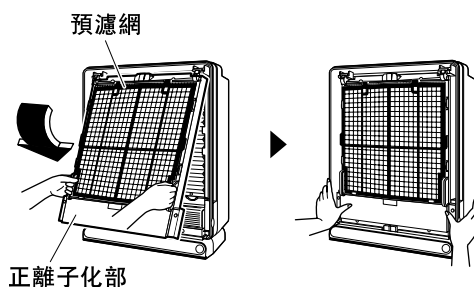


希望

- 必須在預濾網和褶狀過濾紙配套使用的狀態下進行運轉。否則，可能造成故障。
- 如果褶狀過濾紙白色、藍色的面裝反了，會降低性能。

■ 生物抗體濾紙的安裝方法


1 拆下預濾網。

- 握住預濾網上面的插鎖，一邊向自己身邊拉，一邊拆下。

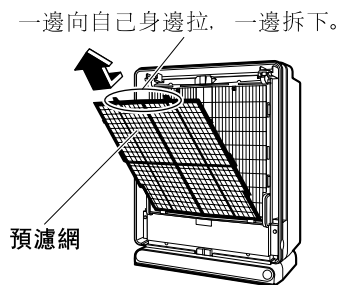


2 安裝生物抗體濾紙。

- 將生物抗體濾紙上的孔（2處），套入正離子化部上面的插鎖（2處）。

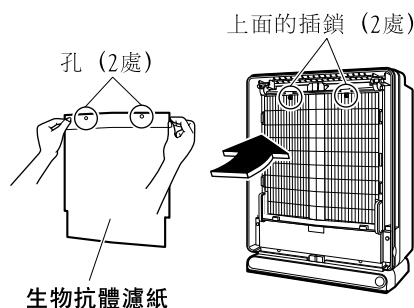


3 按原樣裝好預濾網。

- 將預濾網下部對準正離子化部下面的插鎖（2處），再嵌入左右的插鎖（4處）下面。

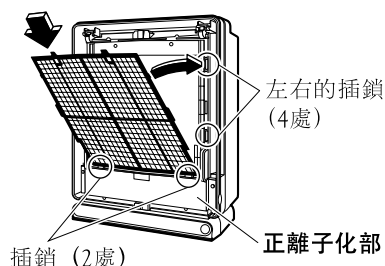

4 按原樣裝好前面操作板。

- 將前面操作板上面的插鎖（3處），扣入本體上面的溝中，並關緊。

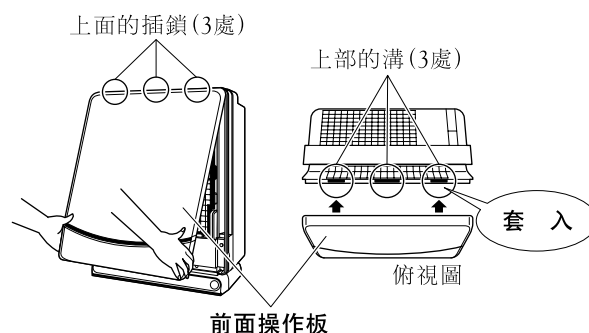


請將前面板關緊。否則，安全開關可能起作用，以至不能運轉。

注

- 生物抗體濾紙是提高清除病毒速度的專用濾紙。請在空氣乾燥，病毒容易繁殖的冬季等使用。
交換與保管方法（☞ 第19頁）
※即使不裝，也不影響空氣清淨效果。

■ 設置方法

- 將本體設置於希望的位置。
為了確保性能，請按照下述要求設置。

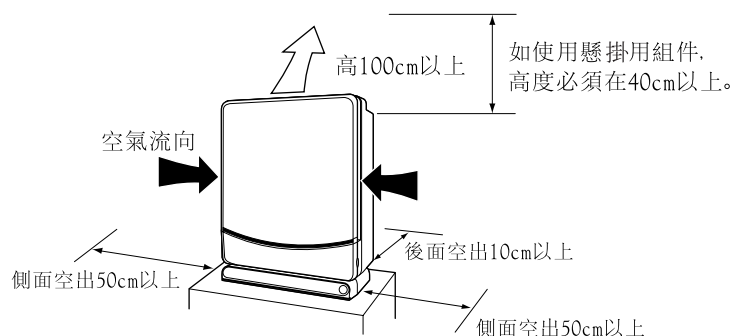


希望

- 如要掛在牆上，請在購買清淨機的店裡同時購買懸掛用組件（另購件）。（☞ 第 16 頁）
- 如將本體掛在牆上，請選擇有足夠強度的牆壁或柱子。
- 根據牆壁的種類，即使按上述尺寸設置，仍有可能弄髒牆壁。在此場合，請放得離牆稍微遠些。

注


合理設置

- 請選擇風可以吹遍整個房間的地方。
- 氣流向偏右側吹出。
- 想除去房間裡的灰塵時，設置在房間中較低處，想除去香煙的煙霧時，設置在房間中較高處，這樣效果較好。
- 如將空氣清淨機設置於空調機的對面，可提高循環（空氣循環）效果。
（請參照圖 1）
〈房間裡使用冷氣或暖氣時，不僅可以清淨空氣，而且可以使室溫均勻。〉
- 請安放在本體腳能放平、站穩的地方。如安放不穩，可能振動較大。

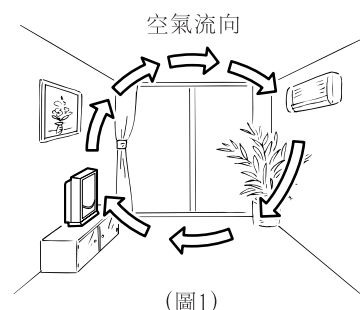


（圖1）


■ 將電源插頭插入插座

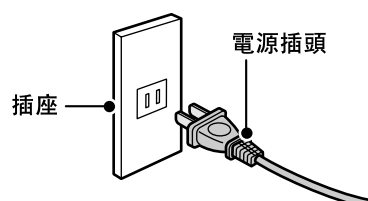

本體顯示部的名稱和功能

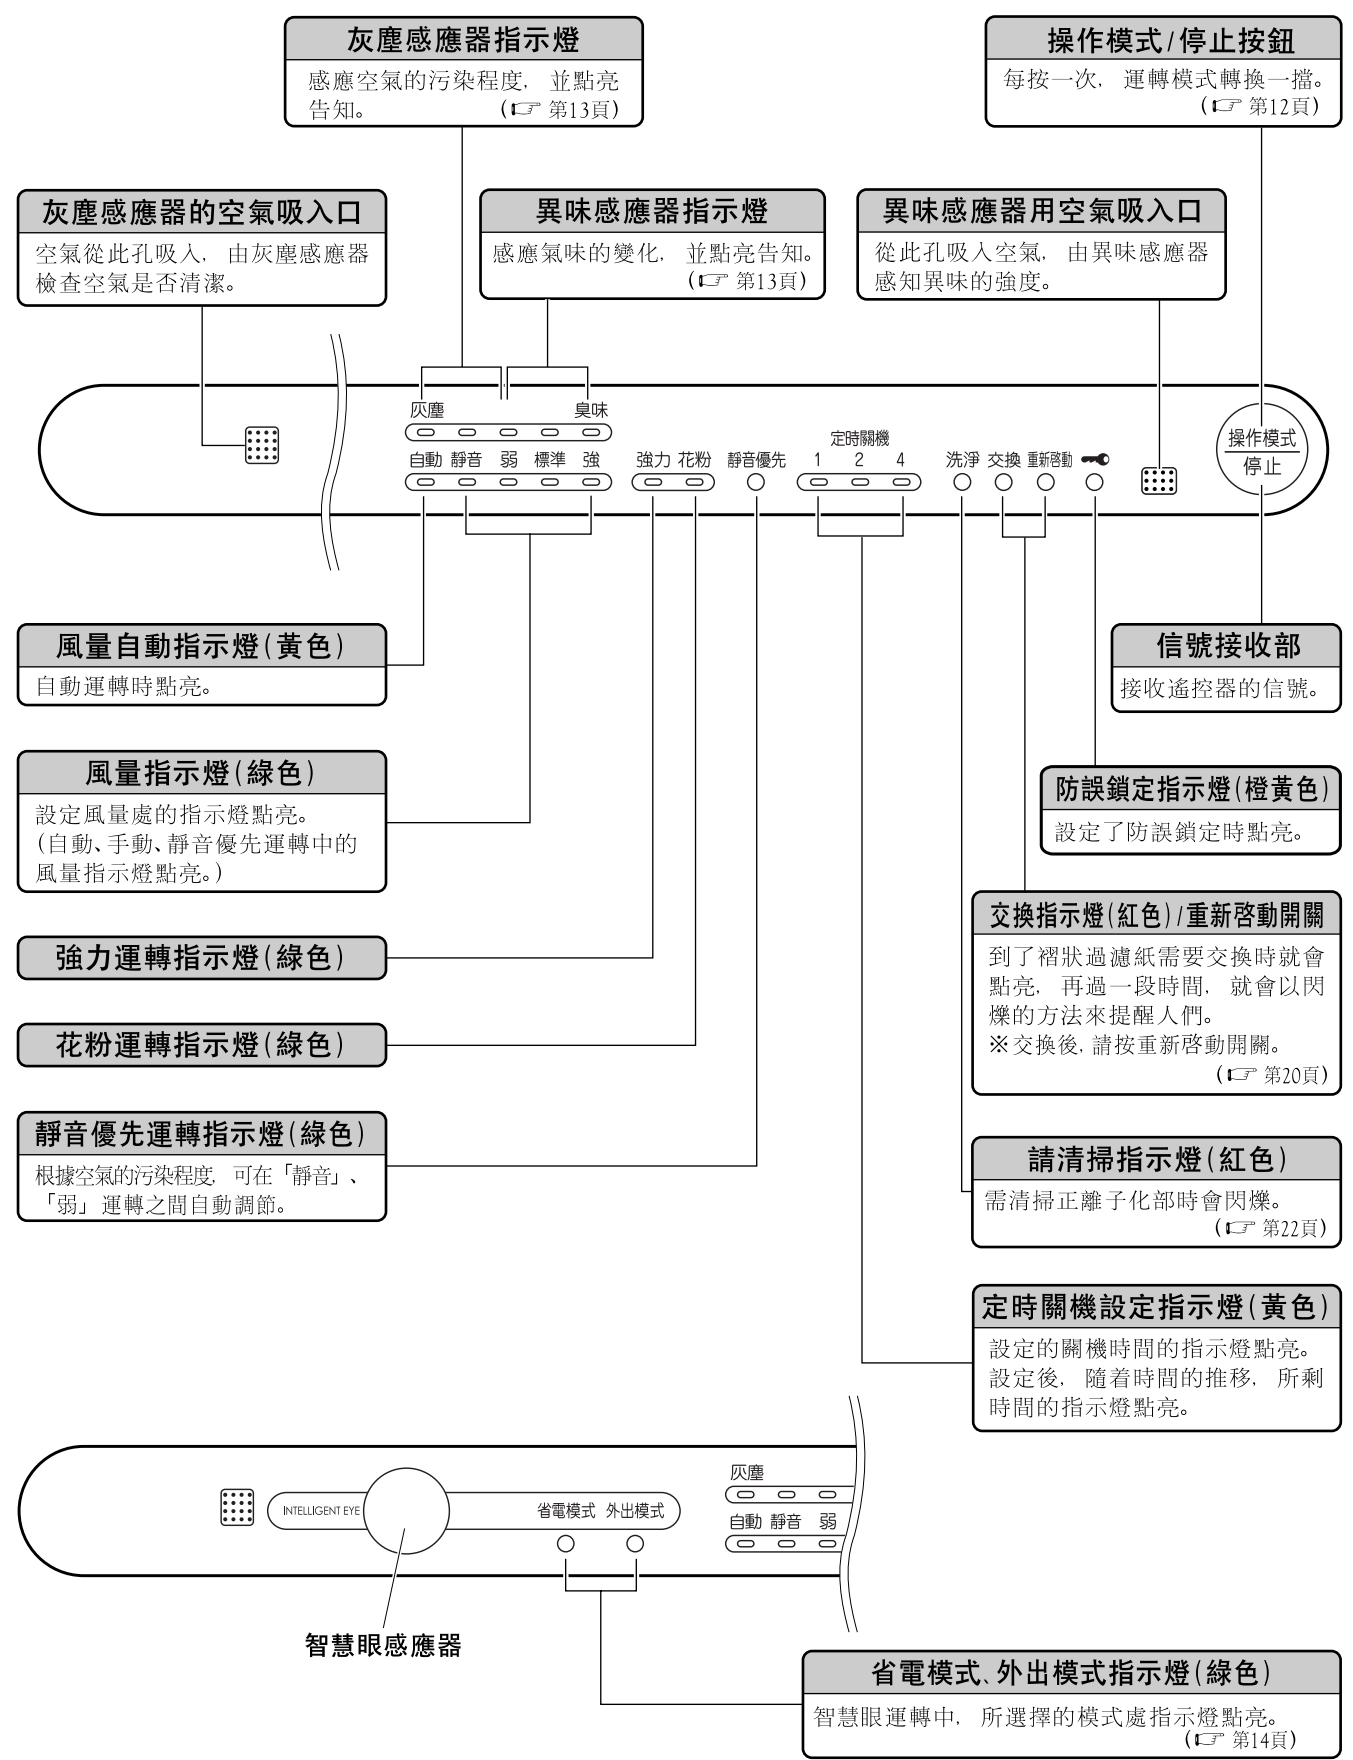

遙控器操作運轉

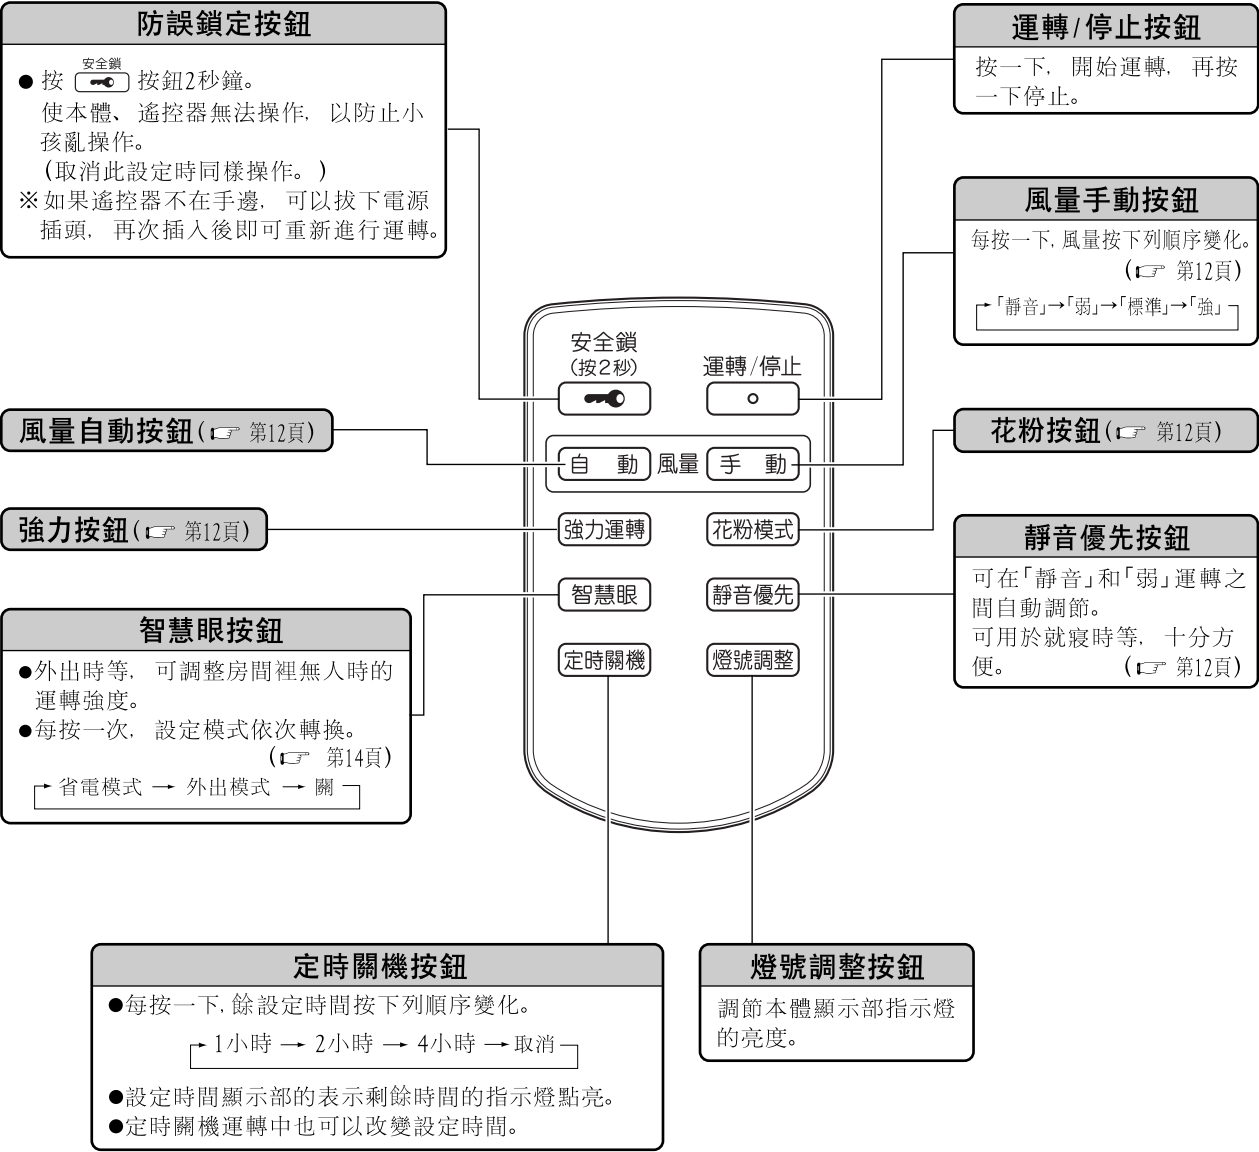


運轉方法

注


- 前面操作板、正離子化部剛剛裝上去 3 秒鐘之內，或電源插頭插入後 3 秒鐘之內，即使按遙控器的 按鈕，機器也不會運轉。
- 如在運轉中打開前面操作板，因安全之故，將停止運轉。
- 運轉中發生誤動作時
如果在運轉中因打雷、無線電波等的影響，造成本體顯示部指示燈異常點亮，或遙控器不能操作，請拔掉電源插頭，等 3 秒鐘以上，然後重新插上，再度運轉。

本體操作運轉

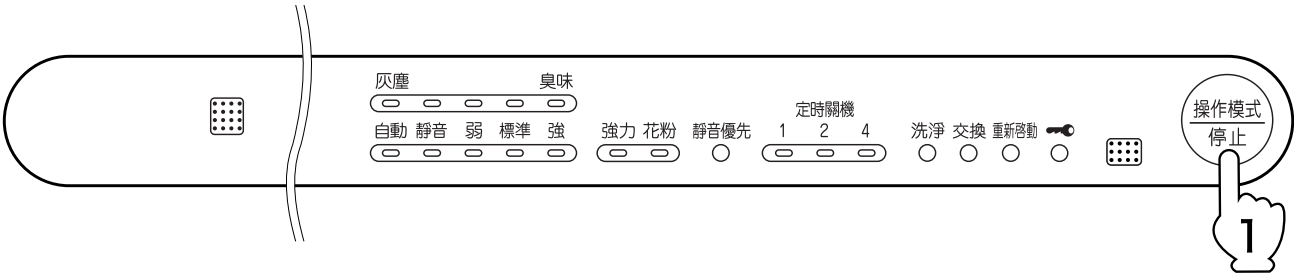

1 按 按鈕。

- 每按一次，運轉模式切換如下。
- 自動運轉時，當時的風量指示燈也點亮。

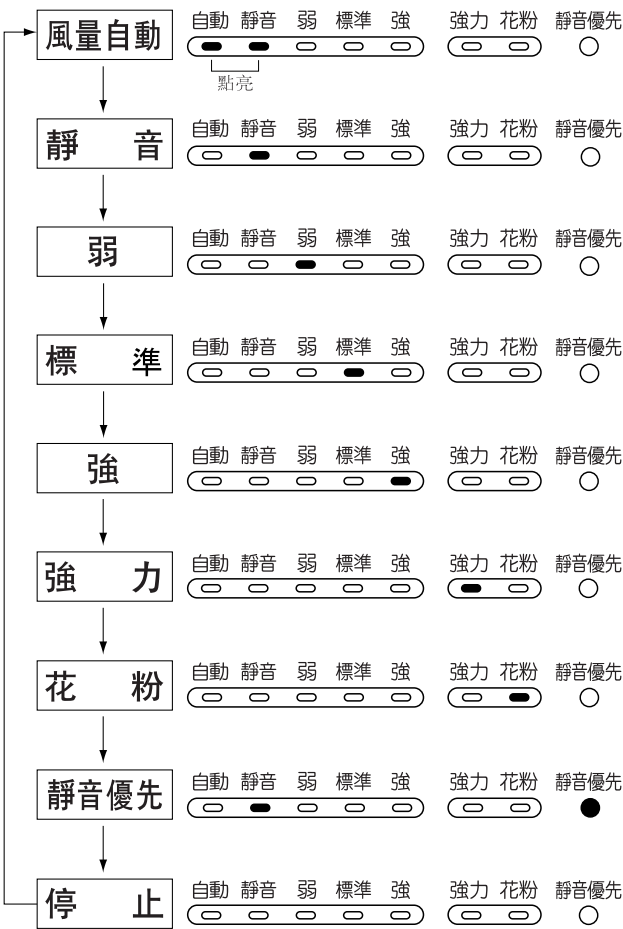


根據空氣污染程度，自動調節風量（「靜音」、「弱」、「標準」、「強」）。

進行微風運轉。
※靜音運轉因是微風運轉，所以清淨能力低。


風量大，能迅速除去空氣中的污物。
便於清掃房間時使用。

每5分鐘在「標準」和「弱」之間轉換一次，掀起緩緩的氣流，使得花粉容易在落到地板上之前就被吸附。

根據空氣的污染程度，在「靜音」與「弱」運轉之間自動轉換。可用於就寢時等，十分方便。

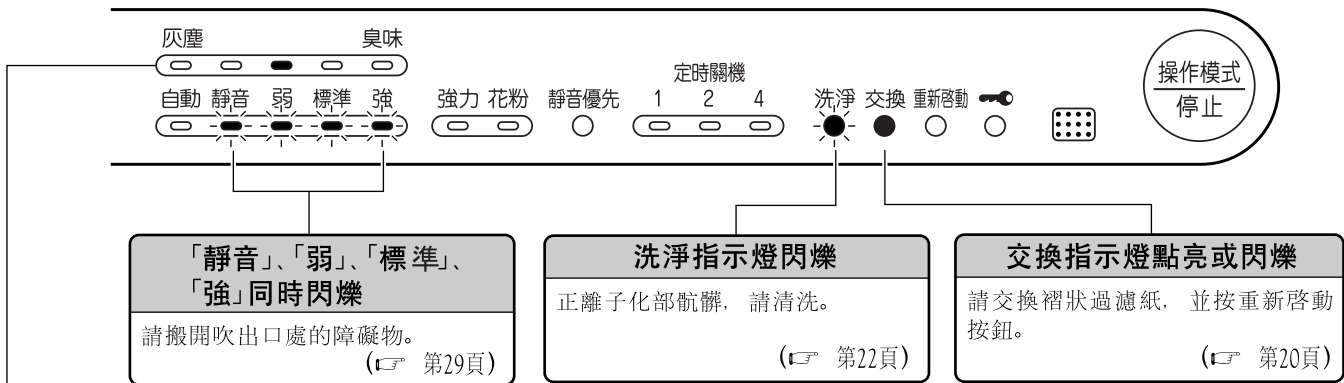

灰塵、異味感應器的顯示及其意義

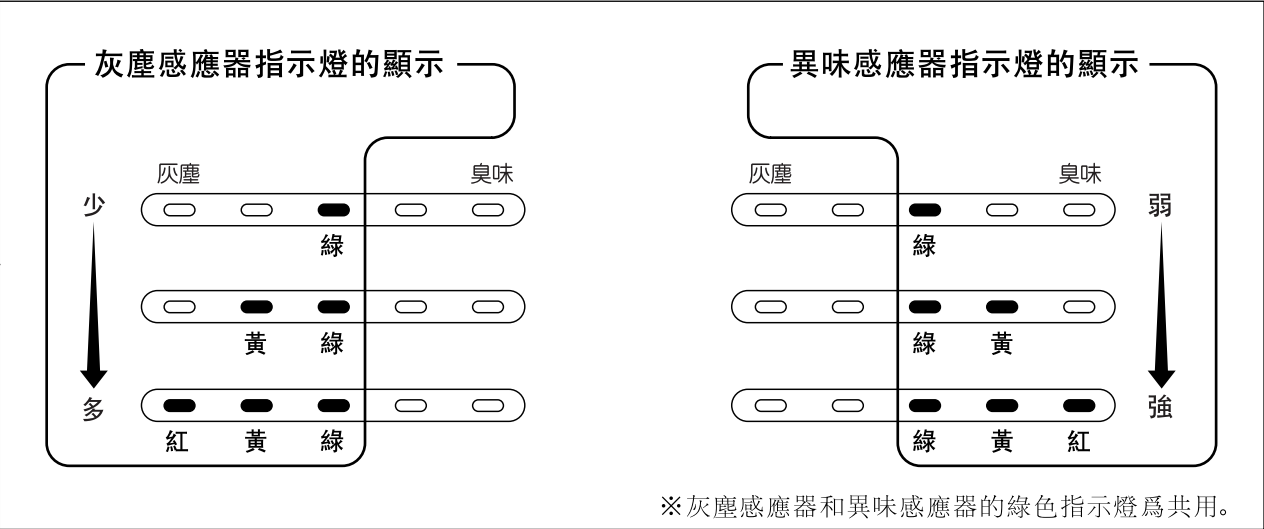

關於灰塵感應器指示燈

- 下述場合，無論空氣污染程度如何，最初 7 秒鐘均是綠燈點亮。
 - (1) 剛安裝完前面操作板、正離子化部後立即運轉。
 - (2) 剛插入電源插頭後立即運轉。
- 灰塵感應器指示燈可以根據需要改變靈敏度。(P 第 27 頁)


關於異味感應器指示燈

- 下述場合，最初 1 分鐘僅有綠燈點亮，並以此狀態為異味感應器的基潔值測定。
 - (1) 剛安裝完前面操作板、正離子化部後立即運轉。
 - (2) 剛插入電源插頭後立即運轉。
- 對於急劇的溫度、濕度變化，以及無味氣體（一氧化碳）等也可能會起反應。
- 當異味的強度保持恒定，沒有變化時，則可能不起反應。
- 對寵物的臭味、大蒜等類的臭味可能不起反應。
- 由於對臭味的敏感程度因人而異，即使異味感應器亮綠燈時，有人仍然會感到有臭味。



智慧眼（省電、外出）運轉



■ 外出時等，可調整房間裡無人時的運轉強度。

在運轉時按 智慧眼

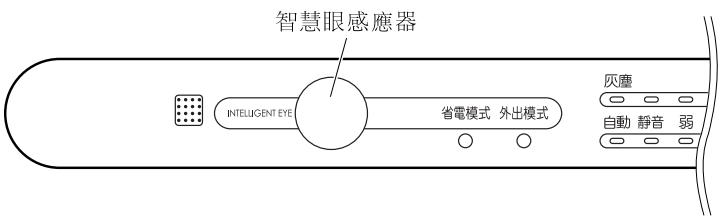


● 每按一次，依次轉換。

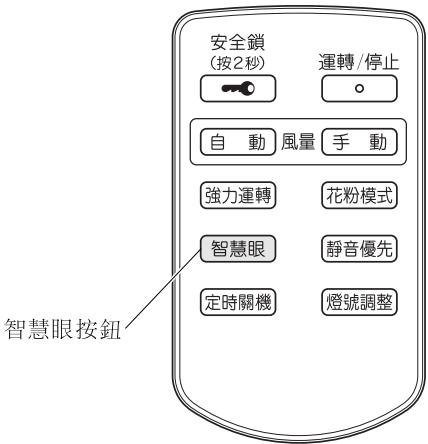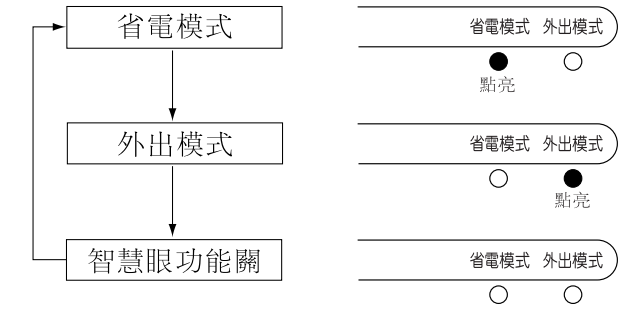

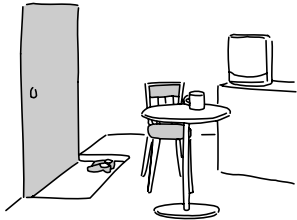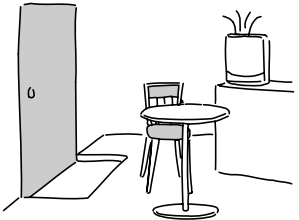智慧眼運轉	
省電模式	外出模式
 適用於使用時間短的房間 ※可用於寢室、小孩的房間等容易忘記關的地方，十分方便。 ● 如果感應器連續 1 小時感應不到有人存在，會自動停止運轉。 ▼ ● 如果感應到有人，會短暫運轉（風量「標準」） ▼ ● 按設定的運轉模式，重新開始運轉。	 適用於常常沒人的家庭 ※可在外出時混勻房間裡的空氣，十分方便。 ● 如果感應器連續 1 小時感應不到有人存在，會自動停止運轉。 ▼ ● 每 2 小時，運轉 20 分鐘（風量「強」） ▼ ● 如果感應到有人，會短暫運轉（風量「標準」） ▼ ● 按設定的運轉模式，重新開始運轉。

智慧眼感應器的可感知範圍

- 感應器可感知下述範圍內有無移動的發熱體（溫度差），從而作出有人或無人的判斷。
- 感應器的方向不能改變。

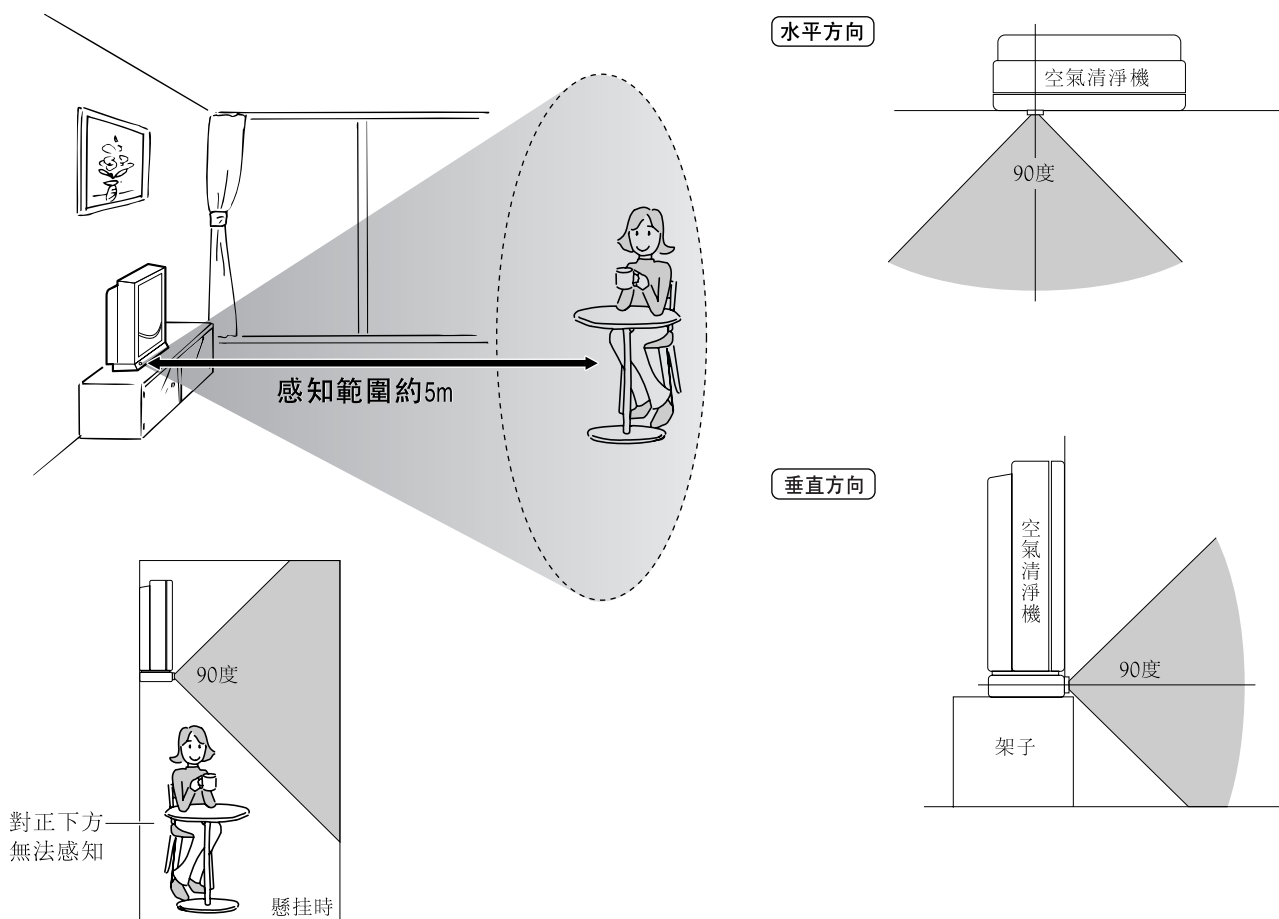

運轉方法

使用智慧眼感應器需知

- 可能對貓、狗等動物，或加濕器、熱水瓶等的熱氣起反應。
- 很少活動時（看電視、看書時等）可能不能感知。
- 穿衣較厚，或就寢蓋被子時可能不能感知。
- 可能對手機等較強的電波起反應，所以使用智慧眼感應器時，在 20cm 範圍以內，不要放手機等物。

希望


- 如果感應器前有障礙物，就不能正常起作用，請放在可感知整個房間的架子上。
- 不得敲打、重擊智慧眼感應器。會造成故障。
- 如果智慧眼感應器表面髒了，請用軟布擦拭。髒物會降低靈敏度。

維護需知

維護時，請按數字順序拆下各個零件。裝回時，請按與拆開時相反的順序安裝。

⚠ 注意

維護清掃前，必須停止運轉，並將電源插頭拔下。

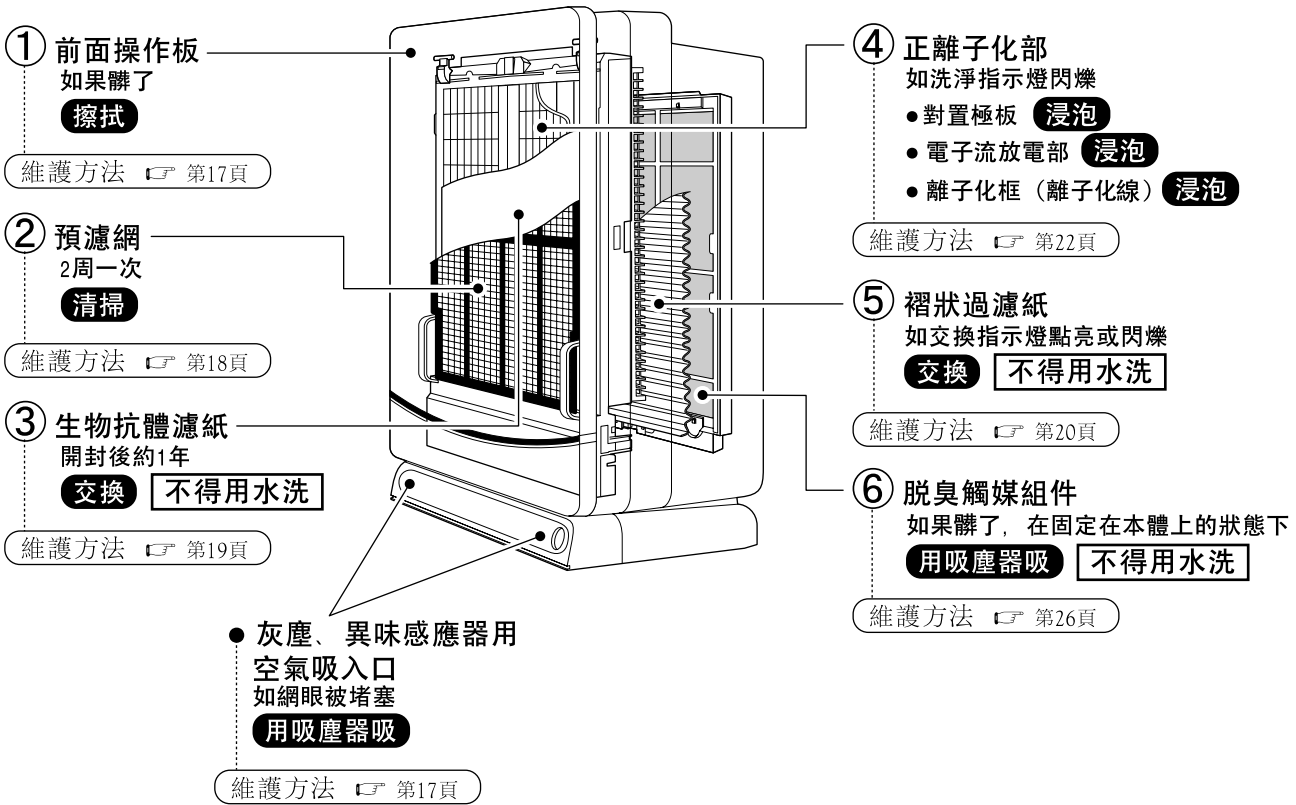


注

- 可向購買清淨機的商店求購褶狀過濾紙、生物抗體濾紙和懸掛用組件。
- 如果在骯髒的狀態下使用
 - 不能達到清淨空氣的效果。
 - 不能達到脫臭的效果。
 - 會發出異味。
- 褶狀過濾紙、生物抗體濾紙可作為非可燃性垃圾處理。

品 名	商品號
褶狀過濾紙（7 張）	KAC972A4
生物抗體濾紙（ 1 張）	KAF972A4
懸掛用組件	KKK966A4


■ 灰塵、異味感應器空氣吸入口的清掃 **用吸塵器吸**

- 請清掃堵塞灰塵・異味感應器空氣吸入口的灰塵。
- 請使用電動吸塵器的扁吸嘴。

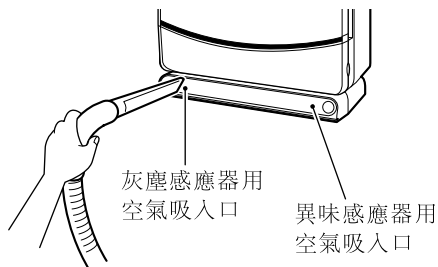

■ 前面操作板的清掃方法 **擦拭**

- 請用微濕的布或面巾紙擦去污垢。
- 如果污垢難以清除，可以使用蘸有家庭用中性洗滌劑的布擦。

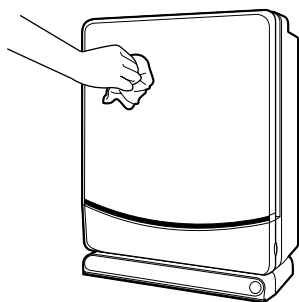

⚠ 注意

- 不得使用硬質海棉等。
會造成擦傷。



⚠ 警告

- 請不要使用汽油、苯、稀釋劑、去污粉、煤油、酒精等。
- 本體不得用水洗。否則會導致觸電、火災和故障。

希望

- 前面操作板拆下後，注意不要擦傷表面，也不要損壞背面的突起部。
特別是背面的突起部，起着安全開關的作用，一旦前面操作板打開，就把電源切斷。
如有損傷，就不能進行運轉，務請注意。

前面操作板的反面

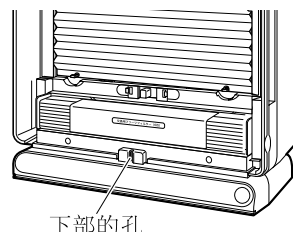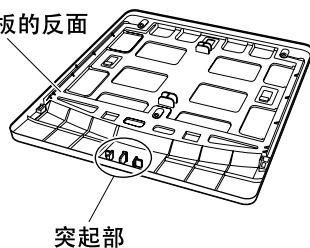


⚠ 警告

- 本體下部的孔內有安全開關，請不要碰到。
有觸電危險。

■ 預濾網的清掃方法（大約兩星期清掃一次）**清掃**


1 拆下前面操作板。

- 將手指放在本體下面的凹陷處，按住前面板的下部，向身邊拉。

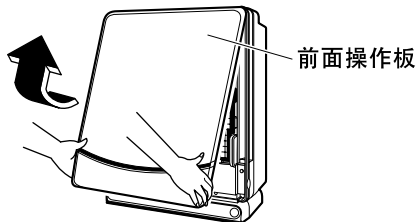


2 拆下預濾網。

- 握住預濾網上面的插鎖，一邊向自己身邊拉，一邊拆下。

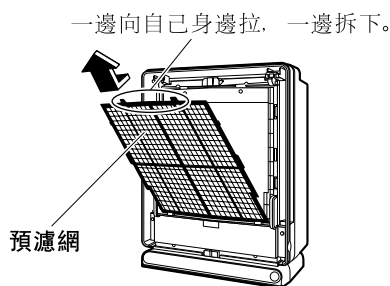

3 清掃預濾網。


- 用吸塵器等吸去灰塵後，用水衝洗。
- 如果污染嚴重，請使用柔軟的刷子和中性洗滌劑清洗，並放在陰涼處晾乾。

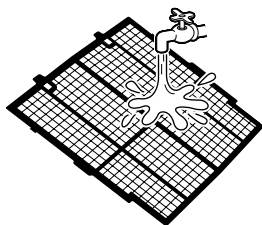

如留有水滴，「洗淨」指示燈可能會閃爍。


4 將預濾網按原樣裝好。

- 將預濾網下部對準正離子化部下面的插鎖（2處），再嵌入左右的插鎖（4處）下面。

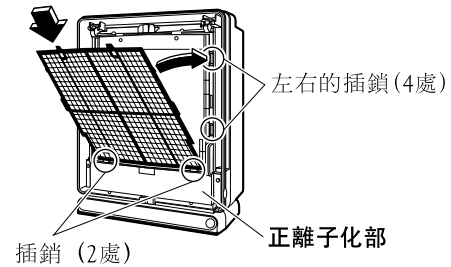

5 按原樣裝好前面操作板。

- 將前面操作板上面的插鎖（3處），扣入本體上面的溝中，並關緊。

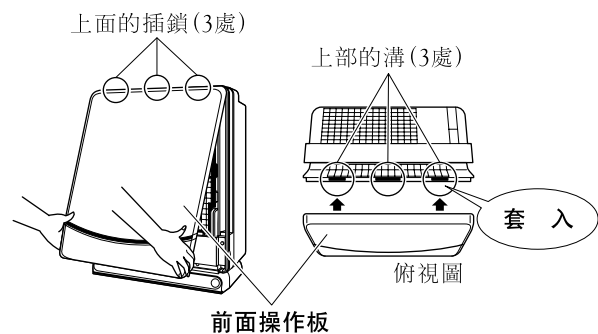

請將前面板關緊。否則，安全開關可能起作用，以至不能運轉。

⚠ 注意


- 請不要放在直射陽光下曬乾。
 - 請不要用50度以上的熱水洗滌。
 - 請不要用火烤。
- 如果這樣，會造成變色、變形，乃至不能使用。

■ 生物抗體濾紙的交換方法（約 1 年） **交換**

1 拆下前面操作板。（☞ 第 18 頁）


2 拆下預濾網。

- 握住預濾網上面的插鎖，一邊向自己身邊拉，一邊拆下。

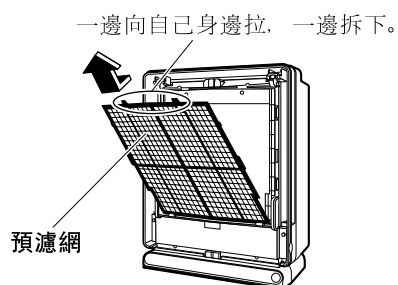


3 換上新的生物抗體濾紙。

- 將用過的生物抗體濾紙從正離子化部上面的插鎖（2 處）上拆下。
- 將新的生物抗體濾紙上的孔（2 處）套入正離子化部上面的插鎖（2 處）。

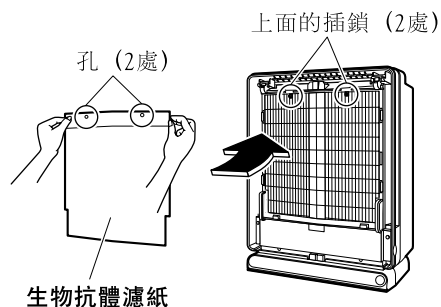

4 按原樣裝好預濾網。

- 將預濾網下部對準正離子化部下面的插鎖（2 處），再嵌入左右的插鎖（4 處）下面。

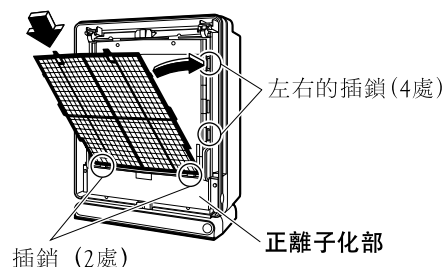


5 按原樣裝好前面操作板。（☞ 第 18 頁）

—— 生物抗體濾紙的交換方法 ——

- 可向購買清淨機的商店求購交換用生物抗體濾紙。（☞ 第 16 頁）
- 生物抗體濾紙的壽命為開封後大約一年。
- 如果長期不用，請不要開封，並請保管於曬不到直射陽光處。
- 用過的生物抗體濾紙可作為非可燃性垃圾處理。（材質：聚丙烯無紡布）

■ 褶狀過濾紙的交換


(如本體顯示部的「交換指示燈」點亮或閃爍) **交換**

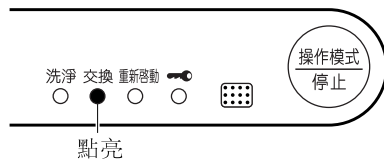

1 拆下前面操作板。(☞ 第 21 頁)

2 拆下正離子化部。


- 請握住提手，向前拉，並提起，從上面的的鈎子（左右兩處）中脫出。

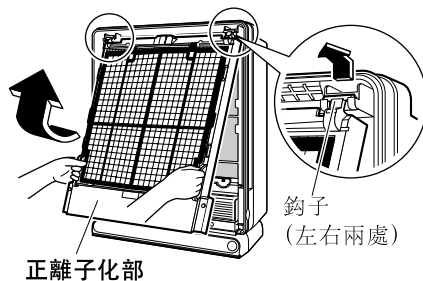

3 換上新的褶狀過濾紙。

(1) 拆下用過的褶狀過濾紙。

- 將褶狀過濾紙從脫臭觸媒組件下面的固定膠帶中拉出，從插鎖上拆下（上面 3 處，下面 2 處）。

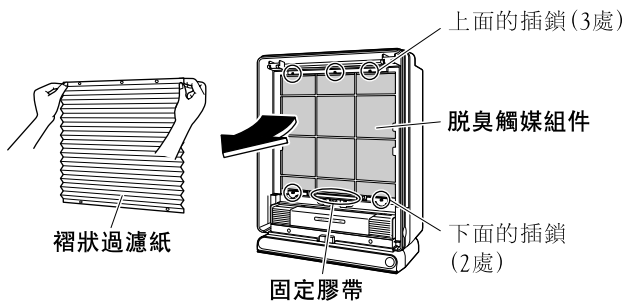


(2) 從袋中取出新的褶狀過濾紙 (1 次用量)，裝在脫臭觸媒組件上。

- 在上下插鎖處套好，左右插鎖處嵌入，再用固定膠帶固定。


(3) 將褶狀過濾紙上的孔，套入脫臭觸媒組件上面的插鎖 (3 處)。

有 3 個孔的一面朝上。

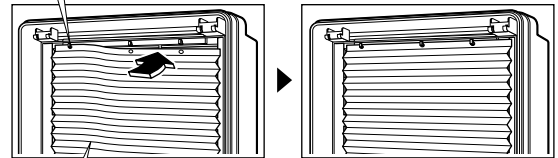


白色的一面朝自己。


(4) 將孔套入脫臭觸媒組件下面的插鎖 (2 處)。

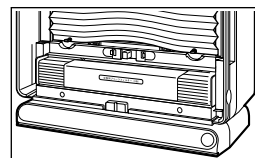

(5) 將褶狀過濾紙嵌入左右插鎖下。

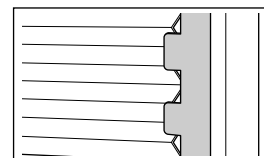

(6) 用固定膠帶將褶狀過濾紙固定。

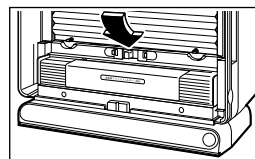


4 將正離子化部和前面操作板裝回原處。

(☞ 第 7, 8 頁)

5 將電源插頭插入。

6 按本體顯示部的「重新啓動」按鈕。

請用牙籤等尖細之物按重新啓動按鈕，交換指示燈會熄滅。
(會發出嗶、嗶的聲音。)

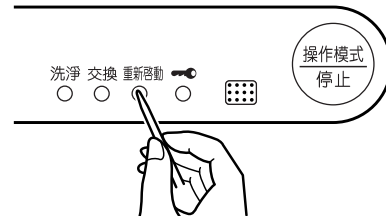

褶狀過濾紙的交換

- 可向購買清淨機的商店求購交換用褶狀過濾紙。(☞ 第 16 頁)
- 直至交換指示燈點亮、閃爍，無需交換褶狀過濾紙。
即使過濾網看上去不髒，如交換指示燈點亮，仍請交換。
※看上去的骯髒程度與過濾網的性能不成比例。
- 褶狀過濾紙的交換期限，因使用方法和設置場所而異。
在 1 天吸煙 10 支，每天使用的家庭中，大約 1 年後交換指示燈會點亮。
(如在空氣污染較嚴重的地方使用，交換期限將縮短。)
- 用過的褶狀過濾紙可作為非可燃性垃圾處理。(材質：聚丙烯 / 聚丙烯纖維類無紡布)


■ 正離子化部拆除順序

⚠ 注意

- 清掃時，注意手不要被對置極板、離子化線割破。
(如能戴上橡膠手套，比較安全。)

1 拆下前面操作板。


- 將手指放在本體下面的凹陷處，按住前面板的下部，向身邊拉。

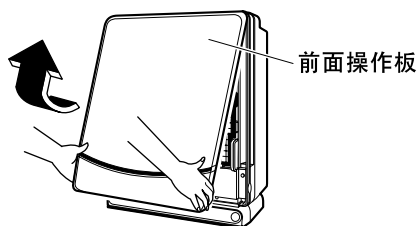

2 拆下預濾網。(☞ 第 19 頁)


3 拆下生物抗體濾紙。

- 將生物抗體濾紙從正離子化部上面的插鎖(2處)上拆下。

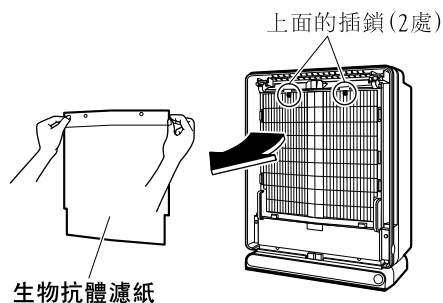


4 拆下正離子化部。

- 請握住提手，向前拉，並提起，從上面的的鉤子(左右兩處)中脫出。

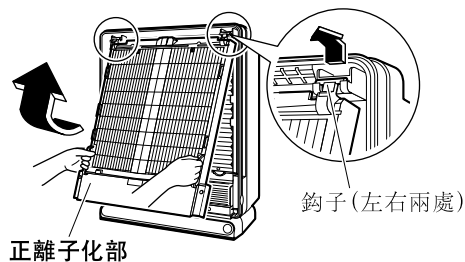


5 拆下正離子化部反面的對置極板。

- 將離子化框上的凸起部向外掰開，拿起對置極板並拆下。

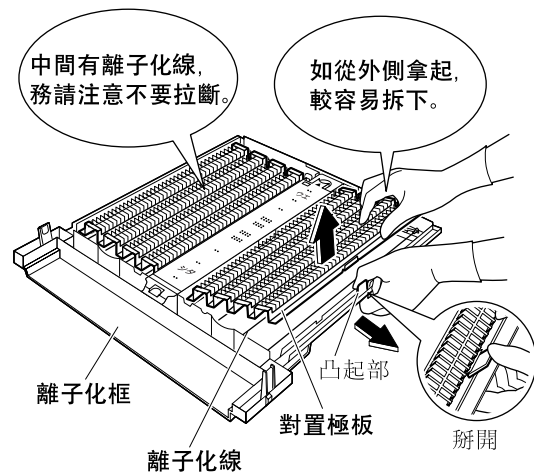

6 拆下電子流放電部。


- 將手指伸入上面的孔中(有▲記號處)，慢慢向上拉。

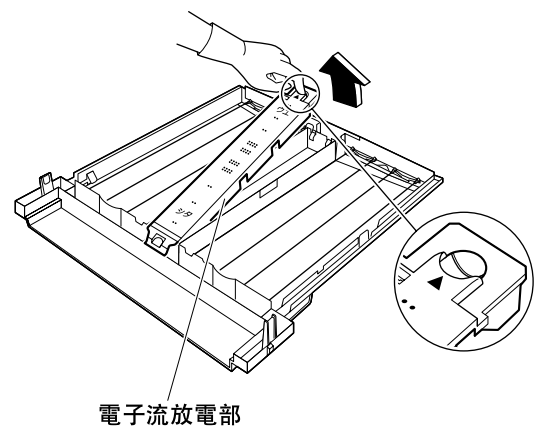

維護方法

■ 正離子化部的清掃


(如本體顯示部的「洗淨指示燈」閃爍) **浸泡**

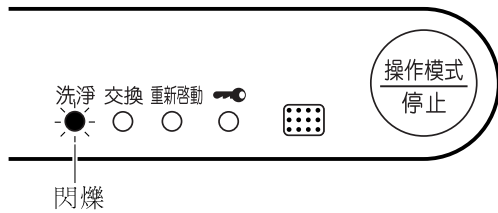

⚠ 注意



















- 維護前務請停止運轉，注意不要被對置極板、離子化線割破手。
(如能戴上橡膠手套，比較安全。)

正離子化部

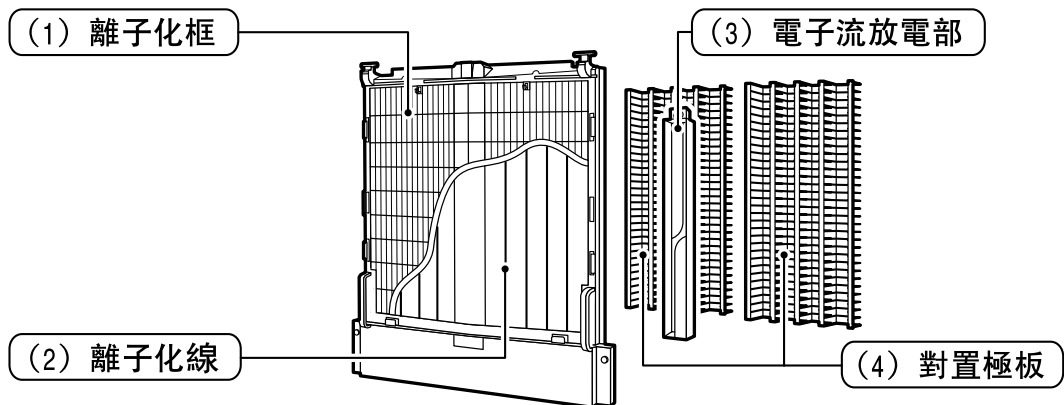


⚠ 注意

- 對置極板的深處，有離子化線。安裝、拆下時都請注意、不要碰斷這些離子化線。
 - 如果在離子化線斷裂情況下進行運轉，「洗淨指示燈」會閃爍。
洗淨指示燈閃爍時，集塵能力降低。
 - 如果離子化線斷裂，必須交換，請向購買清淨機之商店諮詢。

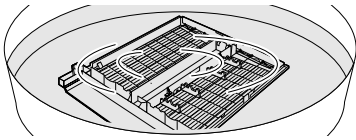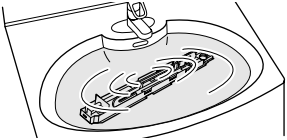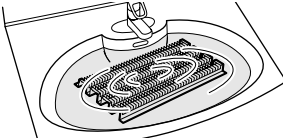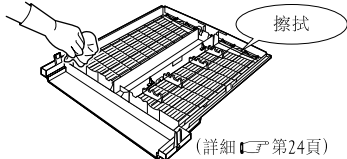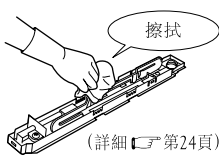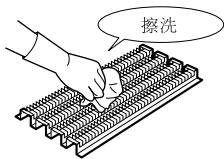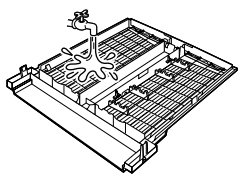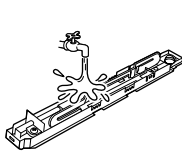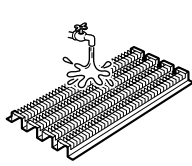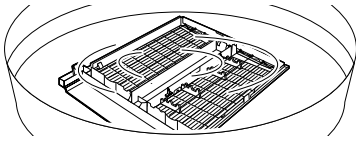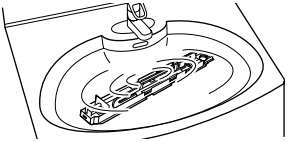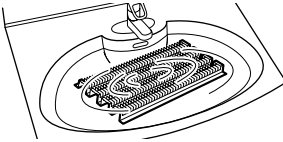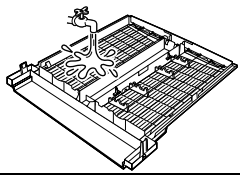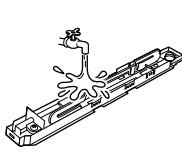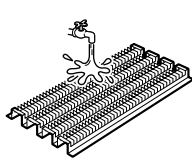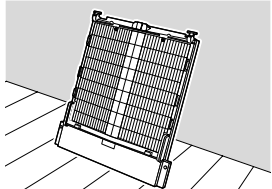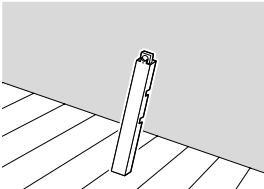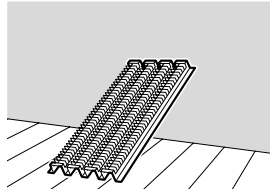內容	(1) 離子化框	(2) 離子化線	(3) 電子流放電部	(4) 對置極板
拆下各個零件。 用吸塵器等吸去表面的灰塵。 吸 去	(第 21 頁)		(第 21 頁)	
注意點 ● 不要擰開離子化框和電子流放電部的螺絲。否則會造成故障。				
在冷水或溫水中加中性液體洗滌劑，浸泡。 (約 1 小時) 加洗滌劑浸泡				
用布或軟毛刷子去除髒物。 去除髒物	 擦拭 (詳細 第 24 頁)	 擦拭 (詳細 第 24 頁)	 擦洗	
注意點 ● 務請在浴室或廚房的水斗中等，可以弄濕的地方清洗。 ● 請按液體中性洗滌劑注意事項中規定的量使用。 ● 請不要用粉末洗滌劑或鹼性洗滌劑，也不要硬質海綿等。否則會造成變形或破損。				
用流動水漂洗。 徹底漂洗乾淨				
再次用冷水或溫水浸泡，不得有洗滌劑殘留。 (約 30 分鐘) 用冷水或溫水浸泡				
注意點 ● 如殘留有洗滌劑，維護後「洗淨指示燈」可能仍不會熄滅，故請充分浸泡。				
用流動水漂洗，甩乾水份。 徹底漂洗乾淨				
注意點 ● 請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致誤動作。				
放在通風處陰乾。 陰 乾				
注意點 ● 如受陽光直接照射，樹脂部會變色、變形。 ● 即使僅留有少量水份，維護後「洗淨指示燈」仍然不會熄滅，要徹底陰乾透。				
裝回各個零件。 (第 25 頁)	(第 25 頁)		(第 25 頁)	

⚠ 注意


- 維護時，注意不要被對置極板、離子化線割破手。
(如能戴上橡膠手套，比較安全。)
- 維護時，注意不要碰斷離子化線。
- 務請在浴室或廚房的水斗中等，可以弄濕的地方清洗。
- 請按液體中性洗滌劑注意事項中規定的量使用。
- 請不要用粉末洗滌劑或鹼性洗滌劑，也不要硬質海棉等。否則會造成變形或破損。

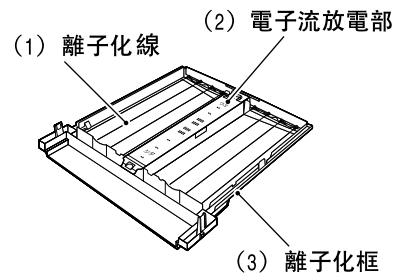

■ 正離子化部的清掃 擦拭

(1) 離子化線 (8 本)

- 用軟布擦去離子化線及其周圍樹脂部的髒物。

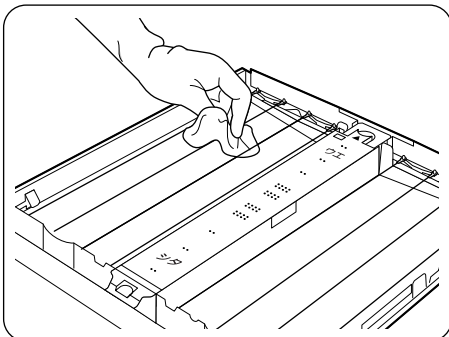


※請輕輕擦拭離子化線。如擦得太重，會斷裂。

(2) 電子流放電部

- 用軟布擦去內側樹脂部的髒物。

(拆下方法 ㊦ 第 21 頁)

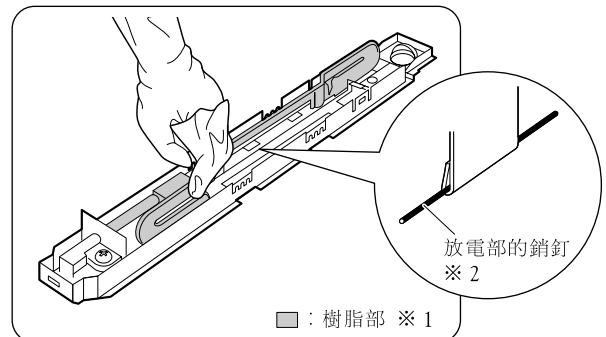


※ 1 僅需擦拭樹脂部。

※ 2 請不要碰放電部的銷釘。如變形會降低脫臭功能。

(3) 離子化框

- 用軟布擦去樹脂部的髒物。
- 凹凸不平，難以擦淨處可用棉花簽等擦去髒物。
- 請不要留下抹布等的布屑纖維。否則可能會導致誤動作。

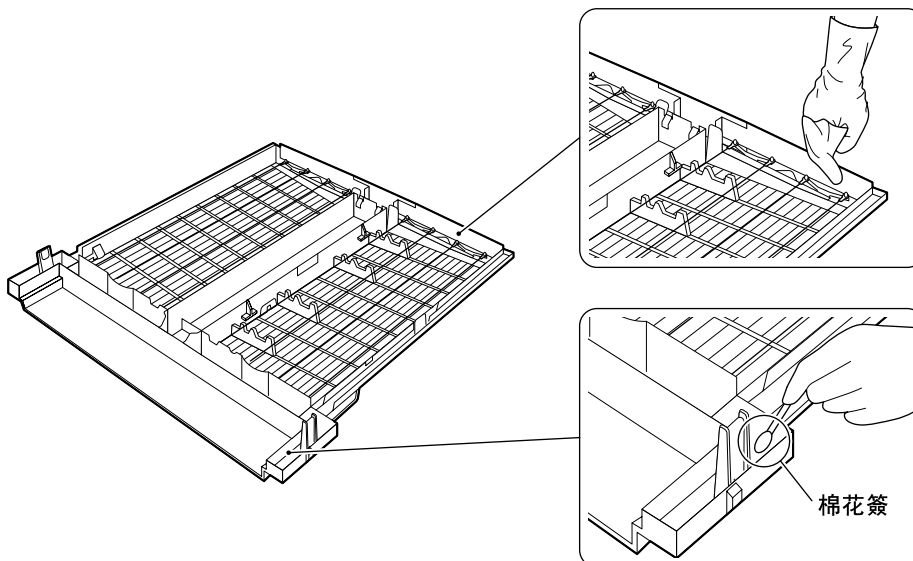

※凹凸不平處可用棉花簽等擦去髒物。


如離子化線斷裂

必須交換，請向購買清淨機的商店諮詢。


■ 正離子化部的組裝

1 安裝對置極板。


- (1) 將對置極板牢牢插入正離子化部的插鎖 (中央 2 處)。

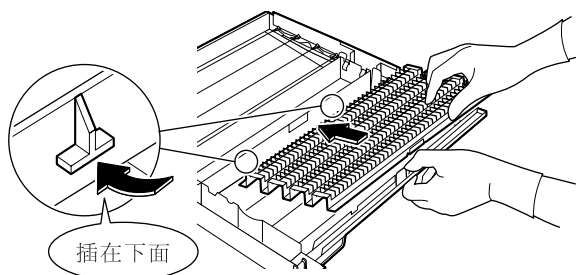


- (2) 將正離子化部的凸起部 (側面各 1 處) 向外掰開, 裝入對置極板。

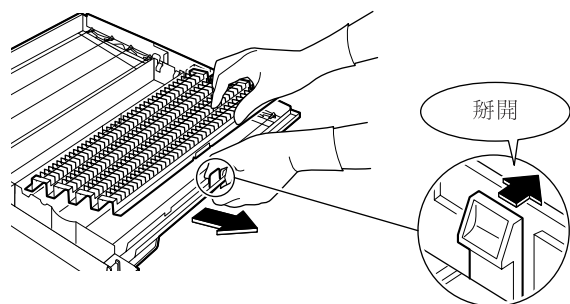

- (3) 一直插到發出喀嚓一聲。

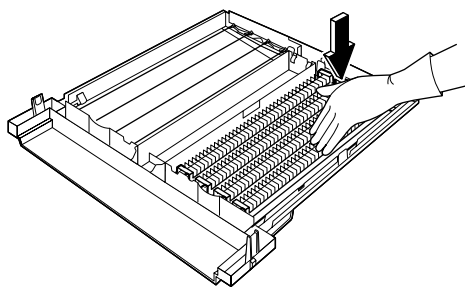


- (4) 安裝另一側的對置極板。

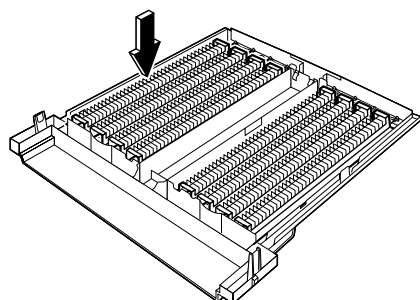


2 安裝電子流放電部。


- (1) 將電子流放電部的下部插入離子化框。

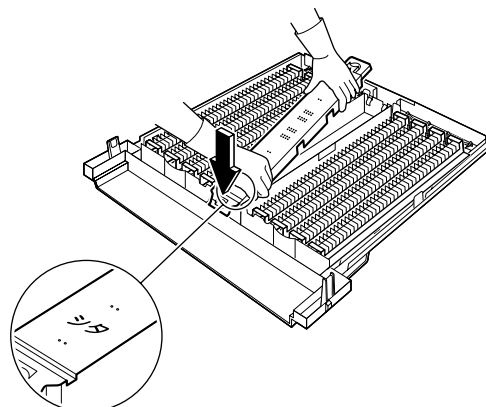

- (2) 將電子流放電部的上部慢慢插入。

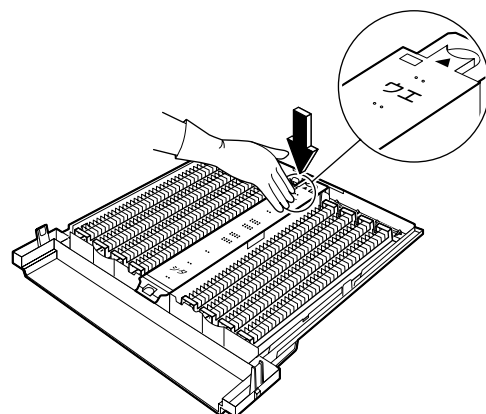


- (3) 確認是否安裝牢固。

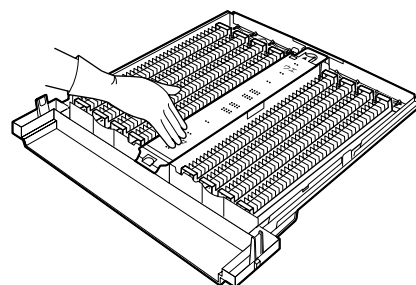


■ 脫臭觸媒組件的清掃 **用吸塵器吸** **不得用水洗**

- 在安裝在本體上的狀態下用吸塵器吸去灰塵。
(不得用水洗。)

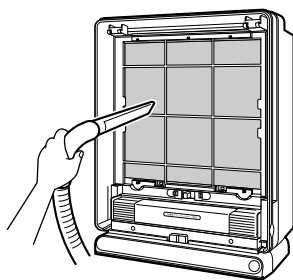


⚠ 注意

- 不要將脫臭觸媒組件拆下。

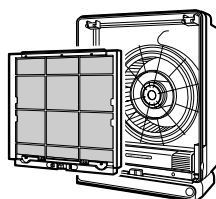


- 不得用水洗脫臭觸媒組件。用水洗後就不能再使用了。

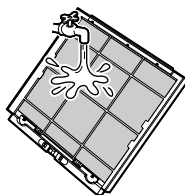

灰塵感應器靈敏度的設定

■ 灰塵感應器的靈敏度因房間的大小、設置位置、污染的種類而異。
如果覺得灰塵感應器的靈敏度不合適，可以改變灰塵感應器的靈敏度。

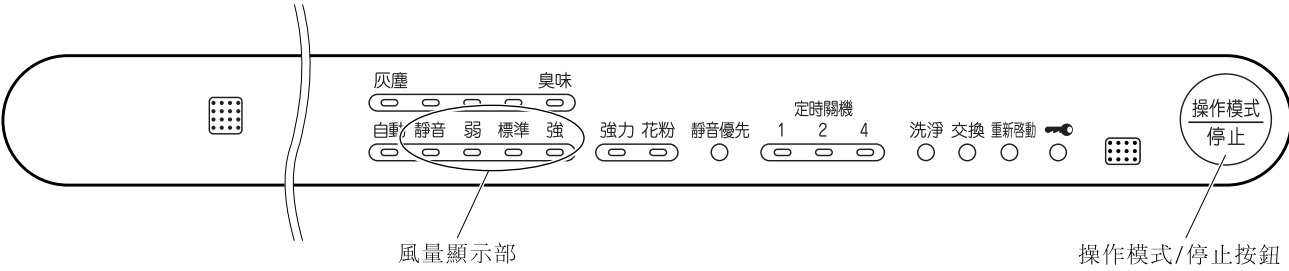


1 持續按本體的  按鈕 10 秒鐘。

將遙控器對準本體，按  按鈕。

- 可聽到信號接收音，「弱」、「標準」、「強」中有一盞指示燈閃爍約 5 秒鐘後，對應於現在設定值的指示燈點亮。

2 用本體上的  按鈕改變設定。

- 每按一次，依次變化。
- 設定由風量指示燈顯示。

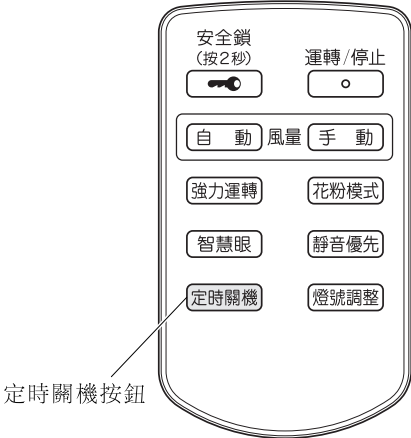

風量顯示部	弱	標準	強
	高	普通	低
灰塵感應器靈敏度	感應器指示燈變得容易點亮。	普通出廠時設定	感應器指示燈變得不容易點亮。

3 設定後，將遙控器對準本體，按  按鈕。

- 可聽到信號接收音，對應於現在設定值的指示燈閃爍。

4 拔下電源插頭，等 3 秒鐘以上，重新插入。
這樣，整個設定完成。

注

- 如果不進行步驟 4 的操作，就不能恢復到通常操作模式。
還有，如果設定中進行了 4 的操作，就不能正常地設定。
- 如果設定的靈敏度較高，指示燈就不容易熄滅。

問 & 答

— 問 1 灰塵感應器指示燈一直亮紅燈（綠燈）不變……

答 因灰塵感應器內部積有灰塵。

可用電動吸塵器的扁吸嘴等，從灰塵感應器空氣吸入口處吸去灰塵。吸去灰塵後，再進行短時間的手動運轉，就可以恢復到正常狀態了。（☞ 第 17 頁）

— 問 2 灰塵感應器的靈敏度好像太低（過高）……

答 灰塵感應器的反應時間因房間的大小而異。

如果設置在房間裡較低的位置，對香煙等煙霧的反應可能不好。請重新設置於架子上等較高位置。如果靈敏度仍然不好，可以根據灰塵感應器靈敏度設定方法，進行調整。（☞ 第 27 頁）

— 問 3 脫臭觸媒組件可以用水洗嗎？需要交換嗎？

答 脫臭觸媒組件不能用水洗。（用水洗後就不能再使用了。）

在安裝在本體上的狀態下用吸塵器吸去灰塵。

不需要交換。（☞ 第 26 頁）

— 問 4 離子化線斷了怎麼辦……

答 如果離子化線斷了，必須交換，請向購買清淨機的商店諮詢。

— 問 5 洗淨指示燈閃爍時，也可以使用嗎？

答 洗淨指示燈閃爍時，因為安全的原因，停止向離子化線和電子流放電部供電，所以電氣集塵功能和脫臭功能顯著降低。

務請進行內部檢修，直至洗淨指示燈熄滅。

（即使閃爍，在安全方面也沒有問題。）

— 問 6 智慧眼運轉時，如果人員出入頻繁，是否會反復開 / 關？

答 如果無人狀態持續 1 小時，智慧眼功能會判斷無人。

需 1 小時才能判斷無人，所以即使頻繁出入，也不會反復開開 / 關。

— 問 7 在房間裡有人的狀態下，如何確認智慧眼運轉是否起作用？

答 沒有專用的確認模式，但通過下述操作，可以確認。

(1) 將智慧眼感應器用不透光的物體蓋住，使其不能感應人的活動。（不得重壓。）

(2) 按遙控器的「運轉 / 停止」按鈕，選擇適宜的風量開始運轉後，按「智慧眼」按鈕，選擇希望確認的模式。

(3) 1 小時後，進入智慧眼運轉模式，此時可確認是否起作用。

現 象	檢 查 內 容
不能運轉	● 前面操作板、正離子化部的安裝是否正確？（☞ 第 7, 8 頁） ● 遙控器的電池是否用完？（☞ 第 6 頁）
● 風量指示燈「靜音」、「弱」、「標潔」、「強」同時閃爍 ● 不吹出風來	● 吹出口處是否有異物？ 清除異物後再行運轉。如果左述現象繼續存在，請向銷售店洽詢。
沒有清淨效果	● 是否安裝在吹出的風不能吹遍整個房間的地方，或者周圍是否有障礙物？ ● 預濾網、褶狀過濾紙處是否積有很多垃圾？ ● 是否有很強的異味源或很多煙？
電視機的圖像不穩定	● 電視機、收音機是否安置在距離空氣清淨機 2m 以內的地方？ 室內天線是否在靠近空氣清淨機的地方使用？ ● 電視機、收音機的電源線、天線的電纜是否經過空氣清淨機的附近？
運轉中，有「叭噠叭噠」、「噠一」、「咻一」的響聲。	● 正離子化部是否確實安裝好？ ● 離子化框的離子化線上是否粘有灰塵？ ● 即使從電子流放電部發出「咻一」的聲音，也並非異常。
吹出口發出異味	● 是否因許多人一起吸煙、烤肉等，一時有大量異味產生？ 運轉後，異味會漸漸消失。 ● 是否將本體搬到了其他房間？ 有時，原來的房間裡會有異味。 ● 預濾網、正離子化部是否骯髒？（☞ 第 18, 22 頁）
雖然清掃了正離子化部，但是洗淨指示燈仍然點亮，或熄滅後立即重新閃爍。	● 正離子化部是否確實安裝好？ ● 對置極板上是否留有水滴？ ● 正離子化部是否殘留有纖維布屑等？ ● 正離子化部用洗滌劑清洗後是否用水徹底漂洗乾淨並浸泡？（☞ 第 22 頁） ● 離子化線是否斷裂？（☞ 第 24 頁）

規格

項 目 \ 機 種		MC757SC
電 源		單相 110V 60Hz
外 形 尺 寸 (mm)		寬 533 × 高 425 × 厚 213
額 定 消 費 電 力 (W)		49 (強力運轉時)
風 量 (m ³ /min)	強 力	7.5
	強 運 轉	5.5
	標準運轉	4.0
	弱 運 轉	2.5
	靜音運轉	1.0
適 用 的 地 板 面 積 (m ²)		53
產 品 重 量 (kg)		8.5

● 停止時，爲了維持微型計算機的運轉， 仍然需要消耗 2 瓦電力。

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 大金工業株式会社

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com/global/>

總公司

日本大阪府大阪市北區中崎西二丁目4番12號
梅田中心大廈 郵政編號 530-8323

東京分公司

日本東京都港區港南二丁目18番1號
JR品川東大廈 郵政編碼108-0075

愛心維修



是否有這
樣的現象？

請定期檢查長年運轉的空氣清淨機！

- 即使打開開關，有時仍然不運轉。
- 拉動電線時，有時接通電源，有時不通。
- 運轉中有異常響聲和振動。
- 本體外殼變形，異常發熱。
- 有燒焦的氣味。
- 有其他異常、故障。

如有上述症狀，須停止使用，爲了防止故障與事故，務必請經銷商店檢查。

※空氣清淨機中有關性能的修理用零件，即使停止生產後，仍會保存6年。

顧客備忘錄

購買的商店名

電話

安裝年月日

年

月

日

3P172082-2 M05B121 (0512) HT