

使用手冊

建議使用充電式電池組可延長本相機拍攝照片的時間

請先詳閱

商標資訊

- Microsoft® 及 Windows® 為美國微軟公司之註冊商標。
- Pentium® 為英特爾公司之註冊商標。
- Macintosh 為蘋果電腦公司之商標。
- SD™、PhotoSuite 及 PhotoVista 為商標。
- 其他名稱及產品皆為其擁有者之商標或註冊商標。

產品資訊

- 上述設計及規格如有變動，恕不另行通知。包括主產品規格、軟件、驅動程式軟件、與使用者手冊。「使用者手冊」為產品的一般性參考說明。
- 相機隨附的產品及配件可能與本手冊內容不同。這是由於不同的零售商常會指定不同的產品及配件，以符合其市場需求、顧客區隔、與各地區的偏好。各經銷商銷售產品最常不同的配件如電池、充電器、電源變壓器、記憶卡、纜線、皮套、與支援語言。零售商偶爾會指定特別的產品顏色、外觀與內建記憶容量。正確的產品定義與內附配件請洽詢經銷商。
- 製造商對本使用者手冊中的任何錯誤或不同處不負任何責任。
- 有關本手冊的驅動程式版本更新事宜，請參考我們的網站或洽您的經銷商。

安全事項

警告

- 如果本相機冒煙(或不正常的味道)、或機身發燙、發出怪聲,或出現任何不正常的狀況時,請勿使用本相機。在這些情況下使用本相機可能會導致起火或觸電。請立即停止使用,並將相機關閉,取出電池,如果您正使用電源變壓器,則也請拔下電線。請洽您的經銷商或授權之服務機構送修。請勿嘗試自行修理本相機,可能會有危險。
- 請勿將本相機置於潮濕環境,並保持相機乾燥。在極度惡劣的氣候,如雨天或下雪時,或在海邊或靠近水的地方使用相機時,請格外小心。避免在過於潮濕的地方使用本相機。如果相機進水,則請勿使用。將相機關閉,取出電池,如果您正使用電源變壓器,則也請拔下電線。當您拔下電源線後,請拔下電源插頭。請洽您的經銷商或授權之服務機構。請勿使用本相機,可能會導致起火或觸電。
- 在雷雨期間,如果您正使用電源變壓器,請勿觸碰電源插頭。可能會讓您觸電。
- 如果有異物進入相機,請勿使用本相機。將相機關閉,取出電池,如果您正使用電源變壓器,則也請拔下電線。當您拔下電源線後,請拔下電源插頭。請洽您的經銷商或授權之服務機構。請勿使用本相機,可能會導致起火或觸電。
- 請勿將本相機置於不穩定的地方,例如搖晃的桌面或傾斜表面,這可能會使相機摔落或翻倒,因而造成損壞。如果相機摔落或損壞,將相機關閉,取出電池,或拔下電源變壓器。請洽您的經銷商或授權之服務機構。請勿使用本相機,可能會導致起火或觸電。

安全事項

警告

- 請勿嘗試改造本相機。請勿取下相機機殼。這可能會導致起火或觸電。僅授權之服務機構方可進行內部檢查及維修。
- 請勿在開車時操作本相機。這可能會引起交通意外。
- 請勿使用布料或棉被蓋住包住本相機或電源變壓器。這樣可能會令溫度上升而使機殼變形並起火。請將本相機及其配件置於通風良好的地方。
- 開啟電源時請勿移動本相機。(如果您正使用電源變壓器，當您關閉相機電源後，請拔下電源插頭)移動本相機前請先拔掉連接到其他設備的纜線。如果沒有拔掉可能會損壞纜線，導致起火或觸電。

目錄

介紹	7	使用閃光燈	28
簡介	7	使用自拍器	30
包裝盒內容	8	使用近拍模式	31
選購配件	8	設定影像解析度與品質	32
各部說明	9	拍攝—讓您選擇設定	34
前視圖	9	自動模式	34
後視圖	10	運動模式	35
控制面板	11	夜間模式	36
LED 指示燈	12	人像模式	37
情境模式	13	風景模式	38
液晶螢幕資訊	14	逆光模式	39
 		影片模式	40
使用相機前準備工作	19	 	
安裝電池（選購配件）	19	播放	41
使用電源變壓器（選購配件）	20	播放單張影像	41
插入 SD 記憶卡（選購配件）	21	放大影像	42
設定日期/時間	22	一次看九張影像	43
選擇語言	22	檢視影片	44
連接相機吊帶	23	自動播放	44
 		保護影像	45
基本功能	24	 	
開啟電源	24	刪除	46
使用液晶螢幕	25	逐一刪除影像 / 影片	46
使用光學觀景窗來攝影	26	刪除所有影像 / 影片	47
使用一般模式	26	格式化 SD 記憶卡或內建記憶體	48
調整變焦	27		

送影像 / 影片檔至電腦	49
安裝 PHOTOSUITE	53
安裝 PHOTOVISTA	54
安裝 ACROBAT READER	55
安裝使用者手冊	56
選單選項清單	57
拍攝選單	57
播放選單	63
影片選單	64
設定選單	65
把相機連接至其他裝置	67
相機規格	68

介紹

簡介

四百萬像素的 CCD 感應器，能拍出高品質、解析度達 2304 x 1728 的影像。只要使用光學觀景窗或 1.4 吋的彩色液晶螢幕，就可以取景並仔細檢查影像。自動閃光感應器可自動偵測拍攝（光線）條件，並判斷是否使用閃光燈。以確保您的影像達到您的需求。

內建 16MB 記憶體可讓您拍攝及儲存影像，無須另外購買記憶卡。當然您也可以使用外接記憶卡來擴充記憶容量。

除了靜態影像之外，您也可以利用影片功能拍攝動態影片。

您可以利用附送的 USB 傳輸線及 USB 驅動程式（適用於 Win98 及 Mac OS 8.6），將拍攝的影像下載至您的電腦。您可以在電腦上利用附贈的編輯軟體或已經有的影像編輯軟體來美化及修飾影像。也可以利用電子郵件、報告或網站與友人分享。

包裝盒內容

請小心拆開包裝盒並確認沒有短缺以下任何物品。如果缺少任何物品或發現有不符或損毀的情形，請向經銷商洽詢。


- 數位相機
- 使用手冊
- USB 傳輸線
- AV 視訊訊號線
- 相機吊帶
- 軟體光碟
- 2 顆 AA 電池

選購配件

- SD 記憶卡
- 電源變壓器

各部說明

前視圖

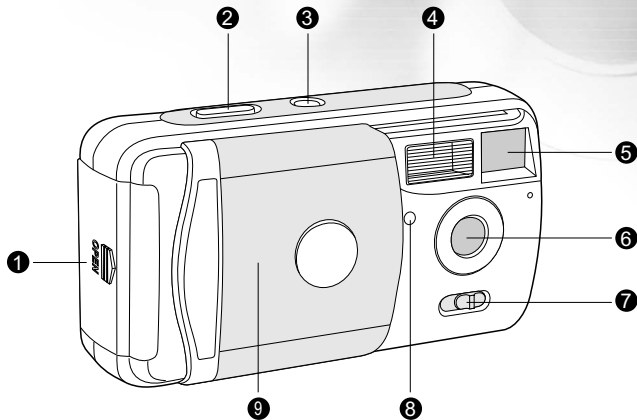

1. 電池 /SD 記憶卡蓋

2. 快門鍵

3. POWER (電源) 鍵

4. 閃光燈

5. 觀景窗


6. 鏡頭

7. 對焦鍵

8. 自拍器 LED

9. 鏡頭蓋

後視圖

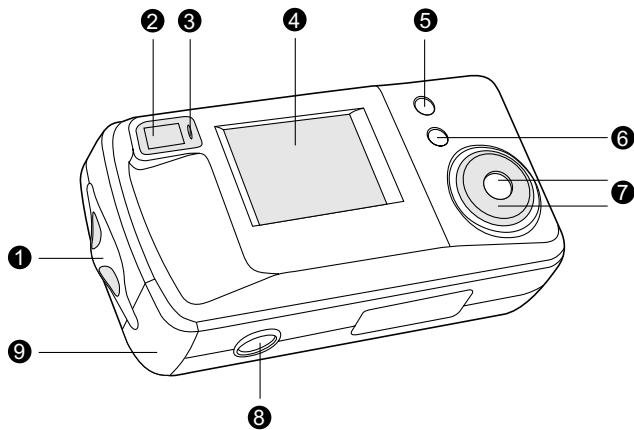

1. 吊帶孔

2. 觀景窗

3. LED 指示燈

4. 液晶螢幕

5. MODE (模式) 鍵

6. MENU (選單) 鍵

7. 控制面板


8. 三腳架插孔

9. 端子蓋

VIDEO Out 視訊輸出端子

DC-IN 直流電輸入接頭

控制面板

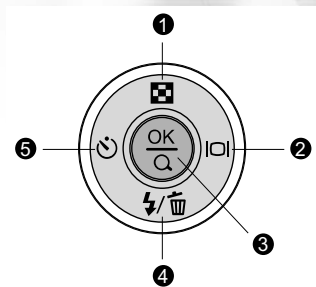

1. ▲ 箭頭鍵（上）



縮圖鍵

2. ► 箭頭鍵（右）



顯示鍵

3. 🔍 OK 鍵



數位變焦鍵

4. ▼ 箭頭鍵（下）



閃光燈鍵



刪除鍵

5. ◀ 箭頭鍵（左）



自拍器

LED 指示燈

指示燈	狀態	說明 / 動作	聲音
LED 指示燈	紅燈	相機電源開啟	無
LED 指示燈	綠燈	相機電源已開啟並就緒	有 *(1)
LED 指示燈	閃紅燈	相機錯誤	有 *(3)
LED 指示燈	閃紅燈	閃光燈充電中	無
LED 指示燈	閃綠燈	影像正在儲存至記憶卡	無
LED 指示燈	紅燈	USB 連結 / 傳輸中	無
LED 指示燈	綠燈	相機已可開始拍攝影像 (或影片)	有 *(1)
自拍器指示燈	閃紅燈	自拍器功能已啟動	無
----	----	錯誤訊息	有 *(3)
----	----	有效的按鍵事件	有 *(1)

- (1) 代表相機嗶一聲。
- (3) 代表相機嗶三聲。


情境模式

選擇適合拍攝場合或狀況的情境模式。

模式	說明
1. [A] 自動模式	完全讓相機自行調整並且隨意拍攝影像時，請選擇本選項。
2. [] 運動模式	拍攝快速移動物體時請選擇本選項。
3. [] 夜間模式	拍攝背景黑暗或夜景的人物時請選擇本選項。
4. [] 人像模式	要讓人像突出，使背景模糊時請選擇本選項。
5. [] 風景模式	拍攝遠景或風景的影像時請選擇本選項。
6. [] 逆光模式	選擇本選項可以讓逆光的物體變亮，但如果沒有使用閃光燈，結果就會變黑。
7. [] 影片模式	拍攝影片檔時請選擇本選項。

液晶螢幕資訊

拍攝靜態影像時所顯示的指示標誌：

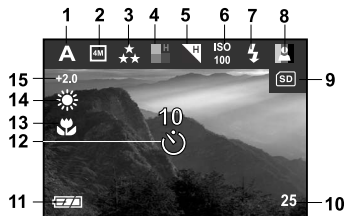

1. 情境模式

- [A] 自動模式
- [M] 運動模式
- [S] 夜間模式
- [P] 人像模式
- [L] 風景模式
- [K] 逆光模式
- [R] 影片模式

2. 解析度

- [4M] 2304X1728
- [2M] 1600X1200
- [1M] 1280X960
- [0.3M] 640X480

3. 品質

- [**] 好品質
- [★] 一般品質
- [★] 經濟

4. 彩度

- [高]
- [中]
- [低]

5. 清晰度

- [高]
- [中]
- [低]

6. ISO 速度

(如果是自動則不會出現指示標誌)

自動

- [ISO 100]
- [ISO 200]

7. 閃光燈模式

- [閃] 強制閃光 (開啟)
- [關] 關閉閃光
- [自] 自動閃光
- [抑] 抑制紅眼

8. 色彩

- [全] 全彩
- [黑] 黑白
- [褐] 褐色

9. [SD] 記憶卡指示標誌

10. 剩餘張數

拍攝靜態影像時所顯示的指示標誌：



11. [] 變壓器指示標誌 /
剩餘電池量

[] 電池電量飽滿

[] 電池電量消耗許多

[] 電池電量不足

[] 電池電量耗盡

12. [] 自拍模式

13. [] 近拍模式圖示

14. 白平衡
(如果是自動白平衡則不會出現指示標誌)

自動

[] 日光

[] 陰天

[] 夕陽

[] 燈泡光

[] 螢光燈

15. EV 補償

播放影像時所顯示的指示標誌：



1. 後退鍵
2. [SD] 記憶卡指示標誌
3. 前進鍵
4. [On] 保護指示標誌
5. 目前影像 / 影像總數
6. [🔋] 變壓器指示標誌 /
剩餘電池量
[🔋] 電池電量飽滿
[🔋] 電池電量消耗許多
[🔋] 電池電量不足
[🔋] 電池電量耗盡

拍攝影片檔時所顯示的指示標誌：



1. 影片模式
 2. 拍攝指示燈
 3. 影片計時器
 4. [SD] 記憶卡指示標誌
 5. [] 變壓器指示標誌 / 剩餘電池量
 6. [] 近拍模式圖示
- [] 電池電量飽滿
- [] 電池電量消耗許多
- [] 電池電量不足
- [] 電池電量耗盡

播放影片檔時所顯示的指示標誌：




1. 拍攝時間
2. [SD] 記憶卡指示標誌
3. [🔋] 變壓器指示標誌 /
剩餘電池量
[🔋] 電池電量飽滿
[🔋] 電池電量消耗許多
[🔋] 電池電量不足
[🔋] 電池電量耗盡

使用相機前準備工作

安裝電池（選購配件）

您可以使用兩顆 AA 電池（鹼性或鎳氫）來提供相機電力。
使用電池拍攝影像或影片檔時都很方便。

1. 確定已關閉相機電源。
2. 打開電池 /SD 記憶卡蓋鎖。
3. 依據正確的電極標誌（+ 或 -）裝入電池。
4. 關緊電池 /SD 記憶卡蓋鎖。

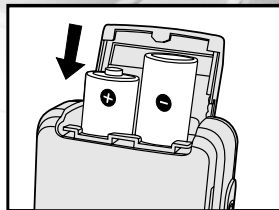


備註：

- 請勿使用鎂電池。
- 請勿混用不同類型的電池，或新舊電池混合使用。
- 避免在極寒冷的環境下使用電池，因低溫將縮短電池壽命，並降低相機效能。
- 低溫會影響鹼性電池的效能，所以建議用鎳氫電池。
- 若長時間不使用相機，請記得取出電池，以避免電池液滲漏或腐蝕。
- 新電池或長時間未使用的電池（超過有效日期的電池除外）可能會影響能拍攝的相片數目。所以如果要讓改善電池的效能和拉長壽命，我們建議您在使用之前把電池完全充電、放電至少一次。

使用電源變壓器（選購配件）

要讓相機有電，另一個方法就是用電源變壓器。我們建議要長時間連續使用或將影像傳送至電腦時，用電源變壓器會比較好。

1. 確定已關閉相機電源。
2. 打開連接埠的蓋子，將電源變壓器的一端連接至標示為「DC IN」的端子。
3. 將另一端插入牆壁上的插座內。

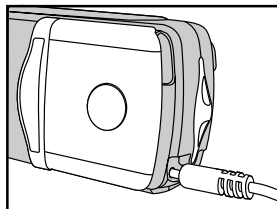


備註：

- 僅限使用該相機指定的電源變壓器。若因使用錯誤的變壓器而導致損毀，則不在產品保證範圍內。
- 為避免在傳送影像至電腦時，因電池電力耗盡而使相機自動關機，請使用電源變壓器供應電力。
- 使用電源變壓器時沒辦法把電池充電。

插入 SD 記憶卡（選購配件）

此相機內含 16MB 內建記憶體，可讓您將影像及影片檔儲存在相機中。不過您也可以使用 SD 記憶卡來擴充儲存容量。選購的 SD 記憶卡是抽取式且可重複使用的影像及影片儲存設備。

1. 確定已關閉相機電源。
2. 打開 SD 記憶卡 / 電池蓋鎖。
3. 插入 SD 記憶卡。
 - 如果無法插入記憶卡，請檢查方向是否正確。
4. 關緊 SD 記憶卡 / 電池蓋鎖。

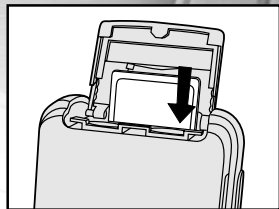


備註：

- 為避免不慎刪除重要的資料，您可以將 SD 記憶卡側邊的防寫保護扣切換為“LOCK”。
- 如要儲存、編輯或刪除 SD 記憶卡中的資料，請取消防寫保護。

取出 SD 記憶卡

1. 關閉相機電源。
2. 打開 SD 記憶卡 / 電池蓋鎖。
3. 輕按一下記憶卡邊緣，記憶卡就會跳出。

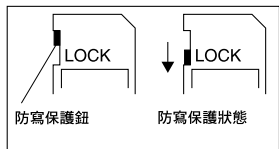

備註：

- 記憶卡在使用的時候可能變得很燙；在拿出記憶卡時請小心。

設定日期 / 時間

日期與時間畫面會在以下時間出現：

- 相機第一次開機時。
- 取下電池或電源變壓器一段長時間後，再次開啟相機電源時。

日期與時間設定畫面出現時，您可依據以下步驟設定正確的日期與時間。您也可以按下結束跳過此程序。



1. 使用 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ 鍵輸入年、月、日和時間的數值。
 - 如果要增加數值，請按 ▲ 鍵。
 - 如果要減少數值，請按 ▼ 鍵。
2. 設定所有欄位之後請按下 (OK) 鍵確認。

選擇語言

第一次開啟相機電源時，會出現語系設定畫面，請選擇想要使用的語言以顯示液晶螢幕上所有的設定項目。請依照下列步驟設定 OSD（螢幕顯示）語系。

1. 使用 ▲ / ▼ 鍵選擇您想要使用的語言。
2. 設定所有欄位之後請按下 (OK) 鍵確認。



備註：


- 即使相機電源關閉，語系設定仍會儲存起來。

連接相機吊帶

為避免您的相機意外掉落，請務必使用相機吊帶。

請依以下方式連接相機吊帶：

1. 將吊帶較細的繩圈穿過相機的吊帶環。
2. 將吊帶較粗的大繩圈穿過小繩圈，直到吊帶拉緊固定為止。

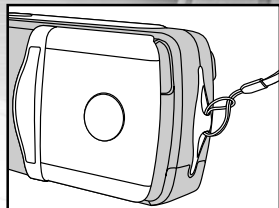

基本功能

開啟電源

1. 按 POWER (電源) 鍵。
 - LED 指示燈亮紅燈，相機啟動。
 - 鏡頭蓋打開 → 攝影模式。
 - 鏡頭蓋蓋上 → 播放模式 (按 MODE (模式) 鍵)。



備註：

- 如果開啟相機電源時鏡頭蓋沒有打開，液晶螢幕上就會出現錯誤訊息。


關閉電源

電源開啟時再按一下 POWER (電源) 鍵。

使用液晶螢幕

使用液晶螢幕可以在拍照時確認相片、重放已經拍攝的相片、影片、或調整選單設定。
液晶螢幕上顯示的模式圖示、文字和數字會根據目前設定而有所不同。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 在拍攝選單中，根據您想拍的風景設定情境模式。
(自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光)。
3. 使用液晶螢幕取景。
4. 按下快門鍵。

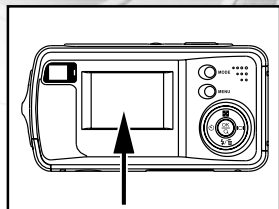


備註：

- 在拍攝模式中按下 [] 顯示鍵便可設定開啟螢幕顯示關閉 / 液晶螢幕關閉 / 液晶螢幕開啟。
- 在強烈的日光下或強光中，液晶螢幕會變暗，並非故障。
- 長時間使用液晶螢幕，將會減少可拍攝影像張數。如果要增加可拍攝相片張數，並節省電池電力，我們建議您關閉液晶螢幕，改使用觀景窗。
- 拍攝近拍影像時請務必使用液晶螢幕，以避免視差效果。
- 在 [] 影片模式或 [] 近拍模式中無法把液晶螢幕關閉。
- 使用數位變焦功能時必須開啟液晶螢幕。

使用光學觀景窗來攝影

您的相機配備一光學觀景窗，可供取景之用。利用觀景窗來構圖，並調整焦距使主題清晰。使用光學觀景窗拍照可節省電池電力。如果您的電池電力不足，我們建議您用觀景窗來取景。使用液晶螢幕可確實掌握照片的構圖，並檢查所有細節，但會消耗較多電力。


1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 在拍攝選單中，根據您想拍的風景設定情境模式。
(自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光)。
3. 使用觀景窗取景。
4. 按下快門鍵。

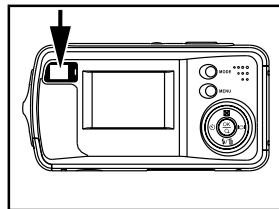

使用一般模式

「一般」模式用來拍攝距離在 1.1 公尺到無限遠的主題。適用於一般攝影，包括人像與風景。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 將相機前方的對焦鍵設定為 [] 位置。
3. 取景。
4. 按下快門鍵。

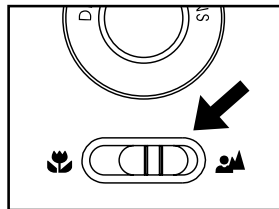

備註：

- 液晶螢幕會顯示 [A]，指出目前是「一般」模式。

調整變焦

使用數位變焦可以讓影像看起來更為接近。雖然數位變焦是一項非常強大的功能，可是影像放得越大（拉近），粒子也會越明顯。只有在您按下  鍵將液晶螢幕及數位變焦設定為開啟時，才能使用數位變焦功能。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 在拍攝選單中，根據您想拍的風景設定情境模式。
（自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光）。
3. 再按一次  鍵啟動數位變焦功能。
 - 數位變焦的範圍是 1 倍至 2 倍。
 - 如果要結束數位變焦，請再按下  鍵，回到拍攝模式。
4. 按下快門鍵拍攝「拉近」的影像。



備註：


- 只有解析度設為 2304 x 1728 畫素時才能設定數位變焦；數位變焦無法使用於 1600 x 1200 畫素、1280 x 960 畫素或 640 x 480 畫素的解析度。當您播放「數位變焦」過的影像時，解析度可以有四種尺寸：2304 x 1728 畫素、1600 x 1200 畫素、1280 x 960 畫素或 640 x 480 畫素。
- 在 [] 影片模式中無法使用數位變焦。

使用閃光燈

閃光燈會在照明條件允許使用閃光燈時自動運作。您可以根據自己的情況使用閃光燈模式拍攝影像。如果您變更閃光燈模式，即使關閉相機電源，相機仍會保留設定值。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 在拍攝選單中，根據您想拍的風景設定情境模式。
(自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光)。
3. 重複按下相機後面的  鍵，直到您想要的閃光燈模式出現在液晶螢幕上為止。
4. 取景，然後按下快門鍵。

本相機有四種閃光燈模式：強制閃光（開啟）、關閉閃光、自動閃光和抑制紅眼。

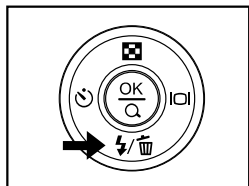

下表可協助您選擇適合的閃光燈模式：

閃光燈模式	說明
[] 強制閃光（開啟）	不管周遭的亮度為何，一律使用閃光燈。 拍攝高反差（逆光）及很暗的陰影時選擇這個模式。
[] 關閉閃光	閃光燈不會發亮。 此模式適用於禁止使用閃光燈的環境中，或主題距離太遠，閃光燈沒有任何效果時。
[] 自動閃光	閃光燈將根據周遭的照明條件自動閃光。 適用於一般攝影。
[] 抑制紅眼	閃光燈會在真正閃光前先預閃。這樣可以讓肉眼瞳孔縮小，減少紅眼現象。 在亮度不足的狀況下拍攝人像與動物時可選擇此模式。

備註：


- 在 [] 近拍模式和 [] 風景模式中無法使用閃光燈攝影。
- 在 [] 夜間模式中，閃光燈攝影會自動偵測周遭的照明條件。如果周遭的亮度不足，閃光燈啟動時會在 [] 抑制紅眼模式。
- 在 [] 運動模式中，閃光燈模式會自動設為 [] 關閉閃光。

使用自拍器

使用 [] 自拍器可以讓您在拍團體照時，也一起加入拍照的行列。您可以根據您的偏好，在任何情境模式中使用自拍器拍照（自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光）。

自拍器的延遲時間可以設定成 10 秒或 5 秒。自拍器模式會循環顯示 [10 秒] → [5 秒] → [關閉顯示]。設定自拍器後，快門會在 10 或 5 秒之後自動按下。自拍器的燈在前 7 秒或前 2 時間閃爍速度較慢，最後 3 秒會快速閃爍。

1. 將相機固定在三腳架或穩定的物體表面上。
2. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
3. 在拍攝選單中，根據您想拍的風景設定情境模式。
(自動 / 運動 / 夜間 / 人像 / 風景 / 逆光)。
4. 取景。
5. 按 [] 自拍器鍵。
 - 液晶螢幕上會顯示倒數計時。
6. 按下快門鍵。
 - 若要在任何時候取消自拍，請按一次  自拍器鍵中斷程序。

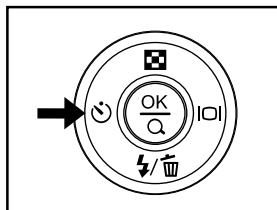


備註：

- 在拍攝模式中按  鍵會設定自拍器為開啟。
- 拍照之後自拍器模式會關掉。

使用近拍模式

使用 [] 近拍模式可靠近主體拍攝特寫，例如花卉或昆蟲。有效的拍攝距離是 0.6 公尺至 1.1 公尺。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 將相機前方的對焦鍵設定為 [] 位置。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 近拍模式。
3. 取景。
4. 按下快門鍵。
 - 若要關掉近拍攝影，請把對焦鍵調回 [] 「一般」模式。

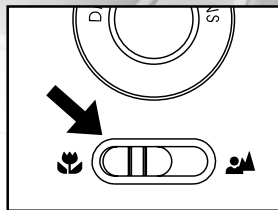

備註：

- 若以 [] 近拍模式拍攝特寫，請使用液晶螢幕來為影像取景，避免偏離中心的視差現象。
- 在 [] 近拍模式中不能設定 EV 補償，情境模式及 ISO 速度。
- 在 [] 近拍模式中，閃光燈模式會自動設為 [] 關閉閃光。
- 以近拍模式拍照後，請勿忘記把鏡頭重新設定回 [] 一般位置。

設定影像解析度與品質

解析度與品質設定決定了相片的影像大小（尺寸）、影像檔大小、與壓縮率。這些設定都會影響記憶體或 SD 記憶卡中儲存的影像張數。您在熟悉自己的相機時，我們建議您嘗試每一種相片品質與解析度設定，看看這些設定對您的影像會造成哪些效果。

解析度與品質越高的影像會有越好的攝影效果，可是檔案大小會更大。所以影像雖然變少，卻會佔據更多的記憶體空間。

如果是要列印輸出的相片或需要顯示細部的相片，則建議使用更高的解析度與品質設定。較低的解析度及品質佔據較少的記憶體空間，適合透過電子郵件、報告或網頁來分享。

如果要改變影像解析度或品質設定，請依照下列步驟：

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取解析度或品質。
3. 在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定解析度或品質，或按  鍵進入子選單，然後按  鍵確認設定。
4. 再按下 MENU (選單) 鍵離開「拍攝」選單。



可拍攝影像張數

相片計數器會根據相機的影像品質與大小設定之下，指示內建記憶體或 SD 記憶卡還能儲存的大約影像張數。決定可拍攝影像張數的因素，包括拍攝主題與記憶卡容量，記憶卡中是否有影像以外的檔案，或是切換相片品質或解析度進行拍攝。

解析度	影像品質	壓縮率	16MB 內部 記憶體	8MB SD 記憶體 卡片	16MB SD 記憶體 卡片	32MB SD 記憶體 卡片	64MB SD 記憶體 卡片	128MB SD 記憶體 卡片	256MB SD 記憶體 卡片
2304 x 1728 	☆☆	8:1	9	4	9	20	42	85	169
	★☆☆	12:1	14	6	14	31	63	128	256
	★	16:1	19	8	19	41	84	170	339
1600 x 1200 	☆☆	8:1	20	9	20	43	88	178	335
	★☆☆	12:1	30	13	30	63	129	261	520
	★	16:1	41	18	41	86	176	356	710
1280 x 960 	☆☆	8:1	32	12	32	67	137	278	554
	★☆☆	12:1	48	21	48	101	206	417	832
	★	16:1	60	27	60	126	258	522	1040
640 x 480 	☆☆	8:1	113	51	113	236	484	978	1950
	★☆☆	12:1	181	82	181	379	775	1566	3121
	★	16:1	226	103	226	473	968	1957	3901

* 以上顯示的資料為標準測試結果，實際容量將依拍攝條件及設定值而異。

拍攝—讓您選擇設定

自動模式

使用 [A] 自動模式時，本相機會調整大部分的設定值。只要對準物體拍照即可。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [自動] 模式，可在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定，或按  鍵進入子選單，然後再按  鍵確認設定。
4. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [A] 「自動」模式圖示。



備註：

- 相機原始狀態是設定成 [A] 「自動」模式。
- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

運動模式

動態的動作請選擇 [] 運動模式。本功能也讓您連續拍攝移動中的物體。(1.6 秒到 2 秒內可連續拍攝 16 張影像)

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [] 運動模式，可在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定，或按  鍵進入子選單，然後再按  鍵確認設定。
4. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 運動模式圖示。



備註：

- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 在 [] 運動模式中不能設定 ISO 速度。
- 在 [] 運動模式中，閃光燈模式會自動設為 [] 關閉閃光。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

夜間模式

利用 [] 夜間模式拍攝人像，可以在主題和背景間取得自然平衡。夜空或夜間的人像可以用閃光燈的燈光來照明，背景會用慢的快門速度來拍攝，避免模糊，讓兩者（人和背景）有適當曝光。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [] 夜間模式，可在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定，或按  鍵進入子選單，然後再按  鍵確認設定。
4. 或再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 夜間模式圖示。



備註：

- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 在 [] 夜間模式中，閃光燈攝影會自動偵測周遭的照明條件。如果周遭的亮度不足，閃光燈啟動時會在 [] 抑制紅眼模式。
- 在 [] 夜間模式中不能設定 ISO 速度。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

人像模式

選擇 [] 人像模式拍照可以幫您拍出主題突出鮮明、背景細節模糊的人像照片。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [] 人像模式，可在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定，或按  鍵進入子選單，然後按  鍵確認設定。
4. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 人像模式圖示。



備註：

- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 在 [] 人像模式中不能設定 ISO 速度。
- 在 [] 人像模式中、黑暗或夜間背景時，閃光燈模式會回到預設值 [] 抑制紅眼。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

風景模式

選擇 [] 風景模式拍照可以幫您拍出生動鮮明的風景照，影像的色彩和彩度都會加強。[] 風景模式是用在拍攝距離為 1.1 公尺至無限遠的主題。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用  /  鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [] 風景模式，可在主選單中按  /  鍵設定，或按  鍵進入子選單，然後再按  鍵確認設定。
4. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 風景模式圖示。



備註：

- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 在 [] 風景模式中不能設定 ISO 速度。
- 在 [] 風景模式中，閃光燈模式會自動設為 [] 關閉閃光。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

逆光模式

光線從主題後面打過來使人臉變黑影時，或是當您的主題在陰影下但背景很亮時，使用 [] 逆光模式。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵進入「拍攝」選單，利用 ▲ / ▼ 鍵選取情境模式。
3. 若要選擇 [] 逆光模式，可在主選單中按 ◀ / ▶ 鍵設定，或按 (Fn) 鍵進入子選單，然後再按 (OK) 鍵確認設定。
4. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。
 - 液晶螢幕會顯示 [] 逆光模式圖示。



備註：

- 即使相機電源關閉，情境設定仍會儲存起來。
- 在 [] 逆光模式中，閃光燈模式會回到預設值 [] 強制閃光（開啟）。
- 在 [] 逆光模式中不能設定 ISO 速度。
- 其他設定像是語言、關閉電源或其他等，請在「拍攝」選單中選擇「設定」。

影片模式

使用 [] 影片模式可讓您以 320x240 像素的解析度拍攝影片檔。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按下「MODE (模式)」鍵進入 [] 影片模式。
3. 您可以按一下快門鍵開始拍攝影片。
 - 在拍攝影片時，液晶螢幕上會顯示影片圖示、錄影、已拍攝時間、記憶卡指示燈、變壓器 / 剩餘電池量和近拍模式圖示。
 - 再按一次快門鍵停止拍攝。



備註：

- 在 [] 影片模式中不能設定或啟動解析度 / 品質、近拍、自拍器。
- 在 [] 影片模式中，閃光燈模式會自動設為 [] 關閉閃光。
- 若要設定 EV 或白平衡，您可使用「影片」選單。


播放

在 [▶] 播放模式中，您可以查看、放大影像或播放影片檔。此模式甚至提供縮圖影像顯示及投影片播放，讓您快速找到您想要的影像，或自動逐張播放影像。

播放單張影像

一次播放一張已拍攝的影像。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [▶] 播放模式。
 - 液晶螢幕上會顯示最後拍攝的影像。
3. 使用 ◀/▶ 鍵查看和選擇您拍攝的影像。
 - 按 ◀ 鍵檢視上一張影像。
 - 按 ▶ 鍵檢視下一張影像。

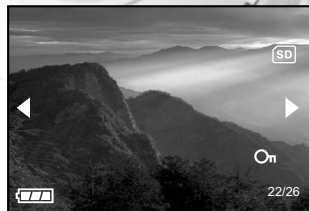

備註：

- 若要離開 [▶] 播放模式，請連續按「MODE (模式)」鍵（3 次）。
- 如果內建記憶體或記憶卡中沒有儲存任何影像，液晶螢幕上將會出現 [無影像] 訊息。

放大影像

當您檢視影像時，可以把影像的選定部分放大。這個放大功能讓您可以檢查細節部分。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。
 - 液晶螢幕上會顯示最後拍攝的影像。
3. 使用 ◀/▶ 鍵查看和選擇您拍攝的影像。
4. 按下  鍵以放大影像。
 - 按一次  鍵將影像放大到 2 倍。再按一次可以把影像放大到 4 倍。
5. 以 ▲/▼/◀/▶ 鍵選取放大區域。
6. 按  鍵可從 4 倍大的狀態恢復原來的影像。



備註：

- 每按  鍵一次各模式就會循環出現：1X → 2X → 3X → 4X → 1X。

一次看九張影像

此功能可讓您在液晶螢幕上同時檢視九個縮圖影像，方便您迅速找到特定影像。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。
3. 按下 [] 縮圖鍵，直到九張縮圖影像出現在液晶螢幕上為止。（假設記憶體中有九張以上的影像）
4. 以  /  /  /  鍵移動游標，選擇要以正常大小顯示的影像。
5. 按下  鍵以全螢幕顯示所選擇的影像。



檢視影片

要查看所拍攝的影片時，請依照下列步驟操作：


1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MODE (模式)」鍵進入 [] 影片模式。
3. 使用 ◀/▶ 鍵選擇您要查看的影片。



自動播放

自動播放功能可以跟投影機一樣自動依序播放影像。這個功能相當有用好玩，可用來查看所拍攝的影像和簡報。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。然後按「選單」鍵進入「播放」選單。
3. 用 ▲/▼ 鍵選取「自動播放」，並按  鍵進入子選單。
4. 利用 ▲ 或 ▼ 鍵設定播放間隔時間，然後按  鍵確認。
 - 投影片功能會開始以您設定的間隔時間依序在液晶螢幕上播放您的相片。
 - 如果要取消投影片播放模式，請按  鍵。

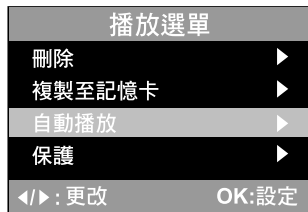

備註：

- 若不要設定自動播放，您可以選擇結束。
- 投影片播放模式的顯示間隔時間可為 1 秒到 10 秒。自動播放預設值為 1 秒的間隔時間。

保護影像

本功能可讓您保護已拍攝的影像，避免不慎刪除。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。然後按下選單鍵進入「播放」選單。
3. 按 ▲ / ▼ 鍵選擇「保護」，然後按下 ► 鍵。
4. 您可使用 ▲ / ▼ 鍵選擇一次保護單一或全部的影像，然後按下  鍵。
 - 保護一張：一次保護單一影像
 - 保護全部：一次保護全部影像
5. 以 ▲ / ▼ 鍵選取「取消鎖定」或「鎖定」。
 - 取消鎖定：取消被保護影像的鎖定
 - 鎖定：保護所選擇的影像或所有影像
6. 再按下  鍵確認設定。




刪除

逐一刪除影像 / 影片

您可以按 [刪除] 刪除鍵一次刪除一個所拍攝的影像或影片。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 連續按 MODE (模式) 鍵進入 [播放] 播放模式。
 - 液晶螢幕上會顯示最後拍攝的影像。
3. 用 ◀ / ▶ 鍵檢視、選取不要的影像，然後按 [刪除] 刪除鍵。
4. 如有需要可繼續刪除影像。
 - 所有相片刪除後會出現 [無影像]。
 - 若要離開刪除，請再按一下 MODE (模式) 鍵。

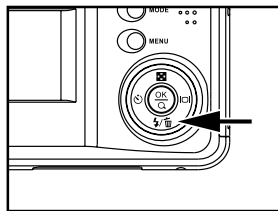


備註：

- 請注意，被刪除的影像無法復原。在刪除檔案前請謹慎。
- 被保護的影像無法用刪除功能刪除。

刪除所有影像 / 影片

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。然後按下選單鍵進入「播放」選單。
3. 利用 ▲ / ▼ 鍵選取刪除，然後按  鍵。
4. 用 ▲ / ▼ 鍵選取 [刪除所有影像]，然後按  鍵確認刪除。

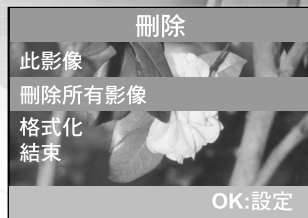

備註：

- 請注意，被刪除的影像無法復原。在刪除檔案前請謹慎。
- 被保護的影像無法用刪除功能刪除。
- 若有插入 SD 記憶卡，會先刪除記憶卡上儲存的影像和影片。

格式化 SD 記憶卡或內建記憶體

如果把 SD 記憶卡或內建記憶體格式化，會把 SD 記憶卡 / 內建記憶體上的所有影像全部刪除。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次「MODE (模式)」鍵進入 [] 播放模式。然後按下選單鍵進入「播放」選單。
3. 利用 ▲ / ▼ 鍵選取刪除，然後按  鍵。
4. 以 ▲ / ▼ 鍵選取 [格式化]。
5. 如果您要格式化 SD 記憶卡或內建記憶體，請按下 ▲ / ▼ 鍵選擇 [是]，然後按鍵確認。
 - 若要取消這個動作，則選取 [否]。
 - SD 記憶卡或內建記憶體被格式化後會出現 [無影像]。



備註：

- 在格式化以前請確定 SD 記憶卡已經插入相機。
- 若要格式化內建記憶體中的影像或影片，請先取出您的 SD 記憶卡。

送影像 / 影片檔至電腦

您可以透過電子郵件或張貼至網站的方式，與您的家人或朋友分享您的影像/影片檔。在這之前，您必須使用USB傳輸線連接相機與電腦，然後傳送影像 / 影片檔。

若要傳送影像 / 影片檔到您的電腦，請依照下列步驟操作。

第 1 步： 安裝 USB 驅動程式

第 2 步： 將相機連接至電腦

第 3 步： 下載影像 / 影片檔

	系統需求 (Windows)	系統需求 (Macintosh)
中央處理器	Pentium 300 MHz 或更高速的處理器	PowerPC G3/G4
作業系統	Windows 98/98SE/Me/2000/XP	OS 8.6 或以上
記憶體	128MB RAM	128MB RAM
可用空間硬碟	128MB 硬碟空間	128MB 硬碟空間
所需設備	光碟機 可用的 USB 埠	光碟機 可用的 USB 埠

第 1 步：安裝 USB 驅動程式至 Windows 電腦

所附軟體光碟內的 USB 驅動程式僅適用於 Windows 98。若您的電腦執行 Windows 2000/ME/XP，則不需安裝 USB 驅動程式。

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。出現歡迎畫面。
2. 按一下"安裝 USB 驅動程式"。依照螢幕上指示完成安裝。安裝 USB 驅動程式後，請將電腦重新開機。



安裝 USB 驅動程式至 Macintosh 電腦

Mac OS 8.6 使用者必須安裝 USB 驅動程式。Mac OS 9.0 版或更高版本的使用者，電腦會自動辨識相機，並載入它自己的 USB 驅動程式。

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。
2. 選取並連按兩下"數位相機驅動程式安裝"。
3. 選取"安裝位置"，然後按"安裝"。
4. 依照螢幕上指示完成安裝，並重新啟動電腦。

第 2 步：將相機連接至電腦

1. 將 USB 傳輸線一端連結到電腦上可用的 USB 埠。
2. 將 USB 傳輸線的另一端連結至相機的 USB 接頭。
3. 打開相機電源。
4. 尋找新出現在「我的電腦」視窗上的「抽取式磁碟」圖標。您拍攝的影像 / 影片檔將出現在此「抽取式磁碟」的文件夾內（Mac 的使用者可連按兩下桌面上的「未命名」磁碟機）。

第 3 步：下載影像 / 影片檔

當相機的電源開啟，並連接電腦後，便會被當作一個磁碟機，就像軟碟機或光碟機一樣。您可以從「抽取式磁碟」在 Macintosh 中為「未命名 untitled」的磁碟），將影像檔複製（傳送）至您的硬碟中。

Windows 電腦

連按二下開啟「抽取式磁碟」，在裡面有已拍攝相片、影片檔的文件夾上連按二下滑鼠。選取您要的相片、影片檔，然後選擇「編輯」選單內的「複製」。開啟目標位置，然後選擇「編輯」選單內的「貼上」。

Mac OS 電腦

開啟「未命名」磁碟視窗，以及硬碟或目標位置從相機磁碟拖放到想要的位置。

備註：

- 在將相機連接至電腦傳送影像 / 影片檔時，建議您使用電源變壓器，以免電池沒電而導致相機關機。
- 記憶卡的使用者可能比較想用記憶卡讀卡機（推薦使用）。

安裝 PHOTOSUITE

PhotoSuite 是相當好用的影像編輯程式。有了 PhotoSuite，您就可編修、合成與整理您的影像。本軟體提供了各式各樣的範本，例如相框、生日賀卡、月曆等作品。現在請準備好您的相片，開始探索這套功能強大的軟體。

安裝 PhotoSuite

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。
出現歡迎畫面。
2. 按一下「安裝 PhotoSuite」。請依照螢幕指示來完成安裝手續。



備註：

- 如需知道如何使用 PhotoSuite 來編輯和重上拍攝影像底色，請參閱其線上說明。
- 若您是 Windows 2000/XP 的使用者，請以「Administrator」帳號登入，再安裝、使用 PhotoSuite。
- Mac 系統不支援 PhotoSuite。

安裝 PHOTOVISTA

PhotoVista 是個簡易好用的程式，可讓您在彈指之間製作壯麗的 360° 全景影像。在檢視這些全景畫時，使您感到彷彿置身其境。

PhotoVista 強大的引擎可迅速自動合併影像，而透過其直覺式的介面，就算是新手也能在幾分鐘內得到最好的結果。

安裝 PhotoVista

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。
出現歡迎畫面。
2. 按一下「安裝 PhotoVista」。請依照螢幕指示來完成安裝手續。



備註：

- 如需知道如何使用 PhotoVista 來製作壯麗的 360° 全景影像，請參閱其線上說明。
- 若您是 Windows 2000/XP 的使用者，請以「Administrator」帳號登入，再安裝、使用 PhotoVista。
- 針對使用 Windows XP 系統但未安裝 Service Pack 1 以上的使用者，請務必先連結到 http://www.java.com/en/download/windows_automatic.jsp，並下載 Java Virtual Machine。如需有關 Java 的詳細資訊，請參考此軟體的線上說明 <http://java.sun.com/getjava/help.html>。安裝 java 軟體後，您就可以開始安裝 iSee Media Photovista Panorama。

以下是 iSee Media Photovista Panorama 的系統要求與建議：

Windows 95/Windows 98/ Windows NT 4 (Service Pack 3 以上)

Windows 2000*/ Windows Me*/ Windows XP* (Service Pack 1 以上)

- Mac 系統不支援 PhotoVista。

安裝 **ACROBAT READER**

搭贈的光碟內含PDF格式的使用者手冊，以便在安裝Acrobat Reader後閱讀並列印。請先依照下列步驟安裝Acrobat Reader。

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。出現歡迎畫面。
2. 按一下「安裝 Acrobat Reader」。依照螢幕上指示完成安裝。

Mac 使用者:

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。
2. 選擇並連按兩下「安裝 Acrobat Reader」。
3. 選擇並連按兩下所需語言。
4. 連按兩下「Reader Installer」。
5. 依照螢幕上指示完成安裝。



安裝使用者手冊

搭贈的光碟內含PDF格式的使用者手冊，作為印刷版使用者手冊的備分，如果印刷版指南不見了，可從光碟再列印一份，如需檢視光碟內的使用者手冊，電腦必須先安裝 Acrobat Reader。

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。出現歡迎畫面。
2. 按一下「安裝使用者手冊」。依照螢幕上指示完成安裝。

Mac 使用者：

1. 將搭贈的軟體光碟插入光碟機內。
2. 選擇並連按兩下「安裝使用者手冊」。
3. 選擇並連按兩下所需語言。
4. 拖放 PDF 檔案至目的位置。
5. 開啟使用者手冊檢視。



選單選項清單

拍攝選單

在拍攝選單中，您可以決定選擇解析度、影像品質、EV 補償、白平衡、情境模式、ISO、影像顯示色彩、影像彩度和清晰度。

1. 打開鏡頭蓋，按 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按「MENU (選單)」鍵然後用 ▲ / ▼ 鍵捲動選項。您可以在主選單中按 ◀/▶ 鍵變更設定值，或按  鍵進入子選單，然後選擇設定。設定完成後，按下  鍵確認。
3. 再按「MENU (選單)」鍵離開「拍攝」選單。

拍攝選單項目：解析度、品質、EV、白平衡、情境模式、ISO、色彩、彩度、清晰度、日期列印和設定。



解析度

請參閱「基本功能」一節的「設定影像解析度與品質」。

品質

請參閱「基本功能」一節的「設定影像解析度與品質」。



EV

本相機會自動調整拍攝場景的曝光值。但是當主體太暗或太亮時，相機會調整亮度或變暗。這就是所謂的 EV 補償。本相機的 EV 補償範圍從 [-2.0 EV] 到 [+2.0 EV]，以 0.5 EV 為調整單位。

若要調整 EV，可在主選單中按 ◀/▶ 鍵，或按  鍵進入子選單，然後選擇設定。調整後按  鍵確認。

有效主體及設定數值

正 (+) 補償

- 複製印刷文字（白底黑字）
- 逆光人像
- 非常明亮的場景（例如雪地）及非常會反光的物體
- 照片中天空佔據主要的版面

負 (-) 補償

- 聚光照明的主題，特別是背景為黑色的情況
- 拍攝印刷文字（黑底白字）
- 低反光的場景，例如拍攝綠色或暗色的植物



白平衡

光線亮度改變時，我們的眼睛會適應其差異，讓白色的物體看起來仍然是白色的。數位相機也可以把主題周遭的光線平衡，把白色的物體看成白色。

相機根據進入鏡頭的各種光線平均值決定白平衡。您可事先設定在特定照明條件下拍照時的白平衡（自動、日光、陰天、夕陽、燈泡光、螢光燈）。

[自動]：自動調整白平衡。

[ 日光]：在晴天戶外拍攝時。

[ 陰天]：在陰暗、陰影下、黃昏或夜空下拍攝時。

[ 夕陽]：在夕陽下拍攝時

[ 燈泡光]：在燈泡光源下拍攝時。

[ 螢光燈]：在日光燈下拍攝時。

情境模式

請參閱「拍攝—讓您選擇設定」。



ISO

選擇拍照時要用的拍照 ISO。

ISO 敏感值越高，感度就越高，但雜訊就越多。選擇較高感度時，就可以用較暗的光線拍出較亮的照片。

自動調整

[ISO]₁₀₀：感度等於 ISO100

[ISO]₂₀₀：感度等於 ISO200



色彩

若要拍攝影像，本相機提供三種類型的色彩（全彩/黑白/褐色）可滿足您的希望。您的影像會展示選擇不同類型的色彩時，會給人什麼不同的感覺。

[全彩]：明亮的色彩

[黑白]：黑白

[褐色]：褐色



彩度

若要拍攝影像，本相機提供三種不同的色彩程度(高/中/低)可滿足您的希望。您的影像選擇不同程度的色彩時，會給人不同的感覺。這就是所謂的彩度。

清晰度

您的相機會自動加強影像明暗區域的邊界。這樣可以讓影像的邊緣看起來更清晰。

日期列印

若您設定記錄功能，影像上就會顯示日期。

[關]：所拍攝的影像上不會顯示日期。

[開]：所拍攝的影像上會顯示日期。

設定

請參閱「選單選項清單」一節的「設定選單」。



播放選單

您可以用播放選單建立相機上的自動播放作業。您也可以刪除單張或全部影像、格式化您的 SD 記憶卡或內建記憶體。

1. 按下 POWER (電源) 鍵開啟相機電源。
2. 按兩次 MODE (模式) 鍵進入 [] 播放模式。
然後按下選單鍵進入「播放」選單。
用 ▲ / ▼ 鍵捲動選項。
3. 按  鍵進入子選單。設定後再按  鍵確認。
4. 按「模式」鍵即可離開播放選單。

播放選單項目：刪除、複製至記憶卡、自動播放、保護和設定。

刪除

請參閱「刪除」一節的「刪除所有影像 / 影片」。

複製至記憶卡

本功能可複製內建記憶體中的影像 / 影片至 SD 記憶卡，前提在於必須插入 SD 記憶卡，同時內建記憶體中也必須要儲存影像 / 影片。

自動播放


請參閱「播放」一節的「自動播放」。

保護

請參閱「播放」一節的「保護影像」。

設定

請參閱「選單選項清單」一節的「設定選單」。

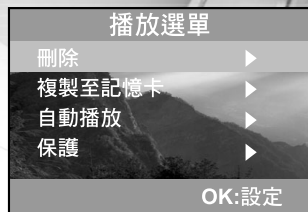

影片選單

您可以用「影片」選單設定 EV 補償、白平衡，依您的喜好拍攝影片。

「影片」選單項目：EV、白平衡和設定。

EV

請參閱「選單選項清單」一節的「拍攝選單」。

白平衡

請參閱「選單選項清單」一節的「拍攝選單」。

設定

請參閱「選單選項清單」一節的「設定選單」。

影片選單	
EV	-0.5
白平衡 設定	自動
◀/▶：更改	OK：設定

設定選單

您可以根據個人偏好在「設定」中選擇相機設定值。使用 ▲ / ▼ 鍵移動到您想設定的選項。

「設定」選單項目：日期 & 時間、電視、嗶聲、語言、關閉電源、設定為預設值。

日期 & 時間

請參閱「設定日期/時間」。

電視

設定視訊輸出格式，在電視上顯示所拍攝的影像。

[NTSC]：如果您在美國、加拿大、日本、韓國、台灣、中美洲、墨西哥等地區，請選擇此格式。




[PAL]：如果您在澳洲、比利時、中國、丹麥、芬蘭、德國、英國、荷蘭、義大利、科威特、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士等地區，請選擇此格式。

嗶聲

指定按下按鍵時要不要發出聲音。

[開]：發出聲音

[關]：不發出聲音

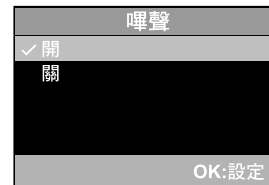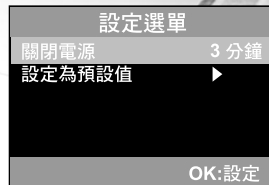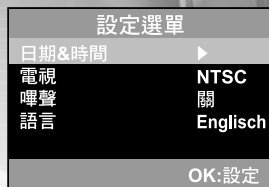

語言

指定要以哪種語言在液晶螢幕上顯示選單及訊息。

所提供的語系為 [English]、[Français]、[Deutsch]、[Español]、[Italiano]、[繁體中文]及[简体中文]。

關閉電源

如果指定的時間期間內沒有任何動作，相機就會自動切掉電源。這個功能可降低電池損耗。

[1 分鐘]、[3 分鐘]、[5 分鐘]、[10 分鐘]、[取消]

關閉電源

1 分鐘

3 分鐘

5 分鐘

10 分鐘

取消

OK:設定

設定為預設值

這項功能會將所有參數還原為預設值。

[是]：重新設定為預設值

[否]：維持目前的設定值


設定為預設值

是

否

OK:設定

把相機連接至其他裝置

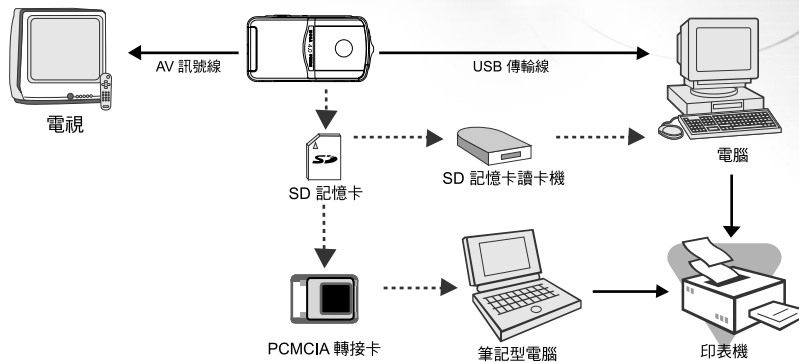

相機規格

項目	說明
影像感應器	CCD
有效像素	四百萬
解析度	靜態影像： 2304 x 1728 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 影片： 320 x 240
品質	好品質 一般品質 經濟
拍攝媒體	16MB 內建記憶體； SD 記憶卡（選購配件）（最高可達 512MB 容量）
鏡頭	焦距長度：7.7mm 對焦範圍：人像：0.6 公尺 ~1.1 公尺 風景：1.1 公尺至無限遠 光圈：3.5
液晶螢幕	1.4 吋彩色 TFT 液晶螢幕
自拍器	5 秒延遲 10 秒延遲
變焦	數位式：拍攝模式：2 倍 / 播放模式：4 倍
曝光補償	自動； 手動：-2 ~ +2.0 EV（以 0.5EV 為調整單位）

項目	說明
白平衡	自動； 手動：日光、陰天、夕陽、燈泡光、螢光燈
壓縮格式	JPEG、MPEG I Level I（影片檔）
標準	JPEG、EXIF 2.2、MPEG I Level I
接頭	DC IN 端子、USB 接頭、VIDEO OUT 端子 （NTSC 或 PAL）
操作環境	使用：-5°C ~40°C、濕度 15% ~90% 儲存：-20°C ~70°C、濕度 10% ~95%
電源	2 顆 AA 鹼性電池（選購配件） 2 顆 AA 鎳氫電池（選購配件） 電源變壓器（2.5A/3.0V）（選購配件）
三腳架插孔	有
尺寸	96mm x 51.5mm x 30mm（寬 X 高 X 長）
重量	約 110 公克 （不含電池和 SD 記憶卡）

* 上述設計及規格如有變動，恕不另行通知。