

前言

本機是全新一代數碼隨身聽設備。支持 MP1、MP2、MP3、WMV 等格式音樂。本機完美的音質、極高的可靠性和精巧的外觀相得益彰，堪稱大師級的作品，衷心的希望她能給您帶來數碼時代的超凡享受。

功能概述

- 獨創 MTV 電影功能-AMV 格式

- JPEG 圖片流覽功能

- 精巧外型設計

小巧別致的外觀設計，合適的手感。

- 支持多種音頻格式

如 MP1、MP2、MP3、WMV 等音樂格式。

- 韌體升級功能

在網站上提供最新的升級軟體下載，實現本機的功能擴展。

- FM 身歷聲收音機

強大自動搜索電臺或手動搜索電臺功能，可存儲 40 個（每個制式 20 個）不同頻率的本地電臺，讓您輕鬆收聽電臺節目。

- 內錄功能

收聽電臺節目的同時，將你喜歡的電臺節目錄製到錄音文件。

- 免驅動 U 盤功能

無需管理程式，可直接通過“我的電腦”中“可移動磁片”進行檔操作，在 WIN2000 以上系統中無需安裝驅動程式。

- “異度空間”磁片模式

利用隨機附帶的工具，可以將本機磁片劃分為兩個磁片，並將其中一個加密，把空間隱藏起來，使保存在這個加密部分的內容不被外人看到和讀寫，從此可以“把秘密藏起來！”。

- 錄音/複讀

可通過麥克風錄音並保存為 WAV 和 ACT 格式的語音文檔，可選擇片段複讀或對比複讀，實現真正的數碼複讀功能。

- 7 種音色等化器

自然、搖滾、流行、古典、柔和、爵士、重低音

●多種播放模式

普通模式、單曲循環、目錄播放、目錄循環、全部循環、隨機播放、瀏覽播放。

●定時關機

可以設定睡眠模式和省電模式，使您使用起來倍感方便。

●全動畫選單

直觀的動畫功能表，配合相應文字的顯示，使用起來得心應手！

注意事項

安全及使用

- ◆ 請勿在多塵、潮濕、高溫、磁性很強的環境下使用及存放本機。在游泳池、浴室、廚房等環境中使用時，請格外注意。請勿將任何液體倒入或沾濕本機。
- ◆ 外出攜帶本機，特別是跑步等劇烈運動時，請將本機牢固的固定在身上，以免從高處跌落或被重物所壓，而造成本機音質下降，甚至損壞。
- ◆ 使用 USB 連接線連接電腦時，請正確的插入方向，否則 USB 連線倒插會引起電腦故障或本機故障。
- ◆ 在本機和電腦連接進行通訊時，不要隨意扭動 USB 連線，以免資料中斷影響正常操作，而導致資料存取毀損。
- ◆ 在解除本機與電腦的連接前，先點擊電腦桌面右下角的 USB 圖示安全移除，再拔出 USB 連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。
- ◆ 當本機放置不用時，請卸下所有電源(例：電池、連接電腦)。
- ◆ 此 MP3 隨身聽為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。

耳機使用須知

- ◆ 為避免造成交通事故，開車、騎車請勿使用耳機。
- ◆ 走路時，在具有潛在危險性的地方(如公路、工地旁)，請特別注意安全或最好暫停使用耳機。
- ◆ 請避免將音量調的太大聲，以免造成耳朵不適，如果您感到耳鳴現象，請即時調小音量或停止使用。

聲明事項

- ◎首先對您使用本公司的 MP3 隨身聽產品表示感謝！
- ◎在使用之前請先閱讀此說明書，正確使用此產品。
- ◎此隨身聽為電子數位式機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失，在此強烈建議您將重要資料備份，本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。
- ◎本手冊經仔細檢查及核對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，且為了更好的服務，本用戶手冊的內容可能變更。此種錯誤、疏漏及變更，不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。因為產品的性能和功能而發生的變更，將不做另行通知。
- ◎如果產品的實際設置和使用方法與本手冊不一致，請訪問本公司網站查詢最新產品資訊。

- 認識隨身聽



● 顯示幕



● 電量

- ▣ 電量為 3.7V 時，顯示全滿。隨著使用時間的增加，電量指示會減小。
- 當電量幾乎完全用完時，電量圖示中間變為空白，此時應該及時充電。



需要充電時，必須打開電源開關進行充電。否則隨身聽將無法回應充電任務。



在充電時，直接斷開充電器電源，如本機還在 **USB** 工作模式，屬正常現象！此時如果要退出 **USB** 模式，斷開隨身聽與充電器的連接即可！



無需使用隨身聽的情況下，請儘量關閉電源。

基本功能

- 進入選單

將 ON/OFF 切換到 ON，再按 OK 開機，按 Menu 鍵可以進入各種功能表。功能表分為主功能表（停止時長按進入），播放時的子功能表（短按進入）和停止狀態下子功能表（短按進入）。

- 瀏覽操作

- 選擇瀏覽歌曲，功能表項
- 歌曲播放時快退或快進

- 進入不同功能模式

從主功能表可以進入不同的功能模式。

主選單：（長按 Menu 鍵進入）

主選單介面：



- **調節音量**

短按 VOL 鍵，按 PRE/NEXT(上/下一首鍵),進行音量加減。

- **開機/關機**

關機狀態下長按 OK 鍵開機。

開機狀態下長按 OK 鍵關機。

(注意電源 ON/OFF 是否打開)

播放或停止；從子功能表退出。

音樂模式下，短按 OK 鍵，播放音樂。

播放音樂狀態下，短按 OK 鍵，停止播放。

- **錄音 / 暫停（短按），停止錄音（長按）**

錄音狀態下，短按 OK 鍵，開始錄音，短按 OK 鍵 暫停錄音。長按則停止錄音並保存。

按鍵操作

- **按鍵功能定義**

1. “ON/OFF” 鍵：電源開啓/關閉。
2. “OK” 鍵：開機/播放/停止。
3. “MENU”：選擇、進入。
4. “VOL 鍵”：再按“NEXT/鍵” “PRE/鍵” 音量加減、快加快減。
5. “NEXT/鍵”：下一項，快進。
6. “PRE/鍵”：上一項、快退。
7. “USB”：USB 插頭。
8. “耳機孔”：耳機標準插孔。

● 按鍵動作定義

按鍵動作包括短按、長按、按住、單按四種操作方法。後面除特殊說明、均屬短按。

短按：按一下按鍵，馬上生效。

長按：按下按鍵，超過 1.2 秒不鬆手才生效，且僅生效一次。

單按：按下按鍵，直到鬆開手的時的瞬間才生效。

按住：按下按鍵到鬆手的過程中，事件以一定的頻率多次生效，比如“快進、進退”。

播放音樂

● 簡單操作

1. 將耳機插入耳機孔內。
2. 長按 OK 鍵開機，進入“音樂模式”，再短按 OK 鍵開始播放音樂。
3. 選擇音樂：
 - PRE 鍵：選擇前一首音樂
 - NEXT 鍵：選擇下一首音樂
4. 控制音量：
 - 短按 VOL 鍵，按 PRE 上一首鍵,減小音量。
 - 短按 VOL 鍵，按 NEXT 下一首鍵,增加音量。

● 音效模式

1. 音樂播放中。
2. 短按 MENU 鍵進入播放子功能表。
3. 撥動 NEXT 鍵選擇“音效模式”功能表項。
短按 MENU 鍵進入“音效模式”選擇功能表。
4. 各種音效（EQ）,具體功能表如下：

Natural	自然
Rock	搖滾

Pop	流行
Classial	古典
Soft	柔和
Jazz	爵士
DBB	重低音

5. 撥動 NEXT 鍵選擇，短按 MENU 鍵確認。

● 歌詞同步顯示

隨身聽支援“*.LRC”歌詞檔，實現歌詞與歌曲同步播放。

如何使用歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：

歌曲檔名稱爲：阿杜-撕夜.mp3

歌詞檔名稱爲：阿杜-撕夜.lrc

如何知道有無歌詞？

1. 發現有歌詞匹配：
2. 長按 MENU 鍵進入歌詞介面。
3. 歌詞顯示。
4. 短按 MENU 鍵返回歌曲模式。

播放電影(AMV 格式)

進入”電影模式”，播放電影 AMV 格式，請參照音樂播放步驟。在播放 AMV 格式電影時，只有以下按鍵爲有效按鍵。

OK：停止播放。長按關機。

MENU：長按進入主選單。

PRE/NEXT：上一首/下一首。

聲音錄製

錄音時請確保有足夠的電量。

本機支援每個目錄下 99 個錄音檔的儲存。

● 在“錄音模式”中錄音

1. 進入主選單：



2.撥動 NEXT 鍵選擇錄音模式。

3.短按 MENU 鍵進入錄音模式。

4.短按 OK 鍵就開始錄音。再短按 OK 鍵暫停錄音、長按 OK 鍵儲存錄音。

! 錄製的聲音儲存在“錄音停止子功能表/主盤目錄”中設定的當前目錄裏。

! 如果顯示幕上顯示“空間滿”，代表沒有空間記錄新的錄音檔，請刪除其他的檔以釋放空間。

! 如果顯示幕上顯示“目錄已滿”，代表本目錄已經有 99 個錄音檔，請換一個目錄。

! 錄音過程只回應“OK”鍵。

● 選擇錄音類型

1. 在錄音停止介面
2. 短按 MENU 鍵進入錄音子功能表
3. 撥動 NEXT 鍵，選擇“錄音類型”子功能表項，短按 MENU 鍵進入該項：
4. 短按 NEXT 選擇合適的錄音類型，並短按 MENU 鍵確認選中的類型。

● 錄音類型：

優質錄音	wav 格式，音質較好。
長時錄音	act 格式，音質一般。
優質聲控	wav 格式，(聲控錄音，沒有聲音時會暫停錄音)
長時聲控	act 格式，(聲控錄音，沒有聲音時會暫停錄音)

5. 按 OK 鍵開始錄音。

播放錄音檔

1. 進入主選單
2. 撥動 NEXT 鍵選擇“語音模式”
3. 短按 MENU 鍵進入放音模式介面。
4. 再按 OK 鍵開始播放。
5. 選擇錄音檔。

PRE 鍵：選擇前一個錄音檔

Next 鍵：選擇下一個錄音檔

6. 控制音量

短按 VOL 鍵，按上/下一首,減小,增加音量。

將 ACT 錄音檔轉換為 WAV

本隨身聽錄製的 ACT 格式的檔可以透過隨機附帶的安裝程式工具包轉換為 WAV 格式。

1. 執行“Sound Converter”程式，點擊“打開”按鈕



2.選擇要轉換的 ACT 檔



3.點擊“轉換”按鈕，開始轉換為 WAV 檔。



除了可以將 ACT 轉換為 WAV 功能外，本工具還可以播放 WAV 和 MP3 格式檔。

使用 FM 收音機

每次進入時，都進入播放模式，需恢復當前預存電臺，並播放，在第一次進入時，當前電臺的頻點為最小頻率。

介面格式說明



- ：當前頻率位置，隨著當前頻率的改變而動態改變在頻率刻度表位置。
- ：頻率刻度表。

- **105.9 MHz**：當前頻率值。

收聽電臺

1. 進入主選單
2. 撥動 NEXT 鍵選擇“收音機模式”
3. 短按 MENU 鍵進入“收音機模式”
4. 自動搜索
按住 PRE / NEXT 鍵 2 秒，隨身聽以 100KHz 向前或向後搜索，並停在搜到的台；如果想停止搜索，撥動 PRE / NEXT，停止搜索。
5. 微調
撥動 PRE 鍵：向後單步 100KHz
撥動 NEXT 鍵：向前單步 100KHz
6. 保存搜索到的頻率
短按 MENU 鍵進入 FM 子功能表，按 NEXT 鍵選擇“保存電台”，再短按 MENU 鍵可以儲存這個電台。
7. 選擇收聽已經保存的電臺
如果有一個以上的保存電臺，可以通過短按 OK 鍵，順序向後收聽。
8. 內錄功能
在收聽電臺節目的同時，你可以將自己比較喜歡的節目錄製下來。
短按 MENU 鍵進入 FM 子功能表，選擇電台錄音，這時你可以將目前播放的節目錄製在錄音檔中。短按 MENU 鍵退出錄音。
9. 控制音量
短按 VOL 鍵，按上/下一首，減小，增加音量。




：“普通頻段”和“日本頻段”可以各自保存最多 20 個台。

圖片(JPEG)瀏覽

進入“圖片瀏覽檢式”，實現 JPEG 圖片的瀏覽，要求能支援網路上各種常用的 JPEG 格式。

- 檔選擇狀態

從主功能表進入時，為檔案選擇狀態，如下所示：

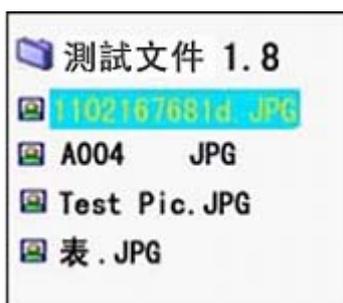

JPEG 介面-檔案選擇-選擇檔案 05.bmp

如果沒有檔案，則為空目錄。

按 OK 鍵，則進入圖片播放狀態

按 NEXT/ PRE 鍵，選擇下一個/上一個檔。

按 MENU 鍵，進入停止子功能表。分別為 1.目錄選擇、2.播放設定、3.刪除文件、4.退出。

播放狀態下分為 1.手動播放、2.自動播放。

自動播放下可以設定自動翻頁時間從 2 秒—10 秒。

其他按鍵無效。

■ 圖片播放狀態

進入圖片播放狀態，顯示如下：



短按 NEXT / PRE 鍵，顯示下一個/上一個圖片。

短按 OK 鍵，回到檔案選擇狀態。

長按 MENU 鍵，回到主選單。

其他鍵無效。

系統設定

● 如何進入

在這裏可以設定系統參數，各選項隨著韌體升級而改變。

1. 進入主選單
2. 撥動 NEXT 鍵選擇“系統設定”
3. 短按 MENU 鍵進入“系統設定”

● 各參數專案簡介

(顯示風格)	設定顯示畫面風格
(系統時間)	設定時間
(錄音類型)	設定錄音檔案類型(音頻、WAV、MP3)
(螢幕設置)	設置螢幕亮度、暗度及黑屏模式
(語言選擇)	設定不同國家語言
(關機設定)	設定一個倒計時時間(分鐘)，時間到會自動關機
(複讀設定)	設定複讀工作時的工作狀態
(聯機模式)	針對“異度空間”功能的選項
(儲存狀況)	察看記憶體大小及使用情況
(韌體版本)	顯示隨身聽的韌體版本
(韌體升級)	韌體升級專用
(退出)	退出本介面

- 詳細使用說明

- “顯示風格” 設定
 1. 系統設定介面
 2. 短按 MENU 鍵進入”顯示風格”設定
 3. 按 NEXT/PRE 鍵選擇
 4. 按 MENU 鍵確定

- “系統時間” 設定
 1. 系統設定介面
 2. 短按 MENU 鍵進入系統時間介面系統時間：



3. 短按 OK 鍵從年份,開始設定,年份反白.
 4. 按 NEXT/PRE 鍵調整
 5. 調整完畢後按 MENU 鍵確定退出。
- “錄音類型” 設定
操作方法參照 ”顯示風格” 設定。

- “螢幕設置”
 1. 系統設定介面
 2. 短按 MENU 鍵進入”螢幕設置”設定
 3. 按 NEXT/PRE 鍵調整，設置在多長時間內無按鍵操作，螢幕變黑。(單位：秒鐘)
 4. 按 MENU 鍵確定

- “語言選擇” 設定
操作方法參照 “顯示風格” 設定。

- “關機設定”

其中：“省電模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：秒鐘），在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字 0 表示此功能關閉。

“睡眠模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：分鐘），不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠前聽歌使用。注意：睡眠模式一經設定只生效一次，關機後會自動清除剛才設定的時間，如需要該功能時請再次設定。

- “複讀設定”

操作方法參照 “顯示風格” 設定。

其中：“手動模式”表示 A-B 複讀時不能自動斷句，只能人工設定中斷點。

“自動模式”表示 A-B 複讀時可以自動斷句。(用於無音樂的英文朗讀)

- “聯機模式”

操作方法參照 “顯示風格” 設定。

有些作業系統（Windows 2K SP4 之前版本）不能支援一個 USB 磁片帶兩個盤符，因此，使用了“異度空間”功能後，需要在這裏選擇當前要使用哪個磁片，即“單普通盤”或“單加密盤”，以便連接電腦後能顯示被選中的磁片。

- “儲存狀況”

這裏的數位表示磁片的總容量，百分比表示已經使用的空間比。

- “韌體版本”
可以察看到隨身聽當前使用的韌體版本。
- “韌體升級”
用於升級韌體的介面。韌體升級時要先進入這個介面。




技巧提示：短按 **MENU** 鍵設定完選項後，可以短按 **OK** 鍵快速退出功能表。**OK** 鍵快速退出功能表功能對所有功能表都有效。

電子文檔

進入主功能表，撥動 **NEXT** 鍵選擇電子文檔，短按 **MENU** 鍵進入，再短按 **MENU** 鍵進入下一選單：



- 主目錄：選擇移動磁片中的根目錄。
短按 **MENU** 鍵進入“主目錄”介面。按 **NEXT** 鍵或 **PRE** 鍵選擇你要閱讀的檔案所在的目錄。短按 **MENU** 鍵退回上一級選單。
注：如果你所要閱讀的文本在移動磁片的根目錄中，則不用選擇目錄。
- “播放設定”：設置檔閱讀時播放模式。分為“手動播放”和“自動播放”。手動播放就是使用者按 **NEXT** 鍵或 **PRE** 鍵來翻閱檔。“自動播放”：設置一定的時間（單位：秒）隨身聽自動翻頁。

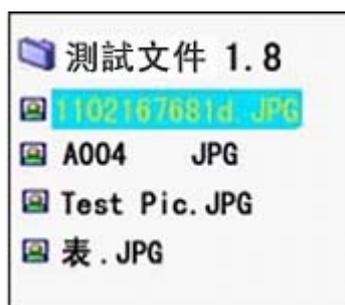

選擇檔案名，短按 OK 鍵開始閱讀。

遊戲模式

◇ 如何進入：

1、進入主功能表，撥動 NEXT 鍵選擇遊戲模式，介面如下：



2、短按 NEXT / PRE 鍵，選擇下一個/上一個遊戲。短按 OK 鍵或長按 MENU 鍵，均可返回遊戲主選單。

◇ 遊戲分類

推箱子

短按 MENU 鍵(上)、VOL 鍵(下)、PRE 鍵(左)、NEXT 鍵(右)移動，需將箱子推至”紅點”即可完成。
短按 OK 鍵，遊戲重新開啓。

俄羅斯方塊

短按 MENU 鍵，可變換方塊。

挖地雷

短按 MENU 鍵(上)、VOL 鍵(下)、PRE 鍵(左)、NEXT 鍵(右)移動，按 OK 鍵確認位置。

回轉連珠

短按 MENU 鍵(上)、VOL 鍵(下)、PRE 鍵(左)、NEXT 鍵(右)移動。

按 OK 鍵確認要轉換的球，再按 MENU 鍵(上)、VOL 鍵(下)、PRE 鍵(左)、NEXT 鍵(右)選擇要轉換的位置。

使用 USB 磁片

連結 USB 時，請將 ON/OFF 切換到 "ON"。本機為標準 USB 磁片功能，支援 Windows98（要安裝驅動程式）、Windows 2K 以上（不需要安裝驅動程式）系統，Mac OS 10.3 及以上，Linux Redhat 8.0 及以上。

本機支援 USB 為小機供電。在“等待狀態”，短按 MENU 鍵，退出到主功能表，再選擇要工作的模式進入。

其他設定

● 選擇不同目錄（停止子功能表）

用戶可以把不同檔分別放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好），以便把文件分門別類播放與管理。本機支持 9 個一級子目錄的辨識。

- 1.在停止介面。（當前舉例為音樂模式，錄音和放音都可以選擇目錄）
- 2.按 MENU 鍵進入停止子功能表
- 3.再按 MENU 鍵進入目錄選擇介面
- 4.按 NEXT 或 PRE 鍵在目錄中選擇

注意：音樂模式、錄音模式、收音模式可以分別設定相對應的獨立目錄。即三種模式對應的不一定是同一個目錄。

● 刪除檔案（停止子功能表）

在音樂模式、收音模式和 FM 模式下都可以刪除相對應的檔和存台。

- 1.在停止介面。(FM 沒有停止介面)
- 2.短按 MENU 鍵進入停止子功能表
- 3.撥動 NEXT 或 PRE 鍵在功能表中選擇“刪除檔”
- 4.短按 MENU 鍵進入刪除介面

“全部刪除”會把當前目錄下的當前模式的相關檔全部刪除（比如在音樂模式下全部刪除，只能把音樂檔刪除，錄音檔不會被刪除）。

FM 的刪除介面更簡單，只會出現到第三步。刪除的是以前儲存的電臺。



在電腦上刪除文檔時，請務必要安全彈出隨身聽後再拔下 USB 線，否則會出現檔未被刪除現象。

● 播放模式（播放子功能表）

在播放音樂和播放錄音檔時，可以選擇不同的播放模式（如重複、輪放等）

在播放子功能表的第一項就是“播放模式”，當選擇確定後隨身聽就會按照設定的規則播放。

○ 重複（REPEAT）

 （普通模式，Normal）	當前目錄的歌曲播放完後，繼續播放後一個目錄的音樂，直到播放完所有檔後停止。
 （單曲循環，Repeat One）	重複播放一個單一的音樂
 （目錄播放，Folder）	播放資料夾內所有的音樂
 （目錄循環，Repeat Folder）	重複播放資料夾內所有的音樂

 (全部循環, Repeat All)	重複播放全部的音樂
--	-----------

○ 輪放 (SHUFFLE)

 (隨機播放, Random)	隨機播放當前資料夾的音樂
--	--------------

○ 前奏 (INTRO)

 (瀏覽播放, Intro)	順序播放當前資料夾內所有音樂的前 10 秒。
---	------------------------

● 播放速度 (播放子功能表)

在播放音樂 (只對 MP3 檔有效) 時, 可以選擇不同的播放速度 (如變快或變慢), 但聲音不會變。

1. 音樂播放中。
2. 短按 MENU 鍵進入播放子功能表
3. 撥動 NEXT 鍵選擇“播放速度”功能表項。
4. 短按 MENU 鍵進入“播放速度”選擇功能表。
5. 撥動 NEXT 鍵變快播放, 撥動 PRE 鍵變慢播放。

注意:

變速設定後會針對每一首歌, 直到下次設定改變。

● 複讀模式 (播放子功能表)

■ 操作請參考下面的內容。

■ 通過播放子功能表進入:

○ A-B 複讀

1. 音樂播放或收音播放。
2. 短按 MENU 鍵進入播放子功能表。
3. 撥動 NEXT 鍵選擇“複讀模式”功能表項。
4. 短按 MENU 鍵進入“複讀模式”。

複讀模式: 複讀圖示“A-B”中“A”閃爍, 等待確定起點 A。

5.撥動 NEXT 鍵，確定起點 A。

複讀圖示“A-B”中“B”閃爍，等待確定起點 B。

6.撥動 NEXT 鍵，確定起點 B。

複讀圖示“A-B”固定。開始 A-B 點間的反復播放，到達設定的次數後退出複讀模式；在模式內可以短按 PRE 鍵重新定 A 點。（播放的次數要參照下節的“複讀次數”）

按 MENU 鍵取消複讀。

○ 跟讀功能（放音模式沒有此功能）

1.A-B 段正在複讀中

2.短按 NEXT 鍵進入跟讀模式。

3.複讀圖示“A-B”變為跟讀圖示“”此時開始記錄用戶的聲音，時間長度為前面 A-B 複讀的時間。

4.時間到後，又播放原音，圖示變為“”，此時可以按 NEXT 進入對比功能。



此狀態下按 PRE 鍵可以回到“A-B 複讀”狀態。

○ 對比功能（放音模式沒有此功能）

1.進入對比功能後，複讀圖示顯示為“”，此時播放原音。

2.原音播放完畢後，圖示變為“”，此時播放用戶的跟讀聲音。



此狀態下撥動 PRE 鍵可以回到“跟讀功能”狀態。



在上面的三個狀態下，短按 MENU 鍵可以退出複讀模式。

● 複讀次數（播放子功能表）

複讀次數決定了 A-B 複讀多少次後退出。

- 複讀間隔（播放子功能表）

複讀間隔決定了這一次播放與上一次播放之間要停頓的時間長度（單位為秒）。

- 重點推薦



異度空間功能

一般的 MP3 用戶都會受到“資料洩密”的困擾，不願讓自己的“個人資料”被別人看到，當朋友借用 MP3 時只能先刪除這些“隱私”，這樣造成很大的麻煩。

從今天起，本機提供的“異度空間”功能徹底解決了這個問題。

用戶可以用本機附帶的工具把 USB 磁片分割為任意比例的兩個部分，（用戶在電腦上可以看到兩個盤符，Windows 2K 要安裝 SP4，否則只能看到一個盤符，要想看到另一個盤符必須在“系統設定 / 聯機模式”下去選擇“單普通盤”或“單加密盤”。）並把其中一個加密（也可以不加密，這樣就分成兩個磁片來用），將內容隱藏起來，沒有密碼就不能看到這些資料，這就是非常好用的“異度空間”功能。

1. 將隨身聽連接到電腦上。
2. 執行隨機附帶的安裝程式工具包



3. 首先看到的 MP3 PLAYER DISK TOOL，選擇“分區和加密”選項，將加密磁片容量選擇一個合適的容量，並勾選設置用戶名或密碼，在“新用戶名”處輸入用戶名，在“新密碼”處輸入密碼，在“新密碼確認”處重新輸入相同的密碼，點擊“開始”按鈕，則開始分區。



4. 分區完成，提示如下



5. 按“確定”後電腦提示重新啓動，確定並重新啓動電腦。
 6. 啓動後可以看到有兩個磁片（Windows 2K SP4 前的版本只能看到一個盤符，），點看加密的磁片（排在第二位的），上面有三個檔，其中兩個為隱藏檔，一個為可執行檔，且磁碟空間只有 300K 大小。



7. 運行可執行檔“RdiskDecrypt.exe”，在對話方塊中輸入用戶名和密碼，如果正確，則可以打開磁片，

向上面 Copy 檔了。



8. 每次連接電腦，都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁片。



注意：將一個磁片分為兩個磁片會將磁片資料清除，請提前備份磁片上的資料。兩個磁片合併為一個時也會清除資料。



警告：請不要丟失您輸入的用戶名和密碼，否則將無法用到加密磁片。而且只能靠合併磁片來取消這個加密磁片，這樣就會損失加密磁片的檔。

●疑難解答

沒有電源	電池是否正確安裝 請確定是否已經開機
耳機內聽不到聲音	請確保音量並不在 0 的狀態，及耳機的連接沒有問題 請確保耳機清潔 被破壞的 MP4 將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放音樂，請確保檔完整
顯示幕上的文字出現異狀	請確保您選擇了正確的語言
FM 接收效果不佳	調整耳機與隨身聽的位置 關閉附近的電力裝置 耳機可當作天線使用
不能夠正常下載音樂	檢查 USB 連接線是否有損壞，連接是否妥當 驅動程式是否安裝妥當 檢查是否尚有空白的記憶體

注意事項

- 1.當播放器的實際容量小於標稱容量時，屬正常現象！

技術規格

外形尺寸		
重量	(不含電池)	
顯示幕	1.8 寸	
連接電腦	高速 USB2.0 (FS) Flash disk!	
記憶體	快閃記憶體：32 M—8G	
電源	最長播放時間 10 小時	
錄音	採樣率	8KHz
	錄音格式	WAV (32K bps)、ACT (8K bps)
	錄音時間	35 小時 (ACT, 128M Flash)
MP3、WMA、WMV、ASF	耳機最大輸出	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	MP3 比特率	8K bps – 320K bps
	WMA、WMV、ASF 比特率	5K bps – 384K bps
	頻率回應	20Hz 至 20KHz
	信噪比	85dB
	失真度	
FM 收音機	接收頻率範圍	76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
	存台數	20 + 20
	耳機最大輸出	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
	信噪比	45dB
音樂格式	MP3、WMV、WAV	
使用溫度	-5 至 40 攝氏度	
中英文顯示	簡體中文、英文、繁體中文、日文、韓文、法文…等語言顯示	
所支援作業系統	Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2	

注：產品設計及規格如有更改，恕不另行通知。