

感谢您选择时尚、高品质的朵唯女性手机——DOOV S600
简爱手机。

朵唯女性手机秉着“爱让女人更美丽”的品牌主张，给您带来更贴心的女性关爱。“爱美尚家、朵唯电子报”免费提供潮流资讯，“朵易操作系统”更贴合您的使用习惯，“一键求救设计”安全功能人性化考虑。

朵唯女性手机力求精益求精，将每个细节都优化到极致，因此您在使用过程中有任何疑惑或建议，都可以拨打朵唯客服热线4007003456，再次感谢您对朵唯的支持！

您购买的朵唯手机还有更多精彩体验，请详细阅读后面内容。

说明：

◎欢迎您使用朵唯女性手机！注册朵唯手机的电子保卡系统，将会为您提供完善的售后服务。电子保卡注册会产生由运营商收取的标准短信费（具体资费标准可咨询当地网络运营商）。

朵唯客服热线400-700-3456 网址<http://www.doov.com.cn/>

◎本公司基于不断满足用户需求和产品持续完善而努力，产品的设计、性能、技术规格根据市场变化会作更新，请广大消费者购买时注意。本公司在法律允许范围内保留对最终产品性能及外观的调整说明。

◎因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与实际手机的使用有一定的出入，请以实物为准。

目 录

1 安全信息.....	6
2 外观及按键.....	8
2.1 手机外观.....	8
2.2 耳机.....	8
2.3 按键说明.....	9
2.4 界面图标说明.....	10
2.5 显示屏.....	10
3 开始使用.....	11
3.1 电池.....	11
3.2 SIM卡的安装.....	12
3.3 存储卡 (T-FLASH卡)	15
3.4 USB数据线.....	16
3.5 资源管理.....	16
3.6 网络摄像头.....	17
3.7 开机和关机.....	17
4 爱美尚家.....	19
4.1 “爱”	19
4.2 “美”	20
4.3 “DOOV”	20
4.4 “尚”	20
4.5 “家”	21
5 使用指南.....	22
5.1 呼叫功能.....	22

5.2 拨打电话.....	22
5.3 接听电话.....	24
5.4 结束通话.....	24
5.5 通话选项.....	24
6 输入文本.....	27
6.1 概述.....	27
6.2 键盘定义.....	27
6.3 输入法说明.....	27
7 网上冲浪.....	32
7.1 STK.....	32
7.2 WWW浏览器.....	32
7.3 WAP浏览器.....	34
8 影音工具.....	39
8.1 音乐播放器.....	39
8.2 照相机.....	40
8.3 相册.....	41
8.4 数码摄像机.....	42
8.5 视频播放器.....	43
8.6 录音.....	43
8.7 幻灯片.....	44
8.8 文件管理.....	45
9 手机设置.....	46
9.1 外屏灯光设置.....	46
9.2 情景模式.....	46
9.3 双卡设置.....	47

9.4 显示设置.....	47	13.5 电子书.....	72
9.5 本机设置.....	48	13.6 在线书城.....	72
9.6 通话设置.....	49	13.7 手机QQ.....	73
9.7 网络设置.....	52	13.8 MSN.....	73
9.8 安全设置.....	52	13.9 飞信.....	73
9.9 恢复出厂设置.....	54	13.10 手机淘宝网.....	74
9.10 清除使用痕迹.....	54		
10 电话簿.....	55	14 百宝箱.....	75
11 信息中心.....	58	14.1 日历.....	75
11.1 短信	58	14.2 备忘录.....	76
11.2 彩信	61	14.3 闹钟.....	76
11.3 聊天	66	14.4 蓝牙	77
11.4 语音信箱	67	14.5 计算器.....	78
11.5 小区广播	67	14.6 世界时间.....	79
12 通话中心.....	68	14.7 单位换算.....	79
12.1 通话记录	68	14.8 汇率换算.....	79
12.2 通话时间	69	14.9 归属地查询.....	79
12.3 通话计费	69	14.10 秒表.....	80
12.4 GPRS计数器	70	14.11 灯光编辑器.....	80
12.5 短信计数器	70		
13 休闲娱乐.....	71	15 朵唯乐园.....	81
13.1 Java.....	71		
13.2 Java设置	71	16 基本参数表.....	82
13.3 美女斗地主	71		
13.4 朵唯游戏城.....	71	17 疑难解答.....	83
		18 电池说明.....	86

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60C°)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能,请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨打紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

电磁波能量吸收比值

本机型电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为2.0W/kg。0.897W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。

注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 耳机

您需要使用耳机时只需将耳机插入手机对应的耳机插孔即可



2.3 按键说明

按键说明	按键功能介绍
中心键	在待机界面可以进入爱美尚家。
左软键	执行显示屏左下角引导符所显示功能。待机状态，按此键进入主菜单。
右软键	执行显示屏右下角引导符所显示功能。待机状态，按此键进入[电话簿]菜单。
左方向键	女性功能隐藏时，待机状态，短按进入短信[收件箱]菜单。 长按进入爱美尚家功能中的[美]菜单。
右方向键	女性功能隐藏时，待机状态，短按进入短信[写信息]菜单。 长按进入爱美尚家[家]美菜单。
上方向键	女性功能隐藏时，待机状态，短按进入[音乐播放器]菜单。 长按进入爱美尚家功能中的[爱]菜单。
下方向键	女性功能隐藏时，待机状态，短按进入[照相机]菜单。 长按进入爱美尚家功能中的[尚]菜单。
拨号键1	使用SIM卡1拨打手机号码及接听来电；待机状态，调出SIM卡1通话记录。
拨号键2	使用SIM卡2拨打手机号码及接听来电；待机状态，调出SIM卡2通话记录。
电源键	长按此键关机/开机。
挂机键	结束通话或拒绝来电。 在其他情况下，按此键一般返回待机状态。
*键	短按输入*号。 长按实现+PW的输入。 音乐播放器/视频界面，调节音量。
#键	短按输入#号。 长按实现模式切换。 音乐播放器/视频界面，调节音量。

数字键	待机长按0键开启和关闭省电模式。 输入界面，0-9数字键输入数字和字符；进入菜单时快速选择菜单项；在快速拨号功能打开的情况下，长按2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号号码（快速拨号的拨出号码需存储在电话簿记录中）
LED灯快捷键	在待机状态下，按此键进入外屏灯光设置。

注：女性功能即“爱、美、尚、家”功能

2.4 界面图标说明

图标	说明	图标	说明
	SIM卡1网络信号的强度		插入耳机
	SIM卡2网络信号的强度		当前手机为漫游状态
	使用SIM卡1GPRS连接		SIM卡1当前有未读彩信
	使用SIM卡2GPRS连接		SIM卡2当前有未读彩信
	蓝牙功能被激活		SIM卡1收到短信息
	振动		SIM卡2收到短信息
	振动及响铃		当前有未读WAP服务信息
	响铃		闹钟已设置并启动
	振动后响铃		启动SIM卡1无条件转移
	通话静音		启动SIM卡2无条件转移
	背景下播放音乐		显示电池电量
	SIM卡1当前有未接电话记录		SIM卡2当前有未接电话记录

2.5 显示屏

手机显示屏的显示区包括三个部分：

- 1、顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。
- 2、中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码，文字与动态图标。
- 3、底端行显示分配给两个软键的功能。

3 开始使用

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。


3.1.1 电池的拆装

拆卸：拆卸时按以下步骤进行：

- ①向手机底部滑动电池盖，取下电池盖。
- ②向上提起电池，将其从电池仓中取出。

警告：拆卸电池之前一定要将手机关机。绝对禁止在开机或有外部电源连接的情况下直接取出电池，否则可能损坏SIM卡和手机。

安装：

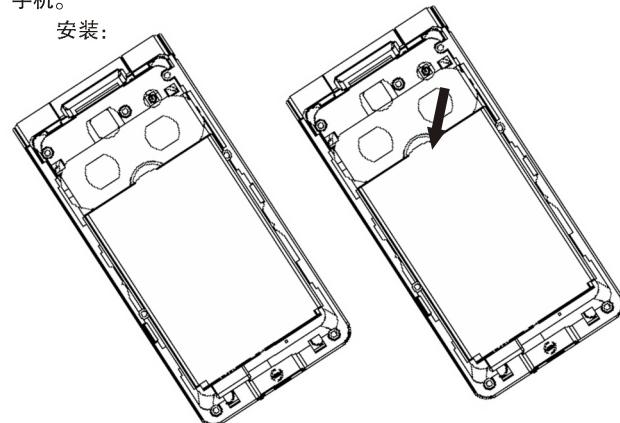

①将电池金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池卡入电池仓，下压电池直到电池完全卡入电池仓中。

②盖上电池盖，并向手机底部滑动电池盖，使电池盖卡入手机。

3.1.2 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的底部。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。

注意：

1、在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。

2、在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。

3、充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。

4、如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的安装

您的网络运营商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区

域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。

警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。


3.2.1 SIM卡安装

关闭手机，移去电池和其它外部电源。

将卡1金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

将卡2金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

警告：当您需要取出SIM卡时，请先关机，移去电池和其它外部电源，然后拿掉电池，再取出SIM卡。

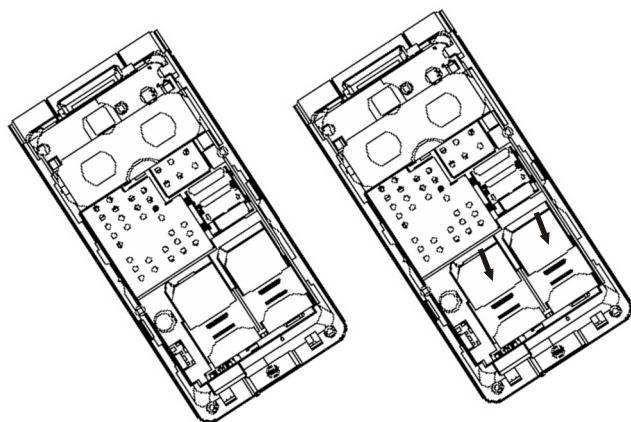

3.2.2 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左功能键]。若输入时出错，请首先按[右功能键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

* 手机密码

手机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是1122。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

* 防盗密码

防盗密码即防盗追踪号码，用于开启防盗功能。厂有预置的手机密码是1122。

* PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

- 1.按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。
- 2.然后输入新的PIN码并按[左功能键]。
- 3.在提示重输新PIN码时,再次输入新PIN码并按[左功能键]。
- 4.若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。

注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

* PUK码

PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

* 禁止密码


使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 存储卡 (T-FLASH卡)

T-FLASH卡是位于手机内部可插拔移动存储卡。当手机关机状态下连接USB存储器功能并和电脑连通后，从电脑中传输到手机中的数据文件都可存储到T-FLASH卡中。

安装方法：

1. 关闭手机,移去电池和其它外部电源
2. 将记忆卡金属面朝下，轻轻送入固定位置，直到记忆卡进入卡槽。

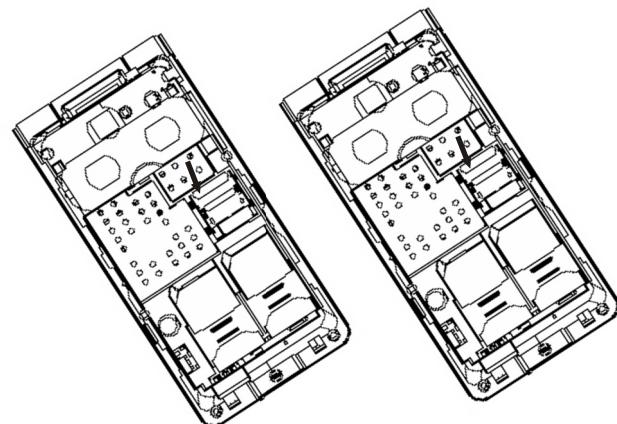

3.4 USB数据线

本手机支持USB接口，您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1.将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- 2.将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- 3.选择所需的模式。

3.5 资源管理

资源管理是针对存储卡进行管理。

1.与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线，开始充电并开启资源管理；处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的界面，在此界面下选择“储存装置”，按[左软键]确认，将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹，为了正常使用，请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如：MP3对应[音乐]文件夹，摄像文件对应[影片]文件夹，相片对应[相册]文件夹，电子书对应[电子书]文件夹，下载图片对应[图片]文件夹，录音对应[声音片段]文件夹操作完成后，退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标，待出现“安全删除硬件”提示窗口后，选中USB设备并将其停止，提示成功后拔下USB线即可。

2.格式化

如果您对存储卡进行格式化，将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现：

通过手机自带的格式化功能。具体操作为：进入文件管理->存储卡>格式化；

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作，请按照以下步骤进行：

- (1) 右击“我的电脑”，选择“管理”，进入后选择“存储”->“磁盘管理”；
- (2) 在存储卡所在磁盘上点击[右键]，选择“格式化”；
- (3) 在“分配单元大小”中选择“默认”，确认。

格式化完成后，您需要手动创建音乐、影片、声音片段、电子书等其它文件夹。



注意：在格式化前请先拷出T卡中的“爱、美、尚、家”其它重要文件夹，待格式化完成后再重新放入T卡，如误操作会导致某部分功能无法正常使用。

3.6 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用存储卡中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1. 手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的接口；
2. 选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片；
3. 通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.7 开机和关机

3.7.1 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按[电源键]。

如果您先打开了手机，但没有插入SIM卡，则手机将会提示“插入SIM卡”。插入SIM卡后，手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入话机锁密码——如果您设置了话机锁密码。

输入PIN——如果您设置了SIM卡密码。

问候语——如果您设置了问候语并打开此功能。

正在搜索——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

4 爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。如欲进入此功能，在待机模式下，按[OK键]进入对应的女性功能主项：“爱”、“美”、“尚”、“家”。

4.1 “爱”

★ 星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★一键求救：一键求救是深圳市朵唯志远科技有限公司特意为女性手机用户增设的关爱类产品。在机主遭遇危急事件时，可在不易察觉的状态下通过长按手机[右软键]自动发送求助信息及自身的大致地理位置，以寻求帮助。求助信息可直接发送到110或预先录入的亲友号码，也可向两类被求助方同时发送。地理位置信息可帮助被求助者快速找到求助者，以便给予帮助；该产品还具有警示功能，在求助时可通过按求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定的吓阻作用。

用户在使用该产品前需预先设置求助对象、求助号码和是否需要警示铃声。求助亲友号码最多可以设置5个。



备注：本产品是通过网络基站检测到机主的位置信息来定位的，求助地点的网络基站密度会直接影响到其定位精度，空间开阔度、手机信号强弱和网络使用饱和度等因素会影响到被求助方是否能够收到地理位置信息。因此在特定情况下会出现地理位置信息发送不出去或地理位置信息存在一定偏差的情况，建议收到求助信息的人立即向警方求助。

使用该产品的注意事项：

☆ 向110求助具有一定法律效力，非紧急情况下切勿使用该功

能。

★该功能的使用会占用运营网络资源，非紧急情况下切勿随意使用该功能。

★由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

★本功能提供的地理位置信息受限于求助位置的网络运营状况，地理位置仅供参考，厂家和该功能提供商无义务承担任何保证责任。

★本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，运营商会收取0.10-0.15元/条的短信费用。

★以下地区由于受网络建设的限制，暂不提供地理位置信息：甘肃、宁夏、西藏、贵州、新疆、青海。产品提供商还在继续更新中，后续开通，恕不另行通知。

4.2 “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

4.3 DOOV

以爱他她、美颜行、尚时代、家天下为主题的朵唯电子报是一款专为女性朋友打造的多媒体电子杂志平台。不但可以阅读杂志内容，浏览图片，还可以把喜欢的时尚图片设置为桌面壁纸。

4.4 “尚”

★时尚伊人：潮流服饰、护肤美容、家居生活、情感空间、职场丽人为你展现新潮伊人的各种时尚生活。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进

行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★异国风情：为您介绍了法国等9个旅游国家的风俗人情，成为您出国游览的必备武器。

★户外生活：详细介绍了户外生活必须的常识，让您的探险生活更安全快乐！

4.5 “家”

包括理财助手、健康饮食、育儿常识、子女教育，帮您打造健康和谐家庭。

5 使用指南

5.1 呼叫功能

在任何一个使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“只限紧急呼叫（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

5.2 拨打电话

显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有4条信息条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

1. 在主菜单待机界面，通过按数字键输入相应的数字后，按[卡1]或[卡2]拨号键可拨打电话。

2. 在主菜单待机界面，通过按键进入电话簿菜单，通过查找，选择相应联系人，直接按[拨号键]进行拨号；

3.拨打通话记录中的号码：在主菜单中选择“通话中心”，在“通话记录”中，可查看卡1或卡2的通话记录包括“未接电话”、“已接电话”和“已拨电话”的记录，可直接按[拨号键]进行拨打电话，也可进入该记录的“选项”界面，选择“呼叫”进行拨打电话。

说明：界面中显示SIM卡1、SIM卡2，完全根据手机双卡设置处于那种模式，只有当双卡开时，才会同时显示；

☆您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号 + 电话号码 + [拨号键]1/2

5.2.1 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨打分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入符号暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨打分机。输入“P”的方法如下：在拨号界面，输入号码后，按3次[键]可以输入“P”。

拨打固定电话分机为：

区号 + 主机号码 + “P” + 分机号 + [拨号键]1/2

5.2.2 拨打国际电话

要拨打国际电话，可连续按[*键]进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是86）时从任意一个国家拨打电话。

您可按如下顺序按键输入拨打国际电话：

拨打国际电话为：“+”国家代码 + 完整的电话号码 + 拨号输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家的区域代码和完整的电话号码。国家区域代码按照通常的惯例，德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

5.2.3 拨打列表中电话

您拨打的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在未接电话、已拨电话和已接电话子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

☆待机状态按[拨号键]查看通话记录。

☆记录中出现的电话号码都可以通过按[拨号键]直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按[OK键]“确定”查看详情；进而按[左软键]“选项”可以对该号码进行删除或保存等操作。

5.2.4 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

5.3 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。如果应答模式中选择开盖应答，则打开翻盖即可接听来电；选择了任意键接听，除了[挂机键]、[右软键]以外的任意键均可接听来电。如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动（此选项仅出现在耳机模式中）接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。

5.4 结束通话

当有来电时，按[挂机键]、[右软键]拒接来电。

通话中，按[挂机键]结束当前通话。

按[挂机键]、[右软键]可以取消刚刚拨打的呼叫。

5.5 通话选项

在通话状态下，按[左软键]“选项”可以进入通话选项，按

[挂机键]结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

☆保留单线通话：暂时保留当前通话。

☆切换*：在当前通话和被保持的通话之间切换。

☆结束单线通话：结束当前通话。

☆新通话：进入新的拨号界面。

☆电话簿：进入电话簿菜单。

☆信息：进入信息菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。

☆录音：进入通话录音状态。

☆魔音通话：对魔音通话功能进行“关闭”或根据您的需要设置您通话传输的发音音调，共有8个音调可以供您选择。

☆静音：进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地语音。

☆双音多频：根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行DTMF的开关操作（DTMF双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

☆音量：在通话状态下，按[左软键]“选项”再选择“音量”进入调节音量界面，按[上键]增加音量，按[下键]减小音量。



注：在通话状态下，按[上下键]进入调节音量的界面，在此界面上，按[上键]增加音量，按[下键]减小音量。

☆会议*：进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等

待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；选择“分机”和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；选择“切换”将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。



注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“切换”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。同时对于会议功能，需要向相应的网络运营商进行申请开通。

6 输入文本

6.1 概述

此款手机支持中英文输入法，为您提供的输入法有：

智能英文(大写和小写)输入法、笔划输入法、智能拼音输入法、(大写和小写)字母输入法、数字输入法。

6.2 键盘定义

[左软键]：一般表示确认。

[右软键]：一般表示清除或返回。

[中间键]：在汉字输入法（包括笔划、智能拼音）和智能英文输入法时，按此键输入选定的候选字；编辑短信息时按此键则选择“选项”可完成编辑或进入SMS编辑选项菜单。

导航键[上下左右键]：一般用于光标的移动或待选字的选择。

[# 键]：切换不同输入法。

[数字键] (2-9)：在智能拼音、(大写和小写)字母和智能英文(大写和小写)输入状态下，表示每个键上的字母；数字键(1-9)在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；

[*键]：调出符号输入框。

6.3 输入法说明

6.3.1 智能拼音输入法

智能拼音输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	键名	对应字符或功能
数字2键	abc	数字3键	def
数字4键	ghi	数字5键	JKL

数字6键	mno	数字7键	pqrs
数字8键	tuv	数字9键	wxyz
上键	向上翻屏	右键	向右滚动或选择拼音
左键	向左滚动或选择拼音	下键	向下翻屏

智能拼音输入法的一般操作顺序：

☆ 键入拼音字母：2—9数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次2键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

☆ 选择和选定拼音：按[左右键]选择拼音，按[左软键]或中间键选定拼音，按[右软键]撤销拼音的选择。

☆ 选择和选定并输入字：按[上下键]上下翻屏，按[左右键]查找待选汉字，按[左软键]或中间键选定汉字。

☆ 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按[上下键]上下翻屏，按[左右键]查找待选汉字，按[左软键]或[中间键]选定汉字。

☆ 编辑已输入字：按[左右键]左右移动光标，按[上下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。

6.3.2 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	键名	对应字符或功能
数字1键	横、提	数字2键	竖、竖钩
数字3键	撇	数字4键	点、捺
数字5键	折笔（多重折笔以尾折为准）	数字6键	? 号通配符
上键	向上翻屏	下键	向下翻屏
左键	向左滚动	右键	向右滚动

附图：笔划输入法即笔划与数字对应表

笔划输入法一般操作顺序：

☆ 按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；笔划输入法可以输入汉字部首；需要按[左软键]或[导航键]来选定部首；按[右软键]回删最后一笔。

☆ 选择和选定并输入字：按[上下键]上下翻屏，按[左右键]左右滚动，查找待选汉字，按[左软键]或中间键选定汉字。

☆ 选定联想字：按[上下键]上下翻屏，按[左右键]左右滚动，按[左软键]或中间键选定汉字。

☆ 编辑已输入字：按[左右键]左右移动光标，按[上下键]上下移动光标，按[右软键]删除汉字。

6.3.3 智能英文输入法

智能英文输入法（Smart English），分为大写和小写两种，即智能ABC和智能abc。

智能英文输入法的键盘具体定义为（对应字符以“；”为界分别为智能英文ABC和智能英文abc；无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	键名	对应字符或功能
数字0键	若干符号	数字1键	输出1
数字2键	ABC; abc	数字3键	DEF; def
数字4键	GHI; ghi	数字5键	JKL; jkl
数字6键	MNO; mno	数字7键	PQRS; pqrs
数字8键	TUV; tuv	数字9键	WXYZ; wxyz
上键	光标上移或切换待选单词		
下键	光标下移或切换待选单词		
左键	光标左移或选中屏幕上显示单词		

右键 | 光标右移或选中屏幕上显示单词

智能英文输入法的一般操作方法：

☆ 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。[导航键]选择单词，[左软键]或[中间键]选定单词或字符。

☆ 按[右软键]“清除”删除错误输入，长按[右软键]清除当前所有输入。

6.3.4 (大写和小写) 字母输入法

(大写或小写)字母输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	键名	对应字符或功能
数字0键	0, 空格	数字1键	1或符号
数字2键	ABC2; abc2	数字3键	DEF3; def3
数字4键	GHI4; ghi4	数字5键	JKL5; jkl5
数字6键	MNO6; mno6	数字7键	PQRS7; pqrs7
数字8键	TUV8; tuv8	数字9键	WXYZ9; wxyz9
上键	光标上移	下键	光标下移
左键	光标左移	右键	光标右移

(大写和小写)字母输入法的一般操作方法：

☆ 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。

☆ 按[右软键]删除错误输入，长按[右软键]清除当前所有输入。

6.3.5 数字输入法

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	键名	对应字符或功能
数字1键	1	数字2键	2

数字3键	3	数字4键	4
数字5键	5	数字6键	6
数字7键	7	数字8键	8
数字9键	9	数字0键	0

数字输入法的一般操作方法：

☆ 按数字键0-9以输入对应的数字。

☆ 按[右软键]删除错误输入，长按[右软键]清除当前所有输入。

7 网上冲浪

7.1 STK

本项功能由网络供应商提供，根据不同移动厂商提供的服务不同，将有新的菜单选项出现。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

注：“STK”对于采用不同网络供应商的客户则会显示不同的内容。

7.2 WWW浏览器

WWW浏览器是一款WAP、WEB浏览器，借助强大的转换引擎技术，手机可以高速浏览WAP、WEB页面、进行互联网搜索、收发email，浏览各种附件等；使手机与互联网无缝结合成为现实，让手机用户拥有如同PC一样的互联网体验。

★ WWW浏览器启动步骤

在网上冲浪中，选择【WWW浏览器】即可启动。

☆ 浏览功能

选择“地址栏”，转入输入页面：在页面中填写要访问的WAP或web网址，然后点击OK，提交输入内容，即可在手机上畅游互联网，享受快感。

☆ 搜索功能

选择“搜索栏”，转入输入页面：在页面中填写搜索关键词，然后按[OK键]，提交输入内容，调用百度搜索引擎进行搜索，即可迅速前往搜索结果页面，让您得到想要的信息。

☆ 导航服务

选择主页的【朵唯专区】、【互联网酷站】和【手机酷站】折叠栏，便可列出上百个精彩网站及各类实用工具进行选择性浏览，不必再为不知去何从而烦恼，也免去在手机上输入网址的不便，精彩天下，一网打尽。

☆ 书签功能

选择“书签”，进入本地书签页面，在浏览过程中收藏的书签，都会在这里显示，而且书签支持二级目录，您可以根据喜好来组建不同的目录来存放个人书签，让不同类别的书签整理更具条理。通过使用菜单>打开>书签，您可以对任一书签或书签目录进行编辑修改。

☆ 个人数据管理

选择“个人”，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关的帐号信息，反之会提示登录。

如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。

登录UCWEB帐号，地盘页面上方会显示帐号相关信息：帐号昵称，所属区域天气情况，点击昵称可进入帐号相关的个人设置页面。

1、邮件服务：

2、选择“我的邮箱”，选择新建，根据新打开的注册页面提示完成个人邮箱设置。展开地盘页面邮箱列表，可查看到刚添加的邮件帐号，在邮件列表中选取要进入的邮箱帐号，即可转入邮箱收发页面。

☆ 热榜

选择“热榜”，这里聚合了近期最为火热的资讯及话题，直接选取感兴趣的标题就能进入相应的内容页面。



注：使用WWW浏览器个人服务（包括登录），均发生网络

连接请求，会产生GPRS上网流量，手机上网资费请资讯当地运营商。

7.3 WAP浏览器

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务运营商维护。

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

★ 主页

选择“主页”，您可登录主页。主页是您在[设置]/[编辑设置档]中所设置的主页站点。

★ 书签

选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。按[上下键]选择已有的一个书签，按[左软键]“选项”，您可对该书签选择如下操作：

☆进入：连接该书签指定的网址。

☆发送：通过短信方式、彩信方式发送书签信息。

☆添加新书签：编辑加入新的书签。



注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

★ 网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“进入”访问该网页。若选择“查看网址”可以看到详细网址。若选择“删除”或“全部删除”则可以删除一条或删除所有保留在“网页历史记录”菜单中

的记录信息。

★ 请输入地址

在该子菜单下，输入需要访问的WAP服务的URL地址，然后按[左软键]“选项”选择“完成”确认，可连接到您想要连接的WAP站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。



注：请注意，您无需在地址前添加前缀http://，该前缀将自动添加。如登陆新浪，只需输入：wap.sina.com。

★ 服务收件箱

选择“服务收件箱”，可查看收到的服务信息。

您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称PUSH信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种WAP服务的地址。

★ 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您对WAP服务相关内容进行设置。

☆选择SIM卡：选择网络服务使用的SIM卡。

☆编辑设置：当进入菜单选择编辑的SIM卡。该菜单提供当前WAP服务设置档列表。选定某一服务设置档，您可以具体对以下内容进行编辑，并在编辑保存之后启动设置档：

重命名设置档：更改设置文件标题名称。

主页：更改设置档的首页设置。

帐户资料：选择GSM数据或GPRS作为WAP访问的网络帐号。

连接类型：在WAP或HTTP连接之间选择其一作为当前联机形态。

用户名：APN服务器的用户名。

密码：APN服务器识别您身份的密码。

☆**浏览选项：**在该子菜单下，您可以对浏览网页的下列选项进行设置。

等待时间：你可以输入30~300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，WAP服务将自动关闭。

显示图片：对该选项进行打开/关闭设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件（在您对网页图片元素不关心的情况下，将显示图片选项设置为关闭，将很大程度上提高网页浏览的速度）。

☆**服务信息设置：**设置手机服务信息设置，对该项进行关闭/打开设置；设置SL设置，对该项进行从不、确认、无需确认设置。

☆**清除缓存：**您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。

☆**清除个人资料：**清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。

☆**信任证书：**主要用于WTLS或是SSL/TLS也就是安全联机时用来验证WAP网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如您已获得该证书，则在该子菜单下将列出您的相应凭证信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料以及清除网页历史记录操作。

WAP上网指导

★ 功能说明

您在浏览WAP服务页时，可以按[左软键]“选项”进行如下操作：

☆**进入：**连接选择的网络地址。

☆**主页：**可返回WAP服务的主页。

☆**更新：**重新下载当前页面。

☆**书签：**显示已有的各个书签。按选项可选择直接连接到该书签网址。添加的新书签可以编辑书签名、编辑书签地址或删除该书签或加入新书签。

☆**网页历史记录：**可查看网页历史记录列表，按进入可直接连接到某历史记录网页页面。

☆**请输入地址：**只需输入指定网址链接，您就可以直接连接到想要访问的站点。

☆**查看网址：**查看当前网页网址。

☆**设置成主页：**将当前网页地址设置成为WAP服务的主页。

☆**添加新书签：**将当前网页添入书签列表。

☆**保存图片：**当前网页中有图片时才会出现此选项，选择此项保存图片。

☆**服务收件箱：**可查看收到的服务信息。

☆**设置：**浏览选项、服务消息设置、清除个人资料、设置信任凭证。

☆**退出：**退出WAP浏览器窗口并断开连接。

注：在浏览WAP页的任何情况下，按[挂机键]退出WAP浏览器并断开连接，返回待机状态。

★ 浏览中手机按键说明

- 按[上下键]可上下滚动浏览WAP页。
- 按[左右键]可左右滚动浏览WAP页。
- 按[拨号键]浏览选定的网页内容。
- 按[左软键]“选项”进入在线功能选项操作。
- 按[右软键]根据软键提示信息进行取消或退出等操作。

注：手机的按键功能可能因不同的WAP服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的WAP服

务供应商咨询。

★帐户资料

1.GSM数据

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GSM访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GSM访问帐号资料中如下内容进行编辑：

☆名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

☆号码：当前帐号资料的拨号连接号码。

☆用户名：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份，默认值为wap。

☆密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码，默认值为wap。

☆线路型态：选择数据来电的类型，可分别选择为模拟、ISDN。

☆速度：即WAP数据连接的速度，亮度条可分别设置为4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

☆网域：WAP的DNS域名服务器地址。

2.GPRS

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GPRS访问帐号资料中如下内容进行编辑：

☆名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

☆GPRS连接点：输入APN，默认为cmwap。

☆用户名：APN服务器的用户身份，默认为空。

☆密码：APN服务器识别您身份所需的密码，默认为空。

☆认证模式：可在一般、加密间选择后“完成”设置，从而设置在WAP的身份认证中采用的认证方式。

8 影音工具

8.1 音乐播放器

在音乐播放器界面下，可以按[#*键]调节播放音乐的音量大小；按[左右键]前后切换播放列表中的播放曲目，长按[左右键]可以进行歌曲快进和快退操作。

在音乐播放器界面下，按[左软键]“列表”，显示当前手机歌曲播放列表，然后按[左软键]“选项”进入选项菜单，可以对当前选中的音乐文件进行播放、查看音乐文件中的详细信息、添加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放列表以及对音乐播放器具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

☆自动生成列表对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“更新播放清单”操作，把[文件管理]中存储卡盘（确定已经插入存储卡）根目录以及[音乐]子目录下的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按[左软键]“确定”可以在选项中选择“添加”增加文件夹中的音乐文件至播放清单、选择“移除”移除播放清单中的单个音乐文件、选择“全部移除”移除播放清单中的所有音乐文件。

☆重复可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

☆随机对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。

☆背景播放将该项设置为开，可以令移动电话在其他操作界面（有声音相关操作或进行录音、相机等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为关，则除音乐播放器界面外的其它时候均不

能播放音乐。

☆ 蓝牙立体声输出 选择是否使用蓝牙立体声输出音乐文件。

☆ 蓝牙立体声耳机 选择匹配的蓝牙立体声耳机。

☆ 音效设置 设置音乐播放的音效设置内容。

☆ 歌词显示 打开此功能，与音乐对应的歌词将显示在音乐播放界面（需要预先将与.MP3文件同名的.LRC歌词文件保存在与.MP3文件相同的目录下）。

 注意：请您把下载的音乐及歌词文件保存在音乐目录中。目前本系统不能全部支持某些非标准格式的MP3。损坏、格式不支持的音频文件可能造成手机功能不能正常使用。歌词文件必须是与MP3同名的lrc文件。手机与蓝牙耳机连接成功后,需进入设置中将蓝牙立体声输出设置为开,然后选择配对的蓝牙耳机,此时才能达到蓝牙立体声效果。

 警告：用户在使用移动电话的音乐播放功能时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

8.2 照相机

进入相机取景界面，按[左软键]“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

☆ 相册：转到相册，显示当前相簿中照片文件列表。

照相机设置：包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置操作内容的调节。调节完毕，按[中间键]或[左软键]“确定”激活当前设置。

☆ 照片设置：包括对照片大小和照片品质的调节。

☆ 白平衡：设置白平衡状态。

☆ 情境模式：设置拍摄的模式：自动或夜拍模式。

☆ 感光度：设置照片拍摄的感光度。

☆ 特效设置：设置照片拍摄的特殊效果。

☆ 图框：对照片图框进行设置。仅240×320照片大小（即屏幕大小）支持设置图框。

还原默认值按[中间键]或[左软键]“确定”，然后再按[中间键]或[左软键]“是”，则相机参数还原到缺省设置。

拍照：

在相机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

取好景后，按[中间键]拍照。

拍完后，按[左软键]“继续”对当前图片进行储存，然后回到取景状态；按[中间键]“”保存并进入彩信编辑界面并将所拍照片自动缩小(当所拍摄的照片大于[彩信设置]-[编辑设置]-[图片缩小]尺寸时)；按[右软键]“删除”不保存照片，返回到取景状态

在连拍设置开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。连拍不支持1280*960/1600*1200大小。

您可从[影音工具]-[相册]或[影音工具]-[文件管理]\存储卡盘符（确定已经插入存储卡）下的[相册]文件夹中查看图片。

8.3 相册

选择相册子菜单，您可方便查看保存在相册中相机拍摄的图片，并按[左软键]“选项”对选择的图片进行查看、浏览模式、转发、重命名、删除、删除全部文件或对当前文件进行排序方式操作。

其中查看相片时，您可以按数字键3“”旋转相片，按数字键1“”和数字键2“”可以放大或缩小图片；浏览模式操作可选择列表模式或矩阵模式进行浏览；转发操作可选择将照片发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话

簿、至彩信、至蓝牙发送出去，具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、相片大小等因素有关。重命名操作可对照片重新命名；删除操作可以删除所选文件。删除全部文件可以删除所有保存的照片；排序方式可以对照片进行排序显示方式。



注：自拍照片中仅640*480及以上大小的照片可以放大/缩小。

8.4 数码摄像机

进入数码摄像机子菜单，数码摄像机处于取景状态，主显示屏上显示取景框。

★数码摄像机设置

选择数码摄像机菜单，按[左软键]“确定”进入录像器预览界面。此时按[上下键]可调节录像机的焦距，按[左右键]可调节录像器曝光补偿参数。

按[左软键]“选项”进行如下操作：

☆到播放器：转到视频播放器列表，显示当前列表中视频文件。

☆摄像机设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁操作内容的调节。以上操作均使用[左右键]进行调节。调节完毕，按[左软键]“确定”激活当前设置。

☆影片设置：可以进入调节视频品质。

☆特效设置：设置录像特效。

☆还原默认值：按[中间键]或[左软键]“确定”，然后再按[中间键]或[左软键]选择“是”，则录像机参数还原到缺省设置。

★摄像

☆在数码摄像机取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

☆取好景后，按[中间键]开始录像。

☆影片录制过程中，按[中间键]可以暂停当前影片的录制，然后按[中间键]可以继续当前影片录制。

☆按[右软键]“停止”退出当前录像并选择是否保存当前录像内容。

☆您可从[影音工具]-[视频播放器]菜单或[影音工具]-[文件管理]-存储卡盘（已经确定插有存储卡）下的[影片]目录查看影片。

8.5 视频播放器

选择视频播放器子菜单，您可方便查看您录制的影片列表，并按[左软键]“选项”对选择的影片进行播放、转发、重命名、删除、删除全部文件操作、或对列表中影片排序方式进行设置。

其中播放操作可以通过按[左右键]控制影片的播放进度；按[上下键]控制影片的播放速度；转发操作可以将录制的影片发送至电话簿、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画或至彩信、至蓝牙发出去。

选择播放操作，按[中间键]“”可以播放影片，在影片播放过程中，按[中间键]“”可以暂停影片的播放，然后按[中间键]“”可以继续影片的播放。按[1键]“”可以实现影片的全屏播放。

8.6 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的amr、wav或awb为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小。

按[中间键]或[左软键]“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

录音：开始新的录音。在录音界面下，可以按[中间键]或[左软键]“暂停”暂时停止录音，并在暂停的情况下，按[中间键]或[左软键]“继续”来恢复录音的进行。在录音结束后，可按[左软键]“停止”然后选择是否保存当前录音文件。您可以在[影音工具]-[文件管理]-[存储卡]（确定已经插入存储卡）下的[声音片段]目录下查看保存的录音文件；录音中也可按[挂机键]返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

播放：播放当前选定的录音文件。

附加：对于amr和awb文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注意：对于wav文件此选项不会出现。

重命名：对当前的录音文件名进行重新编辑。

删除：删除当前录音文件。

删除全部文件：删除当前录音列表下的所有录音文件。

设置：按[中间键]或[左软键]“确定”进入录音设置菜单，通过[左右键]对文件格式和声音品质进行设置。文件格式在AMR、WAV和AWB之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

转发：可将当前选定的录音文件，发送至情景模式作为备选铃声或至彩信、至蓝牙操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

8.7 幻灯片

您可以从[影音工具]-[幻灯片]-[存储卡]中选择一个图片文档以幻灯片的方式浏览它。

选好图片文档后，选择“选择”项进入该文档，随后您可以选择“播放”操作，则保存在文档中的图片将以幻灯片的方式开始播放，您也可以选择“设置”操作对播放的方式、速度、特

效、背景音乐、水平播放、声音等进行设置。

8.8 文件管理

在主菜单界面，按[左软键]选择文件管理，进入文件管理界面。此功能可以查询存储器内的文件内容。插入T-Flash卡后，在此功能中有3个所属文件操作的子界面：打开、新建文件夹和格式化。

☆**声音：**可放置mp3/midi/amr/wav的文件，可设置成来电铃声、闹钟铃声。

☆**图片：**可放置格式为BMP、GIF、JPG的文件，支持设置为壁纸。

☆**音乐：**放置格式为mp3音乐文件。

☆**收到文件：**放置接收的文件。

☆**相册：**放置相机拍摄的照片。

☆**影片：**可放置格式为3GP、MP4的视频文件，视频文件，可设置为来电影片。

☆**声音片段：**可放置格式为amr/wav/awb的文件，保存手机录音机录制的录音文件，可以设置成来电铃音、闹钟铃音。

☆**电子书：**放置电子书文件，后缀名为.TXT。

9 手机设置

9.1 外屏灯光设置

您可以对外屏灯光的显示进行设置，包括：屏幕保护、来电/通话、收到短信、闹钟/日程、未接电话、未读短信、音乐播放。进入相应的菜单中，可以如下操作：

- ☆开启/关闭 开启或关闭此功能的外屏显示。
- ☆系统灯光 选择系统预设的灯光作为外屏显示。
- ☆自定义灯光 可以通过灯光编辑器制作灯光作为外屏显示。

9.2 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需将情景模式进行个人设置并激活即可。

按[上下键]滚动至所需的情景模式，然后按[中间键]或[左软键]“选项”选择：

- ☆激活：启用选定的情景模式。

☆个人设置：对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：铃声设置、音量、响铃方式、响铃类型、提示音、应答模式。参考接下来的“个人设置”的详细说明。



注意：在待机界面，长按“#”号即可令手机进入会议模式，再次长按“#”号则从会议模式退出，恢复到先前所设置的模式。

- ★个人设置

铃声设置：您可以自由的设置SIM卡1来电、SIM卡2来电、闹铃、开机、关机、开盖、关盖、SIM卡1信息、SIM卡2信息和按

键声的铃声。

音量：设置铃声和按键音音量的大小。

响铃方式：可以选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方式。

响铃类型：可以选择一声、连续、渐强中任意一种方式作为当前铃声类型。

提示音：可对警告、错误提示、网络连接进行打开/关闭设置，以令相应情况下进行铃声提示。

应答模式：可以对开盖应答或[任意键]（除[挂机键]和[右软键]外）、自动（此项仅出现在耳机模式中）接听模式进行打开/关闭设置，并存储设置。

9.3 双卡设置

设置手机所处状态。您可以将当前手机状态设为：双卡单通、SIM卡1单待、SIM卡2单待或飞行模式。若选择飞行模式，则SIM卡的所有功能将被屏蔽。

9.4 显示设置

★待机显示

☆墙纸：墙纸的设置有两种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定，二是用户自定义，通过浏览[文件管理]文件夹中的图片确定作为墙纸的图片。

☆屏幕保护：在屏幕保护设置下可对屏幕保护的状态和等候时间进行设置，以决定屏幕保护状态和移动电话启动屏幕保护的间隔时间段；在屏幕保护选择子菜单下，可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用用户自定义，即通过浏览[文件管理]文件夹中的图片确定作为屏幕保护。

☆**开机动画**: 开机动画的设置, 一种方法是通过浏览系统自带的动画, 然后确定完成设置, 另一种方法是用户自定义, 通过浏览[文件管理]中的图片、动画, 然后确定作为开机动画; 在浏览系统自带内容时, 可按[左右键]在影像选单中按顺序查看。

☆**关机动画**: 操作与开机动画相同。

☆**显示日期时间**: 选择打开/关闭设置, 以决定日期时间是否显示在待机画面上。

★**开机问候语**

可对开机时候是否显示问候语的状态进行打开/关闭设置, 并对问候语的内容进行编辑。

屏幕亮度: 可对手机设置“屏幕亮度”的亮度和时间。

主菜单特效: 可对手机的主菜单进行特效设置。

9.5 本机设置

进入本机设置子菜单, 您可以进行以下设置:

★**时间与日期**

在该菜单下, 可以对移动电话的时间和日期进行设置。该菜单下设三个子菜单:

☆**设置城市**: 按[上下键]切换不同的城市, 然后按[中间键]或[左软键]“确定”选择城市。

☆**时间/日期设置**: 在该子菜单下, 可对手机的时间和日期依据既定的格式进行设置。手机允许设置一个公历2000年至2030年之间的日期。可以选择是否打开夏令时功能。

☆**格式设置**: 可对时间格式设置和日期格式设置进行设置。

★**定时开关机**

共有四个开关机时间可供您编辑, 每个时间项下面包括该定时设置的开启/关闭、开机/关机以及定时的时间等内容, 设置完成后将该项开启后, 当相应的设置时间到了的时候, 会按照设置的

开关机操作而执行开机或者关机动作。



注: 时间设置相同的话, 不能同时被激活。

★**语言**

设置当前语言类型为English(英文)或简体中文, 则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

★**预设输入法**

您的手机支持多种输入模式以方便您输入英文字母、数字、汉字等。

★**快捷功能**

在该子菜单下, 按[左软键]或[中间键]“选项”可进行如下操作:

☆**添加**: 添加功能到快捷功能菜单。

☆**编辑**: 编辑此快捷功能菜单。

☆**删除**: 删除此快捷菜单。

☆**全部删除**: 删除全部快捷菜单。

☆**关闭**: 屏蔽此快捷菜单。

☆**编辑顺序**: 编辑快捷菜单顺序

★**指定功能键**

在该子菜单下, 您可以对上、下、左、右四个导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

★**自动更新时间**

对自动更新时间进行打开或关闭设置。

9.6 通话设置

★**SIM卡1通话设置**

a)**呼叫等待**

打开此功能后, 在进行通话时如有新的来电, 网络会通知

您。具体使用可与您的网络供应商联系。

- ☆启动：启动此功能。
- ☆关闭：关闭此功能。
- ☆查询：查询本功能的状态。

★呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

★呼叫限制

进入“呼叫限制”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

☆禁止拨打：可以分别对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的启动、关闭和查询操作。

☆禁止来电：在此菜单下可以对所有电话的限制进行启动、关闭和查询，即禁止所有来电；或对漫游来电进行启动、关闭和查询操作。

☆取消限制：输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。

☆更改密码：输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

★SIM卡2通话设置

对SIM卡2进行呼叫等待、呼叫转移和呼叫限制的功能设置。其设置方法同SIM卡1通话设置。

自动重拨

★通过对其进行打开/关闭设置，来激活或禁止该功能。若打

开此功能，当您的手机在呼叫失败后将再进行连接尝试，最多可重拨10次。此功能可以省去您重复拨打电话的麻烦。

★IP拨号

移动电话支持IP拨号功能，最多可编辑设置三组IP号码。当您在电话簿下，选定号码并按[左软键]“选项”，选择IP拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的IP号码，并呼出。

在选定某一IP号码记录状态下，按[左软键]“选项”可进行
启动：选定IP号码作为当前IP呼叫号码。

编辑：输入IP号码，进行编辑设置。

★临时阻止

您可以对此菜单进行开关设置，或对有效时间进行设置。您也可以设置电话阻止列表和短信阻止列表，然后对列表的号码可以进行编辑，添加后可进行删除或全部删除操作。

★魔音通话

在通话时您可以设置您通话传输的发音音调，共有8个音调可以供您选择。

★接通提示

您可以对接通的通话进行仅提示音、仅振动、提示音及振动或无操作。

★短信自动应答

本手机支持短信自动应答功能。在短信自动应答设置下可对其状态（启动、关闭）和模式（默认值、自定义）进行设置；在短信自动应答默认短信子菜单下，可对当前默认短信进行编辑操作。

★其它设置

b)通话时间显示

对此项功能进行打开/关闭设置，即可对通话过程中通话时间

的显示完成激活和禁止的操作。

c) 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

关闭：关闭该功能。

一声：输入1~3000之间的任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。

周期：输入30~60之间的任意数字，即从输入时间(秒为单位)开始，每隔设置周期时间进行通话时间提示。

d) 自动限时

按[中间键]或[左软键]“确定”对此项功能进行打开/关闭设置，输入1~9999之间任意数字，即选择到达该时间(秒为单位)时自动结束通话。

9.7 网络设置

此功能同您的网络供应商有关，使用时请与您的网络供应商联系。如果您想接入一个与您原来所属的网络没有漫游协议的网络时，手机上会显示可打紧急电话。

★卡1/卡2网络设置：

☆ 网络选择：网络选择其中包括重新搜索、选择网络和选择模式；选择模式，按[OK键]可进行自动和手动两种模式的切换。

☆ 偏好设置：确定进入选项，可以进行从列表添加、新建、更改优先级和删除的操作。

说明：网络设置界面中只显示你当前所用的SIM卡的网络设置选项，双卡开时，SIM1卡和SIM2卡网络设置选项则会同时显示。

9.8 安全设置

进入“安全设置”菜单，您可设置手机的安全选项，以避免手机或SIM卡被非法使用。

★ SIM卡1安全设置、SIM卡2安全设置

☆ SIM1卡锁：打开后，即每次开机时需要输入SIM1卡PIN锁密码，否则不能使用该SIM卡；在设置时，都需要输入正确的SIM1卡PIN码。三次输入错误时，就要求输入SIM1卡PUK码（个人解锁码）。PUK码是用来解开并更改被锁定的SIM1卡PIN码，若SIM1卡PUK码未提供或者遗失请与运营商联系。

☆ 固定拨号：设置打开/关闭固定拨号，并可设置固定拨号的清单。

☆ 禁止拨号：置禁止拨号的参数。

☆ 改变密码：可修改SIM卡1PIN、SIM卡2PIN2密码。

★ 话机锁

话机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗用。



注意：缺省的话机锁密码一般是1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

★ 私人加密

如果打开私人加密功能，则您要进入保护菜单时需要输入相应的保护密码。此功能可以选择的保护菜单有：通话记录保护、信息保护、电话簿保护和文档管理保护。



注意：缺省的隐私保护密码是1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

★ 改变密码

输入正确旧的话机锁密码，可重新设置移动电话的密码。



注意：上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数

字，方能成功进行密码的更改。

★ 防盗追踪

防盗追踪具有超强的跟踪能力，当您的手机丢失后，只要手机被更换SIM卡，手机会发送一条信息至事先设定好的告警号码，您即可通过其所发的信息得知当前是什么号码在使用您的手机，以便您采取相应的寻机行动，让您的手机失而复得。

通过防盗追踪，即可进入防盗追踪设置界面，光标停留在丢失告警时，将以浮动条显示当前状态，按[中间键]将其设为“打开”，开启后将当前使用的号码与您的手机绑定，一旦换卡即可发出警报；选择告警号码，输入接收追踪信息的号码即可。



注意：缺省的密码是1122。

9.9 恢复出厂设置

此选项将会清除掉信息中心、电话簿、通话记录等保存在手机内的信息。

此功能需要输入正确密码，才可进行操作。



注意：缺省的密码一般是1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

9.10 清除使用痕迹

在此菜单下，输入话机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的使用痕迹进行清除。



注意：缺省的密码一般是1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

10 电话簿

本手机可以使用名片夹式通讯录，手机可存储多个号码，SIM卡可存储的号码个数取决于SIM卡。支持IP拨号。

在主菜单界面，选择电话簿，进入电话簿界面，可进行以下操作：

★ 快速查找：浏览电话簿列表中所有记录。

★ 姓名查找：输入查找姓名，在电话簿中查找符合条件的记录。

★ 百家姓查找：按照姓氏来进行查找电话簿中符合条件的记录。

★ 添加号码：在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡1、至SIM卡2、至手机或至存储卡。

手机中添加电话簿记录至手机或至SIM卡，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码外，您还可为添加的电话簿记录设置以下内容：

☆ 公司名称：编辑设置联系人所在公司名称。

☆ 电子信箱：编辑电子邮件地址。

☆ 生日：编辑联系人生日。

☆ 大头贴：设置当前电话号码记录的个性化来电图片。

☆ 视频连接：可选择[文件管理]中格式支持的影片连接

☆ 铃声选择：设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按[左右键]可从手机系统的铃声列表中选择个性化来电铃声。

☆ 来电群组：您可将存储在电话簿中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。



注：添加电话簿记录至SIM卡时仅保存姓名和电话号码。

★**单键拨号**：在该子菜单下，可通过对状态的打开/关闭设置，来激活或者禁止单键拨号；在单键拨号列表下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键来完成对设置号码的拨号。

★**来电群组**：移动电话支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

★**电话簿设置**：可以选择如下选项：

☆**存储状态**：可以查询SIM卡1、SIM卡2和手机的电话簿记录信息的存储容量以及已经占用的空间。

☆**首选存储位置**：可以选择电话号码首选保存位置，用户也可在保存时选择。

☆**名片设置**：可以对电话簿中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、视频连接、铃声选择、来电群组进行设置。

☆**我的名片**：您可以编辑和发送您编辑的名片信息。

☆**电话簿管理**：可以选择如下选项：

☆**全部复制**：SIM卡1、SIM卡2、手机三者之间相互复制。

注：将手机中的电话号码记录复制到SIM卡时只复制手机中电话号码记录的“姓名”和“电话号码”

☆**删除**：选择从SIM卡1删除、SIM卡2删除或从手机删除可分别删除SIM卡或手机上的所有电话簿信息；您也可选择逐条删除或多选删除，删除您选定的电话簿信息。

注：删除SIM卡或手机所有记录时需要输入手机密码，默认密码为1122。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

进入电话簿列表，按[左右键]切换可查看保存在手机、SIM卡1、SIM卡2中的电话簿列表，按[上下键]选择一条电话号码记录。按[左软键]或者[中间键]可对当前电话号码记录进行如下操作：

11 信息中心

11.1 短信

★写短信

请确认在写短信息之前已经正确设置了信息中心号码。

进入写短信子菜单，可以编辑短信息。按[中间键]或[左软键]“选项”进入如下菜单：

☆完成选SIM卡1：信息编辑结束后，选择该操作，您可以根据您的需要进行发送、保存、多方发送、群组发送操作，将信息发送至一人或多人都以及存储至已发件箱。

☆完成选SIM卡2：信息编辑结束后，选择该操作，操作同完成选SIM卡1。

☆使用模板：可以在当前信息光标所在处，插入常用短语中预设的文字信息。

☆插入对象：支持增强型短信息（EMS），选择插入对象，编辑EMS信息。

☆文字格式：在该项菜单中，您可以对信息中文字进行格式设置。其中文字大小设置对汉字无效。

☆插入名片：选择存储在电话簿中的姓名和电话号码插入短信当前位置。

☆插入书签：选择储存在WAP浏览器中保存的书签插入短信当前位置。

☆插入通话记录：选择SIM卡1或SIM卡2中的通话记录插入短信当前位置。

☆插入签名：插入手机中设置的短信签名。

☆输入法：该项菜单提供了多种输入法可供选择。



注意：部分城市和地区的短信息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的长短信息。只有兼容增强型短信息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

★收件箱

进入收件箱子菜单查看已接收到的短信。如果您不想马上阅读，退出此界面后图标区也将显示短信的图标，并将接收到的短信优先存在SIM卡上，直至SIM卡存满，改存到手机上。进入SIM卡1收件箱菜单中，按[左软键]“确定”查看信息内容，然后按[左软键]“选项”可以进行如下操作：

☆回复：给当前短信息的发送者发送短信。

☆删除：删除当前短信息。

☆多选服务：对短信息进行删除、备份、取消标记、标记所有或取消所有标记的操作。

☆同号删除：接收到同一号码的短信全部删除。

☆编辑：编辑当前短信息。

☆转发：转发当前短信息。

☆复制到手机：若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信复制到手机内，否则此选项不出现。

☆复制到SIM卡：若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信复制到SIM卡内，否则此选项不出现。

☆移动到手机：若此短信被保存在SIM卡内则选择此项可将该短信移动到手机内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在SIM卡内。

☆移动到SIM卡：若此短信被保存在手机内则选择此项可将该短信移动到SIM卡内，否则此选项不出现。移动后此短信将不再保存在手机内。

☆聊天：你可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。

☆全部删除：删除短信息收件箱中的所有短信息。

★ 复制全部：选择从SIM卡或从手机复制全部的短信息到另一载体上。

★ 移动全部：选择从SIM卡或从手机移动全部的短信息到另一载体上。移动后收件箱中原来的所有短信将不再保存在原来的载体上。

★ 使用号码：将发送方号码和当前短信中号码(3—40位)提取出来，以列表形式显示，选取其中任意一条可进行呼叫、保存至电话簿或发送短信操作。

★ 使用网址：将短信中包含的网络连接地址（地址开头必须是http://或wap才能够识别）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接或添加到书签操作。

★发件箱

存储发送失败的短信。

★已发信箱

存储在[短信设置]-[自动保存]中选择“打开”后发送成功的短信。

★草稿箱

存储发送时选择保存的短信。

★常用短语

按[中间键]或[左软键]“确定”进入信息常用短语列表，按[中间键]或[左软键]“选项”可以对选定模板进行编辑、删除、新信息操作。

★短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入菜单，选择相应的SIM卡查看或修改其信息设置情况。

★模式设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。



注：信息的有效期限的实现需要网络运营商支持。

★状态设置：对消息报告和回复路径进行设置。



注：该功能的实现需要网络运营商支持。

★存储状态：显示SIM卡和手机上短信存储空间目前占用情况。SIM卡能存储短信的数目由SIM卡的容量决定。

★储存位置：可以选择短信息的储存位置：SIM卡或手机。

★自动保存：可以选择发送成功的短信进行打开或关闭自动保存功能的操作。

★预发信息

存储您预先编辑的、设定好发送号码和时间的短信息，当时间到达预先设定的时间点时，短信息将自动发送出去。

★短信签名

进入该菜单，在签名设置中设置关闭/启动，您可以在签名列表只能够最多设置三个签名。

★备份信箱

您可以将短信备份中导入的短信备份到该信箱中。

★短信备份

短信备份功能包括导入和导出，进入“导出”菜单，选择文件存储位置，输入文件名称，按[左软键]“确定”即可把收件箱中的短信导出到.txt文件中；进入“导入”菜单，与导出相反操作即可。



注：用户不可随意修改.txt文件的格式和内容。

11.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体信息服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

★写彩信

按[左软键]“确定”进入彩信编辑界面，您可以看到以下选项：收信人、副本、密件副本、主题、编辑内容。

编辑收信人信息，可选择“添加号码”或“添加电子邮件”。选择确定后可以直接输入收件人电话号码或电子邮箱，亦可按[左软键]“查找”从电话簿列表中选择电话号码或电子邮箱。若同条彩信要发送多位，则在收件人列表界面按[左软键]“选项”可以进行以下操作：

- ☆添加号码:继续添加收件人号码。
- ☆添加电子邮件:继续添加收件人电子邮件地址。
- ☆编辑:对选中的收件人号码进行编辑。
- ☆删除:从收件人列表中删除当前号码。



注：收信人、副本、密件副本信息的输入方法相同。

彩信主题可为空，若无主题发送，默认主旨名为“无主题”。

编辑彩信内容界面下，按按[中间键]或[左软键]“选项”进入编辑选项菜单，内容如下：

- ☆完成:完成彩信内容的编辑。
- ☆输入法:切换不同的输入法。在编辑界面按[#键]也可以切换输入法。

- ☆添加图片:插入资料夹中的图片至当前页。
- ☆编辑图片:可以编辑新的图片到当前彩信。
- ☆移除图片:从当前彩信中删除当前图片。
- ☆添加声音:插入资料夹中的声音文件至当前页。
- ☆编辑声音:可以编辑新的声音文件到当前彩信。

- ☆移除声音:从当前彩信中删除当前声音文件。
- ☆添加视频:插入资料夹中的视频文件至当前页。
- ☆编辑视频:可以编辑新的视频文件到当前彩信。
- ☆移除视频:从当前彩信中删除当前视频文件。
- ☆添加附件:插入资料夹中的附件至当前页。
- ☆编辑附件:可以编辑新的附件到当前彩信。
- ☆移除附件:从当前彩信中删除当前附件。
- ☆添加新页面于前:在彩信当前页前插入一页，使其成为当前页。
- ☆添加新页面于后:在彩信当前页后插入一页，使其成为当前页。
- ☆删除这一页:删除当前页并使其后一页成为当前页，若被删除页为最后一页则使前一页成为当前页。
- ☆前一页:进入当前页的前一页预览界面。
- ☆下一页:进入当前页的下一页预览界面。
- ☆添加书签文字:选择存储在WAP浏览器中保存的书签插入彩信内容。
- ☆预览:预览当前的彩信。
- ☆间隔时间:对当前页的显示时间进行设置(单位为秒)。页面时间在1~60秒之间，当输入超出范围，保存时给出相应提示，并返回编辑界面。
- 编辑完成后，按[右软键]“完成”，您可选择发送、保存并发送、保存到草稿、保存成模板、发送选项及退出操作。
- 其中发送选项中，您可以作如下定制：
- ☆使用期内:即彩信在彩信中心的保存时间(该时间与网络运营商的服务有关)。
- ☆发送回报:即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。
- ☆读取回报:即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。
- ☆优先级:设置当前彩信的优先级别。



注意：每页最多只能添加一首音乐、一张图片。

★收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息。

当收到一条新彩信时，手机会提示，移动电话屏幕上会出现信息提示图标。

当彩信内容被接收到手机收件箱中时，按[中间键]或[左软键]“确定”进入“收件箱”子菜单，手机将显示收件箱中的彩信列表。按[上下键]滚动到要查看的彩信，按[中间键]或[左软键]“选项”可对当前彩信进行以下操作：

☆查看：浏览当前彩信内容。

☆回复：给当前彩信发送者发送彩信。

☆短信回复：编辑短信回复发件人。

☆回复给所有人：编辑彩信回复给彩信中所有人，同时主题变为“回信：”加上原主题。

☆转发：将当前彩信进行转发，同时主题变为“转寄：”加上原主题。

☆编辑：对当前彩信进行编辑然后根据屏幕显示选择您需要的操作。

☆删除：删除该条彩信。

☆全部删除：删除收件箱中所有彩信。

☆保存成模板：将此彩信保存为模板信息。

☆信息详情：查看彩信详细情况。

☆使用项目：可将发送方号码或信息中网址提取出来做相应操作。

★发件箱

发件箱存储发送失败的彩信。

★草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

★已发送

已发送储存发送时选择存储并发送的彩信。

★彩信模板

彩信模板菜单存储一些常用彩信内容，已备您需要时直接使用。

★彩信设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按[中间键]或[左软键]“确定”进入“彩信设置”子菜单，可进行如下设置。

☆编辑设置：设置彩信的编辑模式、图片缩小、自动签名和签名内容等内容。

☆发送设置：设置彩信发送相关参数，包括以下参数：

使用期内：针对彩信在彩信中心保存时间进行设置；其中最大值由彩信中心决定彩信可保存的最大时间。

发送回报：即彩信是否成功发送到对方的信息反馈。

读取回报：即彩信是否被发送对象阅读的信息反馈。

优先级：设置当前彩信的优先级别。

间隔时间：彩信每页显示时间的默认长度。您可输入1~60(单位为秒)之间的任意整数进行设置。

发送时间：彩信在您确定发出操作后，允许重新发送的时间范围。

☆接收设置：彩信接收相关的设置，主要包括以下参数：

主网络：设置本机接收彩信下载内容的缓急程度，如选择“立即”，则彩信到达即下载；选择“延迟”，则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知，由您来决定是否下载彩信的内容；如选择“拒绝”，则本机拒绝接收彩信。

漫游网络：设置本机在漫游状态下接收彩信下载内容的缓急

程度。

发送阅读报告：可以选择发送在接收到彩信时，发出阅读报告；或选择不发送以及询问方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。

允许发送报告：通过设置，来允许或禁止传送报告的发送。

☆**过滤器：**在此菜单下，您可以对彩信接收进行过滤设置，主要包括以下参数：

匿名寄信人：对本机是否接收匿名彩信进行设置，或允许接收，或拒绝接收并退回这类信件。

广告信息：对本机是否接收由服务提供商发布的广告信息进行设置，或允许接收，或拒绝接收并退回这类信件。

★服务器设置

在此菜单中，移动电话支持您对多种彩信发送网络进行相关设置，并对相应的设置进行启动设置档操作。进入菜单选择相应的SIM卡，网络设置的具体内容如下所示：

☆**重命名设置档：**对设置档名进行编辑保存。

☆**主页：**即设置彩信服务中心的网址。

☆**帐户资料：**按[中间键]或[左软键]“选择”，允许您从当前所有的MMS网络帐号中，选择一个作为当前使用的MMS网络帐号。

☆**连接类型：**分为WAP和HTTP，您可以通过该设置，对彩信发送中的连结方法进行设置。

☆**用户名：**设置彩信发出者姓名。

☆**密码：**发送彩信的访问密码。

☆**存储状态：**查看当前手机对分配彩信使用之内存空间的使用情况。

11.3 聊天

按[左软键]“确定”进入聊天菜单，最多可以建立两个聊天

室。首先进入聊天室设置菜单，可以设置我的昵称和对方电话号码。设置完毕，选择开始聊天，你就可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。在聊天过程中，可以选择继续或结束聊天。

11.4 语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

☆**进入语音信箱子菜单，选择相应SIM卡进行语音信箱设置。**

☆**每张SIM卡最多可以设置两个语音信箱。**

☆**按[左软键]“选项”进入信箱选项，可以对语音信箱进行编辑以输入语音信箱的号码或者连接至语音来实现对语音留言的收听。**

☆**语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。**

11.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络供应商咨询。



注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

12 通话中心

12.1 通话记录

进入“通话记录”菜单，您可以选择：SIM卡1通话记录或SIM卡2通话记录，分别查看SIM卡1或SIM卡2相应的通话记录信息。

★全部电话

进入此菜单，您可以对手机中的全部电话记录进行相关操作。通过[左右键]，可以对通话记录、未接电话、已拨电话、已接电话进行操作。

★已拨电话

进入已拨电话菜单，显示手机当前记录的已拨电话号码列表。

在查看已拨电话详情时，按[左软键]“选项”包括如下内容：
删除：删除该记录。

保存：将该号码存入电话簿中。

呼叫：选择SIM卡，然后拨打该号码。

SIM卡1IP拨号：使用SIM卡1，在设置了IP号码并激活的情况下，对选定电话记录进行IP呼叫。

SIM卡2IP拨号：使用SIM卡2，在设置了IP号码并激活的情况下，对选定电话记录进行IP呼叫。

编辑：编辑并保存来电号码。

发送短信：向该号码发送短信息。

发送彩信：向该号码发送彩信。

加入来电阻止列表：将该号码设为来电阻止号码。

加入短信阻止列表：将该号码设为短信阻止号码。

★未接电话

进入未接电话菜单，显示手机当前记录的未接电话号码列

表。

在查看未接电话详情时，按[左软键]“选项”内容同已拨电话。

★已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。

在查看已接电话详情时，按[左软键]“选项”内容同未接电话。

★删除通话记录

按[中间键]或[左软键]“确定”进入删除通话记录子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对未接电话、已拨电话、已接电话通话记录进行删除或全部删除操作。

12.2 通话时间

按[中间键]或[左软键]“确定”进入通话时间子菜单，可以查看手机到目前为止的通话时间记录。

☆上次通话时间：显示上次手机通话的时间长度。

☆已拨电话总计：显示已拨电话时间总的时间长度。

☆已接电话总计：显示已接电话时间总的时间长度。

☆所有计时归零：对上述三个时间记录进行清零操作。



注：通话时长应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

12.3 通话计费

按[左软键]“确定”进入通话计费子菜单，可以查看手机到目前为止的通话费用记录。

☆上次通话费用：查看上次通话的计费。

- ☆所有通话费用：查看所有通话累计的计费。
- ☆通话费用归零：输入PIN2码后清除通话计费记录。
- ☆费用限制：显示当前费率当前费用限额，“0”表示未作限制。按[左软键]“设置”设置话费限额。
- ☆价格及费率：按[左软键]“设置”设置单位时间内的费率。

12.4 GPRS计数器

进入该子菜单，您可以查看在GPRS网络上传输的数据流量，包括查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的GPRS数据流量，并可通过清空计数器来对上述所有的记录进行清零操作。

注：流量统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

12.5 短信计数器

进入该子菜单，可以查看当前已发送和已接收的短信信息数量；并通过按[中间键]或[左软键]“重设”来对上述记录进行清零操作。

注：信息统计应以运营商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

13 休闲娱乐

13.1 Java

本手机为您提供了同花顺的炒股软件。选择该子菜单，您可进行执行、设置（包括：网络存取、自动执行、信息、多媒体、读取使用者资料、写入使用者资料或本地联机）或信息的操作。

注：此功能需要网络支持，产生的GPRS流量费，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

13.2 Java设置

Java设置包括Java音效、Java震动的打开/关闭、选择SIM卡和Java SIM卡1设定组、Java SIM卡2设定组的设置以及显示执行内存大小。按[上下]键移动光标条到该项目的控制栏，按[左右键]可对相应的特效进行设置。

13.3 美女斗地主

- ☆新游戏：进入游戏初始状态。
- ☆最佳排行：显示游戏的最高分数记录。
- ☆游戏帮助：帮助对游戏的操作进行说明。

13.4 朵唯游戏城

朵唯游戏城是一个可下载游戏和应用的综合平台，让你能第一时间享受最新业务。本升级服务无需信息费用。更新和下载软件会产生一定的流量费，可以通过到当地移动办理流量包月服

务，这会为您节约大量流量费。平台本身不收取任何流量费。

13.5 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件，实现手机阅读文本文件的功能；可查看存储卡中后缀为.txt的文件，并可对文件进行字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式、和对齐方式的相关操作。

13.6 在线书城

使用此功能，可阅读电子书。（本服务仅支持开通GPRS功能的SIM卡）

☆ 书城分类：界面上部面显示图书分类列表，下部显示推荐的图书，使用[导航键]可以在各分类中切换选择分类，然后通过[左软键]的打开对应的图书分类列表。程序如果已经有了缓存，在进入这个页面时不需要访问网络，如果没有缓存，会请求网络，并在菜单栏的中间部位显示网络请求状况，同时[右软键]菜单变为取消，点击可以取消网络访问。

☆ 快速阅读：直接打开上次程序关闭时阅读的图书，并跳转到关闭时阅读的地方，如果这本图书后来被删除或者破坏，会提示打开失败。

☆ 流行排行：显示最近下载次数最多图书，[上下键]在列表中选择图书。

☆ 图书搜索：打开输入界面，输入图书名关键字后可以搜索包含此图书名的图书，如果没有搜索到会提示。

☆ 我的书架：显示下载到本地的图书列表，通过选项菜单可以直接打开阅读。

☆ 浏览历史：显示阅读过简介或者试读过第一章数据的图书列表，方便回头下载。只保留最近浏览过的20本图书。

☆ 娱乐社区：使用wap浏览器打开一个wap地址，提供一些娱乐信息。

☆ 下载任务：选择需要下载的图书，选择下载。

☆ 程序设置：设置软件程序。

☆ 界面风格：设置系统阅读背景色。

☆ 字体类型：设置系统显示字体。

☆ SIM卡：选择SIM A卡或B卡。

☆ TXT编码：目前支持GB2312, UNICODE, UTF8。

☆ 支付中心：网络连接支付中心。

☆ 帮助：书城疑问解答，操作说明，客服电话等。

13.7 手机QQ

登陆手机QQ软件

13.8 MSN

进入MSN菜单界面，您可以输入正确的MSN帐号和密码，然后按[左软键]进行登录，按[右软键]退出MSN。



注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

13.9 飞信

飞信是由中国移动通信集团公司推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的，基于手机应用以及与Internet深度互通的即时通讯产品。除聊天功能外，飞信还可通过PC、手机、WAP等多种终端登录，实现PC和手机间无缝即时互通，保证用户实现永不离线的状态。



注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

13.10 手机淘宝网

本机支持手机淘宝网，您可以通过手机上网购买商品。



注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

14 百宝箱

14.1 日历

进入日历子菜单，屏幕上会显示出当月日历，并且当前日期用其它背景框标出。按[导航键]更改日期，屏幕上的日历信息也会相应更新。按[左软键]或[中间键]“选项”，您可以对日历进行如下设置：

★ 浏览日程

查看日程记录，方便地管理工作生活中的各种任务，安排和记录您将来要做的事项。按[左右键]可以切换日期。当您预先安排的某事项时间到达时，手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。在当前日程为空的情况下，您可以通过添加来增加日程安排，当日程不为空时，按[中间键]或[左软键]“选项”可看到如下菜单选项：

☆ 查看

查看当前选定的日程内容。

☆ 添加

选择添加，创建新的日历行程事项。



注意：手机专为日历行程预留了一定数量的可用存储空间，若选项中无添加选项，无法再添加日历行程时，必须删除存储的不重要日历行程记录，方可创建新的日历行程事项。只有当日历行程事项的闹钟设置为“打开”时，其方式设置才有效。

☆ 编辑

编辑当前日程记录。

☆ 删除

删除当前行程安排记录。

☆全部删除

删除当天所有行程安排记录。

☆发送日程

将当前日程安排通过短信、通过彩信或通过蓝牙发送出去，或将其保存到文件。

★添加日程

添加新的日程安排。

★跳至指定日期

选择跳至指定日期后，输入指定日期，按[OK键]或[左软键]“确定”，屏幕显示指定日期。

★以周查看

横坐标显示一周天数，纵坐标显示每天时间，以此方式检视日程表记录。或可以切换“以月查看”的方式检视日程表记录。

★农历

通过打开/关闭设置，在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气、生肖年份的显示。

14.2 备忘录

显示所有行程安排，在选项菜单下，可以进行查看、添加、编辑、删除、全部删除、发送日程操作。

14.3 闹钟

移动电话最多可设置五个闹钟（关机后闹钟仍然有效）。在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑：可分别对闹钟进行打开/关闭、时间、响铃方式、响铃设置、贪睡时间(分)以及响铃类型的设置。其中响铃方式可以选择设置为：一次、每天、自定义（默认为周一到周五的闹钟，用户也可以根据自己的需要设置为一周中的某几天）。

14.4 蓝牙

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最近相距 10 米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

★激活蓝牙：按[左软键]激活蓝牙功能。

★搜索免持装置：按[左软键]“确定”搜索免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经打开，手机将找到该装置，按[左软键]“连结”，输入蓝牙密码配对，成功连接。

★远程控制：实现蓝牙手机模拟遥控器的功能，来控制电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片等。进入“远程控制”菜单前，需要先在“我的装置”搜索并链接到一个支持“远程控制服务”(HID)的电脑，然后进入此菜单通过“远程控制服务”来控制电脑上的远程桌面、播放器、幻灯片。

★我的装置：按[左软键]“确定”进入我的装置，显示搜索蓝牙装置和已与本手机建立过联结的装置记录。

搜索蓝牙装置：搜索新的蓝牙装置。选择一项记录，按[左软键]“选项”可进行如下操作：

☆连接：对该设备进行联机，可选择服务记录中的服务进行

联机。

- ★ 断开连接：断开对该设备进行联机。
- ☆ 装置名称：进入可以修改装置名称。
- ☆ 删除：删除该记录。
- ☆ 全部删除：删除所有记录。
- ☆ 服务列表：显示该装置的服务记录。
- ★ 连接中装置：显示联机中装置及其服务，可按[左软键]“断线”断开对该设备进行联机。
- ★ 设置 蓝牙功能设置。
- ☆ 本机可被搜索：按[左软键]激活此功能。
- ☆ 本机装置名称：可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改。
- ☆ 认证需求：若打开此功能，则对蓝牙发送数据加密。
- ☆ 设置声音路径：可选择留在手机或转到免持装置。
- ☆ 文件传输设置：设置分享目录和目录权限。
- ☆ 图文件对象传输设置：设置图文件对象传输共享目录。
- ★ 我的蓝牙：显示我的蓝牙服务记录。

14.5 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

- 进入计算器子菜单，显示计算器操作界面：
- 按0~9数字键输入要计算的数字，按[#键]输入小数点。
 - 按[右左键]可以切换M+、+、-、M-操作。选择M+，然后按[左软键]“确定”把所显示的数字与内存中的数字相加，选择M-，然后按[左软键]“确定”把所显示的数字与内存中的数字相减，要查看新数据，请选择MR。
 - 按[上下键]可以切换MC、x、÷、MR操作。选择MC，然后

按[左软键]“确定”清除内存，选择MR，然后按[左软键]“确定”重新调用存储的数据。

- 按[右软键]“清除”或按[右软键]可按位清除最近的输入或结果。
- 按[右软键]“返回”退出计算器，按[左软键]或[中间键]计算结果。

14.6 世界时间

进入世界时间子菜单，首先出现世界时区浏览图，通过[左右键]移动坐标位置，界面上将显示出坐标标注城市的时间。按[中间键]或[左软键]“选项”选择是否打开其它城市夏令时。

14.7 单位换算

选择单位换算子菜单，可以进行重量单位或长度单位的换算。



注：单位换算的最大输入范围8位有效数字(包括小数点)，超出此范围无法输入。换算结果的显示范围为12位有效数字(包括小数点)。

14.8 汇率换算

进入汇率换算界面，首先输入汇率，在换算界面下，按[上下键]选择相关的功能栏，在比率切换栏上，按[左右键]可切换当前汇率的比例方法，即本国币种与外国币种之比率或其倒数。选定汇率的比例方法，在本国币种栏中输入数字，按[左软键]“确定”即可在外国币种栏中显示出换算结果。

14.9 归属地查询

按[左软键]“确定”，输入电话号码，然后按[左软键]“确定”将显示该号码所属的区域。

注：若查询手机号码归属地则请输入手机号码前7位即可，若查询固话号码归属地则输入固话区号即可。

14.10 秒表

一般秒表：分为分别计时和以圈计时方式，选择“查看记录”可以查看保存的计时记录。

多面向秒表：按[中间键]或[左软键]“开始”，然后按[导航键]控制上下左右四个方向的条码，可以分别记录上下左右四个方向的时间。

注：使用一般秒表或多面向秒表计时时，按[中间键]或[左软键]“停止”秒表暂停，长时间按[中间键]或[左软键]“继续”可将秒表时间全部清零。

14.11 灯光编辑器

进入灯光编辑器菜单，选择合适的灯光，按[左软键]“选项”进行如下操作：

- ☆ 编辑：编辑当前的灯光效果。
- ☆ 新建：创建新的灯光效果。
- ☆ 重命名：对当前的灯光效果进行重命名。
- ☆ 删除：删除当前灯光效果。
- ☆ 全部删除：删除所有的灯光效果。
- ☆ 设置为：将当前的灯光设置为屏幕保护、来电/通话、收到短信、闹钟/日程、未接来电、未读短信、音乐播放时的灯光效果。

15 朵唯乐园

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品。涵盖短信，彩信，WAP，IVR四大无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。此功能为增值业务，根据不同的服务内容将收取一定的信息服务费，具体请参考各服务的收费提示。

注：服务内容若有变更请依实际情况为准。

16 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	113.8mm*49.1mm*15.6mm
重量	约106g (含电池)
显示屏	显示屏240X320分辨率
天线	内置
锂离子电池	930mAh
通话时间	约500分钟
理论待机时间	约240小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、T卡、数据线



注：

- 1.理论待机时间是指：
a、手机使用网络环境理想。
b、必须正确的安装SIM卡。
- c、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
4、标准配置以实际情况为主。
5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

17 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费，请在联系专业售后服务前，进行以下简单的检查。

★无法启动手机

☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。

☆检查电池是否接触不良，请先移除再重新安装，重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽，请充电。

★启动手机，有信息显示

☆输入手机锁密码，选用了自动上锁功能，必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码，选用了每次开机时输入PIN的功能，必须输入PIN码。

☆输入PUK码：连接三次输入错误PIN码，会锁死手机，应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项，可能没有开通SMS服务，或者短信发送对象失败，或您所在地区的网络服务供应商不支持该服务

☆请确认是否因欠费而无法发关信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物，用干净的布擦试SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好，按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏，与您的网络服务供应商联系。

★无法连接网络

- ☆信号弱，请移到信号强的地方重试。
- ☆超出网络服务的网络覆盖区。
- ☆SIM卡无效，与您的网络供应商联系。

★号码无法呼叫拨出

- ☆请确认拨号后是否按下拨号键。
- ☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。
- ☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。**☆请确认是否设置了固定拨号功能。****★通话质量差****☆请检查是否音量调节不合适。**

☆在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。

☆在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您**☆请确认手机已开机，且连接网络。****☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。****☆请确认SIM卡是否有效。****☆请确认是否设置了呼叫限制功能。****☆是否将对方号码设置为黑名单了****★联系人无法听到您****☆请确认麦克风已经打开。****☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。****★待机时间短**

☆待机时间与网络的系统设置有关，可能处于接收不良的区域。收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池

电量，造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

☆需要更换电池，请更换新电池。**★无法充电****☆接触不良，检查插头是否连接好。****☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。**

☆在低于-10℃或高于40℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某此功能

没有开能此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：**☆手机型号与序列号****☆保修单的详细内容****☆对故障的清楚说明**

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

18 电池说明

18.1 推荐使用事项

- ★ 使用电池前,请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。
- ★ 请在正常的、室内环境中使用电池。温度: -10°C 至 35°C, 相对湿度: 65 ± 20%。
- ★ 在使用过程中,应远离热源、高压,避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。
本电池只能使用原厂配套充电器充电,如果采用标准化充电器,请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。
- ★ 切勿将电池正负极短路,切勿自己拆装电池,也勿让电池受潮,以免发生危险。
- ★ 长期不用时,请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态,即不充满,也别放完。请用不导电材料包裹电池,以避免金属直接接触电池,造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。
- ★ 废弃电池请安全妥当处理,不要投入火中或液体中。

18.2 危险警告

- ★ 禁止拆装电池。
电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能,将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。
- ★ 禁止让电池短路。
不要将电池的正负极用金属连接,也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路,将会有超大电流流过,将会损坏电池,造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80°C的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止弄湿电池

不要弄湿电池,更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电,会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应,电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池,否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧,甚至会发生危险。

★ 禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失,使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏,或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★ 不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命,甚至会使

电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

18.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

18.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0℃至35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

18.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号: DOOV S600

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{+6})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	○	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注:

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。