

前言

感谢您选择精致、时尚的朵唯手机——DOOV S500。

本手机除了基本的通话、短信息功能外，还为您提供丰富的附加功能，主要包括：照相、摄像、手写、MP3/4播放、录音、WWW上网、蓝牙、移动QQ、「爱、尚、美、家」女性关爱等功能。我们力求精益求精，把各功能都优化到极致，本手机和其它同类产品中类似的功能相比会带给您完全不同的享受。为了更好的了解和使用您的手机，请您仔细阅读本说明书。

本着持续发展的原则，本公司保留在不做预先通知的情况下对产品进行更改的权利，对产品的性能说明保留最终的解释权。

因产品软件版本和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定的出入，请以您的手机为准。

目 录

1 安全信息	6
2 外观及按键	8
2.1 手机外观	8
2.2 耳机	8
2.3 按键说明	9
2.4 显示屏	10
2.5 界面图标说明	11
3 开始使用	12
3.1 电池	12
3.2 SIM卡的安装	13
3.3 存储卡 (T-FLASH卡)	15
3.4 USB数据线	16
3.5 资源管理	16
3.6 网络摄像头	18
3.7 开机和关机	18
3.8 电子保卡	18
4 爱美尚家	19
4.1 “爱”	19
4.2 “尚”	21
4.3 “美”	21
4.4 “家”	21
5 基本功能	22
5.1 通话	22
5.2 文本输入	24
5.3 使用键盘	24
5.4 使用菜单	26

5.5 通过滚动方式进入菜单	26
5.6 使用快捷方式进入菜单	26
5.7 使用语音命令进入菜单	27
6 音乐播放器	28
6.1 正在播放	28
6.2 全部歌曲	29
6.3 炫彩专辑	29
6.4 我的最爱	29
6.5 艺术家	29
6.6 流派	29
7 影音工具	31
7.1 照相机	31
7.2 相册	32
7.3 语音功能	32
7.4 数码摄像机	33
7.5 视频播放器	34
7.6 录音机	35
7.7 文件管理	35
8 手机设置	37
8.1 加速度感应器设置	37
8.2 情景模式	37
8.3 双卡设置	38
8.4 3D设置	38
8.5 触屏校准	38
8.6 显示设置	38
8.7 本机设置	39
8.8 通话设置	39
8.9 网络设置	41
8.10 安全设置	41

8.11 恢复出厂设置.....	42	12.1 游戏.....	61
8.12 清除使用痕迹.....	42	12.2 在线书城.....	61
9 电话簿.....	43	12.3 QQ.....	62
9.1 快速查找.....	43	12.4 MSN.....	62
9.2 名片夹.....	44	12.5 飞信.....	62
9.3 添加.....	44	12.6 淘宝网.....	62
9.4 全部复制.....	46	12.7 网上冲浪.....	63
9.5 删除全部.....	46		
9.6 群组.....	46		
9.7 姓名查找.....	47	13 百宝箱.....	66
9.8 快速拨号.....	47	13.1 VIP.....	66
9.9 设置.....	48	13.2 自动对时.....	66
10 信息中心.....	49	13.3 日历.....	67
10.1 短信息.....	49	13.4 闹铃.....	67
10.2 彩信.....	51	13.5 计算器.....	68
10.3 语音信息.....	54	13.6 蓝牙.....	68
10.4 绘图板.....	54	13.7 日程表.....	70
10.5 语音信箱.....	55	13.8 健康管理.....	70
10.6 小区广播.....	55	13.9 单位换算.....	70
11 通话中心.....	56	13.10 汇率换算.....	70
11.1 通话列表.....	56	13.11 号码归属地.....	70
11.2 删除通话记录.....	56	13.12 世界时间.....	71
11.3 通话时间.....	56	13.13 秒表.....	71
11.4 通话计费.....	57	13.14 电子书.....	71
11.5 短信计数器.....	58	13.15 同步设置.....	71
11.6 GPRS计数器.....	58		
11.7 自动答录.....	58		
12 休闲娱乐.....	60	14 朵唯乐园.....	72
		15 基本参数表.....	73
		16 疑难解答.....	74
		17 电池说明.....	77

1 安全信息

请仔细阅读以下简要说明，并认真遵守这些规则，以免产生危险或触犯法律。

注意行车安全

请遵守当地的所有相关法律法规。开车时，请尽量使用双手驾驶汽车。要将移动电话放在移动电话座中，不要放在旅客座位上以免紧急刹车时会掉落。安全气囊在遇到危险时，会迅速充气，因此在安全气囊或是其装置的作用范围内，请勿放置任何物品，包括固定安装式与手持式无线设备。若车内无线设备安装不当，且遇到安全气囊被充气的时候，可能会造成严重的人身伤害。

乘飞机时要关机

移动电话造成的干扰会影响飞行安全，在飞机上使用移动电话是非法的。乘飞机时请关掉您的移动电话。

在爆破作业区应关机

在爆破作业区附近，要严守有关法规或条例，关掉移动电话。

在危险品附近要关机

在加油站及靠近燃料和化学制剂等危险物品的地方，请不要使用移动电话。

在医院里

在医院里使用移动电话要遵守院方的有关规定或条例。位于医疗设备附近时要关机。使用任何无线传输设备，包括移动电话，都会对没有被充分保护的医疗设备产生干扰。若您使用任何个人医疗装置，如心律调整器、助听器等，请确认您所使用的医疗装置，是否配备妥善的外部射频能源防护装置及使用者注意事项。

干扰

所有的移动电话都可能因受到无线电的干扰，而影响移动电话的性能。

专业化服务

只有专业人员才能安装或维修电话。电话安装或维修不当可能带来很大危险，并违反保修规定。

配件和电池

只能使用经过原厂认可的配件和电池。对于废旧电池建议返还给移动电话生产厂商或放在指定的公共废旧电池回收区域，不要与其它垃圾混放或随意丢弃。

合理使用

以正常方式使用移动电话。请绝对不要将您的移动电话放置在极度高温的环境下(超过60C°)。例如，放置在受阳光直接照射之高温窗户下。请使用沾湿或者是抗静电的布，来擦拭您的电话。请勿使用干布或是带有静电的布擦拭您的电话。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。

紧急呼叫

确定移动电话电源已经打开并处于服务状态，可拨打紧急呼叫号码。当移动电话在待机状态时，可输入紧急呼叫号码，如112、119、110等，按[通话键]发出呼叫。

电磁波能量吸收比值

本机型电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为2.0W/kg。1.085W/kg，符合国家标准GB21288-2007的要求。



注意：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本移动电话所具有的特性。一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。


2 外观及按键

2.1 手机外观



2.2 耳机

您需要使用耳机时只需将耳机插入手机对应的耳机插孔即可

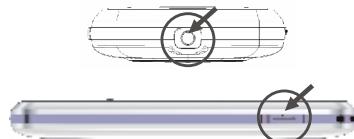

2.3 按键说明

手机按键图	键值	类型	功能描述
LSK	短按	进入菜单；确定	
	长按	语音识别	
RSK	短按	进入电话簿清单；返回	
	长按	一键防狼报警功能	
OK	短按	进入女性功能	
	长按	缩放女性功能：长按一下缩小，再按一下放大，交替	
UP	短按	WWW浏览器	
	长按	“爱”功能	
DOWN	短按	语音拨号	
	长按	“尚”功能	
Left	短按	短信收件箱	
	长按	“美”功能	
Right	短按	写短信	
	长按	“家”功能	
send 1	短按	进入A卡通话记录	
send 2	短按	进入B卡通话记录	
mp3	短按	开启MP3播放器	
End	短按	返回待机界面	
	长按	开关机	

手机按键图		键值	类型	功能描述
	0	短按	进入拨号输入界面，并输入0	
			切换省电模式	
	1	长按	拨打语音信箱号码	
	1~9	短按	进入拨号输入界面	
	2~9	长按	1.在快速拨号设为开时，直接快速拨打相应位置的号码 2.在快速拨号设为关时，同短按进入拨号输入界面	
	*	短按	进入拨号输入界面	
		长按	切换+ P W	
	#	短按	进入拨号输入界面	
		长按	切换当前情景模式与静音模式	

上锁：[左软键]+[#键]

解锁：

方法1：[左软键]+[#键]

方法2：小星解锁

方法3：长按[OK键]或[左软键]，说“解锁”或“芝麻开门”

2.4 显示屏

手机显示屏的显示区包括三个部分：

☆顶端行显示各种图标，表示接收信号强度以及电池剩余电量等状态。

☆中间区域显示信息、指示和任何输入内容，包含号码、文字和动态图标。

☆底端行显示分配给两个软键的功能。

2.5 界面图标说明

图标	说明
	指示SIM卡A网络信号强度。
	指示SIM卡B网络信号强度。
	指示当前的电池容量。
	指示SIM卡1有未读短信。
	指示SIM卡2有未读短信。
	指示SIM卡1有未读彩信。
	指示SIM卡2有未读彩信。
	指示SIM卡1有未接电话。
	指示SIM卡2有未接电话。
	指示当前情景模式为一般模式。
	指示当前情景模式为会议模式。
	指示当前情景模式为户外模式。
	指示当前情景模式为室内模式。
	指示当前情景模式为耳机模式。
	指示当前情景模式为蓝牙模式。
	指示当前情景模式为静音模式。
	指示当前已设置闹钟为开。
	指示当前处于键盘锁定状态。
	指示SIM卡1设置了所有来电转移。
	指示SIM卡2设置了所有来电转移。

3 开始使用

3.1 电池

您的手机只能使用手机制造商认可的电池，并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。


3.1.1 电池的拆装

拆卸：

- (1)向后推出手机底部的盖子；
- (2)将电池抬起从电池舱中取出。

安装：

- (1)将电池的金属触点与电池仓金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；
- (2)将手机底部的盖子平行盖上，向前推进，至完全合上。

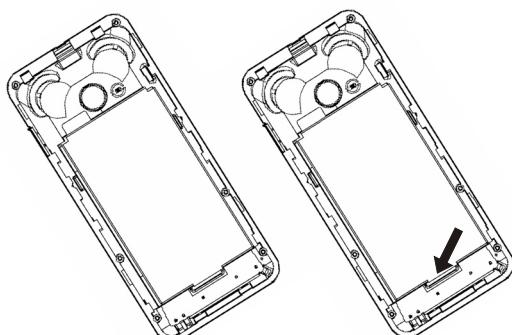

3.1.2 电池的充电

将充电器插上电源，充电器的连接线插头插入手机的右侧。如果充电时是关机状态，屏上显示充电动画。如果是开机状态，屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动。充电完成后，断开手机与充电器的连接并将充电器从电源插座上拔下。



注意：

- 1.在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。
- 2.在充电过程中，为避免手机电路烧损，请勿移动或卸下电池。
- 3.充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 4.如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能不会马上在屏幕上出现充电指示符号，需等待一段时间才能显示。

3.2 SIM卡的安装

您的网络供应商将为您的手机提供一个插入式的SIM卡，SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

一切和建立网络连接相关的信息以及您的呼叫记录都记录在SIM卡中，同时记录在卡上的还有您在电话簿中存储和接收到的姓名、电话号码以及短信息（存储位置需设为SIM卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏，您将不能进入GSM网络。



警告：取出SIM卡之前一定要先将手机关机。禁止在有外部


电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则您的SIM卡可能被损坏。

3.2.1 SIM卡安装

将A卡金属面朝下，轻轻滑入固定位置。

将B卡金属面朝上，轻轻滑入固定位置。

需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，将其轻轻推出。

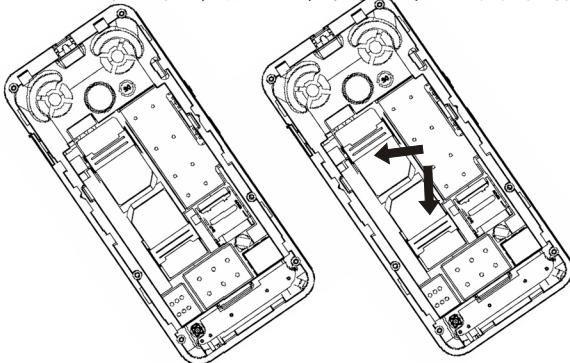

3.2.2 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止手机和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码后按[左功能键]。若输入时出错，请首先按[右功能键]删除不正确的输入，然后输入正确的数字。

* 手机密码

手机密码即话机锁，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂家预置的手机密码是1234。若手机

已上锁，开机时会要求输入手机密码。

* 防盗密码

防盗密码即防盗追踪号码，用于开启防盗功能。厂有预置的手机密码是1234。

* PIN码

PIN码（个人识别码，4至8位）用来防止您的SIM卡被非授权使用。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营商提供。若启动了PIN检验功能，则每次开机时将要求输入PIN码。若您三次输错PIN码，SIM卡将被锁住，解锁方法如下：

1.按屏幕提示输入正确的PUK码，使SIM卡解锁。

2.然后输入新的PIN码并按[左功能键]。

3.在提示重输新PIN码时，再次输入新PIN码并按[左功能键]。

4.若PUK码正确，则SIM卡解锁，PIN码被重新设置。

注：输错PIN码三次，SIM卡将被锁住，要用PUK码才能解锁。PUK码一般保存在网络运营商处。

* PUK码


PUK码（PIN码解锁密码，8位）用于解开锁住的PIN码。PUK码同SIM卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误PUK码，则SIM卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

* 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.3 存储卡 (T-FLASH 卡)

T-FLASH卡是位于手机内部可插拔移动存储卡。当手机关机状态下连接USB存储器功能并和计算机连接后，从计算机中传输到手机中的数据文件都可存储到T-FLASH卡中。

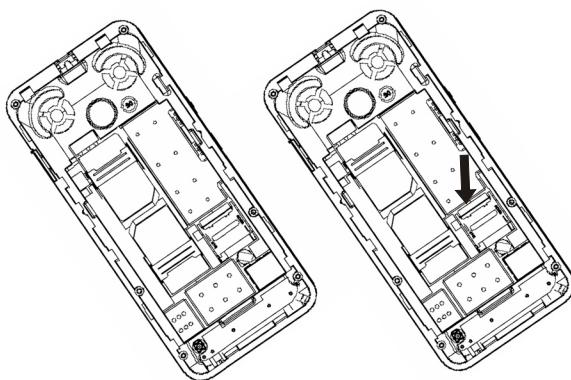

安装方法：

- 1.关闭手机,移去电池和其它外部电源
- 2.将记忆卡金属面朝下,轻轻送入固定位置,直到记忆卡进入卡槽。

3.4 USB数据线

本手机支持USB接口,您可以通过USB数据线将手机连接至电脑上,在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作,也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、视频、声音等文件。

- 1.将USB数据线的插头插入手机的USB接口。
- 2.将USB数据线的另一端连接至电脑的USB接口。
- 3.选择所需的模式。

3.5 资源管理

资源管理是针对记忆卡进行管理。

1.与电脑的同步

本手机同时支持关机和开机的USB功能。

处于关机状态时插入USB线,开始充电并开启资源管理;处于开机状态时插入USB线,会自动进入“USB设定”的界面,在此界面下选择“储存装置”,按[左软键]确认,将会启动资源管理。

进入后您可发现已预置了一些文件夹,为了正常使用,请将相关文件分别存入与之对应的目录中。如:MP3对应音乐文件夹,摄像文件对应视频文件夹,相片对应相册文件夹,电子书对应电子书文件夹,下载图片对应图片文件夹,录音对应声音文件夹……操作完成后,退出时请先点击电脑桌面右下角的USB图标,待出现“安全删除硬件”提示窗口后,选中USB设备并将其停止,提示成功后拔下USB线即可。

2.格式化

如果您对记忆卡进行格式化,将丢失所有内容。格式化操作您可以通过两种方式实现:

通过手机自带的格式化功能。具体操作为:进入文件管理->记忆卡>格式化;

通过电脑的格式化功能。为了更好的完成格式化操作,请按照以下步骤进行:

- (1)右击“我的电脑”,选择“管理”,进入后选择“存储”->“磁盘管理”;
- (2)在记忆卡所在磁盘上点击右键,选择“格式化”;
- (3)在“分配单元大小”中选择“默认”,确认。

格式化完成后,您需要手动创建音乐、视频、声音、电子书等其它文件夹。

注意:在格式化前请先拷出T卡中的语音功能文件和其它重要文件夹,待格式化完成后再重新放入T卡,如误操作会导致某部

分功能无法正常使用。

3.6 网络摄像头

通过该选项您可以实现视频的功能。

初次使用前，可能需要先安装驱动程序，请用T-FLSAH中提供的驱动程序正确安装。

驱动安装成功后，使用时请按以下步骤：

1.手机处于开机状态时插入USB线，会自动进入“USB设定”的接口；

2.选择“网络摄像头”，界面显示摄像头图片；

3.通过MSN或QQ等工具开启视频功能即可。

退出时，请先在计算机上关闭视频功能，再拔下USB线，请勿直接拔下。

3.7 开机和关机

☆在关机状态下，长按[开关机键]开机。如果您设置了SIM锁或话机锁，请按要求依次输入。

☆在开机状态下，长按[开关机键]关机。

3.8 电子保卡

电子保卡是本公司推出的新式注册手机用户保修信息的方式也是销售商统一销售情况的一种实现方式。购买朵唯手机的用户除了填写和注册传统的保修卡之外还要注册电子保卡。用户注册电子保卡的好处可以快速和准确的把用户的信息汇报到厂家销售和售后终端，更好的保护用户的权益。

电子保卡以短信形式注册，此服务与普通保卡等效。请在第一次弹出提示框时按[确认键]注册。

4 爱美尚家

爱美尚家专为女性量身打造的多功能资讯站，使用此功能，可实时了解女性资讯。如欲进入此功能，在待机模式下，笔触对应的女性功能主项：“爱”、“尚”、“美”、“家”。

4.1 “爱”

星座运程、男人物语、恋爱常识、爱情测试功能一应俱全，带您领略丰富的情感世界。

★一键求救：一键求救是朵唯志远公司特意为女性手机用户量身打造的关爱功能，其适用范围可面对所有手机客户群。该产品的功能是在手机机主遇到危急时刻时，可在不易察觉的状态下通过手机上[右软键]的按钮自动发送求助信息及自身的大致地理位置，以寻求帮助。求助信息可直接发送到110，或预先录入的亲友号码，也可二类求助者同时发送。自动带出的大致地理位置可帮助被求助者快速找到求助者，以便给予帮助。该功能也具有警示功能，即在求助时可通过求助按键发出刺耳的警铃声音，起到一定惊吓作用。

用户在使用该功能前需预先设置求助对象，求助号码，是否需要警示铃声。求助对象包括向110，或向亲友，或同时向110和亲友发送。求助号码是针对亲友号码设置，可设置最多5个号码。

使用该功能后，当长按[右软键]会自动发送两条信息，一条是求助信息，一条是求助的大致地理位置。本功能下地理位置的发送是根据手机信号波段而查询，受制于求助地点的网络运营密度、空间和手机信号强弱等因素影响。因此在某种情况下会发生地理位置信息发送不出去或地理位置信息存在一定偏差。推荐在该种情况下收到求助信息的人及时向警方求助。

操作方法：

进入爱菜单，选择一键求救。免责声明界面按确定。

4.1.1 向110求救

选择此菜单开启或者关闭，开启状态下，执行一键求救时，信息自动发送至110。

4.1.2 向亲友求助

选择开启此菜单，您可以设置五个亲友号码，设置OK后执行一键求救时，信息自动发送至您设置OK的亲友。

4.1.3 报警声设置

您可以选择开启或者关闭，开启后执行一键求救时，报警声响起。

使用该功能的注意事项：

☆向110求助具有一定法律效力,非紧急情况下切勿使用该功能。

☆该功能的使用会占用运营网络资源，非紧急情况下切勿随意使用该功能。

☆由于手机机主在非紧急情况下的擅自使用该功能而造成的一切后果和责任，由机主自行负责。

☆本功能提供的地理位置信息受限于求助位置的网络运营状况，地理位置仅供参考，厂家和该功能提供商无义务承担任何保证责任。

☆本功能厂家及信息服务商不收取任何服务费，运营商会收取0.10--0.15元/条的短信费用。此功能仅SIM卡A支持。

☆使用本功能前请先确认求助人手机号已开通GPRS功能，开通GPRS请联系当地运营商。

☆以下地区由于受网络建设的限制，不提供地理位置信息：甘肃、宁夏、西藏、贵州、新疆、青海。

4.2 “尚”

这里有随身男友,占卜求签，吃喝玩乐一应俱全,还有煲电话粥,让您能通过网络与您的密友用流量来煲电话,让您也做省钱王。

★随身男友：您可以选择不同类型的男友和他约会，亲亲他、惩罚他等操作。使爱情数增加。当您设置喜欢的类型后还可进行桌面男友定义，启动桌面男友后，亲爱的他每小时都会带给您甜蜜的问候，感觉亲爱的他时刻都在身旁。

★黄大仙求签：进入功能后，输入生日或者手机号码后可求得灵签。本手机支持动感操作,摇签时可通过摇晃手机进行摇签。

注：本算命系统来源于中国民谷学的一些推算方法，并非科学研究成果，仅供休闲娱乐，请勿迷信。

★煲电话粥：花最少的钱，办最多的事，那就叫聪明，“煲电话粥”就如此。具体的操作方法请参照手机中的帮助菜单。



注：此功能为网络数据业务，使用过程会产生GPRS数据流量费,具体资费请咨询当地运营商。开启功能、关闭功能由用户自由控制,不确认不收费。请用户在使用前详细了解此功能的作用。

★快乐消费：此功能为用户提供一个吃喝玩乐的查询平台。查餐馆、寻商店、找玩乐，本地生活随便搜。此业务属于收费业务，请在使用前先了解操作及交费说明。

4.3 “美”

介绍个人礼仪注意事项、教您如何健康扮靓自己。让您成为好友中、生活中的时尚一族。

4.4 “家”

包括饮食资讯、育儿经验谈、理财介绍，帮您打造健康和谐家庭。

5 基本功能

5.1 通话

手机开启后,如果处于主网络内,手机将会自动选择连接主网络。如果不在此网络范围内,当网络运营商协议允许,手机可以使用其他网络,称为漫游。

当网络运营商的标志在屏幕上出现时,您就可以拨打或接听电话了。

5.1.1 拨打电话

有以下几种方式可拨打电话:

☆ 在待机模式下,输入电话号码(如果需要,应加上国际国家/地区代码和区号),然后按[A卡拨号键/B卡拨号键]。

☆ 在待机模式下,[A卡拨号键/B卡拨号键]可拨打最近通话记录列表中的电话。

☆ 在待机模式下,长按数字键[2]~[9]可自动拨出设置在该数字键位置上的号码。

☆ 使用电话本中的联系人姓名或电话号码拨打电话。

☆ 语音拨号:待机界面按[导航下键],待提示音后报电话名,稍后手机会自动拨出该号码。

5.1.2 拨打国内电话

输入电话号码,固定电话号码前应加区号(本地电话除外),使用A卡时按[A卡拨号键]来拨打电话,使用B卡时按[B卡拨号键]来拨打电话。

5.1.3 拨打固定电话分机

要拨打带分机号的电话,可通过按[*键]进行连续切换,输入

分机号前缀“P”。在拨总机号后,自动停顿数秒拨分机号。即依次输入:区号—总机号码—P—分机号码,当您使用的是A卡时按[A卡拨号键],使用的是B卡时按[B卡拨号键]。

5.1.4 拨打国际长途电话

输入国家代码、区号及电话号码,使用A卡时按[A卡拨号键]来拨打电话,使用B卡时按[B卡拨号键]来拨打电话。在输入国家代码时需要拨出“+”号,可以通过按[*键]进行连续切换来实现。港澳台地区电话的拨打方法与拨打国际长途电话相同。

5.1.5 接听来电

当有来电时,可进行以下操作:

☆按下[A卡拨号键/B卡拨号键],接听来电。若插入了普通耳机,可使用耳机键接听。

☆按下[挂机键],拒绝接听来电。

5.1.6 查看未接来电

在待机状态下,如果有未接来电,屏幕上将会显示未接电话数量。您可以选择按<读取>来查看未接来电的信息。

5.1.7 通话过程中的功能

在通话过程中,可以使用很多功能。

★ 使用通话中选项

按下<选项>,可使用下列选项:

☆保留单线通话:使当前的电话转为保持。

☆结束单线通话:结束当前通话。

☆新通话:呼叫另一方,建立多方通话。

☆变声模式:设置通话时的变声模式,有6种供选择。

☆电话本：进入电话本菜单。

☆信息中心：进入信息菜单。

☆录音机：对当前通话进行录音。在通话界面也可直接按[OK]键进行录音。

☆静音/恢复：通话中开启/关闭静音功能。

☆双音多频：通话中开启/关闭双音多频功能。

5.2 文本输入

5.2.1 改变文本输入法

点击屏幕上的输入法图标，选择所需要的输入法：

智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字输入。

5.2.2 使用手写笔输入

1.在屏幕上书写字符。书写的字符被转换为相应的文字。

2.如果转换后的文字不是所需文字，从文字选择区选择文字。

5.2.3 使用屏幕键盘输入

1.点击打开屏幕键盘。

2.点击键盘上的字符。

3.屏幕上显示与输入字符相对应的文字选择区。

4.从文字选择区选择文字。

5.3 使用键盘

5.3.1 改变文本输入法

按[#键]，选择所需要的输入法：

智能拼音、笔划输入、智能英文大写、智能英文小写、大写字母、小写字母、数字输入。

5.3.2 智能拼音输入法

1.按拼音字母所对应的数字键[2]–[9]，输入拼音，每个字母只需按键一次。

2.按[左/右方向键]，选择备选拼音。

3.按[下方向键]/[左方向键]/[OK键]，进入汉字选择区。

4.必要时，按[上/下/左/右方向键]，查找所需汉字。

5.按下与所需汉字所对应的数字键。

5.3.3 笔划输入输入法

1.按日常写字的笔画顺序，依次输入对应于数字键[1]–[5]上的笔画，直到所需要的字出现在屏幕上。

2.按[下方向键]/[左软键]/[OK键]，进入汉字选择区。

3.必要时，按[上/下/左/右方向键]，查找所需汉字。

4.按下与所需汉字所对应的数字键。

5.3.4 智能英文大/小写输入法

1.按数字键[2]–[9]输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。

智能英文输入法预测您正在输入的单词。您每按一次键，单词可能跟着变化。

2.按[下/左/OK键]，进入英文单词选择区。

3.必要时，按[上/下/左/右方向键]，查找所需英文单词。

4.按下与所需英文单词所对应的数字键。

5.3.5 大/小写字母输入法

按英文字母所对应的数字键[2]–[9]，输入英文，每个字母按键次数由所需输入字母决定。

5.3.6 数字输入法

按下所需数字的对应键。

5.3.7 其他操作

- ☆在所有输入法下，按下数字键[*]，输入标点符号。
- ☆除数字输入法外，在其他输入法下，按下数字键[0]，插入空格。

5.4 使用菜单

本手机提供了一套九宫格菜单，可根据需要进入不同的功能选项。这些功能设定在菜单和子菜单上。通过滚动或使用相应的快捷方式进入菜单和子菜单。

5.5 通过滚动方式进入菜单

在待机状态下，按[左软键]或[中心键]进入菜单，通过方向键滚动到所需菜单，按确定进入；
如果菜单包含一些子菜单，通过[方向键]滚动到您所需要的功能项，按确定进入；按返回回到上一级菜单。

5.6 使用快捷方式进入菜单

本手机共有9个主菜单选项，菜单选项都有快捷号码，该号码就是其所对应的索引号，输入子菜单选项的快捷号码则会选中相应选项，然后进入。

5.7 使用语音命令进入菜单

待机状态下长按[左软键]使用语音识别功能，按照语音提示说出所要进入的菜单名称，即可进入。

6 音乐播放器

使用此功能，可以欣赏音乐。如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择音乐播放器。

6.1 正在播放

在音乐播放器界面，按下[OK键]开始播放。

在播放过程中，可使用下列按键：

按键	功能
左方向键	短按：进入上一首歌曲
右方向键	短按：进入下一首歌曲
Ok键	短按：播放/暂停歌曲
上侧键	短按：增加音量
下侧键	短按：减小音量
#键	长按：语音点歌

进入播放界面选项：

在音乐播放界面，按下<选项>，可使用下列选项：

★当前曲目：显示播放列表。

★更新播放列表：更新音乐播放器播放列表。

★设置：设置音乐播放器。

☆自动生成列表：当自动生成列表为开启状态，每次开关机

后进入音乐播放器，它会自动更新播放列表

☆重复：可设置开启或关闭，设置单曲重复，全部重复。

☆随机：可设置开启或关闭该功能。

☆背景播放：可设置开启或关闭该功能。

☆蓝牙立体声播放：可设置开启或关闭该功能。

☆蓝牙立体声耳机：连接蓝牙立体声耳机。

☆音效设置：可开启或关闭均衡器。

☆歌词显示：可设置开启或关闭该功能。显示歌曲歌词。

6.2 全部歌曲

显示音乐播放器中的所有歌曲。

播放：播放该歌曲。

添加到我的最爱：添加该歌曲到我的最爱。

设为铃声：设置该歌曲为铃声。

歌曲详情：显示歌曲详情。

海量歌曲：海量搜索歌曲。

在线搜歌：在线搜索喜欢的歌曲。

网络设置：进行网络的相关设置。

6.3 炫彩专辑

查看音乐播放器中的专辑，通过专辑收听音乐。

6.4 我的最爱

在“全部歌曲”中设置歌曲为“添加到我的最爱”后，即可在本菜单中收听我最爱的歌曲，也可以在“我的最爱”列表中通过选项从文件档案中添加。

6.5 艺术家

通过“艺术家”来收听该艺术家的全部歌曲。

6.6 流派

通过“流派”来收听该流派的全部歌曲。



注意：请您把下载的音乐及歌词文件保存在音乐目录中。目前本系统不能全部支持某些非标准格式的MP3。损坏、格式不支持的音频文件可能造成手机功能不能正常使用。歌词文件必须是与MP3同名的lrc文件。手机与蓝牙耳机连接成功后,需进入设置中将蓝牙立体声输出设置为开,然后选择配对的蓝牙耳机,此时才能达到蓝牙立体声效果。



警告：用户在使用移动电话的音乐播放功能时，请注意将音量调整至合适大小，以免对听力造成伤害。

7 影音工具

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择影音工具。

7.1 照相机

使用此功能，可进行拍照。

拍照

进入拍照模式，通过屏幕观看所成图像，按[左/右方向键]调节相机曝光补偿参数，在部分照片大小下按[上/下方向键]调节焦距；也可以按[数字键]对特效、白平衡、延迟时间、连拍、场景模式、照片品质、照片大小进行设置。设置完后可以按[中心键]拍照，按[左软键]保存或按[中心键]发送彩信。

使用照相机选项

在照片取景界面，按下<选项>，可使用下列选项：

★到相册：进入相册文件夹。

★相机设置：对相机进行设置。

☆快门声：选择按下快门时发出的声音。

☆曝光补偿：可调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的相机频率以避免闪烁。

☆延迟拍摄：设定照相机拍照延迟时间。

☆连拍设置：可以拍摄一系列的照片。

★照片设置：对照片进行设置。

☆照片大小：选择图像的大小。

☆照片质量：设置图像的质量。

★特效设置：改变色调或对按正常模式拍摄的照片采用特殊效果。

★白平衡：调节图像的颜色平衡。

★情境模式：选择拍摄模式。

★相框：可选择内置的相框。

★预览图标显示：开启该功能时，在取像预览界面显示各功能特效图标，如白平衡、特效、照片大小、连拍等。

★还原设置：还原所有设置到初始值。

7.2 相册

您可以使用该功能对您拍摄的图片文件进行查看、发送、重命名、删除、删除全部档案、排序等操作。

★照片列表选项

在照片列表界面，选择一个照片文件，按下<选项>，可使用下列选项：

☆查看：浏览您选择的图片，图片预览画面按[左右方向键]查看上一张或下一张图片。具体情况下操作成功与否与屏幕大小等因素有关。

☆详细资料：显示图片日期和大小。

☆发送：发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本、至彩信、至蓝牙。

☆重命名：对选定的照片文件进行重新命名。

☆删除：删除选定的照片文件。

☆删除全部文件：删除相册里的所有照片文件。

☆排序：可按名称、类型、时间、大小等条件对照片文件进行排序。

7.3 语音功能

此功能可对语音朗读、朗读音量、语音识别设置、语音对话游戏进行操作。

☆语音朗读：可对来电、新信息、闹钟、电话簿报名、菜单、短信内容、日程表、整点报时等，设置开启或关闭语音朗读功能。

☆朗读音量：设置语音朗读音量。

☆语音识别设置：设置语音识别的确认方式,分为仅A卡、仅B卡、双卡开。

☆语音对话游戏：语音对话游戏请先自定义游戏的问题与答案，定义好之后开始游戏。

☆语音识别使用说明：查看相关操作。

7.4 数码摄像机

该功能可以让您方便的拍摄您所感兴趣的东西。

★摄像

进入摄像机，界面处于摄像预览状态。可以按[OK]键开始拍摄或暂停，录制完成后，按[右软键]停止当前影片的录制并提示保存，保存成功后，会自动返回到摄像预览状态。

使用摄像机选项

在视频取景界面，按下<选项>，可使用下列选项：

★到播放器：转到视频播放器。

★录像器设定：对摄像机进行设置。

☆曝光补偿：调整曝光值以突显画面的清晰度。

☆避免闪烁：选择跟外界匹配的摄像机频率以避免闪烁。

★视频设置：对视频质量进行设置。

★特效设置：改变色调或对摄像采取特殊效果处理。有六种特效可供选择：正常、黑白、复古、复古绿、复古蓝和底片。

★白平衡：可选择自动、太阳光、钨丝灯、日光灯、阴天、白炽灯。

★情景模式：可设置自动模式或夜拍模式。

★还原设置：还原所有设置到初始值。

7.5 视频播放器

进入该选项您可以挑选您喜欢的短片进行播放。

★播放视频

在视频列表界面，选择一个视频，按下[OK]键开始播放。

在播放过程中，可使用下列按键：

按键	功能
左方向键	短按：快进播放。 长按：连续快进。
右方向键	短按：快退播放。 长按：连续快退。
OK/数字键0	短按：播放/暂停视频。
数字键1	短按：切换全屏/半屏播放。
上侧键	短按：增大音量。
下侧键	短按：减小音量。

视频列表选项

在视频列表界面，选择一个视频，按下<选项>，可使用下列选项：

☆播放：使用视频播放器播放选定视频。

☆发送：发送选定视频文件至电话本、至蓝牙。

☆重命名：对选定的视频文件进行重新命名。

☆删除：删除选定视频文件。

☆删除全部文件：删除全部视频文件。

☆排序：可按名称、类型、时间、大小等条件对视频文件进行排序。

☆选择文件夹：从文件管理中选择文件。

7.6 录音机

使用此功能您可以录制或收听您自己的录音，并且可以将录音添加至铃声列表。

★录制声音

选择录音文件列选项的录音选项，开始录音。

选择<暂停>，暂停录音。选择<继续>，继续录音。

选择<停止>，停止录音。

录音文件列表选项

在录音文件列表，选择一个录音文件，按下<选项>，可使用下列选项：

☆录音：录制声音。

☆播放：播放选定的录音文件。

☆重命名：对选定的录音文件进行重新命名。

☆删除：删除选定的录音文件。

☆删除全部：删除所有的录音文件。

☆设置：对录音机进行设置,包括录音文件格式以及声音质量.

☆发送：可以发送选定录音文件至情景模式、至留言提示音、至彩信、至蓝牙。

7.7 文件管理

在主菜单界面，按[左软键]选择文件管理,进入文件管理界面.此功能可以查询存储器内的文件内容。插入T-Flash卡后,在此功能中有3个所属文件操作的子界面：打开、新建文件夹和格式化。

☆声音：可放置mp3/midi/amr/wav的文件，可设置成来电铃声、闹钟铃声。

☆图片：可放置格式为BMP、GIF、JPG的文件，支持设置为壁纸。

☆音乐：放置格式为mp3音乐文件。

☆收到的文件：放置接收的文件。

☆名片夹：放置一些名片文件，此文件夹中的内容会在添加电话本记录时自动添加，无须手动放置文件。

☆相册：放置相机拍摄的照片。

☆视频：可放置格式为AVI、3GP、MP4的视频文件，视频文件，可设置为来电影片。

☆录音：可放置格式为amr/wav/amr的文件，保存手机录音机录制的录音文件，可以设置成来电铃音、闹钟铃音。

☆电子书：放置电子书文件，后缀名为.TXT。

☆通话留言：存放语音留言录制的文件。

8 手机设置

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择手机设置。

8.1 加速度感应器设置

可进行打开或关闭设置。当打开时有如下操作：

★功能选项

☆翻转静音：来电时，翻转手机可实现静音功能。

☆甩动换墙纸：待机界面，甩动手机可切换墙纸。

☆MP3切歌：在待机界面及音乐播放器界面，晃动手机可切换歌曲。

☆相片切换：在浏览相片时通过晃动手机即可切换相片。

★帮助

提供手机加速度感应器使用帮助信息。

8.2 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境对铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式等作个性化设置。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择情景模式。

进入此功能，显示情景模式列表，包括一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、省电模式、耳机模式、蓝牙模式。

选择一个情景模式，按下<选项>，可使用下列选项：

☆开启：激活选定的情景模式。

☆个人设置：可通过铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式来定制情景模式。

在待机状态下，长按[#]键可切换到静音模式；
在待机状态下，长按数字键[0]可切换到省电模式。

8.3 双卡设置

使用此功能可对两张SIM卡进行设置。可设置为仅A卡、仅B卡、双卡开。

8.4 3D设置

★主菜单风格：设置主菜单风格为普通、自动、移动魔术、3D魔方、滑滑布丁、旋转乐趣、幸运翻板、卷动彩带、流转星云等。

8.5 触屏校准

使用此功能，可对触屏进行校准。

8.6 显示设置

使用此功能，可修改显示的设置。

★待机显示

☆墙纸：选择显示屏的待机画面。

☆屏幕保护：设置屏幕保护的等待时间及选择屏幕保护图片，可开启或关闭此功能。

☆开机动画：选择开机动画。

☆关机动画：选择关机动画。

☆显示日期时间：开启或关闭此功能。

★主题设置

设置手机主题，可选择为绚丽蓝、梦幻紫。

★开机问候

编辑并保存问候语。可开启或关闭此功能。

8.7 本机设置

使用此功能，可根据您的爱好定制手机的各种功能。

☆时间与日期：设置手机显示的时间与日期、选择时区及选择时间格式。

☆定时开关机：设置定时开关机的时间，可开启或关闭此功能。

☆语言：选择手机使用语言。

☆预设输入法：选择默认输入法。

☆快捷功能：对快捷方式进行相关设置操作。

☆指定功能键：编辑上、下、左、右快捷键。

☆自动更新时间：开启或关闭自动更新时间功能。

☆手写设置：调整手写速度和手写笔色彩。

☆震动回馈：设置手机震动反馈功能。开启此功能时，每次按键手机均会震动。

☆小窍门：查看短信快速拨号、短信息自定义铃声、短信应答、编辑短信名片插入、IP拨号、图片快速浏览、防盗追踪、电话簿多选删除、Tab通话记录、信息锁、自动答录、语音功能、同步设置、煲电话粥、T卡文件不能删除的帮助信息。

☆彩灯：可设置开启和关闭炫彩效果。

☆其它设置：设置LCD的背光时间及亮度。

8.8 通话设置

使用此功能，可设置通话的功能参数。

★本机号码：设置是否在被呼叫的联系人的手机上显示本机号码。

★呼叫等待：开启呼叫等待功能时，手机将与网络联系。停

顿片刻后，网络将做出响应，发出信息来证实您的操作。若启动了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络将向您提供告警，同时在屏幕上显示另一来电的电话号码。若取消了呼叫等待功能，在通话时若有人拨打您的手机，网络不提供告警。

★**呼叫转移**：呼叫转移是一种网络功能。该功能允许将打入的电话转移到您指定的另一部话机或语音信箱上，从而避免来电的丢失。

有以下几种转接模式供选择：转接所有语音来电、未通转移、无应答转移、占线转移、转移所有数据来电、取消转移。

★**呼叫限制**：设置呼叫和接听的权限，此功能需要网络支持。可开启或关闭此功能。

★**自动重拨**：呼叫失败情况下，设置手机是否尝试重新连接。通过对对其进行开关设置，来启动或禁止该功能。

★**来电防护墙**：将号码保存在黑名单清单，手机将拒绝该号码的来电。可开启或关闭群组防护墙和个人防护墙。

★**IP扩展拨号**：编辑并保存IP号码、国际长途呼叫、国际漫游回拨。

★**短信答复**：有来电时，通过[右软键]拒接，手机会提示用户是否回复预设的短信息。可开启或关闭此功能。

★**魔音**：设置手机变身模式，为原音、男生一、男生二、女生一、女生二和童声。

★**接通震动**：接通电话时自动震动。

★**其他设置**：

☆**通话时间显示**：开启或关闭在通话过程中界面上通话时长的显示功能。

☆**通话分钟提示**：选择通话过程中在每次接近整数分钟时是否给出提示音。

☆**自动限时**：可设置一个时间期限，等通话时间到了这个限

制的时间，通话将自动中断。

8.9 网络设置

使用此功能，可对手机网络进行设置。

★**A卡网络设置**

☆**网络选择**：可以重新搜索注册网络、选择已搜到的网络，或设置搜索模式分为：自动和手动。

☆**优先网络**：选择优先使用的网络。

★**B卡网络设置**

☆**网络选择**：可以重新搜索注册网络、选择已搜到的网络，或设置搜索模式分为：自动和手动。

☆**优先网络**：选择优先使用的网络。

8.10 安全设置

使用此功能，可对手机安全进行管理。

手机锁密码、SIM卡密码和PIN2码支持4到8位数字，不支持其他字符。本手机出厂的原始手机密码为1234，SIM卡密码和PIN2码由网络运营商提供。

如果您连续三次输入错误的PIN/PIN2码，您的SIM卡将会被锁住。

如果您想解开被锁住的SIM卡，需要输入个人解锁码（PUK/PUK2），此PUK/PUK2码由网络运营商提供。

如果您连续十次输入错误的PUK码，您的SIM卡将会被永久报废。

☆**A卡锁**：开启或关闭PIN锁功能。当PIN锁启用后，每次开机都需要输入PIN锁密码。

☆**B卡锁**：开启或关闭PIN锁功能。当PIN锁启用后，每次开

机都需要输入PIN锁密码。

☆ 固定拨号：编辑固定拨号的清单，可开启或关闭固定拨号功能。

☆ 话机锁：开启或关闭手机锁功能。当手机锁启用后，每次开机都需要输入手机锁密码。

☆ 键盘锁：开启或关闭手机键盘锁功能。

☆ 私人加密：加密信息中心锁、电话簿锁、通话记录锁、档案管理锁。

☆ 防盗追踪：设置开启或关闭防盗追踪功能。

☆ 修改密码：可更改PIN码、PIN2码和手机密码。

8.11 恢复出厂设置

使用此功能，可将手机的设置恢复到初始值。

8.12 清除使用痕迹

使用此功能，可清除手机使用过的痕迹。

9 电话簿

您可将电话号码存储在SIM卡和手机存储器中。如当期有T卡，也可以保存在名片夹中。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择电话簿。

9.1 快速查找

使用此功能，可快速进入联系人列表。

查找条目

1. 输入希望查找姓名的前几个字符。

2. 从列表中选择所需条目。

★ 联系人列表选项

在联系人列表界面，选择一个联系人，按下<选项>，可使用下例选项：

☆ 查看：查看选定联系人的详细信息。

☆ 呼叫：呼叫该联系人。

☆ IP呼叫：在该联系人号码前自动加上IP号码并进行呼叫。

☆ 国际长途呼叫：需先开通国际长途功能并设置国际长途号码。

☆ 国际漫游回拨：需先开通国际漫游功能并设置国际长途号码。

☆ 发送短信：发送短信给该联系人。

☆ 发送彩信：发送彩信给该联系人。

☆ 发送名片：通过短信、彩信、蓝牙发送或存储联系人信息至文件。

☆ 编辑：编辑该联系人。

☆ 删除：删除该联系人。

☆ 复制：复制联系人至SIM卡A或SIM卡B或手机。

☆ 移动：移动联系人至SIM卡A或SIM卡B或手机。

☆批量操作：一次性选中多个联系人进行删除、复制，可选择全部、取消选择全部、选择SIM卡A全部、取消选择SIM卡A全部、选择SIM卡B全部、取消选择SIM卡B全部、选择手机全部、取消选择手机全部。

☆号码归属地：查询号码归属地。

9.2 名片夹

★名片夹列表选项

在名片夹列表界面，选择一个联系人，按下<选项>，可使用下列选项：

☆查看：查看选定联系人的详细信息。

☆呼叫：呼叫该联系人。

☆IP呼叫：在该联系人号码前自动加上IP号码并进行呼叫。

☆编辑：编辑该联系人。

☆添加：添加新的号码到名片夹。

☆发送短信：发送短信给该联系人。

☆发送彩信：发送彩信给该联系人。

☆发送：通过短信、彩信、蓝牙发送联系人信息，或发送到电话本。

☆复制电话本至名片夹：复制电话簿中的联系人至名片夹中。

☆复制名片夹至电话本：复制名片夹中的联系人至电话簿中。

☆删除：删除该联系人。

☆删除全部文件：删除名片夹中的所有联系人。

9.3 添加

使用此功能，可在电话本中增加新联系人。

★至SIM卡

1.选择至A卡或B。

2.输入联系人信息：

☆姓名：输入姓名。

☆电话号码：输入电话号码。

3.按下<完成>，保存联系人信息。

★至手机

1.选择至手机。

2.输入联系人信息：

☆输入姓名：输入姓名。

☆电话号码：输入电话号码。

☆家庭电话：输入家庭电话。

☆公司名称：输入公司名称。

☆电子信箱：输入电子信箱。

☆公司电话：输入公司电话。

☆传真号码：输入传真号码。

☆生日：输入联系人的出生日期。

☆大头贴：为该联系人设置来电时进行提示的大头贴。

☆影片连接：为该联系人设置来电时进行提示的来电视频。

☆铃声选择：为该联系人设置来电时进行提示的来电铃声。

☆来电群组：给联系人添加分组。

3.按下<完成>，保存联系人信息。

★至名片夹

☆输入姓名：输入姓名。

☆电话号码：输入电话号码。

☆家庭电话：输入家庭电话。

☆公司名称：输入公司名称。

☆电子信箱：输入电子信箱。

☆公司电话：输入公司电话。

☆传真号码：输入传真号码。

☆生日：输入联系人的出生日期。

9.4 全部复制

使用此功能，可在SIM卡和手机存储器之间相互复制联系人。

☆从A卡至本机：把A卡中存储的所有联系人复制到手机存储器。

☆从B卡至本机：把B卡中存储的所有联系人复制到手机存储器。

☆从本机至A卡：把手机存储器中存储的所有联系人复制到A卡。

☆从本机至B卡：把手机存储器中存储的所有联系人复制到B卡。

☆从A卡至B卡：把A卡中存储的所有联系人复制到B卡。

☆从B卡至A卡：把B卡中存储的所有联系人复制到A卡。

9.5 删除全部

使用此功能，可删除SIM卡或手机存储器上的所有联系人（手机存储器中VIP电话不会被删除）。

☆从A卡：删除SIM A卡上的所有联系人。

☆从B卡：删除SIM B卡上的所有联系人。

☆从本机：删除手机存储器上的所有联系人。

9.6 群组

使用此功能，可以将联系人分组（朋友，家人，重要人物，同事，其他）。

★管理群组

在群组列表界面，选择一个群组，按下<确定>，可使用下列

选项：

☆群组名称：编辑群组的名称。

☆铃声选择：选择群组铃声。

☆大头贴：选择群组来电大头贴。

☆影片连接：选择群组来电视频。

☆群组成员：显示群组成员。

★管理群组成员

在群组成员列表界面，选定一个成员，按下<选项>，可使用下列选项：

☆添加：添加新成员。

☆删除：删除选定成员。

9.7 姓名查找

使用此功能，只需输入需要查找的联系人的姓名，在选项中选择查找，按[左软键]选择<查找>，即可快捷的查找到相关的记录。

9.8 快速拨号

使用此功能，可把数字键[(2~9)]分配给最常用的八个号码。

☆状态：可开启或关闭快速拨号功能。

☆速拨列表：显示已分配给按键的号码列表。

★管理快速拨号条目

在速拨列表界面，选择一个已分配号码的按键，按下<选项>，可使用下列选项：

☆编辑：编辑已分配给此按键的号码。

☆删除：删除已分配给此按键的号码。

若选择一个未分配号码的按键，从联系人列表中选择一个号码分配给此按键。

9.9 设置

使用此功能，可以管理电话本。

☆容量查询：可查看SIM卡、手机存储器上存储的联系人数量。

☆保存位置：选择保存联系人的默认存储位置。

☆名片设置：选择手机存储器上的联系人可编辑的信息条目。

☆我的名片：可创建我的名片，并向他人发送我的名片。

10 信息中心

使用此功能，可以发送和接收短信息、彩信。还可以使用语音信箱和小区广播功能。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择信息中心。

10.1 短信息

使用此功能，可以编写、发送和接收短信。

★收件箱

使用此功能，可查看收到的短信。

在收件箱短信列表界面，选择一条短信，按下<选项>，可使用下列选项：

☆写短信：编写新的短信。输入信息。在此界面，按下<选项>，可使用下列选项：

☆发送：直接输入联系人号码或按中间键[添加]从电话本、最近联系人、通话记录、群组中选择收件人号码进行群发。

☆保存至草稿箱：保存短信至草稿箱中。

☆插入：添加表情符号、常用短语、联系人、个性签名和书签至短信。

☆输入法：改变输入法。

☆退出编辑器：退出短信编辑器。

☆回复：回复发件人。

☆转发：选择通过SIM卡向他人转发短信。

☆删除：删除选定的短信。

☆语音朗读：语音朗读该短信。

☆标记多个：标记多条短信后可删除、移至收藏夹、备份收

件箱。

☆移至收藏夹：移动短信至收藏夹。

☆备份：可以将短信备份。

☆高级查找：通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间查找。

★号码归属地：

☆设置：可以设置个性签名、常用短语、容量查询、保存位置、储存已发消息、发送报告、短信中心号码、短信防护墙。

★发件箱

使用此功能，可查看发送出去的短信。

在发件箱短信列表界面，选择一条短信，按下<选项>，可使用下列选项：

☆写短信：编写新的短信。

☆转发：选择通过SIM卡向他人转发短信。

☆删除：删除选定的短信。

☆语音朗读：语音朗读该短信。

☆标记多个：标记多条短信后可删除、移至收藏夹、备份发件箱。

☆移至收藏夹：移动短信置收藏夹。

☆备份：可以将短信备份。

☆高级查找：通过姓名或号码、短信内容、开始时间、结束时间查找。

☆设置：可以设置个性签名、常用短语、容量查询、保存位置、储存已发消息、发送报告、短信中心号码、短信防护墙。

★草稿箱

使用此功能，可查看发送失败的短信。

☆写短信：编写新的短信。

☆发送：再次发送此条短信。

☆删除：删除选定的短信。

☆标记多个：标记多条短信后可进行删除。

☆备份：可以将短信备份。

☆高级查找：通过姓名或号码、短信内容查找。

☆设置：可以设置个性签名、常用短语、容量查询、保存位置、储存已发消息、发送报告、短信中心号码、短信防护墙。

★收藏夹

存储用户个人收藏的短信息。

★垃圾箱

短信防火墙开启后，当设置“短信防火墙”的“处理方式”为“移至垃圾箱”时，所有黑名单中的号码或含关键字所发送来的短信将被自动移动到本菜单中。

短信防火墙开启后，当设置“短信防火墙”的“处理方式”为“直接删除”时，所有黑名单中的号码或含关键字所发送来的短信将被自动删除。

自动删除功能开启后，垃圾箱会自动删除在设置范围内的短信。

10.2 彩信

使用此功能，可以编写、发送和接收彩信。

★写信息

1.进入彩信编辑界面，编辑以下条目：

☆收件人：编辑收件人。

☆抄送：编辑抄送的收件人。

☆密送：编辑密送的收件人。

☆主题：编辑主题。

☆编辑内容：编辑彩信内容，可以选择输入法，加入添加图片、添加声音、添加视频、添加附加、添加新页面于前、添加新页面于后、添加书签文字、预览和间隔时间（s）。

2.编辑完成，按下<完成>，出现下列选项：

- ☆发送：仅发送该彩信。
- ☆保存并发送：发送并保存彩信。
- ☆保存至草稿箱：保存彩信至草稿。
- ☆保存为模板：保存为彩信模板。
- ☆发出选项：可设置使用期、发送回报、阅读报告、优先权。
- ☆退出：退出编辑界面。

3.选择发送，发送彩信。

★ 收件箱

使用此功能，可查看收到的彩信。

在收件箱彩信列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可使
用下列选项：

- ☆查看：查看彩信详细内容。
- ☆回复：以彩信的形式回复发件人。
- ☆短信回复：以短信的形式回复发件人。
- ☆回复给所有人：以彩信的形式回复“发件人”、“收件
人”、“抄送”所有人。
- ☆转发：向他人转发彩信。
- ☆删除：删除选定彩信。
- ☆删除全部：删除所有彩信。
- ☆保存为模板：将此条彩信保存为模板。
- ☆信息详情：查看彩信详情。
- ☆使用号码：从彩信中提取号码以用作发送信息、呼叫及保
存到电话本。

★ 发件箱

使用此功能，可查看发送成功和失败的彩信。

在发件箱彩信列表界面，选择一条彩信，按下<选项>，可使
用下列选项：

☆查看：查看彩信详细内容。

- ☆转发：向他人转发彩信。
- ☆编辑：编辑选定的彩信。
- ☆删除：删除选定的彩信。
- ☆全部删除：删除所有彩信。
- ☆保存为模板：将此条彩信保存为模板。
- ☆信息详情：查看彩信详情。
- ☆使用号码：从彩信中提取号码以用作发送信息、呼叫及保
存到电话本。

★ 草稿箱

使用此功能，可查看已经保存为草稿的彩信。

在草稿箱彩信列表界面，选择一条短信，按下<选项>，可使
用下列选项：

- ☆查看：查看彩信详细内容。
- ☆发送：发送彩信。
- ☆编辑：编辑彩信。
- ☆删除：删除选定的彩信。
- ☆删除全部：删除所有彩信。
- ☆保存为模板：保存彩信为模板。
- ☆信息详情：查看彩信详情。
- ☆使用号码：从彩信中提取号码以用作发送信息、呼叫及保
存到电话本。

★ 模板

使用此功能，可以制作和使用常用彩信模板。

☆使用者定义：用户自定义模板。

☆默认值：查看默认模板。

选择一个模板，按下<选项>，可使用下列选项：

- ☆查看：查看彩信模板内容。

☆从模板建立新消息：使用选定模板创建彩信。

☆信息详情：查看模板详情。

★设置

使用此功能，可以设定彩信设置。

☆编辑设置：设置彩信编辑时的图片缩小比例、是否自动签名和签名内容。

☆发送设置：设置跟彩信发送有关的条目。包括使用期内、发送回报、阅读报告、优先权、间隔时间、发送时间。

☆接收设置：设置跟彩信接收有关的条目。包括本地网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。

☆过滤器：对匿名发件人或广告信息进行过滤设置。

☆服务器设置：对彩信所使用的网络服务设置进行编辑。

☆容量查询：查看彩信内存状态。

10.3 语音信息

录制语音留言，通过彩信发送该语音信息。

10.4 绘图板

使用此功能，可以让你找回拿着笔在纸上画画的感觉，不仅如此，它还能做很多意想不到的事情。它可以模拟各种各样的画家的画笔，例如模拟最常见的毛笔，当我们用力的时候毛笔能画很粗的线条，当我们用力很轻的时候，它可以画出很细很淡的线条，它可以模拟喷枪，当你用力一些的时候它能喷出更多的墨和更大的范围，而且还能根据你的笔倾斜的角度，喷出扇形等等的效果...

通过选择绘图板选项，您可以预览图片、添加图片、保存图片、发送到彩信、发送到墙纸、发送到屏保。

10.5 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。当您收到语音邮件时，服务供应商会发出通知到您的手机上。

您可以输入两组语音信箱的电话号码，服务供应商将为您提供该号码。

编辑：输入或修改语音信箱号码。

接听语音信息：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

提示：在待机状态下，设定好语音信箱号码后，长按住[1键]可呼叫语音信箱。

10.6 小区广播

该网络服务允许您接收各种各样内容的文本信息，如天气状况或交通信息。目前世界上开通这项服务的网络很少，相关内容请咨询网络运营商。使用此功能，您可从网络运营商处接收各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。

☆接收模式：选择开启或关闭此功能。

☆读取信息：打开收到的小区广播信息。

☆语言：设置是否接收所有语言的小区广播。

☆频道设置：设置小区广播的频道，可进行选择、添加、编辑和删除的操作。

11 通话中心

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择通话中心。

11.1 通话列表

使用此功能，可查看SIM卡的未接、已拨及已接电话的相关信息。

★所有电话

进入此功能时，显示SIM卡最近未接听的电话。

★未接电话

进入此功能时，显示SIM卡最近未接听的电话。

★已拨电话

进入此功能时，显示SIM卡最近已拨电话。

★已接电话

进入此功能时，显示SIM卡最近已接电话。

11.2 删除通话记录

☆未接电话：删除所有未接电话记录。

☆已拨电话：删除所有已拨电话记录。

☆已接电话：删除所有已接电话记录。

☆删除全部：删除全部电话记录。

11.3 通话时间

进入此功能时，可查看SIM卡上次通话、已拨和已接电话的时间记录，也可将SIM卡通话计时器清零。

- ☆上次通话时间：查看SIM卡上次通话的时间长度。
- ☆已拨电话总计：查看SIM卡所有打出电话的时间长度总和。
- ☆已接电话总计：查看SIM卡所有已接电话的时间长度总和。
- ☆所有计时清零：将SIM卡通话计时器清零。

11.4 通话计费

进入此功能时，可查看SIM卡上次通话和所有通话的费用，同时也可将SIM卡通话费用归零以及进行费用限制、价格及费率的设置。

★A卡通话计费

☆上次通话费用：查看SIM卡上次通话发生的费用。

☆所有通话费用：查看SIM卡所有通话发生的费用。

☆通话费用归零：将SIM卡通话计费器清零。需要输入PIN2码。

☆费用限制：设定SIM卡允许用于通话的最高费用。需要输入PIN2码。

☆价格及费率：设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。需要输入PIN2码。

★B卡通话计费

☆上次通话费用：查看SIM卡上次通话发生的费用。

☆所有通话费用：查看SIM卡所有通话发生的费用。

☆通话费用归零：将SIM卡通话计费器清零。需要输入PIN2码。

☆费用限制：设定SIM卡允许用于通话的最高费用。需要输入PIN2码。

☆价格及费率：设定一个费用的货币单位。该单位将用于计算您的通话费用。需要输入PIN2码。

11.5 短信计数器

进入此功能时，可查看SIM卡已发送和已接收的短信条数，也可将SIM卡短信计数器进行清零。

☆ 已发送：查看SIM卡已发送的短信条数。

☆ 已接收：查看SIM卡已接收的短信条数。

欲将SIM卡短信计数器清零，按下<重设>。

☆ 自动答录：开启或关闭该功能。

☆ 提示音列表：设置答录提示音。

☆ 留言箱：查看收到的留言。

☆ 启动应答时间：启动应答时间为1~30s。

11.6 GPRS计数器

进入此功能时，可查看SIM卡上次发送、上次接收、总共发送和总共接收的GPRS流量，也可将SIM卡的GPRS计数器进行清零。

★ A卡GPRS流量

☆ 上次发送：查看A卡上次发送所产生的GPRS流量。

☆ 上次接收：查看A卡上次接收所产生的GPRS流量。

☆ 总共发送：查看A卡总共发送所产生的GPRS流量。

☆ 总共接收：查看A卡总共接收所产生的GPRS流量。

☆ 计数器清零：将A卡的GPRS计数器清零。

★ B卡GPRS流量

☆ 上次发送：查看B卡上次发送所产生的GPRS流量。

☆ 上次接收：查看B卡上次接收所产生的GPRS流量。

☆ 总共发送：查看B卡总共发送所产生的GPRS流量。

☆ 总共接收：查看B卡总共接收所产生的GPRS流量。

☆ 计数器清零：将B卡的GPRS计数器清零。

11.7 自动答录

该功能可以为您在不方便接电话的时候，自动应答来电并且以录音的形式保存呼叫者的语音信息。您可以根据情况设定应答模式，且可以设定自动应答的语言、启动自动应答时间和留言时间。

12 休闲娱乐

使用此功能，可进入内置的游戏。如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择休闲娱乐。

12.1 游戏

按[左软键]可进行以下操作：

★ 美女斗地主：

☆ 新游戏：进入游戏初始状态。

☆ 最佳排行：显示游戏的最高分数记录。

☆ 游戏说明：帮助对游戏的操作进行说明。

★ 龙火III

☆ 新游戏：进入游戏初始状态。

☆ 游戏说明：帮助对游戏的操作进行说明。

★ 黄大仙灵签

☆ 新游戏：进入游戏初始状态。

☆ 游戏说明：帮助对游戏的操作进行说明。

★ 朵唯游戏城

朵唯游戏城是一个可下载游戏和应用的综合平台，让你能第一时间享受最新业务。本升级服务无需信息费用。更新和下载软件会产生一定的流量费，可以通过到当地移动办理流量包月服务，这会为您节约大量流量费。平台本身不收取任何流量费。

★ 游戏设置

可对背景音效、音效、游戏振动进行设置。

12.2 在线书城

使用此功能，可阅读电子书。（本服务仅支持开通GPRS功

能的SIM卡1）

☆ 书城分类：界面上部面显示图书分类列表，下部显示推荐的图书，使用[导航键]可以在各分中切换选择分类，然后通过[左软键]的打开对应的图书分类列表。程序如果已经有了缓存，在进入这个页面时不需要访问网络，如果没有缓存，会请求网络，并在菜单栏的中间部位显示网络请求状况，同时右键菜单变为取消，点击可以取消网络访问。

☆ 快速阅读：直接打开上次程序关闭时阅读的图书，并跳转到关闭时阅读的地方，如果这本图书后来被删除或者破坏，会提示打开失败。

☆ 流行排行：显示最近下载次数最多的100本图书，共分5页，使用[左右键]翻页，[上下键]在列表中选择图书。

☆ 图书搜索：打开输入界面，输入图书名关键字后可以搜索包含此图书名的图书，如果没有搜索到会提示。

☆ 我的书架：显示下载到本地的图书列表，通过选项菜单可以直接打开阅读。

☆ 浏览历史：显示阅读过简介或者试读过第一章数据的图书列表，方便回头下载。只保留最近浏览过的20本图书。

☆ 娱乐社区：使用wap浏览器打开一个wap地址，提供一些娱乐信息。

☆ 下载任务：选择需要下载的图书，选择下载。

☆ 程序设置：设置软件程序。

界面风格：设置系统阅读背景色。

字体类型：设置系统显示字体。

SIM卡：选择SIM A卡或B卡。

TXT编码：目前支持GB2312, UNICODE, UTF8。

支付中心：网络连接支付中心。

帮助：书城疑问解答，操作说明，客服电话等。

12.3 QQ

登陆手机QQ软件。本QQ支持挂机功能。在QQ界面，直接按挂机键盘退回即进入QQ挂机状态。

12.4 MSN

进入MSN菜单界面，您可以输入正确的MSN帐号和密码，然后按左软键进行登录，按右软键退出MSN。

注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

12.5 飞信

飞信是由中国移动通信集团公司推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的，基于手机应用以及与Internet深度互通的即时通讯产品。除聊天功能外，飞信还可通过PC、手机、WAP等多种终端登录，实现PC和手机间无缝即时互通，保证用户实现永不离线的状态。

进入飞信菜单界面，您可以输入正确的飞信帐号和密码，然后按左软键进行登录，按右软键退出飞信。

注：本功能的使用会产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

12.6 淘宝网

本机支持手机淘宝网，您可以通过手机上网浏览器和其它操作。



注：本功能的使用产生一定的GPRS流量费用，需请谨慎使用。

12.7 网上冲浪

★ WWW浏览器：

WWW浏览器是一款WAP、WEB浏览器，借助强大的转换引擎技术，手机可以高速浏览WAP、WEB页面、进行互联网搜索、收发email，浏览各种附件等；使手机与互联网无缝结合成为现实，让手机用户拥有如同PC一样的互联网体验。

UC浏览器启动步骤

在网上冲浪中，选择【WWW浏览器】即可启动。

☆ 浏览功能

点击“地址栏”，转入输入页面：在页面中填写要访问的wap或web网址，然后点击[OK键]，提交输入内容，即可在手机上畅游互联网，享受快感。

☆ 搜索功能

点击“搜索栏”，转入输入页面：在页面中填写搜索关键词，然后点击[OK键]，提交输入内容，调用百度搜索引擎进行搜索，即可迅速前往搜索结果页面，让您得到想要的信息。

☆ 导航服务

点击主页的【朵唯专区】、【互联网酷站】和【手机酷站】折叠栏，便可列出上百个精彩网站及各类实用工具进行选择性浏览，不必再为不知去何从而烦恼，也免去在手机上输入网址的不便，精彩天下，一网打尽。

☆ 书签功能

点击“书签”，进入本地书签页面，在浏览过程中收藏的书签，都会在这里显示，而且书签支持二级目录，您可以根据喜好

来组建不同的目录来存放个人书签，让不同类别的书签整理更条理。通过使用菜单>编辑，您可以对任一书签或书签目录进行编辑修改。

☆个人数据管理

点击“个人”，软件会检测UCWEB帐号状态，如之前曾经成功登录过，那么将直接显示相关的帐号信息，反之会提示登录。

如果您还不是UCWEB会员，可点击免费注册，进行快速注册。

登录UCWEB帐号,地盘页面上方会显示帐号相关信息:帐号昵称,所属区域天气情况,点击昵称可进入帐号相关的个人设置页面。

☆邮件服务

点击“我的邮箱”，点击新建，根据新打开的注册页面提示完成个人邮箱设置。展开地盘页面邮箱列表，可查看到刚添加的邮件帐号，在邮件列表中点击要进入的邮箱帐号，即可转入邮箱收发页面。

☆热榜

点击“热榜”，这里聚合了近期最为火热的资讯及话题，直接点击感兴趣的标题就能进入相应的内容页面。

注：使用WWW浏览器个人服务（包括登录），均发生网络连接请求，会产生GPRS上网流量，手机上网资费请资讯当地运营商。

★WAP浏览器：

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨

询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

使用WAP浏览器您可以上网冲浪。详细信息请与就近网络服务供应商联系。按[左软键]进入如下操作：

☆首页：网际网络的默认网址。

☆书签：存放的长选用的网址。

☆网页历史记录：浏览网页后的保存的记录。

☆已存网页：选择已保存的网页直接上网。

☆请输入网址：输入您要的网址,按完成直接上网。

☆服务收件箱：网站发给用户的短信。

☆设置：

编辑帐户：本机默认移动GPRS，漫游到不同网络或要进行新的设置请询问当地网络服务商。

浏览选项：可以对等待时间和显示图片进行设置。

服务消息设置：可以进行开/关服务信息的设置、禁用/总是白名单设置、从不/确认/无需确认SL设置和白名单的添加。

清除缓存：可以清除上网时的缓存。

清除个人资料：清除上网时注册的个人资料。

13 百宝箱

使用此功能，可以帮助您有效地管理您的日常生活。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择百宝箱。

13.1 VIP

该功能可以将任意通讯录（通话记录）加为受保护记录，并且可以将与该记录相关的通话记录、电话本、短信息隐形，只有进入VIP功能后才能看到这些记录。

同时，对于来电、来短信可以保护，真正做到信息交换过程的隐形。保护功能具体如下：

☆**电话本**：添加或从电话本增加新的联系人，如已添加可查看VIP保护电话本联系人信息，左软键选择选项可对所选联系人信息进行IP呼叫、查看、发送短信息、发送彩信、添加、编辑、删除、从VIP删除、批量操作和保护设置的操作。

☆**通话记录**：可查看VIP受保护的通话记录中的未接电话、已拨电话、已接电话信息，具体操作同通话记录菜单相同。

☆**短信息**：可查看VIP受保护的短信具体操作同短信菜单相同。

☆**更改密码**：输入原VIP密码后可对密码进行更改。预设密码：1234。

13.2 自动对时

采用GPRS通讯方式，对手机进行自动对时。需产生一定得流量费用；根据网络情况不同，对时会有不同程度的误差（一般误差几秒左右）。

☆**网络对时**：对手机进行网络对时服务。

☆**帮助**：提供菜单的帮助信息。

☆**选卡**：选择通过A卡或通过B卡进行对时。

13.3 日历

使用此功能，可查看日程以及在日历中存储备忘录。

手机将会及时提醒您相关事件，协助您管理日程时间安排。

★**在日历上选择日期**

当进入日历功能后，屏幕上按月显示日历，今天的日期突出显示。

☆**按下[左右方向键]**，可逐日移动。

☆**按下[上下方向键]**，可逐周移动。

★**日历选项**

在日历界面，按下<选项>，可使用下列选项：

☆**日程表**：进入选定日期的事项列表。可查看、添加、编辑、删除、删除全部或发送行事历。

☆**新建任务**：在选定日期下，创建事项。

☆**转至指定日期**：输入指定日期后，将返回日历界面，光标停留在输入日期上。

☆**按周查看**：使用周视图查看日历。

☆**农历**：开启或关闭农历功能。

13.4 闹钟

使用此功能，可以设定闹钟在特定时刻响。

★**设置闹铃**

1.选择一个闹钟，进入设置闹钟界面。

2.通过下列设置，可设定闹钟。

☆**设置闹钟状态为开启或关闭**。

- ☆设置闹钟时间。
- ☆选择响铃重复周期方式为每天、一次或自定义。
- ☆选择贪睡时间。
- ☆选择铃声类型为振动及响铃、振动、振动及响铃。
- 3.按下<完成>。

13.5 计算器

使用此功能，可进行基本的算术运算。

- 1.输入第一个数字。
- 2.按下方向键之一，进行所需算术运算。
- 3.输入第二个数字。
- 4.按下[左软键]或[OK键]，查看计算结果。

13.6 蓝牙

您可以通过蓝牙无线技术将手机连接至兼容的设备。为确保可在手机和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请向其设备制造商咨询，以确定其设备是否与本手机兼容。

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行。这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

使用蓝牙无线技术，手机可与最远相距10米的兼容蓝牙设备建立无线连接。因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的手机和其他蓝牙设备不需要保持相互正对。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

使用此功能，可以启用蓝牙功能，可将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

- ★开启蓝牙
使用此功能，可开启或关闭蓝牙。
- ★搜索免提设备
使用此功能，可搜索其他蓝牙设备并进行连接。
- ★我的设备
进入此功能，可查看我的设备列表。在设备列表，选择一个设备，按下<选项>，可使用下列选项：
 - ☆联机：连接选定设备。
 - ☆设备名称：编辑选定设备名称并保存。
 - ☆删除：删除选定设备。
 - ☆删除所有：删除整个设备列表。
 - ☆服务记录：当前蓝牙设备所支持的服务模式。
- ★连接中设备
使用此功能，可查看正在连接的设备，可断开连接。
- ★设置
进入此功能，可对蓝牙参数进行设置。
 - ☆本机可被搜索：针对其他蓝牙设备，显示或隐藏本机。
 - ☆本机设备名称：编辑并保存本机设备名称。
 - ☆认证需求：开启或关闭针对其他蓝牙设备的连接认证请求。
 - ☆设置声音路径：设置留在手机或转至免提设备。
 - ☆文件传输设置：可设置接收文件的保存位置以及其他设备访问本机文件目录的权限。

★我的蓝牙
服务记录功能包括设备名称、蓝牙设备地址、支持服务的信息。

13.7 日程表

按[左软键]选择日程表,可以进入日程表界面。笔触选项, 可以进行查看、添加、编辑、删除、删除全部、和发送行事历操作。

13.8 健康管理

使用此功能, 可查看身体质量指数和女性生理周期。

☆身体质量指数: 根据您的性别、身高及体重得出您的身体质量指数。

☆女性生理周期: 输入上次生理周期日和平均周期,查询概率.

13.9 单位换算

对重量和长度进行单位换算。包括公斤-磅、公斤-盎司；公里-英里、米-码、米-英尺、厘米-英寸，按上、下导航键移动光标，输入您想要计算的数字，笔触或左软键选择确定可以获得换算结果。

13.10 汇率换算

使用此功能, 可以进行汇率换算。

- 1.进入汇率换算界面, 输入汇率。
- 2.进入换算界面, 选定比率切换栏, 按[左右方向键]切换选择本国货币与外国货币的比率。
- 3.在本国货币栏中输入数字。
- 4.按<确定>,在外国货币栏中将显示换算结果。

13.11 号码归属地

输入电话号码查询号码归属地。

13.12 世界时间

使用此功能, 可查看世界各国的当地时间。

13.13 秒表

使用此功能, 可测量逝去的时间。

☆一般秒表: 可进行分别计时、以圈计时以及查看或删除以前的计时记录。

☆多面向秒表: 多用途秒表针对体育专业计时使用。

13.14 电子书

此功能可以查看小说、报刊等文本文件, 实现手机阅读文本文件的功能。可查看后缀为.txt的文件。

13.15 同步设置

在手机中设置A卡或B卡, 通过USB线和PC端连接, 可以在PC端对手机上的电话本和信息作相关操作。

14 朵唯乐园

使用此功能，可进行跟网络相关的服务。

如欲进入此功能，在待机模式下，按下<菜单>，并选择朵唯乐园。

朵唯乐园是朵唯志远公司为广大手机用户精心打造的一组无线增值产品。涵盖短信，彩信，WAP，IVR四大无线增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。在使用本服务前，请先确认您的手机网络服务正确，SIM卡的短信息中心号码设置正确（增值业务须网络支持，请向有关网络运营商咨询）。



注：服务内容若有变更请依实际情况为准。

15 基本参数表

标准	GSM900/DCS1800
尺寸	113.3mm*51.3mm*12.5mm
重量	约92g（含电池）
显示屏	显示屏240X320分辨率
天线	内置
锂离子电池	900mAh
通话时间	约480分钟
理论待机时间	约220小时
标准配置	手机、电池、充电器、耳机、T卡、数据线



注：

- 1.理论待机时间是指：
a、手机使用网络环境理想。
b、必须正确的安装SIM卡。
C、手机完全充满电，在不执行任何操作的状态下，电池靠自身消耗一直到自动关机之间所能维持的时间。
- 2、实际使用待机时间与当地网络环境状态，SIM卡及用户使用方式有关。
- 3、若涉及到版本升级影响到待机时间时，不另行通知。
- 4、标准配置以实际情况为主。
- 5、本机一切参数的最终解释权为朵唯志远所拥有。

16 疑难解答

下列常见问题解答将帮助您有效使用保修服务。

为节省您的时间和不必要的花费,请在联系专业售后服务前,进行以下简单的检查。

★无法启动手机 ☆检查是否按住挂机键至少2秒以上。☆检查电池是否接触不良,请先移除再重新安装,重试开机。

☆检查电池电量是否已耗尽,请充电。

★启动手机,有信息显示

☆输入手机锁密码,选用了自动上锁功能,必须在使用前输入话机密码。

☆输入PIN码,选用了每次开机时输入PIN的功能,必须输入PIN码。

☆输入PUK码:连接三次输入错误PIN码,会锁死手机,应输入网络运营商提供的PUK码。

★不能发送短信息

☆您要检查您的服务中心号码选项,可能没有开通SMS服务,或者短信息发送对象失败,或您所在地区的网络服务供应商不支持该服务

☆请确认是否因欠费而无法发关信息。

★SIM卡错误

☆SIM卡金属面有污物,用干净的布擦试SIM卡金属接触点。

☆SIM卡未装好,按照使用手册说明正确安装SIM卡。

☆SIM卡损坏,与您的网络服务供应商联系。

★无法连接网络

☆信号弱,请移到信号强的地方重试。

☆超出网络服务商的网络覆盖区。

☆SIM卡无效,与您的网络供应商联系。

★号码无法呼叫拨出

☆请确认拨号后是否按下拨号键。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼叫。

☆请确认SIM是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆请确认是否设置了固定拨号功能。

★通话质量差

☆请检查是否音量调节不合适。

☆在接收不良地区使用手机,如高楼附近或地下室,无线电波无法有效传达。

☆在通话密集时期使用手机,如上下班时间,线路拥塞造成无法通话。

★联系人无法呼叫您

☆请确认手机已开机,且连接网络。

☆请确认是否因欠费而被禁止呼入。

☆请确认SIM卡是否有效。

☆请确认是否设置了呼叫限制功能。

☆是否将对方号码设置为黑名单了

★联系人无法听到您

☆请确认麦克风已经打开。

☆请保持手机下部的麦克风靠近您的嘴巴。

★待机时间短

☆待机时间与网络的系统设置有关,可能处于接收不良的区域。收不到信号时,话机将持续发射以找寻基站,消耗大量电池电量,造成待机时间变短。请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

☆需要更换电池，请更换新电池。

★无法充电

☆接触不良，检查插头是否连接好。

☆污秽堆积，用柔软干净的布擦拭手机和电池的接线口。

☆在低于0℃或高于45℃的环境中充电时，请改变充电环境。

☆电池或充电器损坏，需更换。

如果上述指导信息无法帮助您解决遇到的问题，请记录您手机的型号和序号，授权或保险单信息，以及问题的清晰描述，然后联系当地的售后服务商。

★不能选择某此功能

没有开能此项服务或者所在地的网络供应商不支持该项服务。

★如果以上指导无法帮助您解决问题，记下下列各项：

☆手机型号与序列号

☆保修单的详细内容

☆对故障的清楚说明

然后与当地的经销商或者朵唯售后部门联系。

17 电池说明

17.1 推荐使用事项

★使用电池前，请仔细阅读使用说明书和电池表面标识。

★请在正常的、室内环境中使用电池。温度： $-20^{\circ}\text{C} \pm 35^{\circ}$ C，相对湿度： $65 \pm 20\%$ 。

★在使用过程中，应远离热源、高压，避免儿童玩弄电池。切勿摔打电池。

本电池只能使用原厂配套充电器充电，如果采用标准化充电器，请选择通过泰尔认证的充电器。不要将电池放在充电器中充电超过24h。

★切勿将电池正负极短路，切勿自己拆装电池，也勿让电池受潮，以免发生危险。

★长期不用时，请将电池储存完好。让电池处于半电荷状态，即不充满，也别放完。请用不导电材料包裹电池，以避免金属直接接触电池，造成电池损坏。将电池保存在阴凉干燥处。

★废弃电池请安全妥当处理，不要投入火中或液体中。

17.2 危险警告

★禁止拆装电池。

电池内部具有保护机构和保护电路可以避免发生危险。不合适的拆装将会损坏保护功能，将会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止让电池短路

不要将电池的正负极用金属连接，也不要将电池与金属放在一起存储和移动。如果电池被短路，将会有超大电流流过，将会损坏电池，造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★严禁加热和焚烧电池

加热和焚烧电池将会造成电池隔离物的熔化、安全功能丧失或电解质燃烧。过热就会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在热源附近使用电池

不要在火源、烤炉附近或超过80°C的环境中使用电池。过热将会导致电池内部短路，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止弄湿电池

不要弄湿电池，更不能将电池投入水中。否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★避免在火源附近或阳光直射下充电

否则会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★使用专用充电器和正确充电

使用非专用充电器给电池充电，会发生危险。在不正常的条件下充电会造成电池内部保护电路功能丧失和发生不正常的化学反应，电池有可能发热、冒烟、变形或燃烧。

★禁止破坏电池

禁止用金属凿入电池、锤打或摔打电池、或其他方法破坏电池，否则会造成电池发热、冒烟、变形或燃烧，甚至会发生危险。

★禁止在电池上直接焊接

过热将会造成电池隔离物的熔化、安全保护功能丧失，使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池直接接在电源插座或车载点烟器上充电

高压、大电流将会流过电池而使其损坏，或使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可将电池用于其他设备

不合适的使用条件会损坏电池的性能、降低寿命，甚至会使

电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不要直接接触及漏液电池

渗漏的电解液会造成皮肤不适。万一电解液进入眼睛，尽快用清水冲洗，不可揉眼，并迅速送医院处理。

17.3 警告

★不可与其它电池混用

电池不可与其它类型的一次或二次电池混用，否则会因为不正常的充、放电造成电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★将电池远离孩童

将电池置于孩童不能得到的地方，以避免孩童噬咬或吞咽电池。如果吞咽了电池，应迅速送医院处理。

★不可长期置于充电器上

如果超过正常充电时间很长时间充电器仍在充电，应停止充电。不正常的充电有可能会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★不可置于微波炉或其他压力容器中

瞬间加热或结构损坏会使电池发热、冒烟、变形或燃烧。

★漏液电池不可近火

假如发现电池漏液（或有异味），应让电池远离火源。否则，渗漏的电解液会着火，甚至造成其它危险。

★不可使用不正常电池

假如发现电池有异味、变形、变色或扭曲，应让电池离开手机或充电器并弃用。使用不正常的电池会发热、冒烟、变形或燃烧。

17.4 注意事项

★在强阳光下使用电池

请不要在强阳光爆晒的环境下使用电池，以免发热、变形、冒烟。至少避免电池性能下降、减少寿命。

★防静电

电池中装有保护电路可以避免各种意外情况的发生。不要在高压静电场所使用电池，因为静电容易损坏保护板，而导致电池工作不正常，发热、变形、冒烟或起火燃烧。

★充电温度范围

推荐的充电温度范围是0--35℃。在超出此范围的环境中充电有可能造成电池性能下降、减少寿命。

★使用手册

在使用电池之前，请仔细阅读使用手册并经常在需要时阅读。

17.5 充电方式

请使用专用充电器和推荐的充电方式，在推荐的环境条件下给电池充电。

★第一次使用

在第一次使用电池时，若发现电池不整洁或有异味等不正常现象，不可继续将电池用于手机或其它设备，应将电池返回销售商。

★儿童使用

儿童使用电池前，应受父母指导，并在使用中受监督是否正确。

★避免孩童接触电池

电池应放在孩童不能得到的位置。应避免孩童将电池从充电器或手机取出、玩弄。

★注意漏液

假如电池漏液粘在皮肤或衣物上，请用清水冲洗，以免造成皮肤不适。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

产品型号：S500

部件名称	有毒有害物质或元素						环保期限
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	
PCBA	×	○	○	○	○	○	20年
LCM	○	○	○	○	○	○	
塑胶件	○	○	○	○	○	○	
五金件	○	○	○	○	○	○	
电声器件	○	○	○	○	○	○	
振动马达	○	○	○	○	○	○	
摄像头	○	○	○	○	○	○	
附配件	×	○	×	○	×	○	
辅助材料	○	○	○	○	○	○	
电池*	×	○	×	○	○	○	5年



备注：

1、“○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363—2006规定的限量要求以下；

“×”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363—2006规定的限量要求。

2、本产品除极少数材料因技术发展原因暂未找到替代品外，绝大多数材料均为环保材料，在环保使用期限内请放心使用本产品；

3、环保期限条件说明：周围空气温度上限+40℃下限-20℃；海拔高度≤4000M；环境温度日平均相对湿度不大于95%，月平均相对湿度不大于90%。

*电池以实物为准。